


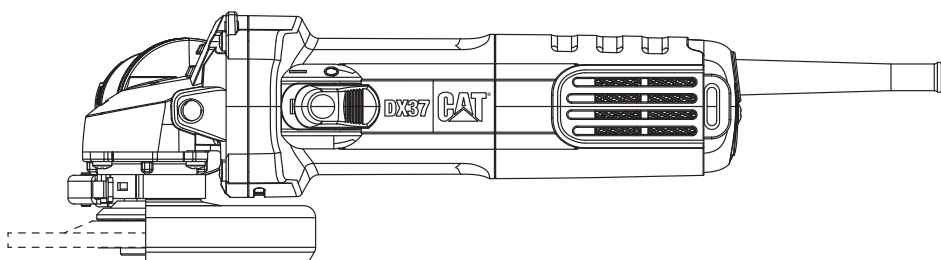


750W






DX37 DX373















УКР

Кутова шліфувальна машина DX37 DX373

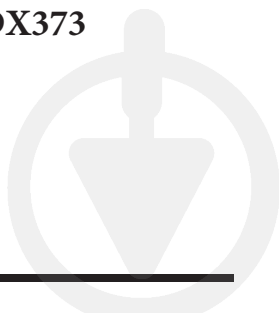

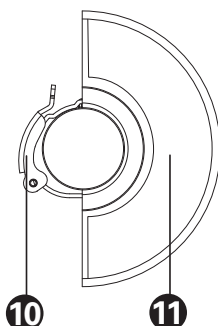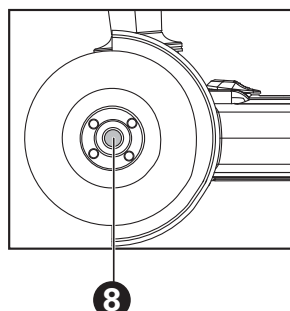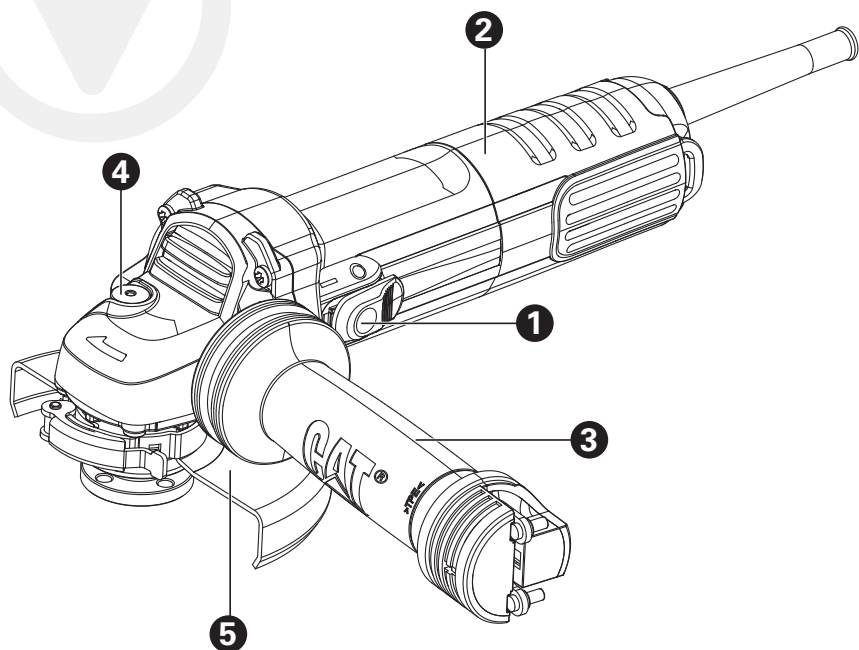

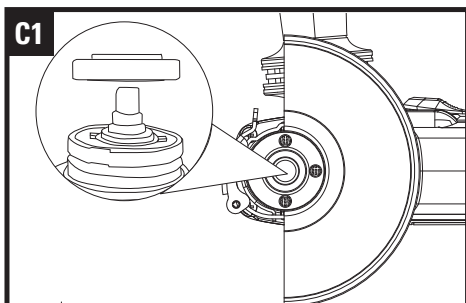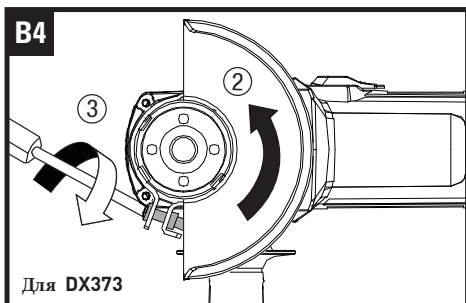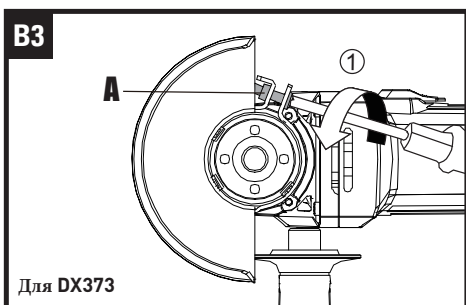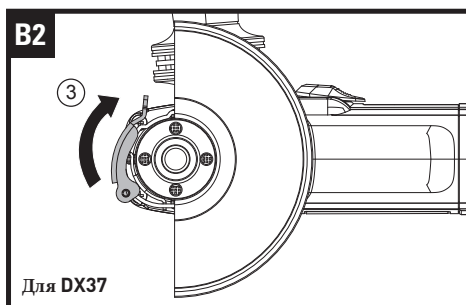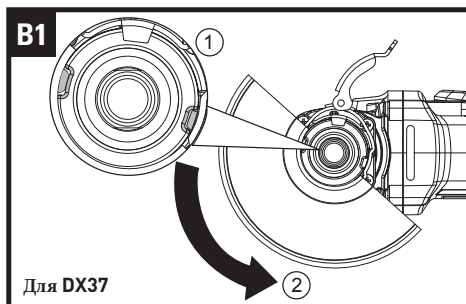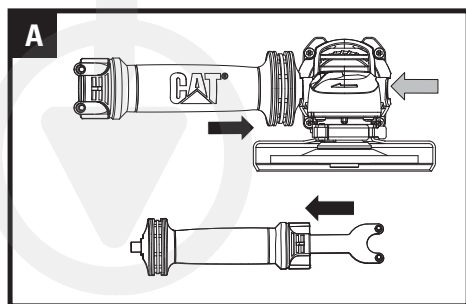

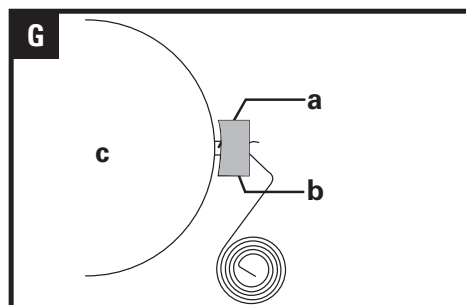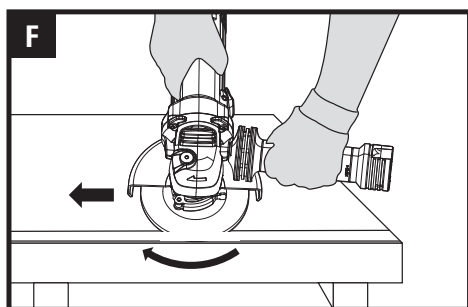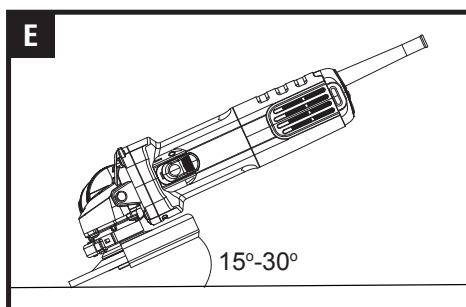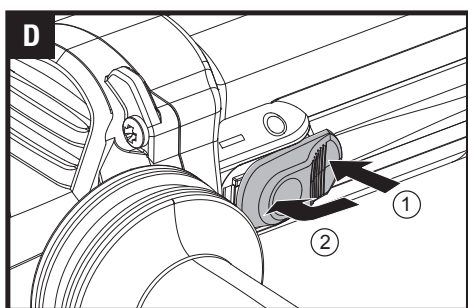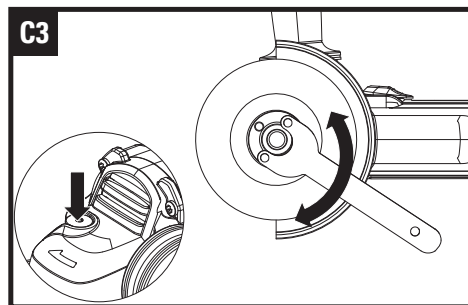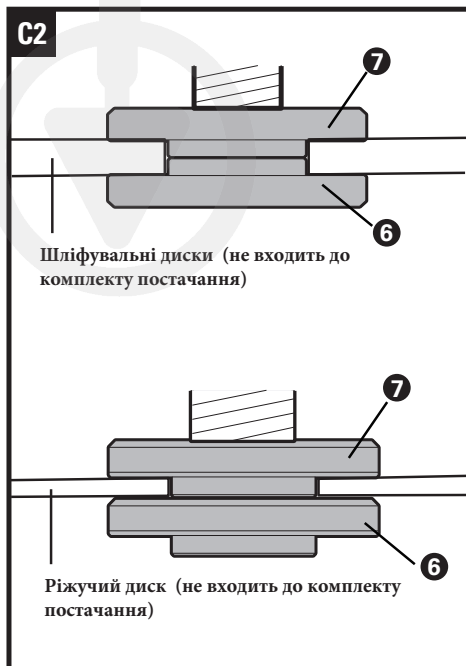

КОРИСТУВАЧІ МОЖУТЬ ПЕРЕГЛЯНУТИ ЕЛЕКТРОННІ ІНСТРУКЦІЇ НА WWW.SATPOWERTOOLS.COM

ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Обов'язково прочитайте всі застереження щодо техніки безпеки, інструкцій, ілюстрацій та специфікацій, що постачаються разом із цим електроінструментом. Невиконання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть даний посібник для використання в майбутньому.

Термін «електроінструмент» в даному посібнику стосується вашого електроінструменту, що працює від мережі (з проводом), або електроінструменту, що працює від акумулятора (без проводу).

1. Безпека робочої зони

1. Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим. Засмічені або темні місця, де використовуються електроінструменти можуть стати причиною нещасних випадків.
2. Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у приміщеннях де розміщені легкозаймисті рідини, газу або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть стати причиною займання пилу та парів.
3. Тримайте дітей і сторонніх осіб подалі під час роботи з електроінструментом. Відволікання, під час роботи з електроінструментом, може призвести до втрати контролю над ним, а як наслідок до травмування.

2. Електробезпека

- Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Ніколи не модифікуйте вилку. Не використовуйте перехідники та штепсельні вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники., це призводить до підвищення ризику ураження електричним струмом.
- Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих погодних умов. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.

- Слід обережно поводитись з шнуром живлення. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення електроінструменту, під час від'єднання приладу від електромережі тягніть за вилку, а не за шнур, Тримайте шнур подалі від джерел тепла, гострих країв або рухомих частин. Пошкодження або запутання шнура живлення збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання поза приміщенням. Використання подовжувача, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо використання електроінструмента у вологому середовищі неминуче, використовуйте джерело живлення, захищене пристроєм захисного відключення (RCD). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом.

3) Особиста безпека

- a. Будьте пильні, завжди стежте за тим, що ви робите та керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Забороняється працювати з електроінструментом, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Хвилина неувважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- b. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте засоби захисту для очей. Захисне обладнання, наприклад, протипилова маска, нековке захисне взуття, каска або засоби захисту слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик травмування.
- c. Запобігайте ненавмисному запуску електроінструменту. Перед підключенням до джерела живлення та/або акумуляторної батареї, підняттям або перенесенням інструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено. Перенесення електроінструментів із пальцем на вимикачі або вимикання електроінструментів, з увімкненим перемикачем, може призвести до нещасних випадків.
- d. Перед увімкненням електроінструменту вийміть усі регульовальні або гайкові ключі. Гайковий або ключ, залишений на обертовій частині електроінструменту, може призвести до травмування.
- e. Не перевантажуйте руки. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу під час використання електроінструменту. Це дозволить вам краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.
- f. Одягайтеся правильно під час використання електроінструменту. Не одягайте вільний одяг або прикраси під час роботи з електроінструментами. Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин електроприладу. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- g. Якщо під час роботи з електроінструментом, передбачені пристрої для підключення приладів для видалення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються належним чином. Використання пилозбірника може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

4) Використання та догляд за електроінструментом

- a. Не прикладайте силу під час роботи з електроінструментом. Використовуйте електроінструменту у відповідності до його призначення. Використовуйте електроінструмент у відповідності до його принципу роботи та на відповідній швидкості.
- b. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає та не вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і потребує ремонту.
- c. Завжди від'єднуйте вилку від джерела живлення та/або виймайте акумуляторну батарею, якщо вона знімається, з електроінструменту, перш ніж робити будь-які налаштування, змінювати аксесуари або перед його зберіганням. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового увімкнення електроінструменту.
- d. Зберігайте електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електроінструментом або які не ознайомлені з інструкціями з експлуатації, працювати з ним. Електроінструменти небезпечні в руках ненавчених користувачів.
- e. Рекомендується часто проводити обслуговування електроінструментів та аксесуарів. Завжди перевіряйте, чи немає зміцнення або заїдання рухомих частин, поломки частин та будь-яких інших аспектів, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. Якщо електроінструмент пошкоджено, відремонтуйте його перед використанням. Причиною багатьох нещасних випадків є поганий догляд за електроінструментами.
- f. Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Доглянуті інструменти з гострими ріжучими краями сприяє менш схильні до заклинювання, і ними легше керувати.
- g. Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки, тощо, відповідно до інструкцій, враховуючи умови роботи та роботу, яку необхідно виконати. Використання електроінструменту для операцій, відмінних від їх призначення, може призвести до небезпечної ситуації.

5) Обслуговування

Обслуговування електроінструменту повинно проводитись кваліфікованим спеціалістом із використанням лише ідентичних запасних частин. Це сприятиме безпечному використанню електроінструменту.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ

Попередження щодо техніки безпеки, загальні для операцій зі шліфування або абразивного відрізнання:

- Цей електроінструмент призначений для роботи як шліфувальний або відрізнний інструмент. Прочитайте всі попередження про безпеку, інструкції, ілюстрації та технічні характеристики, що надаються з цим електроінструментом.
- Невиконання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

- Не рекомендується виконувати за допомогою цього електроінструменту такі операції, як шліфування, чищення дрітчастою щіткою, полірування. Операції, для яких електроінструмент не призначений, можуть спричинити небезпеку та призвести до травм.
- Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
- Допустима кількість обертів шліфувального приладдя повинна, як мінімум, відповідати максимальній кількості обертів, що зазначена на електроінструменті. Шліфувальне приладдя, що обертається швидше дозволеного, може зламатися і розлетітись.
- Зовнішній діаметр і товщина робочого інструмента повинна відповідати параметрам Вашого електроінструменту. При неправильних розмірах робочого інструмента існує небезпека того, що робочий інструмент буде недостатньо прикриватися та Ви можете втратити контроль над ним.
- Різьбове кріплення аксесуарів має відповідати різьбі шпинделя шліфувальної машини. Для приладдя, встановленого за допомогою фланців, отвір під оправу аксесуара має відповідати установчому діаметру фланця. Робочий інструмент за відсутності надійного кріплення обертається нерівномірно, сильно вібрає і може призводити до втрати контролю над ним.
- Не використовуйте пошкоджені змінні робочі інструменти. Перед кожним використанням перевіряйте робочі інструменти, зокрема, шліфувальні круги на відламки та тріщини, шліфувальні фланці на тріщини, знос або сильне притуплення, дрітчасті щітки на розхитані або зламані дріоти. Якщо електроінструмент або змінний робочий інструмент впав, перевірте, чи не пошкодився він, або використовуйте непошкоджений змінний робочий інструмент. Після перевірки і монтажу робочого інструмента Ви самі і інші особи, що знаходяться поблизу, повинні стати так, щоб не знаходитися в площині робочого інструмента, що обертається, після чого увімкніть електроінструмент на одну хвилину на максимальну кількість обертів. Пошкоджені робочі інструменти в більшості випадків ламаються під час такої перевірки.
- Вдягайте особисте захисне спорядження. В залежності від виду робіт використовуйте захисну маску, захист для очей або захисні окуляри. За необхідністю вдягайте респіратор, навушники, захисні рукавиці або спеціальний фартук, щоб захистити себе від невеличких частинок, що утворюються під час шліфування, та частинок матеріалу. Очі повинні бути захищені від відлетілих чужорідних тіл, що утворюються при різних видах робіт. Респіратор або маска повинні відфільтровувати пил, що утворюється під час роботи. При тривалій роботі при гучному шумі можна втратити слух.
- Слідкуйте за тим, щоб інші особи дотримувалися безпечної відстані від Вашої робочої зони. Кожен, хто заходить у робочу зону, повинен мати особисте захисне спорядження. Уламки оброблюваного матеріалу або зламані робочі інструменти можуть відлітати та спричинити тілесні ушкодження навіть за межами безпосередньої робочої зони.

- При роботах, коли змінний робочий інструмент може зачепити захвану електропроводку або власний кабель живлення, тримайте електроінструмент за ізольовані рукоятки. Зачеплення проводки, що знаходиться під напругою, може заряджати також і металеві частини інструменту та призводити до ураження електричним струмом.
- Розташуйте шнур подачі від аксесуарів, що обертаються. Якщо ви втратите контроль над приладом, шнур може бути перерізаний або пошкоджений, а ваша рука може бути пошкоджена аксесуаром, що обертається.
- Ніколи не кладіть електроінструмент на робочу поверхню, доки він повністю не зупиниться. Аксесуар, що обертається, може пошкодити робочу поверхню або ви можете втратити контроль над електроінструментом.
- Не запускайте електроінструмент, тримаючи його на боці. Випадковий контакт аксесуара, що обертається з вашим одягом може пошкодити як ваш одяг так і завдати шкоди вашому тілу.
- Регулярно очищайте вентиляційні щілини Вашого електроприладу. Вентилятор електромотора затягує пил у корпус, сильне накопичення металевого пилю може призвести до електричної небезпеки.
- Не користуйтеся електроприладом поблизу від горючих матеріалів. Такі матеріали можуть займатися від іскор.
- Не використовуйте робочі інструменти, що потребують охолоджувальної рідини. Використання води або іншої охолоджувальної рідини може призвести до ураження електричним струмом.
- Ви маєте міцно тримати ручку інструмента під час роботи. Завжди користуйтеся допоміжними ручками, які постачаються з інструментом. Втрата контролю може призвести до травм.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Віддача та інші відповідні попередження

Віддача – це несподівана реакція інструменту на зачеплення або застрягання змінного робочого інструмента, що обертається, наприклад, шліфувального круга, шліфувальної стрічки, дротяної щітки тощо. Зачеплення або застрягання призводить до різкої зупинки змінного робочого інструмента, що обертається. В результаті електроінструмент починає неконтрольовано рухатися з прискоренням проти напрямку обертання змінного робочого інструмента в місці застрягання.

Якщо, наприклад шліфувальний круг застряє або зачіплюється в оброблюваному матеріалі, край шліфувального круга, що саме врізався в матеріал, може блокуватися, призводячи до відскакування або віддачу шліфувального круга. В результаті шліфувальний круг починає рухатися в напрямку особи, що обслуговує прилад, або у протилежному напрямку, в залежності від напрямку обертання круга в місці застрягання. При цьому шліфувальний круг може переламатися.

Віддача – це результат неправильної експлуатації або помилок при роботі з електроприладом. Йому можна запобігти за допомогою належних запобіжних заходів, що описані нижче.

1. Міцно тримайте електроінструмент, тримайте корпус тіла та руки у положенні, в якому Ви зможете протистояти віддачі. З віддачею можна справитися за умови придатних запобіжних заходів
2. Ніколи не підносьте руку до аксесуара, що обертається. Аксесуар може пошкодити вашу руку.
3. Не розташовуйте своє тіло в місці, де електроінструмент буде рухатися у разі віддачі. Віддача поштовхне інструмент у напрямку, протилежному руху круга в місці зачеплення.
4. Працюйте з особливою обережністю в кутах, на гострих краях тощо. Запобігайте відскакуванню робочого інструмента від оброблюваного матеріалу та його заклинюванню. В кутах, на гострих краях або при віддачі робочий інструмент може заклинюватися. Це призводить до втрати контролю або віддачі.
5. Не використовуйте зубчасті пиляльні диски. Такі робочі інструменти часто спричиняють віддачу або втрату контролю над електроприладом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ШЛІФУВАННЯ ТА ВІДРІЗАННЯ

- a. Використовуйте лише шліфувальні круги, дозволені для цього електроінструмента, та захисний кожух, передбачений для відповідного шліфувального круга.
- b. Вигнуті шліфувальні круги потрібно монтувати таким чином, щоб їх робоча поверхня не виступала за край захисного кожуха. Неправильно встановлений круг, який виступає за площину захисної кромки, не може бути надійно захищеним.
- c. Захисний кожух треба надійно встановити на електроінструменті та відрегулювати з досягненням максимальної безпеки таким чином, щоб на користувача дивилася якомога менша частина неприкритого шліфувального інструмента. Захисний кожух захищає користувача від уламків, випадкового контакту із шліфувальним інструментом та від іскор, від яких міг би зайнятися одяг.
- d. Шліфувальні круги можна використовувати лише для рекомендованих видів робіт. Наприклад: ніколи не шліфуйте боковою поверхнею відрізного круга. Відрізні круги призначені для знімання матеріалу кромкою круга. Бічне навантаження може зламати такий круг.
- e. Завжди використовуйте для вибраного шліфувального круга непошкоджений затискний фланець відповідного розміру та форми. Придатний фланець підтримує відрізний круг і, таким чином, зменшує небезпеку пошкодження круга. Фланці для відрізних кругів можуть відрізнитися від фланців для шліфувальних кругів.
- f. Не використовуйте зношені круги, що вживалися на електроінструментах більших розмірів. Призначені для більших електроінструментів круги не розраховані на більшу кількість обертів менших електроінструментів та можуть ламатися.

Інші особливі попередження при відрізанні шліфувальним кругом

- a. Уникайте застрявання відрізного круга або занадто сильного натискання. Не робіть занадто глибоких надрізів. Занадто сильне натискання на відрізний круг збільшує навантаження на нього та його схильність до перекосу або застрявання і таким чином збільшує можливість віддачу або ламання шліфувального круга.
- b. Уникайте зони попереду та позаду відрізного круга. Якщо Ви пересуваєте відрізний круг в оброблюваному матеріалі в напрямку від себе, при віддачі електроінструмент з кругом може відскочити прямо на Вас.
- c. Якщо відрізний круг заклинить або Ви навмисно зупините процес, вимкніть електроінструмент та тримайте його, не рухаючись, поки круг не зупиниться. Ніколи не намагайтеся виїняти з прорізу відрізний круг, що ще обертається, оскільки це може призвести до того, що електроінструмент може спровокувати віддачу. З'ясуйте та усуньте причину заклинення.
- d. Не вмикайте електроінструмент до тих пір, поки він ще знаходиться в оброблюваному матеріалі. Дайте відрізному кругу спочатку досягти повного числа обертів, перш ніж обережно продовжити роботу. У протилежному випадку круг може застрягти, вискочити з оброблюваного матеріалу або спровокувати віддачу.
- e. Підтримуйте панелі або будь-які великі заготовки, щоб мінімізувати ризик защемлення диска та віддачі. Великі заготовки мають властивість прогинатися під власною вагою. Опори повинні бути встановлені під заготовку біля лінії різу та біля краю заготовки з обох сторін круга.
- f. Будьте особливо обережні роблячи прори в стінах або в інших сліпих зонах, в які Ви не можете зазирнути. Відрізний круг, що занурюється, може порізати газопровід або водопровід, електропроводку або інші об'єкти і спричинити сіпання.

СИМВОЛИ



Щоб зменшити ризик отримання травм, користувач повинен прочитати посібник з експлуатації



УВАГА



Носіть засоби захисту слуху



Носіть засоби захисту очей



Носіть маску від пилу



Подвійна ізоляція



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Будь ласка, переробляйте їх належним чином. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки та утилізації.

УКР

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

1. ПЕРЕМИКАЧ УВІМКН./ВИМКН.
2. ЗОНА ДЛЯ УТРИМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ РУКОЮ
3.ДОПОМІЖНА РУЧКА
4.КНОПКА БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ
5.ЗАХИСТ КРУГА ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ
6.ЗОВНІШНІЙ ФЛАНЕЦЬ
7.ВНУТРІШНІЙ ФЛАНЕЦЬ
8. ШПИНДЕЛЬ
9.ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ
10.ЗАТИСКНИЙ ВАЖІЛЬ ЗАХИСТУ(ДЛЯ DX37)
11. ЗАХИСТ КРУГА ДЛЯ РІЗАННЯ(ДЛЯ DX37)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	DX37	DX373
Напруга	220-240В~50/60Гц	
Номінальна потужність	750 Вт	
Номінальна швидкість	12000 /хв	
Діаметр диска	22,2 мм	
Різьба шпинделя	M14	
Макс. товщина шліфувальних кругів	6 мм	
Клас захисту	□/II	
Розмір диска	115 мм	125 мм
Вага приладу	1.5 кг	

ВІДОМОСТІ ЩОДО ШУМУ

Зважений звуковий тиск	LpA: 93.3 дБ (А)
Зважена звукова потужність	LwA: 104.3 дБ (А)
K _{рА} & K _{wА}	3.0dB (А)
Носіть засоби захисту слуху. 	

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІБРАЦІЇ

Загальні значення вібрації (векторна сума трьох осей), визначені згідно з EN 60745:	
Шліфування поверхонь	Значення вібрації: ah.AG = 8,35 м/с ²
	Похибка K = 1,5 м/с ²
	Значення вібрації: ah.AG = 7,68 м/с ²
	Похибка K = 1,5 м/с ²

– Заявлене загальне значення вібрації та заявлене значення шуму було виміряно відповідно до стандартного методу випробувань і може використовуватися для порівняння одного інструменту з іншим.
– Заявлене загальне значення вібрації та заявлене значення емісії шуму також можна використовувати для попередньої оцінки впливу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рівень вібрації та шуму під час фактичного використання електроінструменту може відрізнятись від заявленого значення в залежності від способу використання інструменту, особливо від того, який тип деталей обробляється, та залежить від того як інструмент використовується:

1. Як використовується інструмент і які матеріали ріжуться .
2. Інструмент в хорошому стані та доглянутий.
3. Використання правильних аксесуарів для інструменту та забезпечення їх гостроти та справного стану.
4. Щільність захоплення ручок і використання антивібраційних і шумових аксесуарів.
5. Інструмент використовується відповідно до його призначення та цієї інструкції.

Цей інструмент може спричинити синдром вібрації кисті руки, якщо його використовувати не належним чином.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для максимальної точності оцінки рівня впливу вібрації в фактичних умовах використання, повинні враховуватись всі частини робочого циклу, наприклад час, коли інструмент вимкнено та коли він працює в режимі холостого ходу, але фактично не виконує роботу . Це допоможе звести до мінімуму ризик впливу вібрації та шуму.

1. Завжди використовуйте гострі стамески, свердла та леза.
2. Обслуговуйте цей інструмент у відповідності до даних інструкцій та ретельно дглядайте за ним.
3. Якщо інструмент використовуватиметься регулярно, придбайте аксесуари для захисту від вібрації та шуму.
4. Плануйте свій робочий графік так, щоб розподілити використання будь-якого інструменту з високою вібрацією на декілька днів.

АКСЕСУАРИ

	DX37	DX373
Допоміжна ручка	1	1
Ключ	1	1
Захисний кожух круга для різання	1	/
Захисний кожух круга для шліфування	1	1

Ми рекомендуємо вам купувати аксесуари в тому ж магазині, де ви придбавали інструмент. Додаткову інформацію, дивіться на упаковці аксесуарів. Персонал магазину може допомогти вам і дати поради щодо вибору необхідного аксесуару.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ПРИМІТКА: перед використанням інструменту уважно прочитайте інструкцію.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Даний інструмент призначений для різання, чорнової обробки металевих і кам'яних матеріалів без використання води. Для різання металу необхідно використовувати спеціальний захисний кожух для різання.

Цей інструмент може спричинити синдром вібрації кисті руки, якщо його використовувати неналежним чином.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПОМІЖНОЇ РУЧКИ (ДИВ. МАЛ. А)

Ви можете встановити допоміжну ручку в двох робочих положеннях, щоб забезпечити найбільш безпечні та найзручніше керування вашою кутовою шліфувальною машиною.

Додаткова ручка для зменшення вібрації

Додаткова ручка для зменшення вібрації - зменшує вібрацію, створюючи більш комфортні та безпечні умови для роботи з вашим інструментом. Ваш інструмент оснащений додатковою ручкою, яку можна використовувати для зберігання гайкового ключа.

2. ПОЛОЖЕННЯ РУК

Під час роботи ЗАВЖДИ міцно тримайте кутову шліфувальну машину обома руками.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО КОЖУХА КРУГА

Для роботи з шліфувальними або відрізними дисками необхідно встановити захисний кожух круга.

Захист круга для шліфування

- Для DX37 (ДИВ. МАЛ. В1, В2)

Внутрішній і зовнішній фланці необхідно зняти перед встановленням захисного кожуха.

Кодований виступ на захисті круга гарантує те, що на інструмент можна встановити лише той тип захисту круга, який відповідає типу інструмента. Відкрийте затискний важіль. Встановіть захисний кожух круга з кодованим виступом у кодований паз на шпинделі головки інструмента та поверніть у необхідне положення (робоче положення).

Щоб закріпити захисний кожух круга, затягніть затискний важіль.

- Для DX373 (ДИВ. МАЛ. В3, В4)

Кодований виступ на захисті круга гарантує те, що на інструмент можна встановити лише той тип захисту круга, який відповідає типу інструмента. Послабте затискний гвинт (А), якщо необхідно. Помістіть захисний кожух круга кодованим виступом у кодований паз на шпинделі головки інструмента та поверніть у потрібне положення (робоче положення).

Щоб закріпити захисний кожух круга, затягніть затискний важіль.

ПРИМІТКА. Закрита сторона захисного кожуха завжди повинна бути спрямована на користувача.

Захист круга для різання (не надається для DX373)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час різання металу завжди працюйте з кругом на який встановлено захисний кожух. Захисний кожух круга для різання монтується так само, як і захисний кожух круга для шліфування.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКІВ (НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ) (ДИВ. МАЛ. С1-С3)

Встановіть внутрішній фланець на шпиндель інструменту. Переконайтеся, що він розташований на двох поверхнях шпинделя.

Помістіть диск на шпиндель інструменту та внутрішній фланець.

Переконайтеся, що він розташований правильно.

Встановіть різбовий зовнішній фланець, переконавшись, що він спрямований у правильному напрямку для типу встановленого диска. Для шліфувальних дисків фланець повинен бути встановлений так, щоб його піднята частина була звернена до диска.

Для відрізних дисків фланець повинен бути встановлений так, щоб піднята частина була звернена від диска.

Натисніть кнопку блокування шпинделя та обертайте шпиндель рукою, доки він не зафіксується. Утримуючи кнопку блокування натиснутою, затягніть зовнішній фланець гайковим ключем.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. КНОПКА БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

Слід використовувати дану кнопку лише під час заміни диска. Ніколи не натискайте на неї, коли диск обертається!

2. ПЕРЕМИКАЧ (ДИВ. МАЛ. D)

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на задню частину перемикача та посуньте його вперед. Щоб заблокувати перемикач, посуньте перемикач вперед до фіксації.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть перемикач, якщо він заблокований, натисніть на задню частину

перемикача, а потім відпустіть його.

3. ВИКОРИСТАННЯ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНКИ (ДИВ. МАЛ. Е)

УВАГА: Не вмикайте шліфувальну машину, поки диск торкається оброблюваної поверхні. Перед початком шліфування дайте диску набрати повну швидкість.

1. Тримайте кутову шліфувальну машину однією рукою за основну рукоятку, а іншою міцно тримайте за допоміжну ручку.
2. Завжди встановлюйте захист так, щоб якомога більша частина відкритого диска була спрямована від вас.
3. Будьте готові до потоку іскор, коли диск торкається металу.
4. Для найкращого керування інструментом, видалення матеріалу та мінімального перевантаження приладу, підтримуйте кут між диском і робочою поверхнею приблизно 15°-30° під час шліфування.
5. Будьте обережні, працюючи манишкою в кутах, оскільки контакт із кутовими поверхнями, може спричинити стрибок або перекут шліфувальної машини.
6. Після завершення шліфування дайте оброблювальній поверхні охолонути.
7. Не торкайтеся гарячої поверхні.



4. РІЗАННЯ (ДИВ. МАЛ. F)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для різання металу завжди працюйте з захисним кожухом диска.

1. Під час різання не натискайте, не нахилийте та не трясіть шліфувальною машиною.
2. Під час різання працюйте з помірним просуванням робочого інструмента у відповідності до оброблюваного матеріалу. Не натискайте на відрізний круг, не перекошуйте його і не хитайте його.
3. Не зменшуйте швидкість руху ріжучих дисків, застосовуючи бічний тиск.
4. Важливе значення має напрямок, в якому виконується різання.
5. Розрізати треба завжди із зустрічною подачею.
6. Інакше існує небезпека неконтрольованого виштовхування електроприладу з прорізу.

5. ВУГІЛЬНІ ЩІТКИ З АВТОМАТИЧНОЮ ЗУПИНКОЮ (ДИВ. МАЛ. G)

Перед будь-якими роботами з обслуговування інструменту обов'язково витягніть вилку з розетки. Коли полімерний ізоляційний наконечник (а) всередині вугільної щітки (b) контактує з комутатором (с), він автоматично вимикає двигун. У цьому випадку слід замінити обидві вугільні щітки.

1. Слідкуйте за тим, щоб щітки завжди були чистими та що вони вільно обертаються у тримачі.
2. В разі необхідності заміни щіток зверніть увагу, на те, що необхідно одночасно замінювати обидві щітки одночасно.
3. Використовуйте тільки оригінальні щітки.

ПОРАДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ВАШОГО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

- Завжди починайте працювати з електроінструментом без надмірного навантаження, щоб поступово досягти максимальної швидкості.
- Не примушуйте диск працювати швидше, зменшення швидкості руху диска означає збільшення часу роботи.
- Під час шліфування завжди працюйте під кутом 15-30° між диском і деталлю. Під час роботи інструментом по поверхні з великими кутами, на поверхні можуть утворюватись виступи, які впливатимуть на рівність поверхні. Переміщуйте кутову шліфувальну машину проводячи нею попереk, вперед та назад по поверхні.
- Використовуючи ріжучий диск, ніколи не змінюйте кут різання, інакше ви заблокуєте диск і двигун кутової шліфувальної машини або зламаєте диск. Під час різання різьте лише в напрямку, протилежному обертанню диска. Якщо ви різаете в тому ж напрямку, що й обертання диска, диск може вискочити з вирізаного отвору.
- Під час різання дуже твердих матеріалів найкраще використовувати алмазні диски.
- Під час використання алмазного диска зауважте те, що він сильно нагрівається і ви можете побачити іскри навколо диска. Якщо це станеться - припиніть роботу інструментом та дайте диску охолонути на швидкості без завантаження протягом 2-3 хвилин.
- Під час роботи слід завжди слідкувати за тим, щоб оброблювана поверхня була міцно зафіксована.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Хоча ваша нова кутова шліфувальна машина справді дуже проста в експлуатації, якщо у вас виникли проблеми, будь ласка, перевірте наступне:

1. Якщо інструмент не працює, для початку перевірте живлення в розетці.
2. Якщо ваш шліфувальний диск хитається або вібрує, перевірте, чи затягнутий зовнішній фланець і чи правильно розташований диск на фланцевій пластині.
3. Не використовуйте пошкоджений диск, оскільки він може розпастися. Зніміть його та замініть новим диском. Утилізуйте старий диск відповідально.
4. Якщо ви працюєте з алюмінієм або подібним м'яким сплавом, диск швидко засмітиться і не буде ефективно шліфувати.
5. Якщо несправність неможливо усунути, поверніть інструмент авторизованому дилеру або його сервісному агенту для ремонту.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вийміть вилку з розетки перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування чи технічного обслуговування інструменту.
2. Ваш електроінструмент не потребує додаткового змащування чи обслуговування.
3. У вашому електроінструменті немає частин, які можуть обслуговуватись користувачем.
4. Ніколи не використовуйте воду або хімічні засоби для очищення електроінструменту.
5. Протирайте інструмент сухою тканиною.
6. Завжди зберігайте електроінструмент у сухому місці.
7. Тримайте вентиляційні отвори двигуна чистими.
8. Тримайте вентиляційні отвори двигуна чистими.
9. Тримайте всі робочі елементи керування чистими від бруду та пилу.
10. Іноді через вентиляційні отвори можна побачити іскри. Це нормально і не може пошкодити ваш електроінструмент.
11. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний центр або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути ризику безпеки.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Будь ласка, переробляйте та утилізуйте їх відповідально. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки та утилізації приладу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Кельн, Німеччина
Заявляємо, що товар.

Опис: Кутова шліфувальна машина
Тип: DX37 DX373

Функція: периферійне та бічне шліфування

Відповідає наступним Директивам,
2006/42/EC, 2011/65/EU&(EU)2015/863, 2014/30/EU
та наступним Стандартам:

EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2,
EN IEC 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 60745-1,
EN 60745-2-3,
EN IEC 63000

Особа, уповноважена скласти технічний файл,

Ім'я: Марсель Фільц

Адреса: Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Кельн, Німеччина



2023/05/11

Аллен Дінг

Заступник головного інженера з випробувань та сертифікації

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Парк, Цзянсу 215123, КНР

УКР





www.catpowertools.com



©2023 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, їхні відповідні логотипи, «Caterpillar Yellow», фірмове оформлення «Power Edge», а також фірмовий стиль та ідентифікація продукту, що використовуються тут, є товарними знаками Caterpillar і не можуть використовуватися без дозволу.
Positec Group Limited, ліцензіат Caterpillar Inc.

AR01721700

