

Дитяча камера миттєвого друку JoyPrinter

(Instant Print Camera for Kids)

Опис кнопок і елементів

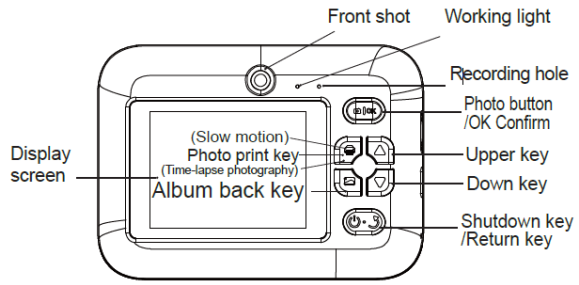

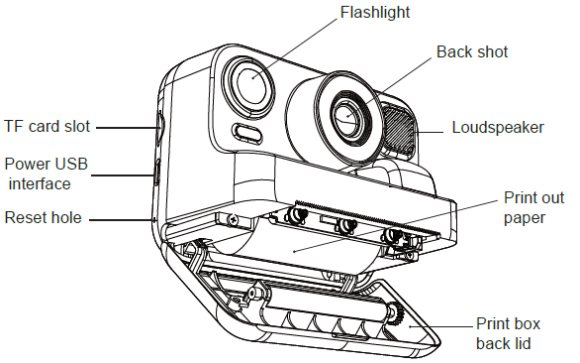

1. Display screen — екран
2. Album back key — кнопка перегляду альбому / повернення
3. Slow motion — уповільнена зйомка
4. Photo print key — кнопка друку фото
5. Time-lapse photography — інтервальна зйомка
6. Recording hole — мікрофон
7. Photo button / OK Confirm — кнопка фото / підтвердження OK
8. Upper key — кнопка «Вгору»
9. Down key — кнопка «Вниз»
10. Shutdown key / Return key — кнопка живлення / повернення
11. Working light — індикатор роботи
12. TF card slot — слот для карти пам'яті TF (MicroSD)
13. Power USB interface — USB-роз'єм для заряджання
14. Reset hole — отвір скидання
15. Flashlight — спалах
16. Back shot — задня камера
17. Loudspeaker — динамік
18. Print out paper — вихід друкованого паперу
19. Print box back lid — кришка відсіку паперу

Інструкція з використання

Увімкнення та вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення. Загориться синій індикатор — камера увімкнена. Для вимкнення знову натисніть і утримуйте кнопку живлення до згасання індикатора. Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку повернення.

Режим друку фотографій

Спосіб 1. Друк одразу після фотографування

У режимі фото натисніть кнопку друку.

На екрані з'явиться значок принтера.

Після фотографування камера автоматично надрукує фото.

Спосіб 2. Друк фото з галереї

Натисніть кнопку друку під час перегляду фотографій.

Виберіть потрібне фото.

Натисніть OK для друку вибраного зображення.

Поради щодо друку

Вибирайте відповідну щільність друку в меню налаштувань для кращої якості.

Якщо друк не відбувається, перевірте правильність встановлення термопаперу.

Папір повинен виходити назовні приблизно на 3 см перед закриттям кришки відсіку.

Слідкуйте за правильною орієнтацією паперу під час встановлення.

Спалах

Для увімкнення або вимкнення спалаху натисніть і утримуйте кнопку OK. (На вашій інструкції біля цього пункту намальована кнопка OK.)

Режим фото (Photo mode)

Натисніть OK, щоб зробити фото.

Відео можна записувати лише за наявності карти пам'яті SD.

Кнопкою Вгору можна додати рамки, фільтри та ефекти.

Утримуйте кнопку друку для перемикання на селфі-камеру.

Кнопка друку перемикає режим «друк / без друку».

Кнопка Power/Return повертає до меню.

Музичний режим (Musical mode)

Натисніть OK для відкриття музичного програвача.

MP3-файли потрібно скопіювати на карту пам'яті в папку MP3.

OK — відтворення / пауза.

Перегляд файли (File mode)

Кнопками вліво/вправо перегляд фото та відео.

OK — відтворення відео.

Кнопка вниз — видалення файлів.

Можна видалити поточний файл або всі файли.

Формат фото: JPG.

Формат відео: AVI.

Ігри (Game mode)

Кнопками вліво/вправо виберіть гру.

OK — запуск.

Power/Return — вихід.

Підключення до комп'ютера

Вставте карту пам'яті TF (MicroSD).

Увімкніть камеру.

Підключіть USB-кабель.

Камера визначиться як накопичувач із файлами фото та відео.

Налаштування та додаток JoyPrinter

Android: JoyPrinter (Google Play)

iPhone / iPad: JoyPrinter (App Store)

Підключення камери до телефону

Увімкніть камеру.

Відкрийте Settings (Налаштування).

Виберіть APP Printing / Bluetooth Printing.

Залиште камеру на цьому екрані.

Встановіть та відкрийте застосунок JoyPrinter.

Увімкніть Bluetooth на телефоні.

У застосунку знайдіть та підключіть камеру.

Після підключення можна друкувати фотографії з телефону або використовувати шаблони та наклейки в застосунку.

Заряджання

Використовуйте зарядний пристрій 5V/1000mA.

Індикатор покаже завершення заряджання.

Скидання

Якщо камера зависла, натисніть кнопку Reset тонким предметом.

Рекомендації

• Використовуйте карту пам'яті Class 10.
• Підтримуються карти до 256 ГБ (FAT32).
• Не рекомендується використовувати камеру під час заряджання.
• Якщо друк не працює, перевірте правильність встановлення паперу.