



Інструкція з використання

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

DeLonghi

ЗМІСТ


1	ОПИС КОМПОНЕНТІВ	5
1.1	Опис машини (А)	5
1.2	Опис панелі управління (В)	7
1.3	Опис головної сторінки (С)	8
1.4	Опис аксесуарів (D)*	9
1.5	Опис карафки для молока (Е)	10
2	ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИ ВПЕРШЕ	11
2.1	Виберіть свою мову.....	11
2.2	Наповніть контейнер для води.....	12
2.3	Підготуйте машину.....	12
2.4	Перше використання	12
2.5	Перевірте жорсткість води	13
2.5.1	Налаштування жорсткості води	13
2.6	Установка фільтра	14
2.7	Інструкція.....	15
2.8	Підтримка в роботі.....	15
3	УВІМКНЕННЯ КАВОМАШИНИ	16
4	ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	17
4.1	Вимкнення на тривалий час	17
5	МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ	18
5.1	Доступ до меню налаштувань	18
6	ВИБІР ПРОФІЛІВ	27
7	НАПОЇ	28
7.1	Гарячі кавові напої	28
7.1.1	Напої з меню «More Hot Drinks» (B12)	29
7.1.2	Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв	29
7.2	Cold Brew	30
7.2.1	Напої з меню «More Cold Drinks» (B10)	30
7.2.2	Використання меленої кави для холодних кавових напоїв (лише Iced)	31
7.3	Інструкції щодо напоїв на основі кави	31
7.3.1	Поради щодо гарячішої кави.....	32
7.4	Гарячі напої на основі молока	32
7.4.1	Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?.....	32

7.4.2	Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»	33
7.4.3	Спіювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»	34
7.4.4	Приготування гарячих напоїв з молоком	34
7.4.5	Використання меленої кави для гарячих напоїв з молоком	35
7.5	Холодні напої з молоком	35
7.5.1	Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?	36
7.5.2	Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»	37
7.5.3	Спіювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Cool»	37
7.5.4	Приготування холодних напоїв з молоком	38
7.5.5	Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком	39
7.6	Поради для ідеальної кави	39
8	ГАРЯЧА ВОДА	41
9	ФУНКЦІЯ «МУ» (ДОСТУПНА ЛИШЕ ДЛЯ ГАРЯЧИХ НАПОЇВ)	42
10	ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	43
10.1	Чищення знімних частин	43
10.1.1	Способи очищення	43
10.2	Компоненти, які можна мити в посудомийній машині	43
10.2.1	Очищення решітки піддону для збору крапель	44
10.2.2	Очищення контейнерів для молока	45
10.2.2.1	Очищення карафки для молока після використання	45
10.2.2.2	Глибоке очищення контейнера для молока	46
10.3	Компоненти, які слід замочувати	47
10.3.1	Очищення контейнера для кавової гущі:	48
10.3.2	Очищення підставки для чашок і піддону для крапель	48
10.3.3	Очищення блоку подачі води	49
10.4	Компоненти, які слід промивати під проточною водою	50
10.4.1	Очищення контейнера для води та кришки	50
10.5	Очищення корпусу кавомашини	51
10.5.1	Очищення кавомашини всередині	51
10.5.2	Очищення воронки для меленої кави	51
10.5.3	Очищення панелі управління	51
10.5.4	Блоки подачі кави	51
10.6	Глибоке очищення машини та профілактичне обслуговування	52
10.6.1	Глибоке очищення машини	52
10.6.2	Видалення накипу	53


10.7	Догляд за фільтром для води.....	56
10.7.1	Встановлення фільтра для води.....	56
10.7.2	Заміна / зняття фільтра для води.....	56
11	ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ	58
11.1	Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі.....	58
11.2	Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави.....	59
11.3	Повідомлення щодо карафок LatteCrema.....	59
11.4	Аварійні повідомлення.....	61
11.5	Повідомлення щодо очищення та видалення накипу.....	64
12	FAQ	66
13	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	73
13.1	Поради щодо енергозбереження.....	73

1 ОПИС КОМПОНЕНТІВ

1.1 Опис машини (A)

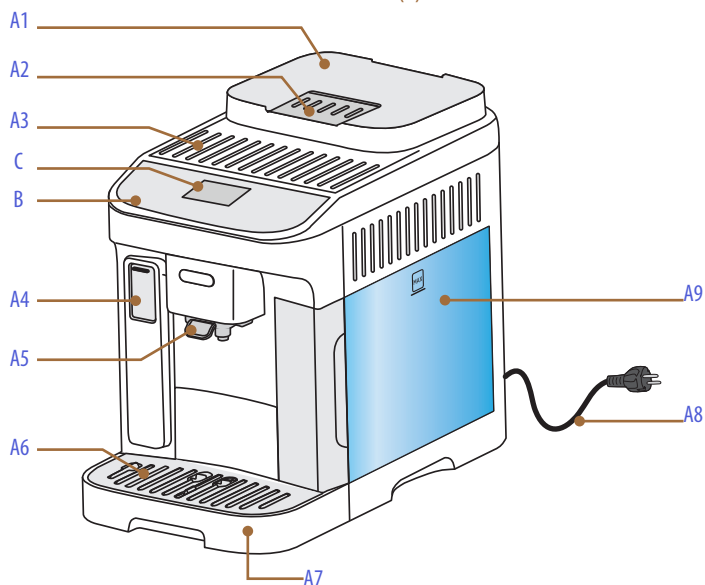


- A1.** Контейнер для зерен з кришкою
- A2.** Кришка воронки для меленої кави
- A3.** Полиця для чашок
- A4.** Заглушка роз'єму для аксесуарів
- A5.** Блоки подачі кави (регулюються по висоті)
- A6.** Підставка для чашок
- A7.** Піддон для крапель
- A8.** Кабель живлення
- A9.** Знімний контейнер для води в зборі

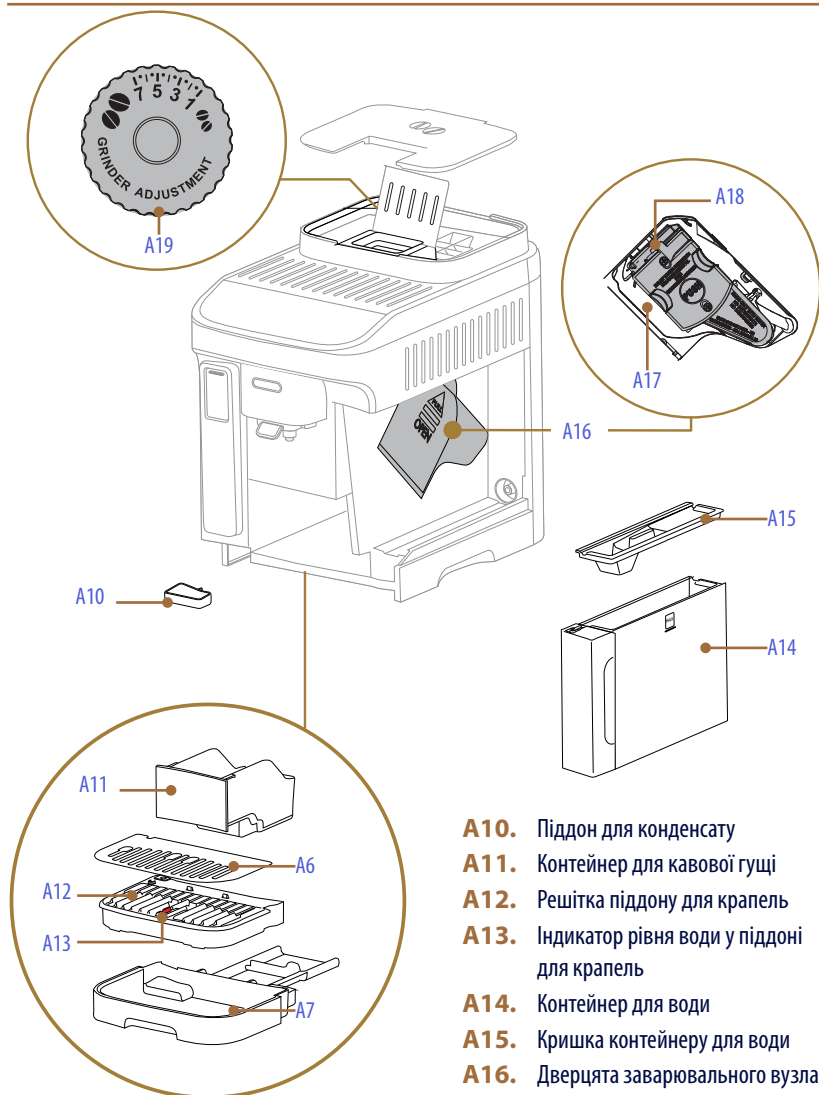

- A10.** Піддон для конденсату
- A11.** Контейнер для кавової гущі
- A12.** Решітка піддону для крапель
- A13.** Індикатор рівня води у піддоні для крапель
- A14.** Контейнер для води
- A15.** Кришка контейнеру для води
- A16.** Дверцята заварювального вузла
- A17.** Корпус заварювального блоку
- A18.** Знімний заварювальний вузол
- A19.** Ручка регулювання кавомолки

1.2 Опис панелі управління (В)

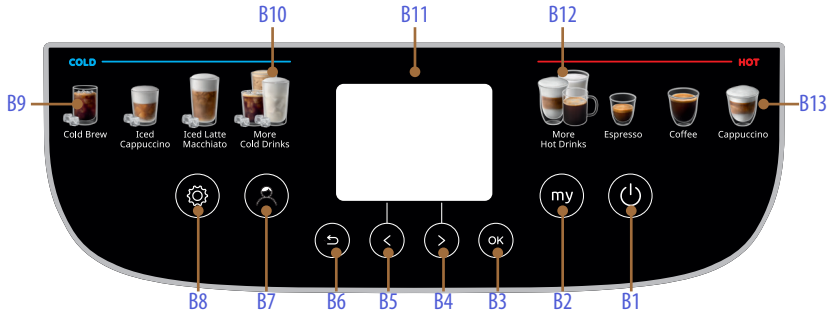

- B1.** кнопка ВКЛ./ОЧІКУВАННЯ
- B2.** Кнопка «Мy»: персоналізація напоїв
- B3.** Натисніть «ОК» для підтвердження
- B4.** Стрілка прокручування/вибору міцності - попередньо змелена кава
- B5.** Стрілка прокручування/вибору кількості
- B6.** ↵ кнопка (Esc), яка використовується для виходу
- B7.** Кнопка зміни профілю
- B8.** Кнопка меню налаштувань машини
- B9.** Прямий вибір холодних напоїв
- B10.** Меню More Cold drinks
- B11.** Дисплей
- B12.** Меню More Hot drinks
- B13.** Прямий вибір гарячих напоїв

More Cold Drinks (B10)	
	Холодне молоко
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White


More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Гаряче молоко
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Гаряча вода

1.3 Опис головної сторінки (С)




- C1.** Індикатор заповнення фільтра
- C2.** Індикатор запиту на видалення накипу
- C3.** Вибраний профіль
- C4.** Індикатор необхідності очищення приладу
- C5.** Індикатор попередження про очищення контейнера для молока

Після вибору напою (наприклад, Espresso)

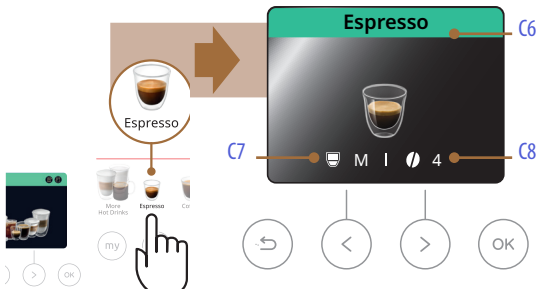

- C6.** Назва обраного напою
- C7.** Вибрана кількість (змінюється за допомогою кнопки «<» B5)
- C8.** Вибрана міцність (змінюється за допомогою кнопки «>» B4)


1.4 Опис аксесуарів (D)*

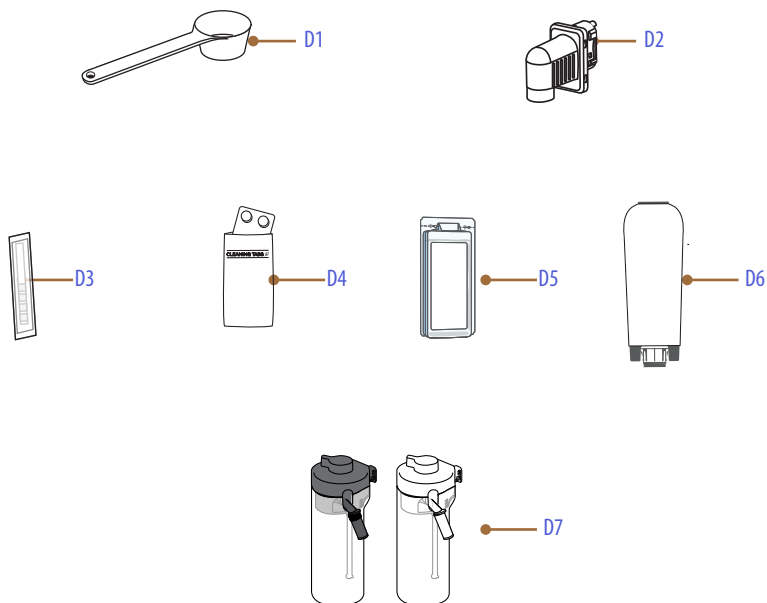

(* Аксесуари: кількість і тип відрізняються залежно від моделі)

- D1.** Мірна ложка для меленої кави
- D2.** Блок подачі гарячої води
- D3.** Смужка «Тест жорсткості води»
- D4.** Таблетки для очищення
- D5.** видалення накипу
- D6.** Фільтр для пом'якшення води
- D7.** Карафка молока (Чорна кришка: гарячі напої; Біла кришка: холодні напої)

1.5 Опис карафки для молока (E)

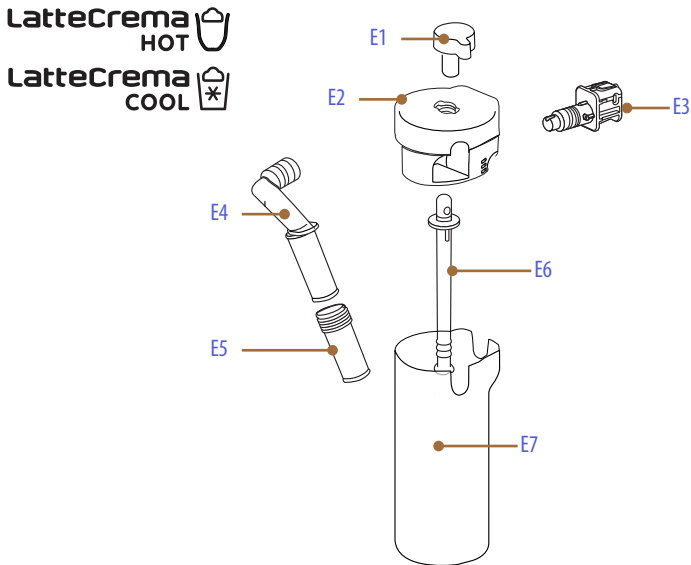


- E1.** Регулятор пінки
- E2.** Кришка контейнера для молока
- E3.** З'єднувач контейнера для молока (знімається для чищення)
- E4.** Блок подачі молока (регулюється по висоті)
- E5.** Подовжувач для блоку подачі молока (тільки LatteCrema Hot)
- E6.** Трубка для всмоктування молока (силіконова)
- E7.** Контейнер для молока



2 ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИ ВПЕРШЕ

Будь ласка, зверніть увагу:

- Можливі сліди кави в кавомолці є результатом експлуатаційних випробувань, що проводились на машині перед продажем, що є підтвердженням ретельної турботи та уваги, яку ми вкладаємо у свою продукцію.
- Під час першого використання машини всі знімні аксесуари та компоненти, призначені для контакту з водою та молоком (бак для води, блок подачі води, контейнер для молока тощо), слід промити гарячою водою. Бажано мити контейнер для молока у посудомийній машині (див. розділ «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока»).


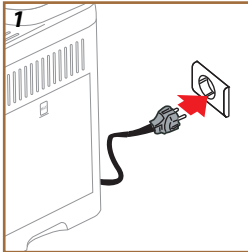


1. Підключіть шнур живлення (A8) до електромережі (рис. 1).










Машина увімкнеться та покаже вам, як налаштувати її так, як вам подобається: дотримуйтесь інструкцій, які відображаються, (B11) і Magnifica Duo буде готова до використання!

Ось, що є основним:	
	Холодна питна вода
	Блок подачі гарячої води
	Ваша улюблена кава в зернах
	Контейнер (переконайтеся, що його ємність становить не менше 0,2 літра)
	Смужка для перевірки жорсткості води (ви знайдете його в наборі аксесуарів)

2.1 Виберіть свою мову

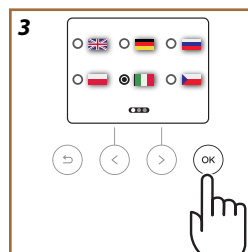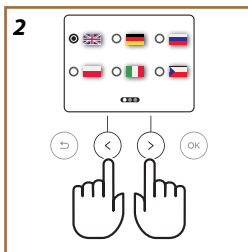

2. На дисплеї (B11) відображається поточна вибрана мова: використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати прапорець, який відповідає вашій мові (рис. 2).
3. Натисніть «OK» (B3), щоб підтвердити вибрану мову (рис. 3).

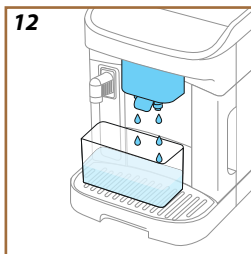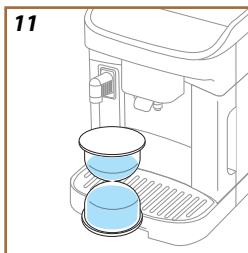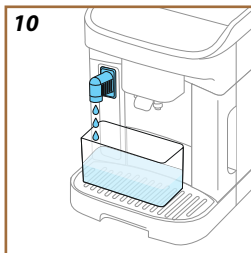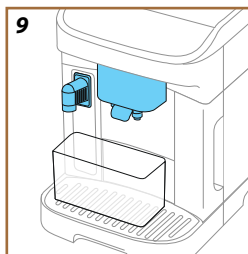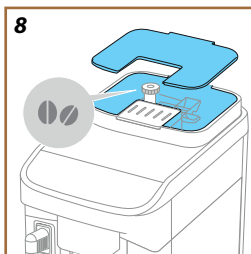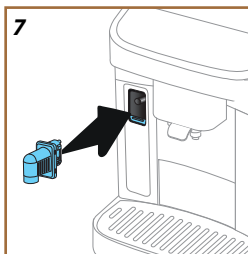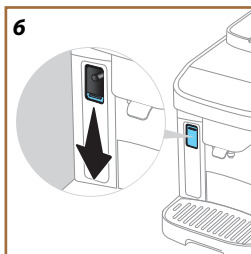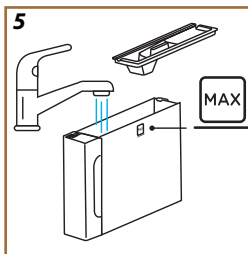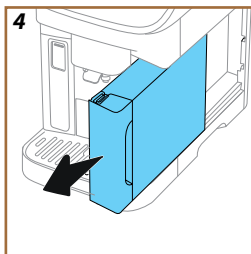

2.2 Наповніть контейнер для води

4. Зніміть контейнер для води (A9) (рис. 4).
5. Наповніть контейнер холодною питною водою до рівня MAX (рис. 5) і перемістіть його в машину, потім натисніть «>>» (B4).

2.3 Підготуйте машину

6. Перевірте, чи закріплений блок подачі гарячої води (D2) до машини: якщо ні, натисніть донизу кришку роз'єму аксесуарів (A4) (рис. 6) та встановіть блок подачі гарячої води (рис. 7). Натисніть «>>» (B4).
7. Наповніть контейнер для кавових зерен (A1) (рис. 8), потім підтвердіть, натиснувши «>>» (B4)

2.4 Перше використання

8. Підставте ємність місткістю не менше 0,2 літра під блок подачі кави (A5) та гарячої води (D2) (рис. 9).
9. Натисніть «OK» (B3), щоб розпочати цикл промивання (рис. 10). Промивання припиниться автоматично.
10. Тепер машина починає нагріватися (рис. 11), доки гаряча вода не почне подаватися із блоку подачі кави (A5) (рис. 12).
11. Натисніть ОК, (B3) щоб перейти до наступного кроку.



2.5 Перевірте жорсткість води

Машина запропонує виконати видалення накипу через заданий проміжок часу залежно від жорсткості води. Машину також можна запрограмувати відповідно до фактичної жорсткості місцевого водопостачання, щоб рідше видаляти накип. Відповідно, бажано встановити одразу правильне значення, дотримуючись покрокових інструкцій до приладу. Дійте наступним чином:

1. Візьміть смужку «Перевірки загальної жорсткості» (D3) (у комплекті аксесуарів) і вийміть її з упаковки. Натисніть «>» (B4).
2. Наповніть склянку зразком води, яку ви збираєтеся використовувати у своїй машині, і повністю занурте смужку приблизно на одну секунду. Натисніть «>» (B4).
3. Вийміть смужку з води і злегка струсіть. Приблизно через одну хвилину з'являться 1, 2, 3 або 4 квадрати червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає одному рівню. Натисніть «>» (B4).

2.5.1 Налаштування жорсткості води






4. За допомогою стрілок «<» (B5) або «>» (B4), виберіть точку, яка відповідає рівню жорсткості, визначеному за допомогою тест-смужки, як зазначено в наступній таблиці:

Тест-смужка	Жорсткість води
М'яка вода 	
Вода низької жорсткості 	
Жорстка вода 	
Дуже жорстка вода 	

5. Натисніть «ОК» (B3).
6. Тепер кавоварка перепрограмована на нове налаштування жорсткості води. Натисніть «ОК» (B3).

Будь ласка, зверніть увагу:

Жорсткість води можна змінити будь-коли за допомогою меню налаштувань (B8) (див. «Жорсткість води»).

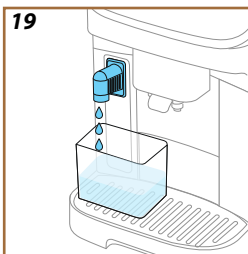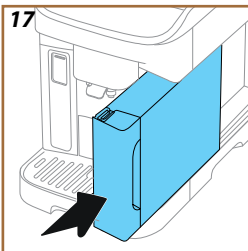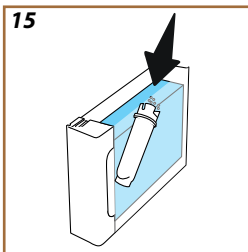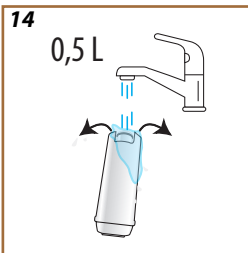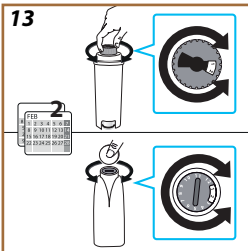

2.6 Установка фільтра



Щоб забезпечити постійну роботу машини протягом тривалого часу, у повідомленні буде запропоновано встановити фільтр для пом'якшення води De'Longhi (D6). Щоб негайно встановити фільтр, виконайте наведені нижче дії або натисніть «>» (B4), щоб відкласти встановлення:

1. Вийміть фільтр з упаковки та натисніть «OK» (B3).
2. Поверніть індикатор дати, щоб показати наступні 2 місяці (рис. 13): натисніть стрілку вперед «>» (B4), щоб перейти до наступного кроку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Фільтр служить приблизно два місяці за умови нормального використання машини; але, якщо машина простоює з установленим фільтром, він не прослужить більше трьох тижнів.

3. Щоб активувати фільтр, пропустіть воду з крану через центральний отвір у фільтрі, поки вода не почне виходити крізь бокові отвори приблизно протягом хвилини (рис. 14). Натисніть стрілку вперед «>» (B4), щоб перейти до наступного кроку.

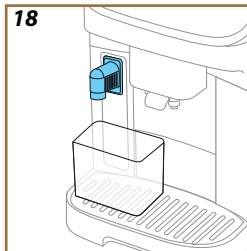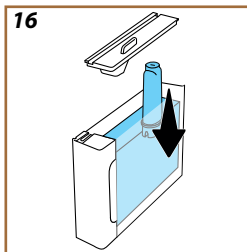

4. Витягніть контейнер для води (A9) з машини та наповніть його холодною питною водою; зніміть кришку контейнера та занурте фільтр у воду, одночасно стискаючи середню частину 2 або 3 рази, щоб бульбашки повітря могли вийти назовні (рис. 15). Натисніть стрілку вперед «>» (B4), щоб перейти до наступного кроку.
5. Встановіть фільтр у відповідне місце (рис. 16) та натисніть до упору. Закрийте контейнер для води кришкою. Натисніть стрілку вперед «>» (B4), щоб перейти до наступного кроку.

6. Встановіть контейнер для води в кавомашину (A9) (рис. 17). Натисніть стрілку вперед «>» (B4).
7. Поставте порожню ємність об'ємом щонайменше 0,5 літра під блок подачі гарячої води (рис. 18) і натисніть «OK» (B3) щоб активувати фільтр.
8. Машина подає гарячу воду (рис. 19) та зупиняється автоматично.
9. Тепер фільтр працює. Натисніть «OK» (B3).

Технічна частина закінчена: натисніть стрілку вперед «>» (B4).

2.7 Інструкція

Коротка відеоінструкція допоможе вам краще дізнатися про функції своєї кавомашини.

2.8 Підтримка в роботі

Відсканувавши QR-код, який відображається на дисплеї, за допомогою смартфона, ви можете отримати доступ до інструкцій та інформаційних матеріалів з експлуатації машини. Натисніть стрілку вперед «>» (B4).

QR-код можна знайти в меню налаштувань (B8) у пункті «Підтримка». Натисніть стрілку вперед «>» (B4), потім «ОК» (B3): машина готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Під час першого використання кавомашини необхідно приготувати 4-5 капучино, перш ніж напій у чашці набуде належного смаку.
- Під час першого використання машини водяний контур буде порожнім, і робота може бути дуже гучною. Шум знизиться, коли система буде наповнена.



3 УВІМКНЕННЯ КАВОМАШИНИ

Будь ласка, зверніть увагу:

Кожного разу перед увімкнення кавомашини, вона виконує автоматичний попередній нагрів та цикл промивання, який не можна переривати. Машина не готова до використання поки цикл не буде завершено.

1. Щоб увімкнути машину, натисніть кнопку  (B1) та утримуйте 0,5 секунди (рис. 20): машина вмикається.
2. Після попереднього нагрівання до заданої температури відбувається цикл промивання, і гаряча вода тече з блоку подачі кави (A5); Крім нагрівання бойлера, це забезпечує нагрівання внутрішніх контурів шляхом циркуляції гарячої води через них.

4 ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Коли машину вимикають після приготування кави, вона автоматично запускає цикл промивання.

1. Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку  (B1) та утримуйте 0,5 секунди (рис. 20).
2. Якщо передбачено, машина виконує цикл промивання, надаючи гарячу воду з блоків подачі кави (A5), а потім вимикається (режим очікування).

Важливо!


Ніколи не виймайте вилку машини з розетки, коли машина ввімкнена.

4.1 Вимкнення на тривалий час

Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу (наприклад, свята, періоди відсутності), дотримуйтеся вказівок у розділі [Спорожнення контуру](#).

Якщо машина не використовувалася протягом кількох днів, виконайте такі дії:

1. Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку  (B1) та утримуйте 0,5 секунди (рис. 20).
2. Зніміть, спорожніть та очистіть піддон для збору крапель (A7), контейнер для кавової гуші (A11) (рис. 21) та контейнер для води (A9);
3. Витягніть шнур живлення (A8) з розетки.

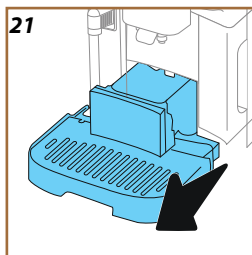

Будь ласка, зверніть увагу:

При повторному вмиканні кавомашини наповніть контейнер для води і, перш ніж готувати будь-який напій, виконайте 3 цикли промивання, як зазначено в розділі [Промивання](#).

5 МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ



5.1 Доступ до меню налаштувань

1. Натисніть кнопку  (B8) (рис. 22).

Налаштування розділені на три категорії:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Технічне обслуговування <ul style="list-style-type: none"> ___Промивання ___Видалення накипу ___Фільтр для води ___Очищення кавомашини ___Контейнера для молока ___Споороження контуру | <ul style="list-style-type: none"> • Вподобання <ul style="list-style-type: none"> ___Автоматичне вимкнення ___Звуковий сигнал ___Енергозбереження ___Температура кави ___Кавомолка ___Жорсткість води ___Мови ___Заводські налаштування | <ul style="list-style-type: none"> • Інформація <ul style="list-style-type: none"> ___Статистика ___Серійний номер ___Підтримка |
|--|---|---|

- Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати потрібну категорію.
- Натисніть «ОК» (B3), щоб отримати доступ до налаштувань.
- Натисніть «>» (B6), щоб повернутися назад.
- Натисніть «>» знову, щоб повернутися на головну сторінку.

Обслуговування: Промивання

- Натисніть кнопку  (B8).
- Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
- Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Промивання» (рис. 23).


За допомогою цієї функції з блоку подачі кави можна подавати гарячу воду для очищення та підігріву внутрішнього контуру кавомашини.

Щоб одразу виконати промивання:

- Поставте об'ємом не менше 0,2 літра під блок подачі кави (A5) (рис. 9).
- Натисніть «ОК» (B3): через кілька секунд гаряча вода подається з блоку подачі кави для очищення та нагрівання внутрішнього контуру машини.
- Щоб зупинити промивання, натисніть «>» (B6) або зачекайте, поки промивання завершиться автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Якщо машина не використовується більше 3-4 днів, вкрай бажано, вмикаючи її знову, виконати 2-3 промивання перед використанням;
- Нормально, якщо після процедури промивання в контейнері для збору гуші (A11) з'явиться вода.

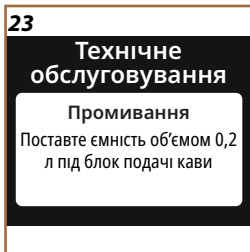

24

Технічне обслуговування

Видалення накипу

Перевірте прогрес для наступного циклу



25

Технічне обслуговування

Видалення накипу

Готові розпочати видалення накипу?
(25 хв)

26

Технічне обслуговування

Фільтр для води

Готові встановити фільтр для води?

27

Технічне обслуговування

Фільтр для води

Настав час замінити фільтр для води. Готові?

Обслуговування: Видалення накипу

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Видалення накипу».

На дисплеї (B11) відображається індикатор виконання (рис. 24), що вказує, коли буде потрібно наступне видалення накипу (рис. 25).

4. Щоб одразу виконати процедуру видалення накипу, натисніть «ОК» (B3) та дотримуйтеся вказівок. Інструкції також наведені в розділі «Видалення накипу».
5. Щоб вибрати інший пункт меню, натискайте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5) до тих пір, поки не буде підсвічено бажаний елемент; в іншому випадку натисніть «>» (B6) для виходу.

Обслуговування: Фільтр для води

Щоб забезпечити постійну роботу машини протягом тривалого часу, рекомендується встановити фільтр для пом'якшення води De'Longhi (D6). Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Фільтр для води».

Якщо фільтр для води не встановлений (рис. 26):

4. Натисніть «ОК» (B3) і дотримуйтесь вказівок. Інструкції також наведені в розділі «2.6 Установка фільтра».




Якщо фільтр для води потрібно замінити (рис. 27), натисніть «ОК» (B3):

4. Натисніть «ОК» (B3) для підтвердження та дотримуйтесь вказівок.

28



5. Витягніть контейнер для води (A9), зніміть кришку та витягніть фільтр для пом'якшення води (рис. 28). Натисніть «ОК» (B3), щоб підтвердити зняття фільтра, та продовжуйте процедуру. Натисніть стрілку прокручування «>» (B4) для продовження.

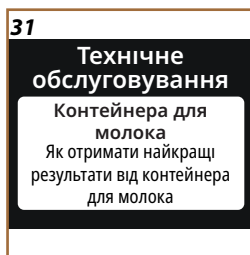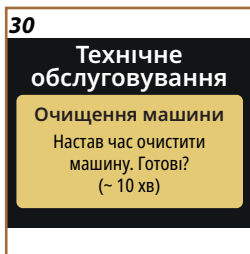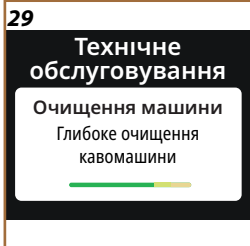

6. Щоб вставити новий фільтр: натисніть «ОК» (B3) та дотримуйтесь вказівок. Інструкції також наведені в розділі «2.6 Установка фільтра».
7. Щоб використовувати машину без фільтра, натисніть «>» (B6). Щоб вибрати інший пункт меню, натискайте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5) до тих пір, поки не буде підсвічено бажаний елемент; в іншому випадку натисніть «>» (B6) для виходу.
8. Натисніть «>» (B6) вдруге, щоб повернутися на головну сторінку.

Обслуговування: Очищення кавомашини

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокрутки «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Очищ. кавомаш.».

На дисплеї (B11) відображається індикатор виконання (рис. 29), що вказує, коли буде потрібно наступне очищення (рис. 30).

4. Щоб одразу продовжити далі, натисніть «ОК» (B3) та дотримуйтесь вказівок процедури. Інструкції також наведені в розділі «10.6.1 Глибоке очищення машини».
5. Щоб вибрати інший пункт меню, натискайте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5) до тих пір, поки не буде підсвічено бажаний елемент; в іншому випадку натисніть «>» (B6) для виходу.

Обслуговування: Контейнера для молока

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Контейнера для молока» (рис. 31).

У цьому розділі ви знайдете всю необхідну інформацію, щоб гарантувати довготривалу надійність вашого контейнера для молока і щоразу отримувати правильну пінку. Натисніть «ОК» (B3). Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати потрібну:

- **Очищення:** Щоб розпочати цикл очищення, натисніть «ОК» (B3) і дотримуйтесь інструкцій. Після завершення циклу натисніть «ОК» (B3), щоб повернутися на головну сторінку.
- **Глибоке очищення:** машина регулярно запитуватиме про необхідність глибокого очищення. Щоб переглянути операції, які необхідно виконати, натисніть «ОК» (B3) і перегляньте різні екрани за допомогою стрілок прокручування «>» (B4) чи «<» (B5). Інструкції також наведені в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока». Після завершення натисніть «ОК» (B3), щоб повернутися на головну сторінку.


32

Технічне обслуговування

Спорожнення контуру

Готові розпочати зливання водяного контуру?

33

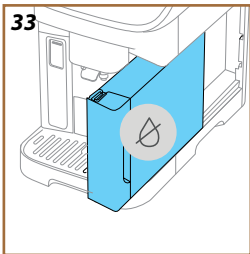


- **Поради щодо збивання пінки:** натисніть «ОК» (B3) та перегляньте різні сторінки за допомогою стрілок прокручування «>» (B4) або «<» (B5). Ця інформація також міститься під заголовком «7.4.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?» та «7.5.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?». Після завершення натисніть «ОК» (B3), щоб повернутися на головну сторінку.

Обслуговування: Спорожнення контуру

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Спорожнення контуру» (рис. 32).


Щоб запобігти замерзанню води в контурі, якщо машина не буде працювати протягом тривалого часу або перед тим, як віднести її в сервісний центр, бажано спорожнити контур води.

4. Натисніть «ОК» (B3) і дотримуйтесь вказівок.
5. Витягніть піддон для збору крапель (A7) (рис. 21); спорожніть та очистіть піддон та контейнер для кавових відходів (A11). Поставте елементи на місце у кавомашину.
6. Натисніть стрілку вперед «>» (B4). Підставте ємність місткістю не менше 0,2 літра під блок подачі кави (A5) та гарячої води (D2) (рис. 9).
7. Натисніть «ОК» (B3): і машина запустить цикл промивання, подаючи гарячу воду з блоків подачі.
8. Після завершення промивання вийміть резервуар для води (рис. 33) і спорожніть його.
9. Зняти фільтр (D6) (якщо встановлений) з контейнера для води та натисніть стрілку вперед «>» (B4).
10. Поставте контейнер для води (порожній) на місце та натисніть стрілку вперед «>» (B4).
11. Коли все буде готово, підтвердіть, натиснувши «ОК» (B3).
12. Зачекайте, поки машина почне спорожнювати контур; (Увага: стежіть за гарячою водою, що витікатиме з блоків подачі!). Оскільки водяний контур поступово спорожняється, машина може ставати гучнішою: це нормальний принцип функціонування.
13. Коли контур спорожниться, вийміть, спорожніть і встановіть на місце піддон для крапель, а потім натисніть «ОК» (B3).
14. Натисніть «ОК» (B3): машина вимкнеться (режим очікування).
15. Від'єднайте машину від електромережі.
16. Наступного разу, коли машина увімкнеться, дотримуйтесь інструкцій, наведених у заголовку «2 Використання машини вперше».

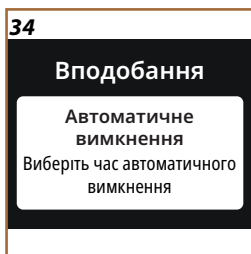

Вподобання: Автоматичне вимкнення

1. Натисніть кнопку  (B8).

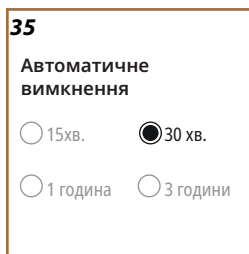

2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Автоматичне вимкнення» (рис. 34).

Функцію автоматичного вимкнення можна налаштувати таким чином, що якщо кавомашина не використовується, вона вимкнеться через 15 або 30 хвилин, або через 1 або 3 години.

4. Натисніть «ОК» (B3): на дисплеї відобразиться вибраний час автоматичного вимкнення та інші доступні опції (рис. 35).
5. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати бажаний час автоматичного вимкнення, відмінний від поточного, натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нові налаштування.
6. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попереднього екрану.
7. Натисніть «<» (B6), щоб повернутися на головну сторінку.

Вподобання: Звуковий сигнал


1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Звук» (рис. 36).

Якщо цей параметр увімкнено, пристрій видає звуковий сигнал щоразу, коли виконується операція. Вибравши цей пункт меню, ви можете увімкнути або вимкнути звуковий сигнал.

4. Натисніть «ОК» (B3): на дисплеї з'явиться поточне обране уподобання.
5. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб увімкнути (On) або вимкнути (Off) функцію: натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нове налаштування.
6. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попереднього екрану.
7. Натисніть «<» (B6), щоб повернутися на головну сторінку.

Вподобання: Енергозбереження

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Енергозбереження» (рис. 37).

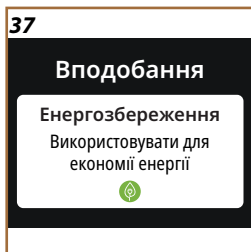

Коли функція активована, це дозволяє зменшити споживання електроенергії згідно з Європейським регламентом. Вибравши цей пункт меню, ви можете увімкнути або вимкнути енергозбереження.

4. Натисніть «ОК» (B3): на дисплеї з'явиться поточне обране уподобання.
5. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб увімкнути (On) або вимкнути (Off) функцію: натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нове налаштування.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Символ  вказує, що функція активна.
- Символ  означає, що функція не активована.

38

Вподобання

Температура кави
Встановіть температуру води
для кави

Вподобання: Температура кави

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Температура кави» (рис. 38).

Вибравши цей пункт, ви можете змінити температуру води, яка використовується для приготування кави.

4. Натисніть «ОК» (B3): на дисплеї з'явиться поточне обране уподобання.
5. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати бажану температуру: натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нове налаштування.
6. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попереднього екрану.
7. Натисніть «<» (B6), щоб повернутися на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Ефект зміни температури найбільш помітний для напоїв Long.

39

Вподобання

Кавомолка
Відрегулюйте рівень помелу
для ідеальної екстракції

Вподобання: Кавомолка

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокрутки «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Кавомолка» (рис.39)

Машина пропонує інструкцію щодо правильного налаштування кавомолки та забезпечення найкращих результатів.

4. Натисніть «ОК» (B3): перегляньте підказки щодо регулювання помелу та прокрутіть сторінки за допомогою стрілок «>» (B4) або «<» (B5), щоб прочитати всю інструкцію.
5. Натисніть «ОК», (B3) щоб повернутися на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Після завершення вищевказаної процедури необхідно приготувати щонайменше 3 порції кави, перш ніж виконувати будь-які подальші налаштування кавомолки. Якщо подача кави все ще не правильна, повторіть процедуру.
- Кільце регулятора слід повертати лише тоді, коли кавомолка працює і на початку приготування кави.

Вподобання: Жорсткість води

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Жорсткість води» (рис. 40).

Щоб ввести нове налаштування жорсткості води, виконайте такі дії:

4. Виміряйте жорсткість води, як описано вище, див. «Перевірте жорсткість води».
5. Натисніть «ОК» (B3) та змініть вибір стрілками прокручування «>» (B4) чи «<» (B5).
6. Натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нове налаштування.
7. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попереднього екрану.
8. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися на головну сторінку.

Уподобання: Мови

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Мови» (рис. 41).

Щоб ввести нове налаштування мови, виконайте такі дії:

4. Натисніть «ОК» (B3) та змініть вибір стрілками прокручування «>» (B4) чи «<» (B5).
5. Натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нове налаштування.
6. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попереднього екрану.
7. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися на головну сторінку.

Уподобання: Заводські налаштування

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Вподобання». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Заводські налаштування» (рис. 42).

40

Вподобання

Жорсткість води
За допомогою тест-смужки
можна встановити рівень
жорсткості води

41

Вподобання

Мови
Якою мовою нам
спілкуватися?

42

Вподобання

**Заводські
налаштування**
Скинути прилад до завод-
ських значень повністю або
для одного профілю

Ця функція скидає всі налаштування меню і всі користувацькі налаштування, відновлюючи заводські значення за замовчуванням (за винятком мови, яка залишається встановленою, і статистики).

4. Натисніть «ОК» (B3); використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати той пункт, який ви хочете скинути: «Кавомашина» чи «Окремий профіль».
- **Кавомашина:** Натисніть «ОК» (B3) двічі та зачекайте скидання самого приладу. Натисніть «ОК» (B3) знову, щоб повернутися на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Коли прилад скинуто до заводських значень, він відображає підказки з інструкції.

- **Окремий профіль:** Натисніть «ОК» (B3) та використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб обрати профіль, який ви хочете скинути. Натисніть «ОК» (B3) двічі та зачекайте скидання профілю. Натисніть «ОК» (B3) знову, щоб повернутися на головну сторінку.

Інформація: Статистика

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Інформація». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Статистику» (рис. 43).
4. Натисніть «ОК» (B3). Перегляньте всі дані вашої машини, прокручуючи стрілки «>» (B4) чи «<» (B5).
5. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попередніх сторінок.
6. Натисніть «>» (B6) двічі щоб повернутися на головну сторінку.

Інформація: Серійний номер

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Інформація». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Серійний номер» (рис. 44). На дисплеї буде показано серійний номер приладу, за допомогою якого прилад можна легко ідентифікувати.
4. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися до попередніх сторінок.
5. Натисніть «>» (B6), щоб повернутися на головну сторінку.

Інформація: Підтримка

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Інформація». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілку прокручування «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Підтримка» (рис. 45).
4. Натисніть «ОК» (B3). Відскануйте QR-код своїм смартфоном, щоб переглянути інструкцію та отримати доступ до служби підтримки.

43

Інформація

Статистика
Перевірте роботу вашої
кавомашини

44

Інформація

Серійний номер:

xxxxxxxxxxxxxxxx

45

Інформація

Підтримка
Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до інструкції та підтримки

5. Натисніть « » (B6), щоб повернутися до попереднього екрану.
6. Натисніть « » (B6) двічі щоб повернутися на головну сторінку.



6 ВИБІР ПРОФІЛІВ

Машина має 3 доступні профілі, кожен з яких позначається різним кольором:

- Профіль 1: 
- Профіль 2: 
- Профіль 3: 





Налаштування за замовчуванням - Профіль1: щоб вибрати інший профіль, натисніть кнопку  (B7) : профіль можна вибрати як до, так і після вибору напою.

7 НАПОЇ

Як описано в розділі «[1.2 Опис панелі управління \(B\)](#)» вище, ця кавова машина пропонує велику кількість різноманітних напоїв.

У наступних розділах посібника ви знайдете всю необхідну інформацію для приготування напою, його налаштування, а також, у випадку напоїв на основі молока, для правильного використання контейнерів для молока.

- [7.1 Гарячі кавові напої](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Інструкції щодо напоїв на основі кави](#)
- [7.4 Гарячі напої на основі молока](#)
- [7.5 Холодні напої з молоком](#)
- [7.6 Поради для ідеальної кави](#)

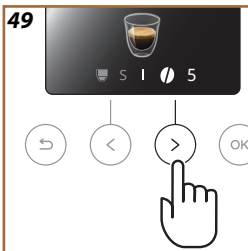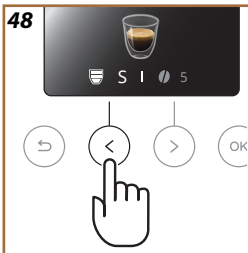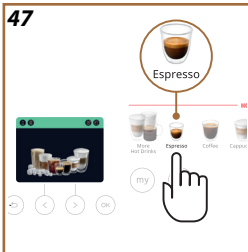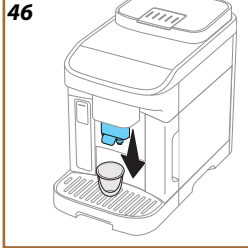

Важливо!

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.

7.1 Гарячі кавові напої

1. Поставте 1 чи 2 чашки під блок подачі кави (A5).
2. Опустіть блок подачі якомога ближче до чашки (наприклад 46): це робить каву більш вершковою.


Машина пропонує широкий вибір гарячих напоїв на основі кави. Див. у Напої з меню «More Hot Drinks» (B12) детальнішу інформацію про напої, що входять до категорії «More Hot Drinks».

1. Натисніть зображення, що відповідає напою (наприклад, Espresso) (рис. 47).
2. Натисніть «OK» (B3), якщо ви бажаєте отримати стандартну кількість та міцність під час подачі напою або налаштувати їх, дійте таким чином:
 - Натисніть стрілку назад «<» (B5), щоб змінити кількість (рис. 48): **S**, **M**, **L** або **XL**.
 - Натисніть стрілку вперед «>» (B4), щоб змінити міцність (рис. 49): від **1** (надслабка) до **5** (надміцна).
3. Натисніть «OK» (B3), щоб почати приготування: машина виконує приготування напою, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
4. Після подачі напою зміни можна зберегти в поточному профілі, натиснувши «OK» (B3). Якщо ви не хочете зберігати нові налаштування, натисніть «>» (B6).

Будь ласка, зверніть увагу

У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.

Машина готова до повторного використання.

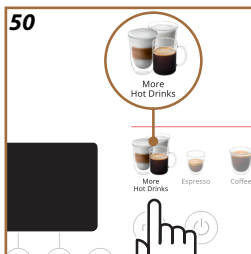


7.1.1 Напої з меню «More Hot Drinks» (B12)

1. Натисніть зображення «More Hot Drinks» (рис. 50).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати потрібний напій. Натисніть «OK» (B3).
3. Натисніть «OK» (B3), щоб підтвердити вибір напою.
4. Тепер напій можна персоналізувати:
 - Натисніть стрілку назад «<» (B5), щоб змінити кількість (рис. 48): **S, M, L** або **XL**.
 - Натисніть стрілку вперед «>» (B4), щоб змінити міцність (рис. 49): від **1** (надслабка) до **5** (надміцна).
5. Натисніть «OK» (B3), щоб почати приготування: машина виконує приготування напою, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
6. Після подачі напою зміни можна зберегти в поточному профілі, натиснувши «OK» (B3). Якщо ви не хочете зберігати нові налаштування, натисніть «>» (B6).

Будь ласка, зверніть увагу

У разі збереження нові налаштування будуть збережені **ТІЛЬКИ** у вибраному профілі.





7.1.2 Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв

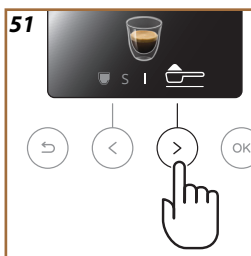

Важливо!

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсипатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- В жодному разі не використовуйте більше ніж 1 мірну ложку (D1) попередньо меленої кави, інакше внутрішня частина машини може забруднитися або воронка може заблокуватися.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.
- Деякі напої не можна готувати з попередньо меленої кави: **2x Espresso**
- Під час приготування кави **Filter Coffee**: на середині приготування, коли з'явиться запит машини, додайте одну порцію попередньо меленої кави та натисніть «OK» (B3).

1. Виберіть напій для приготування, як зображено у розділі «7.1 Гарячі кавові напої» чи «7.1.1 Напої з меню «More Hot Drinks» (B12)»
2. Перейшовши до екрана налаштування напою, перейдіть за допомогою стрілки вперед (B4) до символу  (мірна ложка для кави) (рис. 51).

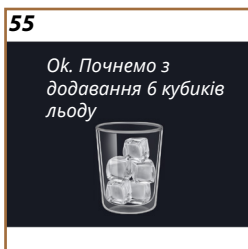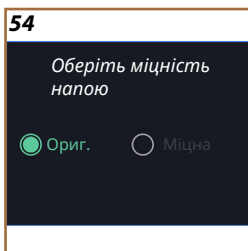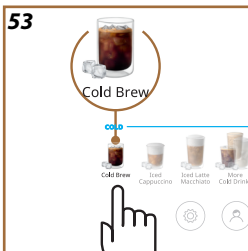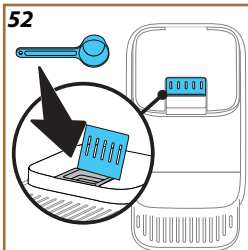

3. Підніміть кришку воронки для меленої кави (A2) (рис. 52).
4. Переконайтеся, що воронка для меленої кави не заблокована; додайте одну ложку попередньо меленої кави та натисніть «ОК», (B3) щоб продовжити подачу.
5. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

7.2 Cold Brew

Будь ласка, зверніть увагу

- Coffee Extraction Technology – це повільна екстракція, тому це займає декілька хвилин.
- Перед подачею напоїв Cold Brew спорожніть контейнер для води, ретельно промийте його та наповніть свіжою питною водою.

1. Натисніть зображення, що відповідає напою (наприклад 53).
2. Виберіть «Ориг.» або «Міцна» (рис. 54): натисніть ОК (B3);
3. Покладіть вказану кількість кубиків льоду в склянку (рис. 55), розташуйте склянку під блоком подачі кави (A5);
4. Натисніть «ОК» (B3), щоб почати приготування: машина виконує приготування напою, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
5. Після подачі напою зміни можна зберегти в поточному профілі, натиснувши «ОК» (B3). Якщо ви не хочете зберігати нові налаштування, натисніть « » (B6).

Будь ласка, зверніть увагу

У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.

Машина готова до повторного використання.

7.2.1 Напої з меню «More Cold Drinks» (B10)

1. Натисніть зображення «More Cold Drinks» (рис. 56).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати потрібний напій. Натисніть «ОК» (B3).
3. Натисніть «ОК» (B3), щоб підтвердити вибір напою.
4. Виберіть «Ice» або «Extra Ice»: натисніть ОК;
5. Покладіть вказану кількість кубиків льоду в склянку, розташуйте склянку під блоком подачі кави (A5);
6. Натисніть «ОК», щоб почати приготування: машина виконує приготування напою, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
7. Після подачі напою зміни можна зберегти в поточному профілі, натиснувши «ОК». Якщо ви не хочете зберігати нові налаштування, натисніть « » (B6).

Будь ласка, зверніть увагу

У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.

7.2.2 Використання меленої кави для холодних кавових напоїв (лише Iced)

Важливо!

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсипатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- В жодному разі не використовуйте більше ніж 1 мірну ложку (D1) попередньо меленої кави, інакше внутрішня частина машини може забруднитися або воронка може заблокуватися.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.

1. Виберіть напій, який потрібно приготувати, як показано в заголовку «7.2.1 Напої з меню «More Cold Drinks» (B10)»
2. Перейшовши до екрана налаштування напою, прокрутіть стрілку вперед «>» (B4) до символу  (мірна ложка для кави).
3. Підніміть кришку воронки для меленої кави (A2) (рис. 52).
4. Переконайтеся, що воронка для меленої кави не заблокована; додайте одну ложку попередньо меленої кави та натисніть «OK», (B3) щоб продовжити подачу.
5. Кавомашина продовжує приготування, як показано на, і на дисплеї з'являється опис кожного окремого кроку (нагрівання води, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

7.3 Інструкції щодо напоїв на основі кави

- Поки машина готує каву, подачу можна перервати в будь-який час, натиснувши кнопку «Стоп» (B5). або « » (B6).
- Наприкінці приготування, щоб збільшити кількість кави в чашці, просто натисніть кнопку, що відповідає позначці «Extra» (B4). Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть кнопку «Стоп» (B5) або « » (B6).
- Під час використання приладу можуть відображатися деякі попереджувальні повідомлення («Наповніть контейнер питною водою до рівня MAX» тощо); їх значення пояснюється в розділі «11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ».
- **Cold Extraction Technology:** Для досягнення найкращих результатів під час приготування напоїв методом «Cold Brew» наповніть контейнер для води свіжою питною водою.

- Якщо кава подається краплями, надто слабкою та недостатньо вершковою або надто холодною, перегляньте інструкцію з регулювання кавомолки (див. розділ «Кавомолка») і розділ «12 FAQ».
- Якщо активований режим «Енергозбереження», перед приготуванням першої кави може пройти кілька секунд.

7.3.1 Поради щодо гарячішої кави

Щоб приготувати гарячішу каву, виконайте наступні дії:

- запустіть цикл промивання перед приготуванням і подачею кави (див. «Промивання» у меню налаштування  (B8)).
- облийте чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води (див. розділ «8 Гаряча вода»).
- виберіть вищу температуру для кави (див. «Температура кави» у меню налаштувань  (B8)).

[ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО ТУТ](#)



7.4 Гарячі напої на основі молока

Для приготування гарячих напоїв з молоком необхідно використовувати карафку LatteCrema Hot, який можна розпізнати за кришкою чорного кольору (E2).

У наступних розділах наведені вказівки щодо типів молока, які слід використовувати, способів використання та очищення чашки, а також, як і у випадку з кавовими напоями, способів подачі та налаштування гарячих напоїв на основі молока.




Ви можете використовувати свою кавомашину для приготування найрізноманітніших гарячих напоїв з молоком.

7.4.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?

У карафці LatteCrema Hot молоко можна нагрівати і спінювати до різних рівнів, завдяки чому будь-який гарячий напій на основі молока, буде приготовлений досконало. Пара, повітря і молоко змішуються разом у пропорціях, що гарантують ідеальну пінку, яка подається безпосередньо з карафки в чашку. Крім того, в карафці LatteCrema передбачений спеціальний цикл очищення парою і водою; після завершення цього циклу карафку можна поставити назад у холодильник до наступного разу.

Якість піни може змінюватися залежно від:

- температури використовуваного молочного або рослинного напою (для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте молоко прямо з холодильника, 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовуваної торгової марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.

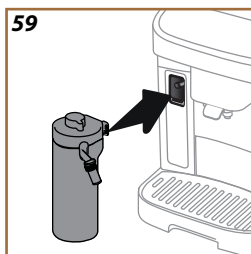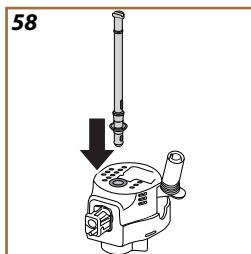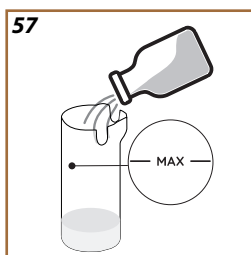

	LatteCrema HOT 
 Коров'яче молоко	
Незбиране (жирність >3,5%)	✓
Напівзнежирене (жирність від 1,5 до 1,8%)	✓
Знежирене (жирність < 0,5%)	✓
 Рослинні напої	
 Соєвий	✓
 Мигдалевий	✓
 Вівсяний	✓

7.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»

У цьому розділі пояснюється, як підготувати карафку LatteCrema Hot до використання.


Не забудьте переконатися, що молоко знаходиться поза холодильником якомога коротший час, щоб воно завжди залишалося при температурі близько 5 °C, як описано в розділі «[7.4.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot?»](#)».

1. Підніміть кришку (E2) та наповніть контейнер для молока (E7) достатньою кількістю молока, не перевищуючи рівень МАКС., позначений на ємності (рис. 57);
2. Переконайтеся, що трубка для забору молока (E6) надійно закріплена в гнізді на нижній стороні кришки карафки для молока (рис. 58). Встановіть на місце кришку на контейнер для молока;
3. Опустіть заслінку (A4) і приєднайте карафку до з'єднувача, повністю вставивши її до упору (рис. 59). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена).

7.4.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»

У карафці «LatteCrema Hot» передбачено 3 рівні пінки, які ідеально підходять до будь-якого напою, який ви задумали приготувати. Повертаючи регулятор пінки (E1), виберіть кількість молочної пінки, яка буде подаватися при приготуванні напоїв на основі молока. Під час вибору напою на дисплеї з'явиться підказка, як встановити регулятор пінки.

Положення регулятора	Рекомендується для...
 МІН. Легка пінка	- Caffelatte - Гаряче молоко (без пінки)
 СЕРЕДНЯ Вершкова пінка	- Latte Macchiato - Flat White
 МАКС. Густа пінка	- Cappuccino - Гаряче молоко (спінене)

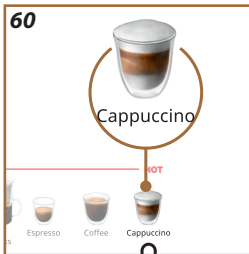

7.4.4 Приготування гарячих напоїв з молоком

- Дотримуйтесь інструкцій, наведених під заголовком [7.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#) та [7.4.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»](#)
- Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A5) та під блок подачі молока (E4);
- Відрегулюйте подовжувач блоку подачі молока (E5) відповідно до висоти вашої чашки та опустіть блок подачі кави (A5) якомога нижче до чашки.
- Натисніть на панелі керування піктограму, що зображує потрібний напій (наприклад, «Cappuccino») (рис. 60) або виберіть його в меню «More Hot Drinks»): (B12)):
- Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (E1) у положення, рекомендоване на дисплеї.
- На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави, подача молока).
- Після приготування напою машина запропонує очистити карафку (функція очищення), щоб кришка (E2) була чистою. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідному розділі [«10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання»](#)
- Якщо карафка для молока не була очищена, на головній сторінці з'являється символ карафки  (C5) як нагадування про необхідність очищення.

Будь ласка, зверніть увагу

- Коли всі гарячі молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.

7.4.5 Використання меленої кави для гарячих напоїв з молоком

Важливо!

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсипатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- В жодному разі не використовуйте більше ніж 1 мірну ложку (D1) попередньо меленої кави, інакше внутрішня частина машини може забруднитися або воронка може заблокуватися.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених під заголовком [7.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#) та [7.4.3 Снігнення молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»](#)
 2. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A5) та під блок подачі молока (E4);
 3. Виберіть напій, який потрібно приготувати, на панелі керування або в меню «More Hot Drinks».
 4. Перейшовши до екрана налаштування напою, перейдіть за допомогою стрілки вперед (B4) до символу  (мірна ложка для кави) (рис. 51).
 5. Підніміть кришку воронки для меленої кави (A2) (рис. 52).
 6. Переконайтеся, що воронка для меленої кави не заблокована; додайте одну ложку попередньо меленої кави та натисніть «OK», (B3) щоб продовжити подачу.
 7. Машина продовжує приготування. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави, подача молока).
- Після завершення приготування машина знову готова до використання.

7.5 Холодні напої з молоком

Для приготування холодних напоїв з молоком необхідно використовувати карафку LatteCrema Cool, який можна розпізнати за кришкою чорного кольору (E2). **Якщо у вашій моделі немає цього аксесуара, ви можете придбати його на сайті [delonghi.com](#).**

У наступних розділах наведені вказівки щодо типів молока, які слід використовувати, способів використання та очищення чашки, а також, як і у випадку з кавовими напоями, способів подачі та налаштування холодних напоїв на основі молока.

Ви можете використовувати свою кавомашину для приготування найрізноманітніших холодних напоїв з молоком.

7.5.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?

У карафці LatteCrema Cool молоко можна нагрівати і спінювати до різних рівнів, завдяки чому будь-який холодний напій на основі молока, буде приготовлений досконало.

Пара, повітря і молоко змішуються разом у пропорціях, що гарантують ідеальну пінку, яка подається безпосередньо з карафки в чашку. Крім того, в карафці LatteCrema Cool передбачений спеціальний цикл очищення парою і водою; після завершення цього циклу карафку, з молоком, що залишилось, можна поставити назад у холодильник до наступного разу.

Якість піни може змінюватися залежно від:

- температура використовуваного молочного або рослинного напою (для досягнення найкращих результатів використовуйте молоко прямо з холодильника, 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовуваної торгової марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.

	LatteCrema COOL 
 Коров'яче молоко	
Незбиране (жирність >3,5%)	✗
Напівзнежирене (жирність від 1,5 до 1,8%)	✗
Знежирене (жирність < 0,5%)	✓
 Рослинні напої	
 Соевий	✓
 Мигдалевий	✓
 Вівсяний	✓

7.5.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»

У цьому розділі пояснюється, як підготувати карафку LatteCrema Cool до використання. Не забудьте переконатися, що молоко знаходиться поза холодильником якомога коротший час, щоб воно завжди залишалося при температурі близько 5 °C, як описано в розділі «[7.5.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?](#)».

1. Підніміть кришку (E2) та наповніть контейнер для молока (E7) достатньою кількістю молока, не перевищуючи рівень MAX, позначений на ємності (рис. 57);
2. Переконайтеся, що трубка для забору молока (E6) надійно закріплена в гнізді на нижній стороні кришки контейнера для молока (рис. 58). Встановіть на місце кришку на контейнер для молока;
3. Опустіть заслінку (A4) і приєднайте карафку до з'єднувача, повністю вставивши його до упору (рис. 59). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена).

7.5.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Cool»

Карафка LatteCrema Cool дозволяє готувати піну трьох рівнів щільності, ідеально підлаштовуючись під будь-який напій, який ви бажаєте. Повертаючи регулятор пінки (E1), виберіть кількість молочної пінки, яка буде подаватися при приготуванні напоїв на основі молока. Під час вибору напою на дисплеї з'явиться підказка, як встановити регулятор пінки.

Положення регулятора	Рекомендується для...
 МІН. Легка пінка	• Iced Caffelatte
 СЕРЕДНЯ Вершкова пінка	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 МАКС. Густа пінка	• Iced Cappuccino • Холодне молоко (спінене)

7.5.4 Приготування холодних напоїв з молоком

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених під заголовком [7.5.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»](#) та [7.5.3 Спінування молока за допомогою карафки «LatteCrema Cool»](#)
2. Натисніть іконку, що відображає бажаний напій (на панелі керування або виберіть з меню «More Cold Drinks» (B10)): натисніть «ОК»;
3. Виберіть напій «Ice» або «Extra Ice»: натисніть «ОК»;
4. Залежно від попереднього вибору, перед приготуванням прилад пропонує кількість кубиків льоду. Додайте у склянку вказану кількість кубиків льоду, поставте її під блок подачі кави, а потім натисніть «ОК».
5. Прилад починає приготування: машина переходить до приготування напою, і на дисплеї з'являється опис кожного окремого кроку (помел, подача молока та кави).
6. Після подачі напою зміни можна зберегти в поточному профілі, натиснувши «ОК». Якщо ви не бажаєте зберігати нові налаштування, натисніть «» (B6).
7. Після приготування напою машина запропонує очистити карафку (функція очищення), щоб кришка (E2) була чистою. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідному розділі «[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»
8. Якщо карафка для молока не була очищена, на головній сторінці з'являється символ карафки  (C5) як нагадування про необхідність очищення.

Будь ласка, зверніть увагу

- Коли всі гарячі молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.

7.5.5 Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком

Важливо!

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсіпатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- В жодному разі не використовуйте більше ніж 1 мірну ложку (D1) попередньо меленої кави, інакше внутрішня частина машини може забруднитися або воронка може заблокуватися.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених під заголовком [7.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#) та [7.4.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»](#)
2. Виберіть напій, який потрібно приготувати, на панелі керування або в меню «More Cold Drinks».
3. Перейшовши до екрана налаштування напою, перейдіть за допомогою стрілки вперед (B4) до символу  (мірна ложка для кави) (рис. 51).
4. Виберіть напій «Ice» або «Extra Ice»: натисніть «OK»;
5. Залежно від попереднього вибору, перед приготуванням прилад пропонує кількість кубиків льоду. Додайте у склянку вказану кількість кубиків льоду, поставте її під блок подачі кави, а потім натисніть «OK».
6. Підніміть кришку воронки для меленої кави (A2) (рис. 52).
7. Переконайтеся, що воронка для меленої кави не заблокована; додайте одну ложку попередньо меленої кави та натисніть «OK», (B3) щоб продовжити подачу.
8. Прилад починає приготування: машина переходить до приготування напою, і на дисплеї з'являється опис кожного окремого кроку (помел, подача молока та кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

7.6 Поради для ідеальної кави

1. Якщо кава з'являється крапля за краплею, занадто слабка і недостатньо вершкова, див. посібник з регулювання кавомолки (див. розділ «[Кавомолка](#)») та/або див. розділ «[12 FAQ](#)»;
2. Якщо кава занадто гаряча або занадто холодна, відрегулюйте налаштування температури кави (див. Розділ «[Температура кави](#)» в меню налаштувань ) та/або див. розділ «[12 FAQ](#)»;

3. Щоб приготувати гарячішу каву, виконайте наступні дії:
 - виконайте цикл промивання перед приготуванням і видачею кави (див. розділ «[Промивання](#)» в меню налаштувань );
 - облийте чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води, (див. розділ «[8 Гаряча вода](#)»);
 - перейдіть до налаштувань температури води та виберіть параметр, який встановлює вищу температуру, ніж поточна (див. відповідний заголовок «[Температура кави](#)» у меню налаштувань .
4. Щоб приготувати більш холодну каву:
 - спорожніть контейнер для води і наповніть його холодною водою;
 - охолодіть чашку/склянку холодною водою або льодом, який слід виїняти перед подачею кави;
 - якщо чашка або склянка витримує різкі перепади температури, поставте її на кілька хвилин у холодильник перед подачею гарячого напою.

8 ГАРЯЧА ВОДА

1. Натисніть на кришку відсіку для аксесуарів (A4) і прикріпіть блок подачі гарячої води (D2) (рис. 7).
2. Поставте чашку під блок подачі гарячої води.
3. На панелі керування (B) натисніть зображення гарячої води.
4. Натисніть стрілку назад «<» (B5), щоб вибрати кількість: S, M, L або XL.
5. Натисніть «OK» (B3), щоб почати приготування.
6. Подача припиняється автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу

- Щоб призупинити подачу вручну, натисніть відповідну кнопку «Стоп» (B5) або « » (B6).
- Відразу після автоматичного припинення подачі кількість можна збільшити, натиснувши кнопку, що відповідає «Extra» (B4).

9 ФУНКЦІЯ «МУ» (ДОСТУПНА ЛИШЕ ДЛЯ ГАРЯЧИХ НАПІВІВ)

За допомогою функції «ту» ви можете вибрати кількість кожного окремого інгредієнта, який використовується для приготування бажаного гарячого напою.

1. Переконайтеся, що вибраний профіль (C3) є тим, для якого ви хочете персоналізувати напій.
2. Ви можете отримати доступ до цієї функції, натиснувши спеціальну кнопку «ту», (B2), а потім скориставшись стрілкою вперед «>» (B4); тепер виберіть напій, який потрібно персоналізувати (прямим вибором (B13) або через меню «More Hot Drinks» (B12)). Крім того, можна відкрити цю функцію, вибравши потрібний напій (безпосередньо або через меню «More Hot Drinks»), а потім натиснувши кнопку «ту».
3. У випадку напоїв на основі кави виберіть інтенсивність за допомогою стрілки вперед «>» (B4).
4. Натисніть «ОК» (B3).
5. Переконайтеся, що під блоком подачі кави (A5) встановлено чашку потрібного розміру, і натисніть «ОК» (B3).
6. По мірі подачі напою індикатор приготування поступово просувається. Після досягнення мінімальної запрограмованої кількості кнопка «ОК» (B3) почне блимати.
7. Коли кількість у чашці стане достатньою, натисніть «ОК» (B3).
8. Натисніть «ОК» (B3), щоб зберегти нові параметри напою під вибраним профілем.

Будь ласка, зверніть увагу

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі (C3).
- При персоналізації напою, відповідна подвійна версія напою також налаштовується автоматично (напр. Espresso).
- З режиму програмування можна вийти в будь-який момент, натиснувши «>» (B6): будь-які введені значення не будуть збережені.
- Якщо напій уже запрограмовано, машина замінить існуюче програмування новим.

Таблиця кількостей

Напій	Стандартна кількість	Кількість, що програмується
Espresso	40 мл	20-180 мл
2X Espresso	40 мл + 40 мл	20-180 мл + 20-180 мл
Кава	180 мл	100-270 мл
Filter Coffee	160 мл	115-250 мл
Americano	150 мл	70-480 мл
Гаряча вода	250 мл	20-420 мл



10 ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

10.1 Чищення знімних частин

Під наступним заголовком ви знайдете інструкції щодо різних операцій з очищення та догляду, рекомендованих компанією De'Longhi. Щоб полегшити належне очищення машини, багато компонентів сконструйовані таким чином, щоб їх можна було легко зняти і вимити.


Будь ласка, зверніть увагу:

- Для очищення машини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. Для суперавтоматичних кавомашин De'Longhi не потрібно використовувати хімічні засоби для чищення.
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подрпати металеві або пластикові поверхні.

10.1.1 Способи очищення

- [10.2 Компоненти, які можна мити в посудомийній машині](#)
- [10.3 Компоненти, які слід замочувати](#)
- [10.4 Компоненти, які слід промивати під проточною водою](#)




10.2 Компоненти, які можна мити в посудомийній машині



- 1** Решітка піддону для крапель (A12)
- 2** Карafka молока (Чорна кришка: гарячі напої; Біла кришка: холодні напої) (D7) (слід розібрати всі компоненти)

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо посудомийна машина недоступна, рекомендується промити всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), а потім залишити їх у теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі щонайменше на 30 хвилин. Після цього знову промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C) і нарешті витріть насухо чистим рушником.

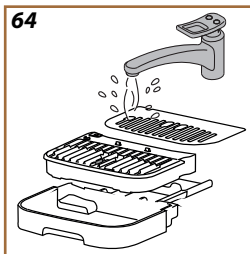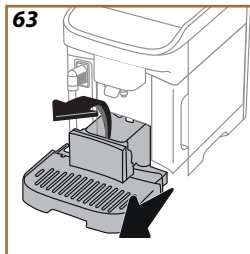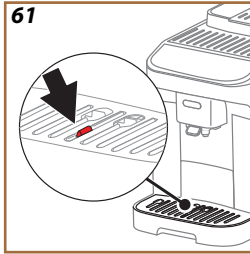

10.2.1 Очищення решітки піддону для збору крапель

Піддон для крапель (A7) оснащений індикатором рівня червоного кольору (A13), який показує кількість води, що міститься в ньому (рис. 61).

Піддон для збору крапель необхідно спорожнити та очистити до того, як індикатор почне виступати з піддону для чашок (A6), в іншому випадку вода може вилитися через край і пошкодити машину, поверхню, на якій вона стоїть, або простір навколо. Щоб витягнути піддон для збору крапель, виконайте наступні дії:

Важливо! Небезпека опіків!

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A6) нагрівається. Зачекайте, поки він охолоне, перш ніж торкатися до нього, і беріться за нього тільки спереду (рис. 62).

1. Вимкніть машину (див. розділ «4 Вимкнення приладу»);
2. Зніміть піддон для крапель в зборі (A7) (рис. 63);
3. Перевірте піддон для конденсату (A10) та спорожніть його за необхідності;
4. Зніміть підставку для чашок (A6) та решітку піддону для крапель (A12), потім спорожніть піддон для крапель (A7) та контейнер для кавової гущі (A11);
5. Промити всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), (рис. 64);
6. Вимийте компоненти, показані в першому полі, в посудомийній машині, а потім висушіть їх чистою тканиною;
7. Після миття цих компонентів очистіть інші компоненти, як зазначено в розділі «10.3 Компоненти, які слід замочувати», потім поставте зібраний піддон для крапель (A7) в машину.

Важливо!


- Виймаючи піддон для збору конденсату, контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.
- Інші компоненти піддону для крапель в зборі не можна мити в посудомийній машині

10.2.2 Очищення контейнерів для молока

10.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання

Після кожного приготування напою на основі молока машина пропонує запустити цикл очищення карafka (функція «Очищення»), щоб кришка (E2) не залишилася невимитою. Щоб розпочати операцію очищення, виконайте такі дії:

1. Залиште контейнер для молока в машині (немає необхідності спорожнити контейнер);
2. Поставте чашку або іншу порожню ємність під блок подачі молока (E4) (рис. 65);
3. Натисніть «ОК» (B3), щоб розпочати очищення: з блоку подачі молока виходитимуть гаряча вода та пара. Очищення зупиняється автоматично.

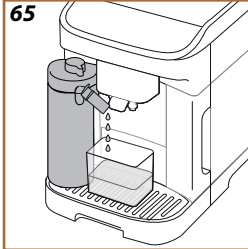

Послідовне приготування кількох напоїв:

4. Кожного разу, коли готується напій на основі молока, машина просить очистити контейнер для молока (функція Clean): можна приготувати інші напої, вибравши їх безпосередньо або натиснувши «» (B6), щоб відкласти очищення. Промивайте контейнер для молока після завершення приготування останнього напою.

Після багаторазового приготування карafka для молока порожній або молока, що залишилося, недостатньо для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення (за допомогою функції «Очищення»), розберіть контейнер для молока та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

Після кількох приготувань у контейнері залишається достатньо молока для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення за допомогою функції «Очищення», вийміть контейнер для молока та поставте його прямо в холодильник. Карafka LatteCrema Hot ☺ можна зберігати в холодильнику не довше 2 днів, а LatteCrema Cool ☹ - не довше одного дня: очистіть всі компоненти, виконуючи кроки, описані в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».


Важливо:

Якщо контейнер для молока залишається поза холодильником більше **30 хвилин**, розберіть та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».


Подальше приготування напоїв на основі молока – загальні вказівки

- Якщо карafka молока не була очищена, на головній сторінці з'являється символ ☹ (C5) як нагадування про необхідність очищення.
- У деяких випадках перед очищенням машину потрібно буде нагріти (функція «Очищення»).
- Зачекайте, поки функція очищення CLEAN завершиться, щоб переконатися, що вона виконана правильно. Функція автоматична. Її не можна зупинити під час виконання.


66

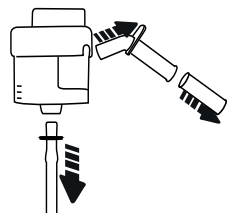


67

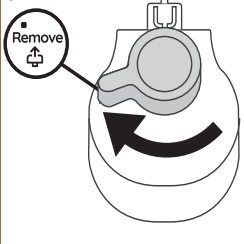

68

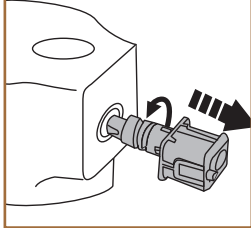

70

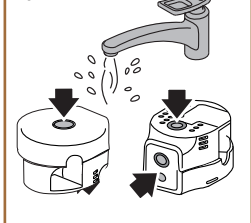

10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока

Ретельне очищення контейнера для молока (D7) є ключовим фактором для забезпечення оптимальних і стабільних результатів роботи кавомашини протягом тривалого часу.

Будь ласка, зверніть увагу

Як виконати очищення після кожного приготування напою на основі молока див. розділ «[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)».

Ваша машина сповістить вас, коли карафка потребуватиме чищення. У разі сумнівів ви завжди можете переглянути інструкції з очищення в меню налаштувань; див. розділ «[Контейнер для молока](#)».


Рекомендується ретельно очистити карафку:

- через 1 день, для LatteCrema Cool
- через 2 дні, для LatteCrema Hot


Дійте наступним чином:

1. Підніміть кришку (E2) з контейнера для молока (E7);
2. Від'єднайте блок подачі молока (E4), подовжувач блоку подачі молока (E5) (якщо встановлено) та трубку забору молока (E6) (рис. 66);
3. Поверніть регулятор пінки (E1) за годинниковою стрілкою в положення «Зняти» (рис. 67) і потягніть вгору;

69

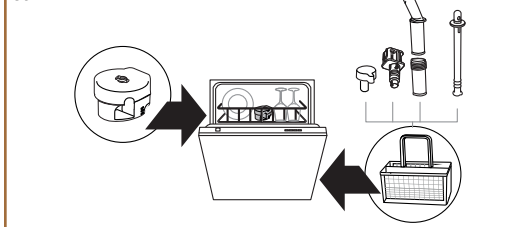

4. Поверніть з'єднувач карафки для молока (E3) проти годинникової стрілки та витягніть (рис. 68).
5. Мити в посудомийній машині (рекомендується) або вручну, як зазначено нижче:
 - **У посудомийній машині:** Промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50°C): покладіть кришку карафки у верхній кошик посудомийної машини, поставивши її вертикально на край, а дрібні знімні частини (трубку подачі, трубку забору молока, з'єднувач, регулятор) – у кошик для столового приладдя (рис. 69). Запустіть програму миття за температури 50 °C, наприклад, Eco Standard.
 - **Вручну:** Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), щоб видалити всі видимі залишки: переконайтеся, що вода проходить через отвори (рис. 70). Занурте всі компоненти (включно з контейнером для молока) у розчин теплої питної води (40-50 °C) і мийного засобу для посуду щонайменше


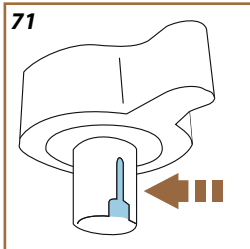


- на 30 хвилин. Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), розтираючи їх окремо пальцями.
6. Переконайтеся, що в порожнині та каналі на нижній стороні регулятора немає залишків молока (рис. 71). Якщо необхідно, почистити за допомогою зубочистки;
 7. Переконайтеся, що трубка забору молока (E6) і блок подачі молока (E4) не засмічені залишками молока.
 8. Висушіть компоненти чистою сухою тканиною;
 9. Знову зберіть усі компоненти контейнера для молока.

Будь ласка, зверніть увагу:

Машина періодично нагадуватиме про необхідність ретельного очищення контейнера для молока та підказуватиме повну послідовність кроків.

10.3 Компоненти, які слід замочувати

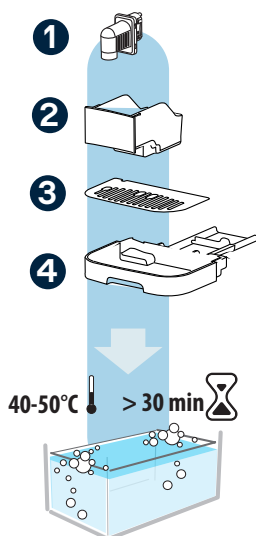

1. Блок подачі гарячої води (D2)
2. Контейнер для кавової гущі (A11)
3. Підставка для чашок (A6)
4. Піддон для крапель (A7)

Будь ласка, зверніть увагу:

Промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), а потім залиште на 30 хвилин у теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі для посуду. Ретельно промийте під теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.

10.3.1 Очищення контейнера для кавової гущі:

Якщо машина видасть відповідний запит (див. розділ «[11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)»), контейнер для кавової гущі слід спорожнити та очистити (A11). Машину не можна використовувати для приготування кави, поки не буде очищений контейнер для кавової гущі. Щоб запобігти утворенню плісняви, через 72 години після приготування першої кави на дисплеї з'явиться повідомлення про необхідність спорожнення контейнера для гущі, навіть якщо контейнер може бути неповним (для правильного відліку 72 годин в жодному разі не можна відключати кавоварку від електромережі).

Важливо! Небезпека опіків

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A6) нагрівається. Зачекайте, поки він охолоне, перш ніж торкатися до нього, і беріться за нього тільки спереду (рис. 62).

Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

1. Зніміть піддон для збору крапель (A7) і контейнер для гущі (A11) (рис. 63);
2. Спорожніть піддон для крапель і контейнер для гущі та очистіть їх, ретельно видаливши всі залишки, які могли зібратися на дні.
3. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C).
4. Залиште контейнер для кавової гущі замочуватися в теплій воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте під проточною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.
5. Почистіть інші компоненти, а коли закінчите, встановіть піддону для крапель в зборі (A7) з контейнером для кавової гущі в кавомашину.

Важливо!

Виймаючи піддон для збору конденсату (A7), контейнер для кавової гущі (A11) завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.

Щоб отримати найкращі результати від очищення, не забувайте про етап спорожнення піддону для збору крапель.

10.3.2 Очищення підставки для чашок і піддону для крапель

Регулярно очищайте підставку для чашок (A6) та піддон для крапель (A7) наступним чином:

1. Вимкніть машину (див. розділ «[4 Вимкнення приладу](#)»);
2. Зніміть піддон для крапель (A7);

Важливо!

Щоб досягти найкращих результатів під час чищення, не забувайте завжди включати етапи спорожнення контейнера для кавової гущі (A11) та піддону для крапель. Виймаючи піддон для крапель (A7), контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.


3. Підніміть підставку для чашок (A6);
4. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50° C) (рис. 64);
5. Залиште піддон замочуватися в теплій питній воді (40-50 °C) з миючим засобом приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.
6. Зберіть всі компоненти піддона для крапель та поставте його на місце.

10.3.3 Очищення блоку подачі води

Регулярно очищайте блок подачі води (D2) наступним чином:

1. Зніміть блок подачі з машини.
2. Спочатку промийте теплою питною водою (40-50 °C);
3. Залиште замочуватися в теплій воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50° C), а потім висушіть чистою тканиною перед повторним розміщенням в машині.

10.4 Компоненти, які слід промивати під проточною водою

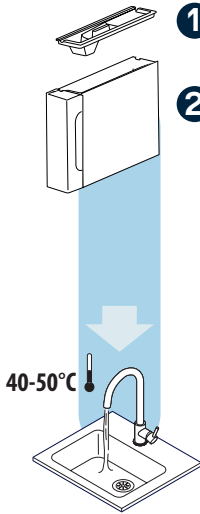

1 Кришка контейнеру для води (A15)

2 Контейнер для води (A14)

10.4.1 Очищення контейнера для води та кришки

Контейнер для води (A14) слід очищати регулярно (приблизно раз на місяць) або в щоразу, коли машина не використовується більше 3 днів.

Очищення контейнера для води також є обов'язковим кроком у процедурі заміни фільтра для пом'якшення води (D6) (див. розділ «10.7 Догляд за фільтром для води»).


1. Вийміть резервуар для води та зніміть кришку (A15); зніміть фільтр для пом'якшення води (якщо він встановлений) та промийте питною водою;
2. Спорожніть контейнер для води і промийте його теплою питною водою (40-50 °C), за необхідності протерши м'якою серветкою. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C);
3. Знову встановіть фільтр, якщо він був знятий раніше, потім наповніть резервуар для води свіжою питною водою до МАКСИМАЛЬНОГО рівня, знову встановіть кришку та встановіть її на місце в машину.
4. (Тільки якщо встановлено фільтр для пом'якшення води) злийте 100 мл гарячої води, щоб повторно активувати фільтр.

10.5 Очищення корпусу кавомашини

10.5.1 Очищення кавомашини всередині

Небезпека ураження електричним струмом!

Перед тим, як виконувати будь-які дії з внутрішніми частинами, машину потрібно вимкнути (див. розділ [4 Вимкнення приладу](#)) та від'єднати від електромережі. Під час очищення приладу ніколи не занурюйте його в воду

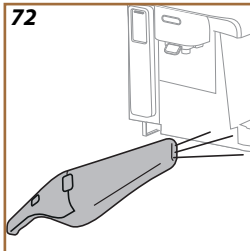

1. Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряйте, чи не забруднена внутрішня частина кавомашини (доступ до якої можна отримати, вийнявши піддон для крапель ([A7](#))).
2. За необхідності очистіть залишки кави за допомогою щітки та чистої тканини.
3. Видаліть усі залишки за допомогою пилососа (рис. [72](#)).

10.5.2 Очищення воронки для меленої кави

Регулярно очищуйте воронку для меленої кави (приблизно раз на місяць) щіточкою. Дійте наступним чином

1. Вимкніть машину (див. «[4 Вимкнення приладу](#)»);
2. Відкрийте кришку воронки ([A2](#));
3. Очистіть воронку щіточкою;
4. Закрийте кришку.

Важливо!

Після очищення перевірте, чи не залишилися у воронці якісь аксесуари. Слідкуйте за тим, щоб під час роботи у воронці не було сторонніх предметів, оскільки це може пошкодити машину.


10.5.3 Очищення панелі управління

Сенсорний дисплей є дуже делікатним компонентом. З огляду на це, обов'язково поведіться з ним дуже обережно, виконуючи описані нижче дії:

1. Вимкніть машину (див. розділ «[4 Вимкнення приладу](#)») та від'єднайте її від електромережі: таким чином ви також зможете легше бачити бруд;
2. Використовуйте серветку з мікрофібри, яка очищає поверхні, не дряпаючи і не пошкоджуючи їх;
3. Не використовуйте розчинники, абразивні миючі засоби або спирт;
4. Проведіть серветкою з мікрофібри по сенсорному екрану (за потреби серветку можна змочити у невеликій кількості води);
5. Витріть насухо сухою частиною тканини з мікрофібри.

10.5.4 Блоки подачі кави

1. Регулярно протирайте блок подачі кави ([A5](#)) чистою ганчіркою (рис. [73](#));
2. Перевірити, щоб отвори блоків подачі кави не були засмічені. Якщо необхідно - видаліть залишки кави за допомогою зубочистки (рис. [73](#)).




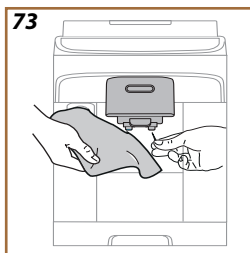


10.6 Глибоке очищення машини та профілактичне обслуговування

10.6.1 Глибоке очищення машини

Періодично машина потребує глибокого очищення, щоб видалити залишки кави, які іноді можуть утворюватися в певних частинах і навколо них. Машина повідомить вам про необхідність такого очищення, і ви зможете вирішити, чи виконувати його негайно, чи перенести на більш пізній час (див. розділ «11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ»). Якщо ви вирішите одразу продовжити, щойно з «ОК» і крок за кроком дотримуйтесь інструкцій на екрані (цикл очищення триває приблизно 10 хвилин).

Щоб відкласти глибоке очищення, натисніть «» (B6) : на головній сторінці й надалі відображатиметься відповідний символ  (C4) як нагадування про необхідність проведення очищення. (Повідомлення з'являється знову щоразу, коли прилад вмикається).

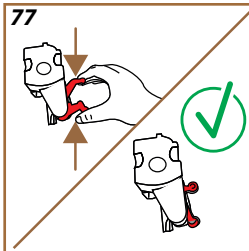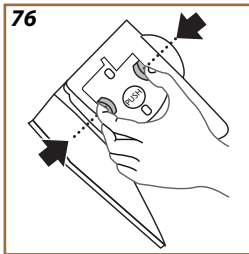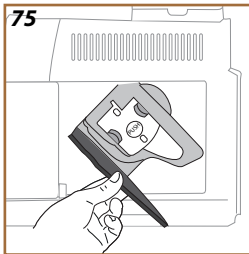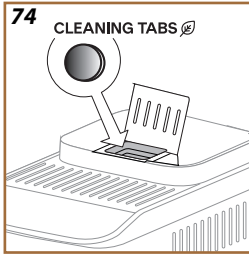

1. Коли на дисплеї попередження про стан технічного обслуговування з'явиться повідомлення «Потрібне очищення кавомашини», натисніть «ОК».
2. Зніміть контейнер для води (A14) та промийте його;
3. Наповніть контейнер для води до рівня MAX. Встановіть контейнер на місце в машину та натисніть стрілку вперед «>» (B4);
4. Підніміть кришку (A2) воронки для меленої кави та покладіть туди таблетку для очищення (рис. 74): переконайтеся, що вона не застрягла. Натисніть стрілку вперед «>» (B4);
5. Розташуйте ємність об'ємом 0,5 л, щоб зібрати воду, яка виходить з блоку подачі кави (A5). Натисніть «ОК», щоб продовжити. Машина автоматично запускає процедуру, яка включає розчинення таблетки та виконання циклу промивання: це триватиме кілька хвилин.
6. Після закінчення циклу промивання вийміть і спорожніть ємність, яка використовувалася для збору води.
7. Зніміть контейнер для води. Натисніть «ОК»;
8. Відкрийте дверцята заварювального блоку (A16) з правого боку (рис. 75);
9. Натисніть дві кольорові кнопки розблокування всередину (наприклад 76), одночасно витягуючи блок заварювання назовні;
10. Натисніть «>»;
11. Промийте блок заварювання під чистою проточною водою, без мийчих засобів.

Важливо!

ОПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ

БЕЗ МИЙНИХ ЗАСОБІВ - НЕ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

12. За допомогою щітки очистіть будь-які залишки кави, що залишилися в корпусі заварювального блоку, який видно через дверцята (A14);
13. Натисніть «>»;
14. Переконайтеся, що заварювальний блок встановлено правильно, стиснувши два важелі (рис. 77);

15. Встановіть блок заварювання на місце, вставивши його в корпус і натиснувши на нього до клацання фіксації;
16. Після того, як заварювальний блок було вставлено, переконайтеся, що дві кольорові кнопки замкнулися;
17. Закрийте дверцята заварювального блоку та встановіть на місце резервуар для води;
18. Натисніть «>»;
19. Щоб завершити процес очищення, машина виконає серію циклів промивання гарячою водою з блоку подачі кави (A5): розмістіть контейнер об'ємом не менше 0,2 літра під блоком подачі кави та натисніть «OK».

Машина нагріється і виконає цикли промивання; після завершення знову з'явиться домашня сторінка.

Будь ласка, зверніть увагу:

Щоб провести більш ретельне очищення заварювального блоку (A15), вимкніть машину (див. [4 Вимкнення приладу](#)), щоб заварювальний блок був розташований правильно, а потім зніміть блок і очистіть його, як описано в пункті 8.

[ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО ТУТ](#)

10.6.2 Видалення накипу



Видалення накипу - це функція глибокого очищення вашої машини, призначена для усунення залишків вапняного нальоту, які можуть утворюватися поступово по контуру, що транспортує воду з резервуара до вашої чашки.

Видалення накипу не лише подовжує термін служби кавомашини, але й суттєво впливає на якість напоїв, які ви готуєте.

Як пояснюється в розділі «2.5 Перевірте жорсткість води», машина визначає та повідомляє вас, коли настав відповідний час для циклу видалення накипу, виходячи з кількості та типу приготованих напоїв та жорсткості місцевого водопостачання. Якщо налаштування жорсткості води введено правильно, машина видасть запит на видалення накипу через відповідні проміжки часу.

Ви можете будь-коли перевірити, скільки часу залишилося до наступного циклу видалення накипу, вибравши пункт «Видалення накипу» в меню налаштувань.

Важливо!

- Перед використанням засобу для видалення накипу (D5) прочитайте інструкції і маркування на упаковці.
- Використовуйте лише засіб для видалення накипу, що поставляється компанією De'Longhi. Якщо використовується невідповідний засіб для видалення накипу або видалення накипу не виконується належним чином і за потреби, у машині можуть виникати несправності, на які не поширюється гарантія виробника.
- Засіб для видалення накипу може пошкодити делікатні поверхні. Якщо засіб випадково розіллється, одразу витріть його.

Для зняття накипу

ECODECALK  EAN: 8004399327252


Засіб для видалення накипу	Декальцинатор De'Longhi
Ємність	Рекомендований об'єм: 2,0 літри
Час	~25хв

Видаліть накип з машини, коли на дисплеях з'явиться відповідне повідомлення (див. заголовок [11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)). Щоб одразу перейти до видалення накипу, натисніть «ОК» та дотримуйтесь покрокових інструкцій, що відображаються на дисплеї. Щоб відкласти видалення накипу на пізніший час, натисніть «» (B6): на головній сторінці буде продовжувати відображатися відповідний символ  (C2) як нагадування про необхідність видалення накипу. (Повідомлення з'являється знову щоразу, коли прилад вмикається).


Щоб увійти в меню процедури видалення накипу:

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Після вибору пункту «Обслуговування» скористайтесь стрілками прокрутки «>» (B4) або «<» (B5), щоб вибрати «Видалення накипу». Натисніть «ОК», щоб отримати доступ до процедури керуваного видалення накипу;
3. Зніміть та спорожніть піддон для збору крапель (A7) та контейнер для кавової гущі (A11), потім поставте їх на місце у машину та натисніть «>»;
4. Зніміть резервуар для води (A14), підніміть кришку та зніміть фільтр (D6) (якщо він встановлений). Натисніть «>»;
5. Повністю спорожніть контейнер для води і натисніть «>», щоб продовжити;
6. Налийте засіб для видалення накипу (одну одноразову упаковку або 100 мл) в контейнер для води, наповнивши його до рівня A (позначка на внутрішній стороні резервуара), потім додайте питну воду (один літр) до рівня B (рис. 78).
7. Встановіть резервуар для води (разом із кришкою) на місце та натисніть «>» (B4) (натисніть «<», щоб повернутися до попереднього екрана, або «», щоб вийти з процедури, не забувши при цьому вилити розчин для видалення накипу з резервуара).
8. Помістіть порожню ємність об'ємом не менше 2 літрів під блоками подачі (A5) та (D2) (рис. 9). Натисніть «ОК» (B3), щоб розпочати процедуру.

78

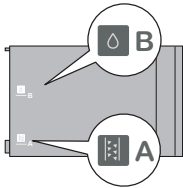

79

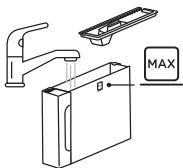

Важливо! Небезпека опіків

З блоку подачі виливатиметься вода, що містить кислоту. Отже, слід уникати контакту з цим розчином.

9. Процедура видалення накипу починається, і розчин для видалення накипу виходить з блоку подачі води (D2) і блоку подачі

кави (A5); автоматично виконується послідовність промивань через встановлені інтервали часу для видалення залишків накипу всередині кавомашини;

Через кілька хвилин машина завершить перший етап циклу видалення накипу, за яким слідує етап промивання. Дійте наступним чином:

10. Тепер машина готова до промивання холодною водою. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу. Вийміть і спорожніть контейнер для води, ретельно промийте його проточною питною водою, потім наповніть контейнер холодною водою до рівня MAX (рис.) і встановіть його в машину. Натисніть «>» (B4)
11. Спорожнивши ємність, яка раніше використовувалася для збору розчину засобу для видалення накипу, поставте її під блоки подачі та натисніть «OK» (B3), щоб почати перше промивання;
12. Гаряча вода витікає як з блоку подачі гарячої води, так і з блоку подачі кави;
13. Коли вода в контейнері для води закінчиться, спорожніть ємність, що використовувалася для збору води під час промивання;
14. Вийміть контейнер для води та встановіть на місце фільтр для пом'якшення води, якщо він був раніше знятий. Натисніть «>» (B4), щоб продовжити;
15. Наповніть резервуар свіжою питною водою до МАКСИМАЛЬНОГО рівня (рис.79) і поставте його в кавомашину. Натисніть «>» (B4), щоб продовжити;
16. Спорожнивши ємність, яка раніше використовувалася для збору розчину засобу для видалення накипу, поставте її під блоки подачі та натисніть «OK» (B3), щоб розпочати інший цикл промивання;
17. Коли вода в контейнері для води закінчиться, спорожніть ємність, що використовувалася для збору води під час промивання, потім витягніть піддон для крапель та контейнер для кавової гущі, спорожніть їх і поставте їх назад в прилад: натисніть «OK» (B3);
18. Вийміть контейнер для води (A9), наповніть його водою до максимального рівня та встановіть на місце в машину;
19. Тепер процедура видалення накипу завершена: натисніть «OK» (B3).

Будь ласка, зверніть увагу:

- Під час процедури видалення накипу вода може потрапити до контейнера для гущі (A19). Це нормально.
- Якщо цикл видалення накипу не завершився успішно (наприклад, через відключення електроенергії), при повторному вмиканні машини з'явиться запит на повторний запуск циклу.
- Якщо контейнер для води не було заповнено до МАКС. рівня, на дисплеї з'явиться запит на повторне промивання, щоб переконатися, що розчин для видалення накипу було повністю видалено з внутрішніх контурів машини. Перед початком промивання не забудьте спорожнити піддон для крапель.

10.7 Догляд за фільтром для води

Використання фільтра для пом'якшення води (див. розділ «[10.7.1 Встановлення фільтра для води](#)») можна розглядати як елемент профілактичного обслуговування, який має подвійну мету:

- покращити якість води, яка протікає через контур кавомашини і потрапляє у вашу чашку;
- зменшити частоту, з якою машина потребуватиме видалення накипу.

Щоб забезпечити постійну продуктивність машини протягом тривалого часу, рекомендується використовувати фільтр для пом'якшення води De'Longhi (D6).

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Встановлення фільтра для води

Якщо під час початкового використання машини ви вирішили відкласти встановлення фільтра для води (див. розділ «[2.6 Установка фільтра](#)»), або якщо фільтр був встановлений, а потім знятий, і тепер ви маєте намір повторно встановити його, виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Фільтр для води».
4. Дотримуйтесь інструкції «[2.6 Установка фільтра](#)».

10.7.2 Заміна / зняття фільтра для води

Ви можете в будь-який момент перевірити, скільки часу пройде до заміни/зняття фільтра:

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Фільтр для води».
4. На екрані з'являється кольорова смуга прогресу, яка заповнюється у міру того, як термін служби фільтра поступово закінчується.

Замініть фільтр, коли на екрані стану технічного обслуговування з'явиться повідомлення «Час замінити фільтр для води». Готовий (див. заголовок [11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)). Щоб негайно приступити до заміни, натисніть «ОК» і дотримуйтесь покрокових інструкцій на дисплеї. Щоб відкласти заміну, натисніть «». Після цього на головній сторінці з'явиться індикатор  (C1), що нагадуватиме про необхідність заміни фільтра.

Щоб зняти та замінити фільтр, дійте наступним чином:

1. Натисніть кнопку  (B8).
2. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Обслуговування». Натисніть «ОК» (B3).
3. Використовуйте стрілки прокручування «>» (B4) чи «<» (B5), щоб вибрати «Фільтр для води».
4. Натисніть «ОК», щоб отримати доступ до керованої процедури;
5. Зніміть резервуар для води (A14) та використаний фільтр: натисніть «>»
6. Натисніть «ОК», щоб підтвердити бажання продовжити заміну фільтра, і покроково дотримуйтесь інструкцій на екрані, починаючи з пункту (3) заголовка «2.6 Установка фільтра»; або натисніть «», щоб повернутися на головну сторінку, не встановлюючи фільтр у машину.

11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У цьому розділі ви знайдете список можливих підказок і аварійних повідомлень, згрупованих наступним чином.

- [11.1 Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі](#)
- [11.2 Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави](#)
- [11.3 Повідомлення щодо карафок LatteCrema](#)
- [11.4 Аварійні повідомлення](#)
- [11.5 Повідомлення щодо очищення та видалення накипу](#)


11.1 Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі

Можете встановити контейнер для води?




- Контейнер для води (A9) не на місці
Правильно встановіть контейнер для води у машину та натисніть до упору.

Час наповнити контейнер для води свіжою водою.

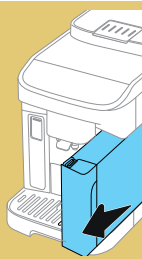


- Недостатньо води в контейнері для води
Зніміть контейнер (A9) (рис. 4), наповніть його свіжою питною водою до рівня MAX (рис. 5), і встановіть його в машину.
- Контейнер для води встановлено неправильно
Правильно вставте контейнер на місце і натисніть до упору.

Спорожніть піддон для крапель і контейнер для гущі

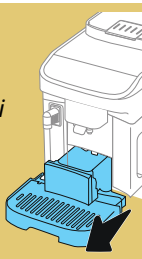

- Контейнер для кавової гущі (A11) повністю заповнений.
Очистіть, як описано в абзаці «10.3.1 Очищення контейнера для кавової гущі:»


*Будь ласка вставте
контейнер для
кавової гущі та
піддон для збору
крапель*

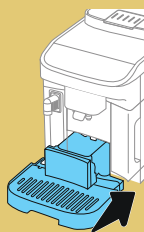

- Піддон для збору крапель (A7) та/або контейнер для гущі (A11) встановлені неправильно або відсутні
Вставте піддон для крапель разом із контейнером для кавової гущі та повністю проштовхніть до упору


11.2 Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави

*Ой! схоже,
скінчилися кавові
зерна.
Час додати ще.*

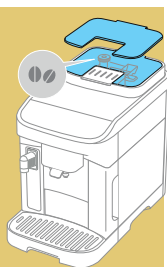

- Закінчилися кавові зерна.
Наповніть контейнер для кавових зерен (A1) та натисніть «ОК» (B3), щоб відновити подачу

*Ви не додали мелену
каву. Додайте її
зараз
Лише одна мірна
ложка!*

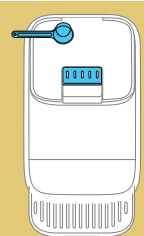

- Вибрано попередньо мелену каву (☞) але попередньо мелену каву не насипано у воронку.
Відкриваючи кришку (A2), переконайтеся, що воронка не заблокована, потім насипте одну мірну ложку (D1) попередньо меленої кави та натисніть ОК (B3), щоб продовжити приготування

11.3 Повідомлення щодо карафок LatteCrema

*Можете вставити
карафку з молоком?*



- Карафка молока (D7) розташована неправильно або відсутня.
Встановіть контейнер для молока і натисніть до упору: кавомашина видасть звуковий сигнал (якщо функцію звукового сигналу ввімкнено).

Можете
встановити
карафку для
LatteCrema Hot?



- Карафка для гарячого молока (D7) розташована неправильно, або відсутня.
Встановіть карафку для гарячого молока і натисніть до упору: кавомашина видасть звуковий сигнал (якщо функцію звукового сигналу ввімкнено).

Неправильна
карафка молока!
Поміняйте на
LatteCrema Hot або
змініть вибір напоїв



- Запитано гарячий напій на основі молока, але користувач вставив неправильну карафку (LatteCrema Cool).
Зніміть карафку, призначену для холодних напоїв з молоком, та використовуйте карафку, призначену для гарячих напоїв з молоком (LatteCrema Hot, з чорною кришкою).

Можете
встановити
карафку для
LatteCrema Cool?



- Карафка для холодного молока (D7) розташована неправильно або відсутня.
Встановіть карафку для холодного молока і натисніть до упору: кавомашина видасть звуковий сигнал (якщо функцію звукового сигналу ввімкнено).

Неправильна
карафка молока!
Поміняйте на
LatteCrema Cool або
змініть вибір напоїв



- Було подано запит на холодний напій на основі молока, але користувач вставив неправильну карафку (LatteCrema Hot).
Зніміть карафку, призначену для гарячих напоїв з молоком, та використовуйте карафку, призначену для холодних напоїв з молоком (LatteCrema Cool, з білою кришкою).


Час очистити
карафку
для молока
Поставте
ємність під блок
подачі молока.
Готові?



- Щоразу, коли готується напій на основі молока, машина просить очистити карафку (E) (функція Clean).

Виконайте дії, як описано в розділі «10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання»

Не забувайте
зберігати
карафку для
молока в
холодильнику

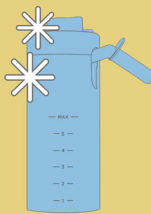

- Напій на основі молока було приготовано, а контейнер для молока (E) все ще вставлений в кавомашину
Зніміть контейнер для молока та поставте його в холодильник.

11.4 Аварійні повідомлення



Неможливо завершити
приготування напою. Спорожніть
контейнер для гущі та піддон для
крапель і повторіть спробу

- Було використано забагато кави.
Натисніть ОК (B3), вийміть піддон для крапель (A7) і контейнер для гущі (A11), спорожніть їх обидва, потім поверніть усі частини в машину та повторіть приготування.



Неможливо завершити
приготування напою. Будь ласка,
зменшіть кількість попередньо
змеленої кави, спорожніть
контейнер для гущі та
повторіть спробу

- Використано забагато попередньо меленої кави
Натисніть ОК (B3), вийміть піддон для збору крапель (A7) і контейнер для гущі (A11), спорожніть їх обидва, потім поверніть усі частини в машину та повторіть приготування, зменшивши кількість попередньо меленої кави (максимум 1 ложка).





Неможливо завершити приготування напою. Відрегулюйте кавомолку, повертаючи регулятор на дрібніший помел, на 1 крок за раз (+1)

- Зерна занадто дрібно помелені, отже кави подається занадто повільно або взагалі не подається.
Натисніть «ОК» (B3) і відрегулюйте кавомолку відповідним чином (див. розділ «Кавомолка»).



Вибачте, неможливо завершити приготування напою. Зменште міцність і повторіть спробу

- Зерна занадто дрібно помелені, отже кави подається занадто повільно або взагалі не подається.
Натисніть «ОК» (B3), щоб повернутися на головну сторінку. Повторіть приготування, вибравши менший рівень інтенсивності в меню налаштувань (див. «7 Напої»).



Неможливо завершити приготування напою. Зменште кількість попередньо меленої кави та повторіть спробу

- Використано забагато попередньо меленої кави
Натисніть ОК (B3) і повторіть приготування, зменшивши кількість попередньо меленої кави (максимум 1 ложка).

Вставте трубку подачі води




- Блок подачі води (D2) встановлений неправильно або відсутній.
Встановіть блок подачі води і натисніть до упору: кавомашина видасть звуковий сигнал (якщо функцію звукового сигналу ввімкнено).



Настав час замінити фільтр для води. Готові?


- Фільтр для пом'якшення води (D6) дуже зношений. Натисніть «ОК» (B3), щоб зняти /замінити фільтр, або « » (B6), якщо ви хочете замінити його пізніше. Дотримуйтесь інструкцій у розділі [Догляд за фільтром для води](#).

У водяному контурі немає води. Готові поповнити?

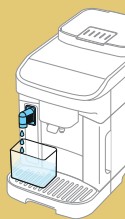

- Система водопостачання порожня. Натисніть «ОК» (B3), щоб заповнити контур: потік води припиниться автоматично. Якщо проблема не усувається, переконайтеся, що контейнер для води (A9) вставлений до упору.
- Встановлено новий фільтр для пом'якшення води. Переконайтеся, що інструкції щодо встановлення нового фільтра (D6) (розділ [Фільтр для води](#)) виконувалися правильно. Якщо проблема не зникає, зніміть фільтр для води.

Просто трішки наводжу порядок. Я повернусь через кілька секунд

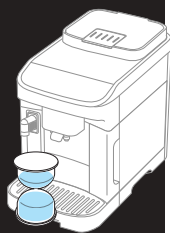

- Прилад виявив забруднення внутрішнього контуру. Зачекайте, поки кавомашина знову буде готова до роботи, і знову виберіть необхідний напій. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Щось не так: можете переглянути посібник користувача?

- Всередині машина дуже забруднена.
Ретельно очистіть машину всередині, як описано в розділі «10.6.1 Глибоке очищення машини». Якщо повідомлення все ще відображається після очищення, зв'яжіться зі службою обслуговування клієнтів De'Longhi та / або уповноваженим сервісним центром


11.5 Повідомлення щодо очищення та видалення накипу



*Настав час видалити накуп. Готові?
(25 хв)*

- Вказує на те, що машина потребує видалення накипу. Щоб продовжити видалення накипу, натисніть «ОК» (B3) і виконайте вказівки, в іншому випадку натисніть « » (B6): у цьому випадку на головній сторінці (C) продовжує відображатися символ  (C2) як нагадування про необхідність видалення накипу (див. розділ «10.6.2 Видалення накипу»).

Додайте засіб для видалення накипу De'Longhi (до рівня A) і долийте води (до рівня B)

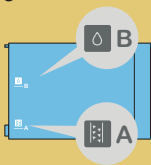

- Під час керованої процедури підготовки до початку циклу видалення накипу кількість розчину для видалення накипу, залитого в резервуар для води, була недостатньою
Приготуйте розчин, як описано в розділі «10.6.2 Видалення накипу»



*Ой, процес було перервано. Готові
продовжити?*


- Видалення накипу перервано або не виконано належним чином
Натисніть ОК (B3), щоб продовжити (див. розділ «10.6.2 Видалення накипу»).
- Встановлення фільтра перервано або не виконано належним чином
Натисніть ОК, щоб продовжити (див. розділ «10.7 Догляд за фільтром для води»).



*Настав час очистити машину.
Готові?
(~ 10 хв)*

- Запит на глибоке очищення машини.
Щоб одразу перейти до процедури, натисніть "ОК". Щоб відкласти глибоке очищення, натисніть «[B6](#)»: після цього прилад буде повторювати сигнал тривоги щоразу, коли його вмикатимуть. (див. «[10.6.1 Глибоке очищення машини](#)»).

*Чи можете ви
вставити блок
заварювання?*

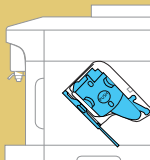


- Після очищення ви не вставили заварювальний блок на місце ([A18](#))
Встановіть блок заварювання, як описано в розділі «[10.6.1 Глибоке очищення машини](#)»


- Кава не гаряча (1)

Минуло 2-3 хвилини після останнього приготування, і внутрішній контур машини охолонув: у цій ситуації бажано виконати гаряче промивання.

На головній сторінці натисніть , щоб увійти в меню налаштувань:

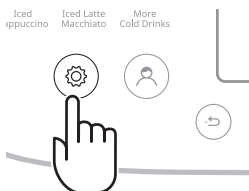

Перейдіть до розділу «Технічне обслуговування», виберіть пункт меню [Промивання](#) і виконайте вказівки, щоб почати подачу. Через кілька секунд з бойлера виходить гаряча вода для очищення та нагрівання внутрішнього контуру машини.

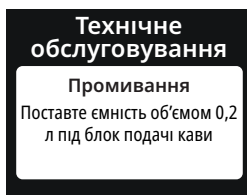

- Кава не гаряча (2)

Чашки не були попередньо підігріті.


Підігріти чашки, ополоснувши їх гарячою водою.

(Зверніть увагу: можна скористатися функцією «[8 Гаряча вода](#)»).


- Кава не гаряча (3)

Встановлена занадто низька температура для приготування кави. Виберіть вищу температуру, як зазначено нижче:

На головній сторінці натисніть , щоб увійти в меню налаштувань:

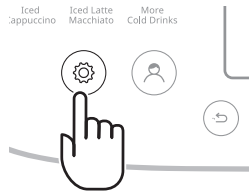

Перейдіть до розділу «Вподобання», виберіть пункт [Температура кави](#) і виконайте вказані дії, щоб вибрати вищу температуру.

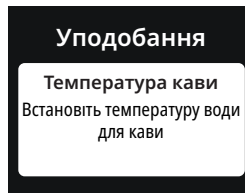

- Кава не гаряча (4)

Потрібно видалити накип: дійте, як показано в розділі «[10.6.2 Видалення накипу](#)».

Після цього переконайтеся, що параметр жорсткості води підходить для води у вашій місцевості (див. [Перевірте жорсткість води і Налаштування жорсткості води](#)).


- Кава слабка або недостатньо вершкова (1)

Кава була помелена дуже грубо. Відрегулюйте рівень помелу, дотримуючись наведених нижче порад:

На головній сторінці натисніть , щоб увійти в меню налаштувань:



*Перейдіть до розділу «Вподобання», виберіть пункт меню **Кавомолка** і виконайте регулювання кавомолки (A19), як зазначено.*

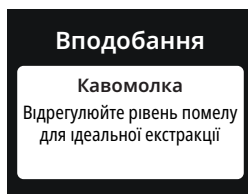

- Кава слабка або недостатньо вершкова (2)


Кава не підходить.

Використовуйте каву для кавомашин espresso.


- Кава слабка або недостатньо вершкова (3)

Кава несвіжа: пачка занадто довго була відкрита, і кава втратила свій смак.

- Кава подається дуже повільно або краплями
*Кава була помелена дуже дрібно. Відрегулюйте рівень помелу, дотримуючись наведених нижче порад:
На головній сторінці натисніть , щоб увійти в меню налаштувань:*

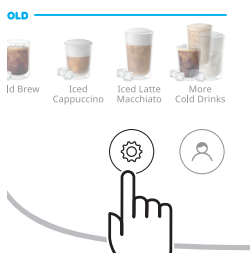

*Перейдіть до розділу «Вподобання», виберіть пункт меню **Кавомолка** і виконайте регулювання кавомолки (A19), як зазначено.*

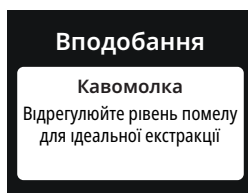

- Кава не виходить з одного або з обох отворів блоку подачі (A5)
Носики блоку подачі кави засмітилися. Очистіть, як описано в розділі

«10.5.4 БЛОКИ ПОДАЧІ КАВИ»



-
- Приготована кава водяниста

Воронка засмічена.


Очистіть, як описано в розділі «10.5.2 ОЧИЩЕННЯ ВОРОНКИ ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ»



- Порція напою менша за стандартну

Недостатня кількість води в контейнері (A9).

*Завжди наповнюйте контейнер для води принаймні до рівня
MAX*

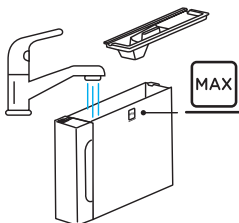

-
- Блок заварювання (A18) не знімається.
*Прилад було вимкнено неправильно.
Вимкніть, натиснувши  (B1) (див. «4 Вимкнення приладу»)*
 - Після завершення циклу видалення накипу машина потребує третього промивання.
*Під час двох циклів промивань, контейнер для води (A9) не було наповнено до відмітки MAX
Виконайте процедуру, вказану машиною, але спочатку спорожніть піддон для крапель (A7), щоб уникнути переливання води.*
 - Полиця для чашок (A3) гаряча.
Було приготовано кілька напоїв підряд.
 - Після очищення виникають труднощі зі вставленням піддона для збору крапель (A7) у машину.
*Піддон для збору конденсату (A10) встановлено неправильно
Перевірте правильність встановлення піддону для збору конденсату.*
 - Прилад випускає струмені пари з піддону для крапель (A7) та/або на поверхні в місці розташування приладу залишається вода.
*Решітка піддону для крапель (A12) не була вставлена на місце після очищення.
Поставте решітку на піддон для крапель.*

-
- Молоко має великі бульбашки, бризкає з блоку подачі молока (E4) або недостатньо спінене (1).

Див. таблиці в пар. «7.4.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot?» та «7.5.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool?»

Якщо результат все одно не відповідає очікуваному, спробуйте змінити марку молока.

У випадку рослинних напоїв використовуйте версії «Barista» для досягнення найкращих результатів.

- Молоко має великі бульбашки, бризкає з блоку подачі молока (E4) або недостатньо спінене (2).

Ретельно очистіть кришку контейнера для молока (E2), як зазначено в розділах «10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання» і «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

13 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга:	220-240 V~ 50-60 Hz макс. 10 A
Потужність:	1450 Вт
Тиск:	1,5 МПа (15 бар)
Об'єм контейнера для води:	1.9L
Розмір ДхГхВ:	240х440х360 мм
Довжина кабелю живлення:	1200 мм
Вага:	9,6 кг
Об'єм контейнеру для зерен:	250 г

De'Longhi залишає за собою право в будь-який час змінювати технічні характеристики і дизайн своїх виробів, зберігаючи при цьому незмінними їх функціональність та якість.

13.1 Поради щодо енергозбереження

- Щоб зменшити споживання електроенергії, виймайте контейнер для молока (Е) після приготування одного або кількох напоїв;
- Установіть автоматичне відключення на 15 хвилин (див. розділ «Автоматичне вимкнення»);
- Увімкніть режим енергозбереження (див. розділ «Енергозбереження»);
- Завжди запускайте процедуру видалення накипу за запитом машини (див. [Видалення накипу](#)).



57132C9862_00_0326