

COSORI®



РОЗУМНА МУЛЬТИПІЧ
об'ємом 3.8-літра, модель:CAF-LI401S

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Виникли запитання ? Відвідайте сайт
support.uk@cosori.com



Дякуємо за покупку!



(Сподіваємось, вам сподобається ваша нова мультипіч, так само, як і нам.)



Приєднуйтеся до спільноти Cosori Cooks на Facebook
facebook.com/CosoriUK



Перегляньте нашу галерею рецептів www.cosori.com/recipes



Насолоджуйтеся щотижневими рекомендованими рецептами, приготованими виключно нашими власними кухарями.



ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАШИМИ КУХАРЯМИ

Наші уважні кухарі готові допомогти вам із
будь-якими запитаннями!

Електронна пошта: recipes@cosori.com

Від імені всієї компанії Cosori, бажаємо приємного приготування!
Смачних справ!

Зміст

Комплектація	3
Технічні характеристики	3
Інструкція з техніки безпеки	4
Налаштування програми VeSync	8
Знайомство з мультипіччю	8
Перед першим використанням	9
Використання вашої розумної мультипечі	11
Догляд і технічне обслуговування	12
Аксесуари	18
Вирішення проблем	18
Інформація про гарантію	19
Підтримка клієнтів	21
	22

Комплектація

1 x мультипіч об'ємом 3,8 літрів
1 x тарілка для приготування хрустких страв
1 x короткий довідковий посібник
1 x посібник користувача

Технічні характеристики

Джерело живлення	AC 120V, 60Hz
Номинальна потужність	1500 Вт
Ємність	3,8 л(для приготування страв на 2-4 осіб)
Температурний діапазон	170°-450°F /75°-230°C
Діапазон часу приготування	1-60 хв
Розміри	13.6 x 10.8 x 12.8 in / 34.5 x 27.5 x 32.5 cm
Вага	4,42 кг
Wi-Fi	Діапазон частот 2412-2472 МГц
Частотний діапазон bluetooth	2402-24820 МГц 10,0 дБм (E.I.R.P)

Завантажте безкоштовний додаток VeSync, щоб отримати доступ до розумних функцій і оригінальних рецептів від шеф-кухарів

Cosori!



ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Основні заходи безпеки

Дотримуйтесь основних заходів безпеки під час використання вашої мультиварки.

Обов'язково перед початком використання приладу прочитайте всі інструкції.

Основні заходи безпеки

- Ніколи не торкайтеся гарячих поверхонь приладу. Використовуйте ручку.
- Натискайте кнопку звільнення кошика лише в тому випадку, якщо кошик розташований на рівній термостійкій поверхні. Ручка прикріплена до внутрішнього кошика, а не зовнішнього. Під час натискання кнопки звільнення кошика, зовнішній кошик опускається.
- Не блокуйте вентиляційні отвори. Через отвори виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя подалі від отворів.

Загальні заходи безпеки

- Не занурюйте корпус мультиварки або її вилку у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними.
- Завжди відключайте прилад від мережі, коли ви не використовуєте пристрій, а також перед його очищенням. Дайте приладу охолонути, перш ніж вставляти або виймати з нього аксесуари.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений, не працює, або якщо пошкоджений його шнур чи вилка. Зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 23).
- Не використовуйте запасні частини або аксесуари сторонніх виробників, оскільки це може призвести до травм.
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- Не використовуйте пристрій при наступних обставинах: на газовій або електричній плиті або поруч з нею, в печах з підігрівом або поблизу відкритого вогню.

- Слід виявляти особливу обережність під час переміщення приладу, якщо він містить гарячу олію або їжу. Неправильне використання, в тому числі переміщення приладу під час роботи, може стати причиною травм.
- Завжди розміщуйте тарілку для приготування хрустких страв на стійкій жаростійкій поверхні після виймання її з приладу.
- Заборонено очищати прилад металевими губками. Дрібні фрагменти губки можуть відірватися та зіштовхнутися з електричними елементами, створюючи ризик ураження електричним струмом..
- Даним приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні проводити роботи з очищення та технічного обслуговування приладу.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Ця мультиварка не призначена для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не використовуйте мультиварку для будь-яких інших цілей, окрім використання за призначенням.
- Не для комерційного використання. Мультиварка призначена виключно для домашнього використання

Заходи безпеки під час використання функції Air Frying

- Використовуйте мультипіч виключно на плоскій, стійкій, жаростійкій поверхні подалі від джерел тепла або рідин.
- Мультипіч працює лише з гарячим повітрям. Ніколи не наповнюйте кошики олією чи жиром.
- УВАГА: Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, готуйте лише у знімному кошику.
- Ніколи не використовуйте свою мультипіч без встановленого в неї кошика.
- Не кладіть у прилад занадто великі продукти або металевий посуд.
- Ніколи не кладіть у прилад папір, картон, нетермостійкий пластик або подібні матеріали. Можна використовувати виключно пергаментний папір або фольгу.
- Ніколи не кладіть папір для випічки або пергаментний папір у прилад без продуктів. Циркуляція повітря може призвести до того, що папір підніметься та торкнеться нагрівальних спіралей.
- Завжди використовуйте термостійкі контейнери. Будьте дуже обережні, якщо використовуєте неметалеві та не скляні контейнери.
- Прилад призначений для використання на рівній, плоскій, стійкій і поверхні. При встановленні ладу переконайтесь що поверхня рівна, чиста і суха.
- Щоб вимкнути мультипіч, натисніть кнопку живлення  один раз. Мультипіч подасть звуковий сигнал символ кнопки живлення  стане помаранчевим, а інші кнопки вимкнуться.

- негайно вимкніть і від'єднайте прилад від мережі, якщо ви бачите темний дим. Білий дим є нормальним явищем, він спричинений нагріванням жиру або бризками їжі, а темний дим означає, що їжа горить або є проблема з електричним струмом. Перш ніж витягувати кошики з приладу, зачекайте, доки розійдеться дим. Якщо причиною диму є не підгоріла їжа, зверніться до служби підтримки клієнтів (стор. 23).
- Не залишайте свій прилад без нагляду під час використання.


Безпечне користування електроприладами

- Перш ніж виймати вилку з розетки-вимкніть прилад
- Не дозволяйте шнуру живлення (чи будь-якому подовжувачу) звисати з краю столу та торкатися гарячих поверхонь.
- Зніміть та викиньте захисну кришку встановлену на штепсельній вилиці.
- Ніколи не під'єднуйте прилад до розетки розташованої в важкодоступних місцях.
- Якщо шнур живлення пошкоджено його має замінити корпорація Arovast або особа з аналогічною кваліфікацією щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом
- Зберігайте мультипіч та її шнур в недоступному для дітей місці.
- Вашу мультипіч можна використовувати лише з розетками 220 В не вмикайте прилад в розетку з іншим струмом .

Шнур живлення

- З вашим приладом постачається короткий шнур живлення, щоб зменшити ризик заплутатися або спіткнутися об довгий шнур.
- Ви можете використовувати подовжувачі та шнури живлення іншої довжини дотримуючись наступних правил:

- Позначена електрична потужність подовжувача повинна відповідати потужності мультипечі.
- Шнур слід розташувати так, щоб він не звисав над стільницею або столом, де діти можуть потягнути за нього або ненавмисно спіткнутися об нього.
- Зберігайте фритюрницю та її шнур у недоступному для дітей місці.
- Вашу фритюрницю слід використовувати лише з електричними системами 120 В, 60 Гц. Не вмикайте в розетку іншого типу.

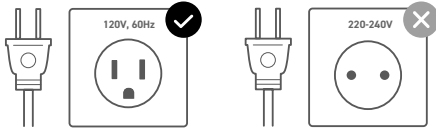

Електромагнітні поля (ЕМП)

Мультипіч Cosori Air Fryer відповідає всім стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з наявними на даний момент науковими даними, якщо використовувати прилад належним чином і відповідно до інструкцій у цьому посібнику користувача, він безпечний у використанні.



Примітка. Предмети, позначені наступним символом, можуть нагріватися до високих температур, тому з ними слід поводитися обережно

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2011/65/EU щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації.


Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або в інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на коліщатках, мають після закінчення терміну їхньої служби утилізуватись окремо від побутових відходів.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.






УВАГА: гаряча поверхня

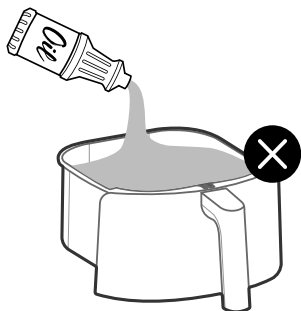

НЕ заливати олію.

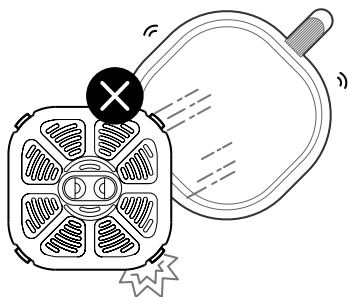

Це не фритюрниця.

ОБЕРЕЖНО: під час перевертання кошика гаряча тарілка для приготування хрустких страв може випасти.

Примітка: щільно вставте тарілку для приготування хрустких страв у кошик, щоб зменшити ймовірність її випадання.

**ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ**



Налаштування програми VeSync

Примітка. Додаток VeSync постійно вдосконалюється та з часом може змінюватися. Якщо є якісь відмінності, дотримуйтесь інструкцій у програмі.

1. Щоб завантажити програму VeSync, відскануйте QR-код або знайдіть «VeSync» в Apple App Store* або Google Play™ Store.

Примітка: для користувачів Android™ виберіть «Дозволити», щоб використовувати VeSync.



2. Відкрийте програму VeSync. Якщо у вас уже є обліковий запис, натисніть “Увійти”. Щоб створити новий обліковий запис, натисніть “Зареєструватися”.

Примітка. Ви повинні створити власний обліковий запис VeSync, щоб використовувати служби та продукти сторонніх розробників. Вони не працюватимуть з гостьовим обліковим записом. За допомогою облікового запису VeSync ви також можете дозволити своїй родині та друзям керувати вашою розумною мультипеччю.

3. Торкніться + і виберіть свою розумну мультипечч.

4. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб налаштувати розумну мультипечч.

Примітка:

- Ви можете будь-коли змінити назву та значок, перейшовши на екран розумної мультипечі та торкнувшись символу 
- Ви можете використовувати програму VeSync, щоб підключити свою розумну мультипечч до Amazon Alexa або Google Assistant™.

Відключення від Wi-Fi®

Щоб відключити Wi-Fi®, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 15 секунд, доки індикатор Wi-Fi не почне блимати. Це призведе до відновлення стандартних налаштувань розумної мультипечі та від'єднання від програми VeSync.

- Щоб повторно підключитися, дотримуйтесь інструкцій у додатку VeSync щодо додавання пристрою.

Функції програми VeSync

Програма VeSync дає вам доступ до додаткових функцій розумної фритюрниці, включно з переліченими нижче:

Пульт

- Усіма функціями розумної фритюрниці можна керувати дистанційно, за винятком початку приготування (відповідно до правил безпеки UL).
- Хід приготування можна контролювати на відстані.

Рецепти в програмі

- У додатку доступні попередньо запрограмовані рецепти, виготовлені власними кухарями Cosori. Ці рецепти автоматично встановлюють рекомендований час і температуру.
- Створюйте та зберігайте спеціальні рецепти.

Голосове керування третьої сторони

- Сумісність із Amazon Alexa та Google Assistant™ для голосових команд.
- Примітка. Програма VeSync постійно оновлюється, а її функції будуть розширюватися.*

Примітка. Програма VeSync постійно оновлюється, а її функції будуть розширюватися.




Знайомство з мультипіччю

Ваша мультипіч Cosori використовує технологію швидкої циркуляції повітря на 360°, щоб ви могли готувати страви з невеликою кількістю олії або без олії взагалі. Ви отримаєте на 85% менш калорійні швидкі, хрусткі, смачні страви, ніж під час приготування у звичайній фритюрниці. Завдяки зручним елементам керування одним дотиком, кошикам з антипригарним покриттям та інтуїтивно зрозумілому, безпечному дизайну мультипіч Cosori стане зіркою вашої кухні.

Примітка:

- Не намагайтеся відкрити верхню частину фритюрниці. Це не кришка.
- Кошик і тарілка для приготування хрустких страв виготовлені з алюмінію з антипригарним покриттям. Вони не містять PFOA та BPA.

Деталі та компоненти

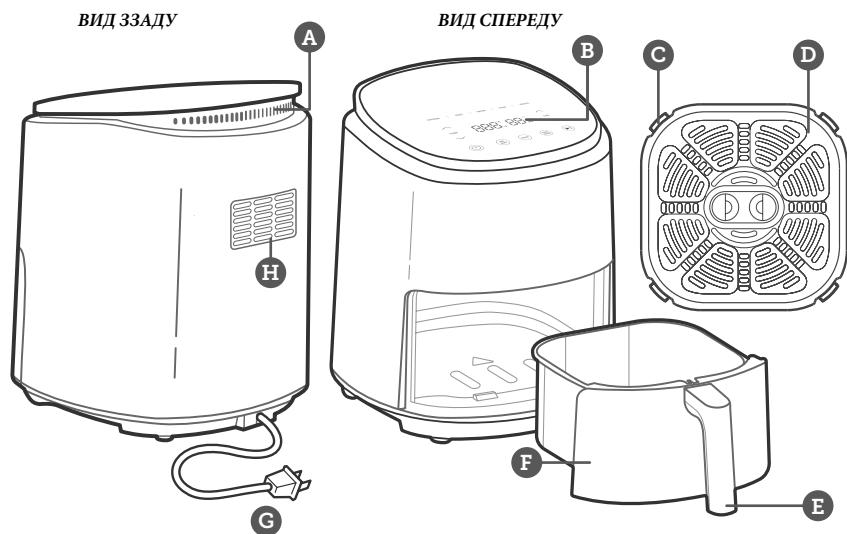

А. Вхід повітря

В. Дисплей

С. Силіконові стопери

Д. Тарілка для приготування хрустких страв

Е. Ручка кошика

Ф. Кошик

Г. Шнур живлення

Н. Вихід повітря

Дисплей

Примітка.

• Коли ви натискаєте кнопку для використання функції або програми, вона стає білого кольору, вказуючи на те, що вона активна.

Панель управління

Cooking Functions (Функції приготування)

Increase/ decrease temperature (Збільшити / зменшити температуру)

Power Button (Кнопка живлення)


Preheat (Попередній розігрів)

Shake (Струшування інгредієнтів)

Keep Warm (Утримання тепла)

Increase/ decrease time (Збільшити / зменшити час)


Start/Pause (Старт/Пауза)

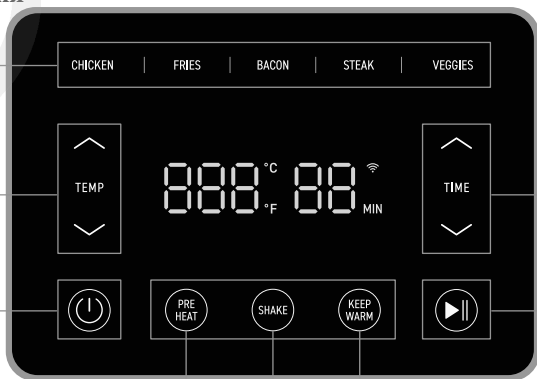

Примітка:

- Щоб зберегти або скинути попередні налаштування, див. розділ «Функції приготування» (див. стор. 15).
- Натисніть і утримуйте  протягом 5 секунд, щоб налаштувати свою мультипін. Для отримання додаткової інформації див. інструкції у програмі VeSync.

Відображення температури

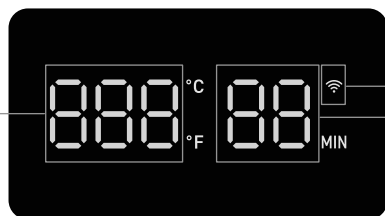

Індикатор Wi-Fi
Відображення часу

Примітка. Індикатор Wi-Fi повідомляє про стан конфігурації VeSync. Для отримання додаткової інформації див. інструкції у програмі VeSync.


Перед першим використанням

Налаштування

1. Видаліть всі пакувальні матеріали, рекламні етикетки та захисні плівки.
2. Поставте прилад на стійку, рівну, жаростійку поверхню. Тримайте його подалі від місць, які можуть бути пошкоджені парою (наприклад, стін або шаф).

Примітка. Залиште 13 см / 5 дюймів вільного простору позаду та над приладом. [Малюнок 1.1] Залиште також достатньо місця, щоб з легкістю виймати кошики.

3. Потягніть за ручку, щоб вийняти кошик. Видаліть з них усі наліпки та пакувальні матеріали.
4. Ретельно вимийте кошик і тарілку для приготування хрустких страв за допомогою посудомийної машини або неабразивної губки.
5. Протріть прилад всередині та зовні злегка вологою тканиною. Обсушіть прилад рушником.
6. Вставте тарілку для приготування хрустких страв назад у кошик і помістіть кошик у мультипід.

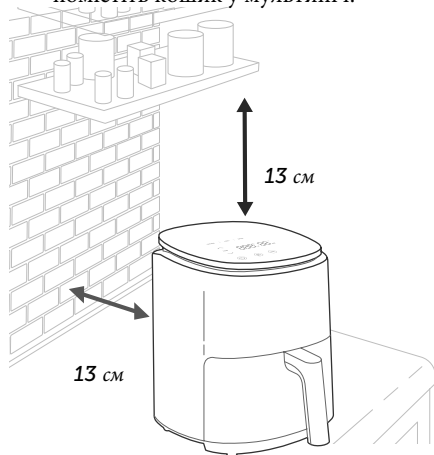

Малюнок 1.1

Тестовий запуск

Тестовий запуск допоможе вам ознайомитися з вашим приладом та переконатись, що він працює належним чином а також очистити його від можливих залишків матеріалів, що могли залишитись в ньому під час його виробництва.


1. Переконайтеся, що кошик приладу порожній та підключіть його до мережі.
2. Натисніть . На дисплеї буде показано позначки «205°C» і «4MIN».
3. Натисніть  кнопку, щоб розпочати попередній нагрів. Після завершення попереднього нагріву прилад подасть звуковий сигнал.
4. Витягніть кошик та дайте йому охолонути протягом 4 хвилин. Потім помістіть кошик в прилад.
5. Натисніть **BACON**, щоб вибрати функцію BACON, На дисплеї буде показано «320°F» і «8 MIN».
6. Натисніть  щоб встановити час на 5 хв почати приготування. Після завершення мультипід подасть звуковий сигнал.
7. Натисніть  щоб почати приготування. Після завершення мультипід подасть звуковий сигнал.
8. Зніміть кошик. Цього разу дайте кошику повністю охолонути протягом 10–30 хвилин.

Примітка:

- Будь-яка мультипід може мати запах пластику, який залишається на ній в процесі виробництва. Це нормально. Якщо після тестового запуску запах пластику не зменшується, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. сторінку 23).
- Будьте обережні, перевертаючи кошик після приготування, оскільки гаряча тарілка для приготування хрустких страв може випасти.
- Не відкручуйте ручку кошика від кошика.

Гумові стопори (пробки)

- Тарілка розроблена з 4 гумові пробками, які виготовлені з безпечного матеріалу, схваленого FDA (Мал.1.2).
- Ці стопери утримують тарілку для приготування хрустких страв на дні кошика, запобігають прямому контакту тарілки з кошиком та, у рідкісних випадках, пошкодженню антипригарного покриття на кошику.

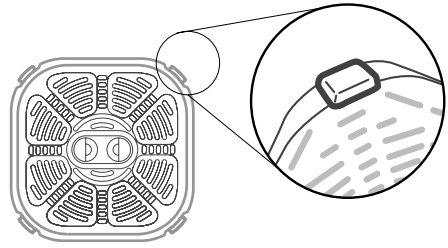

Малюнок 1.2

Використання мультиварки

Примітка. Ви можете використовувати програму *VeSync*, щоб стежити за приготуванням, виконувати рецепти в програмі та отримати доступ до додаткових функцій. Перелік розумних функцій див. у розділі *Функції програми VeSync* (див. сторінку 10).

Preheating (Попередній розігрів)

Ми рекомендуємо попередньо розігрівати інгредієнти перед тим, як помістити їх у мультиварку для приготування, за винятком випадків, коли прилад вже гарячий. Інгредієнти не будуть добре приготовані без використання попереднього розігріву.

1. Підключіть прилад до мережі. Натисніть кнопку  щоб увімкнути прилад.
2. Натисніть **Preheat** (Попередній нагрів)  На дисплеї буде показано «**205°C**» і «**4 MIN**».
3. За бажанням можна натискати кнопки  або , щоб змінити температуру.

Температура	Час
210°C-230 °C	5 хв
195°C-205°C	4 хв
75°C-190°C	3 хв

4. Натисніть  щоб розпочати попередній розігрів.


5. Після завершення попереднього розігріву мультиварка подасть 3 звукові сигнали. На дисплеї з'явиться повідомлення **END**.

Примітка. Якщо протягом 5 хвилин не натискати жодної кнопки, прилад скасує всі налаштування та перейде в режим очікування.

Air Frying (Повітряне обсмаження)

Примітка:

- Не ставте нічого на прилад, оскільки це порушить потік повітря та може призвести до поганих результатів приготування. [Малюнок 2.1]
- Мультиварка – це не фритюрниця. Не наповнюйте кошики олією, жиром для смаження чи іншою рідиною.
- Виймаючи кошики з мультиварки, будьте обережні з гарячою парою

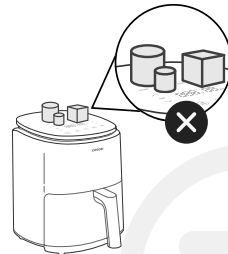

Малюнок 2.1

Функції приготування

Найпростіший спосіб отримати хрусткі страви без олії з функцією Air Frying – це використання попередньо встановлених налаштувань. Дані налаштування запрограмовані з розрахунком ідеального часу та температури для приготування певних страв.

1. Натисніть кнопку функції, щоб вибрати функцію. Мультипіч автоматично змінить налаштування функції за замовчуванням.

Примітка. Програми приготування для **Chicken (Курки)** та **Fries (Фрі)** мають 2 фази приготування. Температура автоматично регулюватиметься один раз під час приготування, щоб забезпечити оптимальні результати (див. таблицю нижче).

2. Ви можете змінити час функції приготування (1–60 хвилин), температуру (75°–230°C) і нагадування про необхідність перемішування інгредієнтів. Натисніть і утримуйте кнопку  або  щоб збільшити або зменшити час або температуру.

Примітка. Натисніть і утримуйте кнопки  або  щоб швидко збільшити або зменшити час або температуру.

Щоб змінити функцію приготування :

- а. Виберіть функцію та налаштуйте час і температуру.
- б. Натисніть і утримуйте значок функції приготування протягом 3 секунд.
Примітка: якщо ви змінюєте функцію з 2-фазним приготуванням, її не можна буде повернути до 2-фазного приготування. Змінена функція готуватиме лише за однієї температури та протягом встановленого зміненого часу.

Щоб скинути всі функції приготування:

натисніть і утримуйте кнопку  протягом 5 секунд.
Примітка: Певні функції мають автоматичне нагадування про необхідність струшування. В середині часу приготування мультипіч подасть звуковий сигнал 5 разів, а на дисплеї блимає кнопка  (Див. Струшування їжі на стор. 17).

Функція	Температура за замовчуванням	Час за замовчуванням	Нагадування про струшування Shake Reminder*
Chicken (Курка)	210°C-225°C	10хв 210°C 3 хв-225°C	/
Fries** (Картопля фрі	200°C -220°C	12 хв -200°C 5 хв -220°C	Shake
Васоп (Бекон)	160 °C	8 хв	/
Steak(Стейк)	230 °C	6 хв	Shake
Veggies (Овочі)	200°C	8 хв	Shake
Keep Warm (Підтримка тепла)	75°C	5 хв	/
Preheat (Попередній розігрів)	205°C	4 хв	/

*Див. Струшування інгредієнтів (стор. 157).

**Поради щодо смаження картоплі фрі див. у кулінарній книзі (стор. 18).



Функція Air Frying (Обсмажування на повітрі)

1. Помістіть тарілку для приготування хрустких страву кошик. Тарілка для хрустких страв дозволяє надлишку олії стікати на дно кошика.

Примітка: тарілку для приготування хрустких страв можна не використовувати для приготування певних рецептів, наприклад кексів і хліба

2. Попередньо розігрійте мультитіч (див. стор. 12).

3. Коли мультитіч подасть звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться символ «END», додайте продукти в кошик.

4. Виберіть функцію приготування (див. стор. 13).

а. Якщо не вибрано жодної функції приготування, мультитіч за замовчуванням запропонує попередні налаштування.

б. За бажанням ви можете встановити власний час і температуру, не застосовуючи запрограмовані функції приготування.

в. Натисніть кнопки  або , щоб збільшити або зменшити температуру (170°–450°F) або час (1–60 хвилин)

5. Натисніть  щоб почати приготування.

Примітка: Ви можете змінити температуру та час у будь-який час під час приготування.

Щоб змінити налаштування, натисніть кнопки  або .

Деякі функції мають автоматичне нагадування про необхідність струшування інгредієнтів. У середині часу приготування мультитіч подасть 5 звукових сигналів і на дисплеї почне блимати  (див. Струшування інгредієнтів, стор. 15).

а. Вийміть кошик із мультитічі (будь обережні з гарячою парою). Мультитіч автоматично призупинить приготування, а дисплей вимкнеться, доки не буде встановлено кошик назад в прилад.

б. Струсніть або перевіріть їжу.

в. Поставте кошик назад у мультитіч, щоб продовжити приготування.

7. Після завершення приготування мультитіч видасть 3 звукові сигнали. На дисплеї з'явиться «End».

а. За бажанням натисніть  Натисніть кнопки  або  щоб змінити час (1–60 хвилин).

8. Вийміть кошик із мультитічі, (обережно з гарячою парою!). Використовуйте щипці або термостійкий посуд, щоб вийняти продукти з кошика.

9. Перед очищенням дайте приладу повністю охолонути.

WARM



Shaking Food (Перемішування інгредієнтів)

Як струшувати та перемішувати інгредієнти?

- Під час приготування вийміть кошик з мультиварки та струсіть, перемішайте або переверніть інгредієнти.

А. Перемішування інгредієнтів:

1. З міркувань безпеки тримайте кошик над жаростійкою поверхнею. Не натискайте кнопку звільнення кошика.

2. Струсіть кошик.

Примітка. Не використовуйте цей метод, якщо існує розбризкування гарячої рідини

В. Якщо кошик надто важкий, щоб струшувати:

1. Помістіть кошик на термостійку поверхню.
2. Використовуйте щипці, щоб перемішати або перевернути їжу.

- Коли ви виймете кошик, мультиварка автоматично призупинить приготування і на дисплеї буде відображатися [- - -], доки кошик не буде встановлено в прилад повторно.
- Коли ви вставите кошик назад в прилад, приготування автоматично відновиться.
- Уникайте струшування довше 30 секунд, оскільки мультиварка може почати охолоджуватися.

Що перемішувати?

- Невеликі продукти, зазвичай потрібно перемішувати, наприклад картоплю фрі або нагетси.

- Без перемішування деякі страви не будуть хрусткими та рівномірно приготованими.
- Ви можете перевертати і інші продукти, наприклад стейк, щоб забезпечити його рівномірне просмаження.

Коли перемішувати?

- Струшіть або перемішуйте інгредієнти один раз в середині процесу приготування або частіше, за власним бажанням.
- Деякі попередньо встановлені налаштування використовують нагадування про перемішування інгредієнтів. Натисніть SHAKE, щоб увімкнути нагадування про необхідність струшування. Певні функції приготування автоматично використовують нагадування про струшування (див. Функції приготування, стор. 13).

Нагадування про струшування інгредієнтів

Нагадування про струшування  попередить вас 5 звуковими сигналами та блиманням дисплея.

- Якщо ви не виймете кошик, нагадування про струшування знову подасть звуковий сигнал через 1 хвилину.
- Нагадування про струшування зникне, коли ви виймете кошик.



Інструкції з приготування

Переповнення кошика

- Якщо кошик переповнений, страва приготується нерівномірно.

Використання олії

- Якщо до страви додати невелику кількість олії, вона стане більш хрусткою. Використовуйте не більше 30 мл / 2 столові ложки олії.
- Масляні спреї чудово підходять для рівномірного нанесення невеликої кількості олії на всі продукти харчування.

Поради з приготування

- Ви можете готувати з використанням функції Air Fry будь-які заморожені продукти або продукти, які можна запекти в духовці.
- Щоб приготувати тістечка, пироги або будь-яку їжу з начинкою чи тістом, викладіть інгредієнти в термостійку ємність перед тим, як поміщати їх в кошики.
- Смаження продуктів з високим вмістом жиру за допомогою функції Air Fry спричинить стікання жиру з інгредієнтів на дно кошиків. Щоб уникнути зайвого диму під час приготування, зливайте жир, що витікає після приготування.
- Продукти, мариновані в рідині, утворюють бризки та надлишок диму. Перед приготування обсушуйте такі продукти.

Картопля фрі

- Додайте до картоплі 8–15 мл / 1/2–1 столової ложки олії для отримання більшої хрусткості.
- Готуючи картоплю фрі із сирої картоплі, замочіть сиру картоплю фрі у воді на 15 хвилин, щоб видалити крохмаль, перед її смаженням. Перед додаванням олії просушіть картоплю рушником.
- Для отримання більш хрусткої скоринки радимо нарізати картоплю меншими шматочками. Спробуйте нарізати картоплю фрі смужками розміром 0,6 на 7,6 см / 1/4 на 3 дюйми.

Примітка. Щоб отримати додаткові поради та рецепти, відвідайте додаток VeSync і веб-сайт Cosori.



Більше функцій

Перемикання одиниць температури

- Одночасно натисніть і утримуйте Temp  або  протягом 3 секунд.
- Одиниця вимірювання температури зміниться з Фаренгейта на Цельсій.
- Повторіть, щоб повернутися до шкали Фаренгейта

Пауза

- Натисніть  щоб призупинити приготування. Прилад припинить нагрівання, кнопка  буде блимати, доки ви не натиснете кнопку , щоб відновити приготування.
- Після 30 хвилин бездіяльності прилад вимкнеться.
- Дана функція дозволяє призупинити програму приготування, не виймаючи кошик з приладу.

Автоматичне відновлення приготування

- Якщо ви витягнете кошик, прилад автоматично призупинить приготування, на дисплеї з'явиться [- - -].
- Коли ви повернете кошик в прилад він автоматично відновить приготування на основі ваших попередніх налаштувань.

Автоматичне відключення

- Якщо прилад не має активних програм приготування, вона очистить усі налаштування та вимкнеться після 5 хвилин бездіяльності.
- Якщо кошик вийнято, мультипіч очистить усі налаштування та вимкнеться через 30 хвилин бездіяльності

Захист від перегріву

- Якщо мультипіч перегрівається, вона автоматично вимикається з міркувань безпеки.
- Перед повторним використанням дайте мультипечі повністю охолонути.
- Вистелення кошика фольгою (крім тарілки для приготування хрустких страв), може полегшити вам його очищення.



ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРИМІТКА

- Завжди очищуйте кошик мультипечі та тарілку для приготування хрустких страв після кожного використання.
- Вистеливши кошик фольгою (крім тарілки для хрустких коржів), можна полегшити очищення.

1. Вимкніть і від'єднайте прилад від мережі.

Перед очищенням дайте приладу повністю охолонути. Витягніть з приладу кошик та тарілку для приготування хрустких страв для їх швидшого охолодження.

2. За потреби протріть прилад вологою тканиною.

3. Кошик та тарілку для приготування хрустких страв можна мити в посудомийній машині. Ви також можете очистити їх гарячою водою з милом і неабразивною губкою. За необхідності ви можете замочувати кошик та тарілку для приготування хрустких страв в воді.

Примітка: Кошик та тарілка для приготування хрустких страв мають антипригарне покриття. Уникайте використання металевого посуду та абразивних засобів для очищення.

4. Для видалення стійкого жиру:

а. У маленькій мисці змішайте 30 мл / 2 і столові ложки харчової соди та 15 мл / 1 столову ложку води, щоб утворити пасту для намазування.

б. Використовуйте губку, щоб нанести пасту на приладді. Перед промиванням дайте приладдю постояти намазаним пастою протягом 15 хвилин.


в. Перед використанням приладу завжди мийте приладдя водою з миючим засобом.

5. Очищайте внутрішню частину приладу злегка вологою неабразивною губкою або тканиною. Не занурюйте прилад у воду.

[Малюнок 3.1] За потреби очистіть нагрівальну спіраль, щоб видалити з неї залишки їжі.

6. Висушіть прилад та аксесуари перед його подальшим використанням.

Примітка. Перш ніж увімкнути прилад, переконайтесь, що нагрівальна спіраль повністю суха.

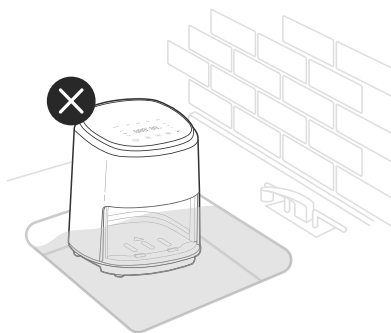

Малюнок 3.1

АКСЕСУАРИ

Для вашої мультипечі доступні додаткові та замінні аксесуари. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 22).

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Мультипіч не вмикається	Переконайтеся, що мультипіч підключено до мережі.
	Надійно вставте кошики у прилад.
Продукти не повністю приготовані.	Помістіть менші партії продуктів у кошик.
	Якщо кошик переповнений, продукти будуть недоготованими.
Продукти готуються нерівномірно.	Продукти які викладені в кошик щільним шаром, потрібно струшувати або перевертати під час приготування.(стор 15)
Їжа не стає хрусткою після використання функції повітряного обсмаження.	Розбрикування або нанесення невеликої кількості олії на інгредієнти може збільшити їх хрусткість(Див. стор 16)
Картопля фрі готується неправильно.	Див. Картопля фрі, сторінка 16
Кошик не надійно встановлено в прилад.	Переконайтеся, що кошик не переповнений продуктами.
З приладу виходить білий дим.	Прилад може виділяти білий дим, коли ви використовувати його вперше. Це нормально.
	Переконайтеся, що кошики та внутрішня частина приладу очищені належним чином і не жирні.
	Приготування жирної їжі призведе до витоку масла в кошик. Ця олія вироблятиме білий дим, і кошики можуть бути гарячішими, ніж зазвичай. Це нормально і не повинно впливати на приготування. Обережно поводьтеся з кошиками.
З приладу виходить темний дим.	Негайно від'єднайте прилад від мережі. Темний дим означає, що їжа горить або проблема в ланцюгу живлення . Перш ніж витягувати кошики з приладу, зачекайте, доки дим повністю розвіється. Якщо причиною задимлення не є підгоріла їжа, зверніться до служби підтримки клієнтів (стор. 22).
Прилад містить запах пластику	Будь-який прилад може мати запах пластику, який залишився в ньому під час процесу виробництва. Це нормально. Щоб позбутися запаху пластику, дотримуйтеся інструкцій для тестового запуску (стор.9). Якщо запах пластику все ще відчувається, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 22).
На дисплеї відображається код помилки «E1».	У датчику температури є розрив. Зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 22).
На дисплеї відображається код помилки «E2».	Коротке замикання в датчику температури. Зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор.22).
На дисплеї відображається код помилки «E3».	Спрацював захист від перегріву приладу. Вимкніть і від'єднайте прилад від мережі та дайте їй повністю охолонути. Якщо на дисплеї продовжує відображатися «E3», зверніться до служби підтримки клієнтів (див. сторінку 22)
Display shows Error Code "E4".	The air fryer has been plugged into a 220–240V outlet. Turn off and unplug the air fryer. Only use the air fryer with 120V, 60Hz outlets.

Якщо вашої проблеми немає в списку, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. сторінку 23).

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Корпорація Arovast цим заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС, Правилам Великобританії щодо радіообладнання 2017 р. та всім іншим застосовним вимогам директив ЄС і Великобританії.

Повну декларацію про відповідність можна знайти за адресою: <https://cosori.com/euro compliance>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТІЮ

Корпорація Arovast гарантує, що всі продукти мають найвищу якість матеріалів, виготовлення та обслуговування протягом 2 років, починаючи з дати покупки до кінця гарантійного періоду. Тривалість гарантії може відрізнятися залежно від категорії продукту.

Ця гарантія не обмежує ваші права відповідно до чинного місцевого законодавства про захист прав споживачів.

Якщо відповідні місцеві закони про захист прав споживачів вимагають від виробника надання більш тривалого гарантійного терміну, гарантійний термін буде подовжено до найкоротшого періоду, передбаченого законодавством.

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зв'яжіться з нашою командою підтримки клієнтів.

Назва продукту	Мультипіч Smart 3,8 літрів
Модель	CAF-LI401S
Ми наполегливо рекомендуємо записати свій номер замовлення та дату покупки.	
Дата покупки	
Номер замовлення	



Підтримка клієнтів

- Підтримка клієнтів

Корпорація Ароваст

1202 N. Miller St., Suite A

Анахайм, Каліфорнія 92806

США

Електронна адреса: support.eu@cosori.com

**Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та ідентифікатор замовлення, перш ніж звертатися в службу підтримки клієнтів.*

Інформація про товарні знаки

Apple App Store® є торговою маркою Apple Inc.

Google, Android і Google Play є товарними знаками Google LLC.

Amazon, Alexa та всі пов'язані логотипи є товарними знаками Amazon.com, Inc. або її філій.

Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків корпорацією Arovast здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

ПОКАЖІТЬ НАМ, ЩО ВИ ГОТУЄТЕ

Сподіваємось, що надана вище інформація інструкція була для вас корисною. Ми не можемо дочекатися ваших прекрасних страв, і ми думаємо, що ви захочете поділитися своїми гламурними знімками! Наша спільнота чекає на ваші заванпаження — просто виберіть платформу нижче. Робіть знімки, відмічайте нас та позначайте їх хештегом, шеф-кухар Cosori!

#LiveLifeTastefully #iCookCosori

@CosoriCooks



@Cosori




Ще більше рецептів!

Не знаєте, що приготувати? Багато ідей рецептів доступні як від нас, так і від спільноти Cosori.



Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до програми.

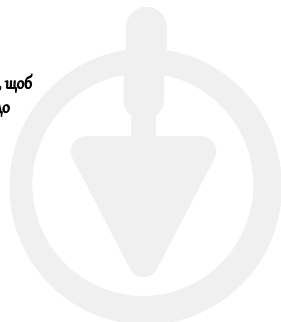



COSORI®

Виникли запитання?
support.eu@cosori.com

