

NINJA®

КТ201UK
СЕРІЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Чайник PERFECT TEMPERATURE



ДЯКУЄМО за придбання чайника Ninja® Perfect Temperature Kettle



ЗАРЕЄСТРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ



ninjakitchen.co.uk/registerguarantee/



Відскануйте QR-код за допомогою
мобільного пристрою

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

(Зберігайте чек)

Місце покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 ~, 50-60 Гц

Потужність: 2520W - 3000W

БУДЬ-ЛАСКА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ
ІНСТРУКЦІЮ З КОРИСТУВАННЯ ТА
ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО
ВИКОРИСТАННЯ.

ЗМІСТ

Інструкція з техніки безпеки.....	4
Деталі та компоненти пристрою.....	6
Перед першим використанням.....	7
Знайомство з чайником.....	8
Користування чайником.....	9
Очищення та обслуговування.....	11
Усунення несправностей.....	11
Корисні поради.....	11

ПОРАДА: Ви можете знайти модель
та серійний номер на значку QR -коду
розташованого на задній панелі
пристрою біля шнура живлення.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДУКТУ: Будь
ласка, відвідайте сайт
ninjakitchen.co.uk або зателефонуйте
за номером 0800 862 0453 щоб
zareєструвати свій новий продукт
Ninja® протягом 28 днів з моменту
покупки.

Вас попросять вказати назву
магазину, дату покупки та номер
моделі разом із вашим іменем та
адресою.

Реєстрація дозволить нам зв'язатися з
вами у малоімовірному випадку
сповіщення про безпеку продукту.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

• ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Прочитайте всі інструкції перед використанням ЧАЙНИКА Ninja Foodi®

⚠ УВАГА! Під час користування електроприладами завжди слід дотримуватися основних заходів техніки безпеки, включаючи наступні:

1. Тримайте пакувальні матеріали далеко від дітей, у зв'язку з ризиком задиху.
2. Даний пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкції щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
3. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними.
4. Для захисту від пожежі, ураження електричним струмом і травмування людей ніколи НЕ занурюйте шнур, вилку або корпус приладу у воду чи іншу рідину.
5. НІКОЛИ не переносьте прилад за шнур живлення та не тягніть за нього, щоб відключити його від електричної розетки. Для від'єднання приладу від електромережі тягніть за вилку а не за шнур.
6. Прилад обладнаний коротким шнуром живлення, щоб зменшити ризик заплутування або спіткання об нього.
7. НЕ використовуйте подовжувачі, зовнішні таймери або окремі системи дистанційного керування з цим продуктом. Регулярно перевіряйте пристрій та шнур живлення на наявність видимих пошкоджень
8. НЕ використовуйте чайник із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, його впустили чи будь-яким чином пошкодили. У разі виявлення пошкоджень негайно припиніть використання приладу та зверніться в офіційний сервісний центр.
9. Прилад призначений виключно для домашнього використання.
10. Не допускайте звисання шнура з краю столів або стільниць та його контакту з гарячими поверхнями.
11. НІКОЛИ не використовуйте розетку під стільницею.
12. Перед використанням спочатку ставте чайник на основу, а потім вставляйте шнур у розетку.
13. Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження пристрою, НЕ використовуйте пристрій у гаражі чи під настиною шафою.
14. Вимкніть прилад і дайте йому охолонути, перш ніж одягати або знімати частини, а також перед очищенням приладу
15. Виймайте вилку з розетки, коли не використовуєте прилад та перед його очищенням.
16. НЕ використовуйте чайник з іншою основою.
17. ЗАВЖДИ використовуйте прилад на чистій, сухій, рівній поверхні.

18. НЕ розміщуйте прилад на гарячій газовій, електричній чи індукційній панелі або поблизу них або в розігрітій духовці.
19. НЕ використовуйте цей прилад для будь-яких інших цілей, крім його призначення.
20. НЕ використовуйте прилад на вулиці.
21. Щоб уникнути опіків від пари та гарячих поверхонь, використовуйте ручки. НЕ торкайтеся металевих поверхонь і не тягніться до верхньої частини носика та відкритої кришки під час роботи приладу.
22. НЕ ставте чайник у мікрохвильову піч.
23. НЕ пийте безпосередньо з чайника. Рідина з чайника може бути дуже гарячою.
24. НЕ наповнюйте резервуар для води нічим, крім води, оскільки інші рідини можуть пошкодити ваш чайник.
25. НЕ переповнюйте резервуар для води. Заливайте воду лише до лінії Max Fill. Якщо чайник переповнений, окріп може виплеснутися.
26. НЕ вмикайте прилад без води. Якщо прилад було активовано без води, дайте охолонути мінімум 10 хвилин перед наповненням.
27. Перевищення максимального рівня води може спричинити переливання.
28. Чайник ПОВИНЕН залишатися у вертикальному положенні під час переміщення або перенесення, щоб уникнути опіків шкіри та травмувань.
29. НЕ мийте чайник та його підставку в посудомийній машині.
30. НЕ занурюйте чайник або підставку у воду.
31. НЕ чистіть прилад абразивними засобами для чищення, мочалкою або іншими абразивними матеріалами.
32. Дайте приладу охолонути, перш ніж знімати будь-які частини для їх очищення.
33. Якщо виріб не працює належним чином, відвідайте сайт ninjakitchen.co.uk або зв'яжіться з SharkNinja Europe Limited для перевірки, ремонту чи налаштування приладу.
34. Очищення та технічне обслуговування приладу не повинно виконуватися дітьми.
35. НЕ використовуйте чайник для зберігання їжі, коли він не використовується.
36. УВАГА! Після використання, поверхня нагрівального елемента деякий час залишається теплою.
37. УВАГА! Не використовуйте чайник на похилій площині. Не вмикайте чайник, якщо він не заповнений водою. Не переміщайте чайник, коли він увімкнений.



Вказує на прочитання та перегляд інструкцій, щоб зрозуміти роботу та використання продукту.



Не занурюйте в рідину.



Вказує на наявність небезпеки, яка може спричинити тілесні ушкодження, смерть або значну матеріальну шкоду, якщо ігнорувати попередження, яке містить цей символ.



Уникайте контакту з гарячою поверхнею. Завжди використовуйте засоби захисту рук, щоб уникнути опіків.



Тільки для внутрішнього та домашнього використання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

- A. Носик зі знімним фільтром від накипу
- B. Термостійка кнопка закривання кришки чайника
- C. Кнопка відкриття кришки
- D. Показчик рівня рідини, ємністю 1,7 л
- E. Підставка, що обертається на 360°
- F. Панель керування



Щоб замовити додаткові запчастини та аксесуари, відвідайте сайт ninjakitchen.co.uk або зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів за номером 0800 862 0453

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Зніміть і викиньте будь-який пакувальний матеріал, рекламні етикетки та стрічку з пристрою.
2. Вийміть усі аксесуари з упаковки та уважно прочитайте цей посібник. Зверніть особливу увагу на інструкції з експлуатації, попередження та важливі запобіжні заходи, щоб запобігти будь-яким травмам або пошкодженню майна.
3. Натисніть кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку та наповнити чайник водою до лінії MAX 1,7 (7 чашок).
Закрийте кришку, натиснувши на термостійку кнопку закривання кришки чайника, доки вона не закриється.
4. Переконайтеся, що основу приладу підключено до розетки, а потім поставте чайник на основу, переконавшись, що його встановлено правильно.
5. Натисніть кнопку кип'ятіння 100°C на дисплеї, потім натисніть START/STOP, щоб почати процес нагрівання.
6. Коли вода досягне 100°C, чайник подасть звуковий сигнал про завершення циклу кип'ятіння.
7. Зніміть чайник з основи та вилийте воду, щоб переконатися, що чайник чистий і готовий до використання.

ЗНАЙОМСТВО З ЧАЙНИКОМ



ФУНКЦІЇ

Попередньо встановлені температури:

60°C	}	ФІРМОВИЙ ЧАЙ
70°C		
80°C		
90°C		
95°C		
100°C		КАВА
		КИП'ЯТІННЯ

ПРИМІТКА. Для отримання найкращих результатів наповнюйте чайник щоразу щонайменше 500 мл рідини, під час нагрівання за температури нижче 70°C. Коливання температури +/- 3°C.

ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ ТА КНОПКИ КЕРУВАННЯ

1. Температурний дисплей : показує обрану температуру та фактичну.
2. Кнопки температури +/-: натискайте, щоб збільшити або зменшити температуру з кроком 5°C від 40°C до 100°C.
3. Утримання температури: натисніть на початку, під час або в кінці програми, щоб підтримувати вибрану температуру до 30 хвилин.
4. START/STOP: натисніть, щоб почати цикл нагрівання. Натисніть знову, щоб зупинити нагрівання.

ПРИМІТКА: програма автоматично зупиниться, коли буде досягнуто вибраної температури

КОРИСТУВАННЯ ЧАЙНИКОМ

Щоб увімкнути пристрій, розмотайте потрібну кількість кабелю з основного кабелю та вставте шнур живлення в розетку. Споживання енергії чайником можна оптимізувати, забезпечивши нагрівання лише необхідної кількості води.

ПРИМІТКА: температура, що відображається, завжди повертатиметься до температури, вибраної востаннє під час використання чайника.

ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:

Панель керування автоматично перейде в сплячий режим, якщо протягом 5 хвилин не відбувається жодна діяльність. Щоб вручну вимкнути панель керування, натисніть і утримуйте кнопку START/STOP протягом 3 секунд. Натисніть будь-яку кнопку на панелі керування, щоб розбудити або підняти чайник з основи приладу.

НАГРІВАННЯ ВОДИ


Кип'ятіть воду лише усередині чайника. Ніколи не нагрівайте та не кип'ятіть в чайнику будь-які інші рідини. Ніколи не заварюйте чай чи каву безпосередньо у чайнику.

1. Наповніть чайник свіжою водою через відкриту кришку (натисніть кнопку відкриття кришки, щоб відкрити його).
2. Перевірте потрібну кількість води за допомогою індикатора рівня води. Завжди заповнюйте між мінімальним рівнем води 250 мл і макс. рівнем води - 1,7 л.

ПРИМІТКА: Мін. мірка рівня на 250 мл знаходиться всередині чайника. Рівень води на зовнішній стороні показує від 500 мл до 1,7 л.

ПРИМІТКА. Завжди наповнюйте чайник до мінімального рівня в 250 мл і не перевищуйте максимальний рівень заповнення 1,7 л.

3. Переконайтеся, що кришка зафіксована, і надійно встановіть чайник на основу приладу. Не відкривайте кришку під час циклу нагрівання.

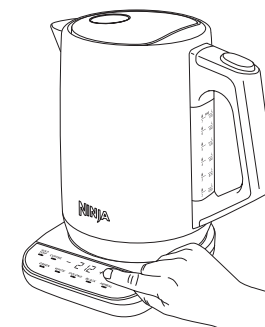

4. Виберіть бажану температуру на панелі керування.

Попередні налаштування: виберіть одну із попередньо встановлених температур (60, 70, 80, 90, 95, 100°C).

Користувацькі налаштування: натисніть +/-, щоб вручну встановити температуру з кроком 5°C від 40°C до 100°C

5. Натисніть кнопку START/STOP. Кнопка засвітиться помаранчевим кольором, засвітиться індикатор рівня води, і ви почуєте звуковий сигнал, який сигналізує про початок циклу нагрівання.

ПРИМІТКА. На дисплеї відображатиметься температура, яка зростатиме під час циклу нагрівання.

ПРИМІТКА. Щоб змінити температуру в середині циклу нагрівання, натисніть потрібну попередню установку або кнопки +/-, і на дисплеї протягом 5 секунд буде блимати нова цільова температура. Щоб скасувати цикл нагрівання в будь-який час, натисніть кнопку START/STOP.

КОРИСТУВАННЯ ЧАЙНИКОМ

6. Коли вода досягне заданої температури, чайник подасть звуковий сигнал і автоматично вимкнеться. Якщо вибрано параметр «Утримувати температуру», чайник підтримуватиме бажану температуру протягом 30 хвилин.

ПРИМІТКА. Якщо чайник підняти з основи приладу під час циклу нагрівання, це призведе до скасування циклу нагрівання..

ПРИМІТКА: Щоб вимкнути звук чайника, натисніть і утримуйте кнопки **HOLD TEMP** - протягом 5 секунд.

HOLD TEMP (УТРИМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ)

Утримування температури — це здатність чайника підтримувати вибрану температуру до 30 хвилин після циклу нагрівання. Виберіть Hold Temp у будь-який час до, під час або протягом 30 секунд після завершення циклу нагрівання, щоб увімкнути даний режим. Натисніть кнопку HoldTemp ще раз, щоб вимкнути дану функцію. Коли цю функцію ввімкнено, Hold Temp світитися помаранчевим кольором на панелі керування. Після 30 хвилин підтримки температури чайник автоматично вимкнеться.

ПРИМІТКА: функція HOLD TEMP активується лише після досягнення цільової температури води. Якщо натиснути кнопку HOLD TEMP перед циклом нагрівання, ви повинні спочатку запустити цикл нагрівання.

ПРИМІТКА. Якщо вибрано режим кип'ятіння при 100°C, температура триматиметься на рівні 93°C протягом 30 хвилин.

ЗАХИСТ ВІД НАГРІВАННЯ ЧАЙНИКА БЕЗ ВОДИ

Якщо під час запуску циклу нагрівання в чайнику буде недостатньо води, чайник автоматично вимкнеться, щоб захистити себе від перегріву та спричинення пошкоджень. Пролунає звуковий сигнал чайника та на дисплеї температури з'явиться напис «Dry», що означає, що чайник не наповнений. Дайте чайнику охолонути принаймні 10 хвилин перед повторним наповненням.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА: Ніколи не занурюйте пристрій, основу або шнур живлення у воду та не мийте їх у посудомийній машині.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте хімікати чи абразивні засоби для очищення чайника всередині чи зовні.

1. Перед очищенням від'єднайте чайник від мережі та дайте йому охолонути.
2. Використовуйте вологу тканину, щоб очистити зовнішню частину чайника та основу. Використовуйте лише неабразивні миючі засоби.
3. Вапняний фільтр можна легко зняти. Відкрийте кришку та посуньте фільтр вгору та зніміть його з носика.
4. Фільтр можна очистити, промивши його гарячою водою та потерши тканиною або щіткою.
5. Щоб поставити фільтр на місце, посуньте задню частину носика чайника на місце, до повної фіксації.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Ваш чайник не працюватиме належним чином, якщо його регулярно не очищати від накипу. Регулярне видалення накипу може збільшити термін служби чайника, дозволяючи йому кип'ятити воду швидше та з меншими витратами енергії. Накип – це природне накопичення мінеральних відкладень, викликане забрудненнями води, особливо жорсткої. Ідеальна частота видалення накипу залежить від жорсткості води. Очищення від накипу можна завершити за допомогою засобу для видалення накипу, спеціально розробленого для чайників. **Дотримуйтеся вказівок на упаковці засобу для видалення накипу, або:**

1. Наповніть чайник рівними частинами води та білого оцту.
2. Залиште на 30 хвилин.
3. Злийте розчин і промийте чайник чистою водою.
4. Повторюйте цей процес, доки всі відкладення не будуть видалені.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Вимкніть пристрій і зателефонуйте в службу підтримки клієнтів за номером 0800 862 0453. Щоб ми могли вам краще допомогти, будь ласка, зареєструйте свій продукт онлайн на ninjakitchen.co.uk/registerguarantee і тримайте продукт під рукою, коли телефонуйте.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

База живлення не вмикається

- Переконайтеся, що шнур живлення надійно вставлено в розетку.
- Вставте шнур живлення в іншу розетку.

Чайник не нагрівається

- Спрацював контроль перегріву. Дайте чайнику охолонути.
- Переконайтеся, що чайник правильно встановлено на основі.

Функція утримання температури не працює

- Функцію утримання температури потрібно вмикати або вимикати, натиснувши кнопку утримання температури. Коли функцію ввімкнено, кнопка світитися оранжевим кольором. Щоб активувати функцію утримання температури, необхідно запустити цикл нагрівання. Увімкнувши функцію утримання температури перед циклом нагрівання, натисніть START/STOP, щоб розпочати цикл нагрівання.

Пристрій вимикається до досягнення встановленої температури

- У чайнику забагато накипу, зверніться до інструкцій щодо видалення накипу.

Повідомлення на дисплеї:

dry (сухий): - У чайнику недостатньо води. Дайте чайнику охолонути принаймні 10 хвилин, потім додайте свіжої води кімнатної температури до мінімальної позначки 0,25 л і перезапустіть цикл нагрівання.

- Якщо вода вже наповнена принаймні до позначки 0,25 л, зателефонуйте в службу технічної підтримки за номером 0800 862 0453.

Er: - Якщо на дисплеї температури відображається «Er», а потім число (наприклад, «Er 01»), зверніться до служби підтримки клієнтів за номером 0800 862 0453.

ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН НА: ninjakitchen.co.uk

Або слідкуйте за нами на будь-якій із наших сторінок у соціальних мережах:



ПРИМІТКА. Збережіть ці інструкції для подальшого використання .



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс, LS15 8ZB, Великобританія
0800 862 0453
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH
Бізнес Центр 10. + 11/ Сток
Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального продукту. Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

FOODI & NINJA є зареєстрованими торговими марками **SharkNinja Operating LLC**.
NINJA є зареєстрованою торговою маркою **SharkNinja Operating LLC**.

© 2021 SharkNinja Operating LLC

НАДРУКУВАНО В КИТАЇ

KT201UK_IB_MP_210915_Mv1

UK
CA

