

Sturmaxo

CVM71101

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.
ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ**



Зміст

Опис обладнання.....	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики моделі.....	5
Правила техніки безпеки.....	5
Робота з інструментом.....	8
Правила експлуатації обладнання.....	8
Технічне обслуговування обладнання.....	9
Гарантійне зобов'язання.....	12

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис обладнання:

Шановний покупець!

Компанія ***Sturmaxo*** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання портативного вібратора для бетону нашої марки.

Портативний вібратор призначений для ущільнення бетонних сумішей. Його використовують при укладці суміші в монолітні конструкції з арматурою, також використовуються при виготовлення бетонних та залізобетонних виробів в гідротехнічному будівництві.

Увага! Портативний вібратор ***Sturmaxo*** відноситься до побутового класу. Уважно прочитайте дану інструкцію! Не перевантажуйте мотор вібратора.


Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, поновити роботу можна через 5 хвилин!

Вироби торгівельної марки ***Sturmaxo*** постійно удосконалюються та поліпшуються. Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватись без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Уважно прочитайте дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.


Зовнішній вид

1. затискна гайка
2. гнучкий вал
3. з'єднання вала
4. вимикач
5. кнопка блокування вимикача

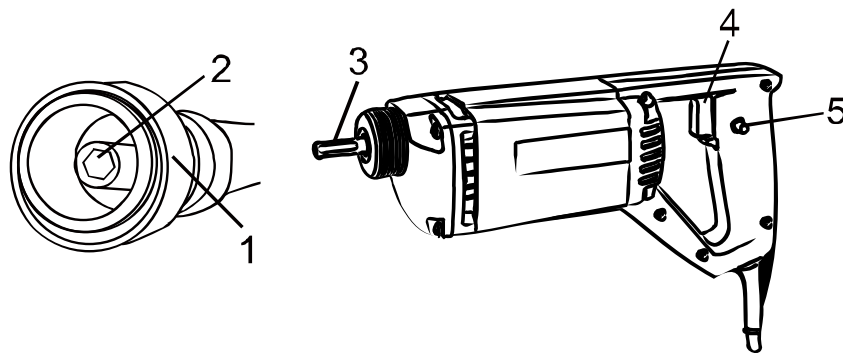

Комплект поставки

- Графітові щітки 1 комплект
Гнучкий вал 1шт (в окремій коробці)

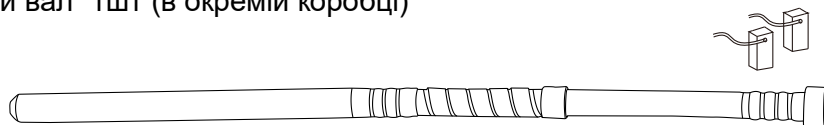

Технічні характеристики моделі

Параметри	CVM71101
Напруга	220В~ 50Гц
Потужність	1000Вт
Швидкість без навантаження	4000об/хв
Гнучкий вал	Ø35ммX1м
Вага	2,2 кг

Інформація щодо шуму і вібрації

Звуковий тиск L_{pA} дБ(А) (dB(A)) 85

Невизначеність вимірювання звукового тиску K_{pA} дБ(А) (dB(A)) 3

Акустична потужність L_{wA} дБ(А) (dB(A)) 96

Невизначеність вимірювання акустичної потужності K_{wA} дБ(А) (dB(A)) 3

Рівень вібрації $a_{h,B}$ м/с² (m/s²) 14,06

Невизначеність вимірювання показників вібрації K_b м/с² (m/s²) 1,5

Відповідність вимогам нормативних документів

Електроінструмент, вказаний у цій інструкції, відповідає вимогам таких нормативних документів:

ДСТУ EN 792-8:2003 (EN 792-8:2000, IDT)

Правила техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Прочитайте всі застереження та правила техніки безпеки. Недотримання приведених нижче застережень та правил може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або травмуванню.

Збережіть всі правила та застереження.

Безпека на робочому місці

- Робоче місце має бути чистим та добре освітленим. Погана освітленість та безлад на робочому місці можуть стати причиною нещасних випадків.
- Не користуйтеся приладом у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, там де присутні легкозаймисті рідини, газу або пилю. При роботі електроінструменту утворюються іскри, що можуть запалити пилю або пари.
- Діти та сторонні особи не повинні знаходитись поблизу від працюючого електроінструмента. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю.

Електробезпека

- Штепсельна вилка електроінструмента повинна відповідати електричній розетці. Ніколи не змінюйте штепсельну вилку. Не використовуйте штепсельний адаптер при експлуатації електроінструмента з заземленням. Використання незмінених штепсельних вилок та електричних розеток, що відповідають ним знижує ризик ураження електричним струмом.
- Не торкайтесь до заземлених предметів, таких як труби, батареї обігріву, електроплити та холодильники. Дотик до заземлених предметів збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не працюйте з електроінструментом під дощем або в умовах високої вологості. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.

- Не допускається використання шнура живлення не за призначенням. Ніколи не використовуйте шнур живлення для переноски або переміщення електроінструмента, а також для витягування штепсельної вилки з розетки. Шнур живлення повинен бути розташований вдалині від джерел тепла, гострих країв, нафтопродуктів та рухомих частин. Пошкоджені або перекручені шнури живлення збільшують ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом ззовні приміщення використовуйте подовжувач, призначений для використання поза приміщенням. Використання такого подовжувача знижує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо робота з електроінструментом буде здійснюватись в умовах високої вологості, то повинен використовуватись пристрій захисного відключення (ПЗО). Використання ПЗО знижує ризик ураження електричним струмом.

Особиста безпека

- Будьте обережні. При роботі з електроінструментом контролюйте свої дії і керуйтеся здоровим глуздом. Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом алкоголю, наркотичних засобів або лікарських препаратів. Короткочасна неувважність у процесі роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. Застосування в певних умовах таких засобів індивідуального захисту, як протипиловий респіратор, захисне взуття з нековзною підошвою, шолом-каска, засоби захисту органів слуху знизить ризик отримання травм.
- Не допускайте випадкового включення електроінструмента. Перед тим як взяти електроінструмент в руки, приєднайте до нього акумуляторну батарею або підключіть його до

джерела живлення встановить вимикач у положення вимкнено. Перенесення електроінструменту, коли ви тримаєте палець на вимикачі, або підключення електроінструменту до розетки, коли вимикач знаходиться в положенні включено, призводить до нещасних випадків.

- Перед включенням електроінструменту приберіть гайкові та регулювальні ключі. Гайковий або регулювальний ключ, залишений на обертаючихся частинах електроінструменту, може призвести до травмування.
- Не додавайте занадто великих зусиль. Завжди займайте стійке положення і зберігайте рівновагу. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- Одягайтеся належним чином. Не одягайте просторий одяг або ювелірні прикраси. Волосся, одяг і рукавички повинні знаходитися якнайдалі від рухомих частин. Простора одяг, ювелірні прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- Якщо передбачені пристрої, призначені для приєднання пристосувань для відсмоктування та збору пилу, то переконаєтеся в тому, що вони приєднані і використовуються належним чином. Застосування даних пристроїв може зменшити небезпеки, що пов'язані з пилом.

Робота з електроінструментом

Правила з'єднання частин обладнання

1. Вставте з'єднання вала (3) в отвір гнучкого вала (2), закрутіть затискну гайку (1) проти годинникової стрілки для фіксації вібратора.
2. Натисніть на вимикач (4) для запуску електродвигуна. Якщо Вам потрібний безперервний робочий режим, то натисніть на кнопку блокування вимикача (5) при затисненому вимикачі (4). Для того щоб вимкнути електродвигун під час неперервного режиму, ще раз натисніть на вимикач (4) і потім відпустіть його.
3. Якщо після запуску електродвигуна вібратора вібрація не починається, то для активації вібрації

необхідно легко ударити по гнучкому валу. Після цього можна приступити до роботи.

Правила експлуатації обладнання

- Не піддавайте електроінструмент надмірному навантаженню. Використовуйте електроінструмент, відповідний для конкретного завдання. Відповідний електроінструмент буде працювати краще і надійніше в тому робочому режимі, для якого він призначений.
- Не використовуйте електроінструмент з несправним вимикачем, якщо з його допомогою не можна буде включити і вимкнути електроінструмент. Кожен електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою вимикача, представляє небезпеку та підлягає ремонту.
- Перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя або зберіганням електроінструменту витягніть штепсель з електричної розетки або від'єднайте акумуляторну батарею. Такі профілактичні заходи безпеки зменшать небезпеку випадкового включення електроінструмента.
- Зберігайте електроприлади у недоступному для дітей місці, і не дозволяйте людям, які не знають, як поводитися з електроінструментом, або не прочитали дане керівництво, працювати з електроприладами. Електроінструменти становлять небезпеку в руках не підготовлених користувачів.
- Електроінструменти слід тримати у справному стані. Перевірте відсутність несоосностей або заїдання рухомих частин, пошкодження деталей або інших частин, які можуть вплинути на функціонування електроінструментів. При наявності ушкодження відремонтуйте електроінструмент перед його експлуатацією. Велика кількість нещасних випадків пов'язана з неналежним обслуговуванням електроінструментів.
- Ріжучі інструменти повинні бути чистими і гостро заточеними. Вміщені в належному стані ріжучі інструменти з гострими ріжучими краями рідше заїдають, і їх легше контролювати.

Використовуйте електроприлади, приладдя, насадки і т.п. відповідно до цього керівництва.

Відповідний тип електроінструменту повинен застосовуватися за його прямим призначенням,

беручи до уваги умови та вид виконуваної роботи. Використання електроінструменту не за призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

Технічне обслуговування обладнання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ відключайте живлення перед тим, як проводити будь-яку перевірку, технічне обслуговування чи очищення.

1. Під час експлуатації: зовнішня частина електродвигуна повинна очищуватись по мірі необхідності. Вхідний та вихідний отвори електродвигуна повинні завжди бути чистими.
2. Під час експлуатації: перевіряйте, чи не ослаблені з'єднувальні гвинти. Місце з'єднання електродвигуна з вібратором повинно бути чистим. Нанесіть на місце з'єднання електродвигуна з

Проблема	причина	рішення
Електродвигун не працює	1. електрична розетка несправна або має нещільний контакт 2. несправна штепсельна вилка 3. знос або розрив шнура живлення 4. вимикач пошкоджений або має нещільний контакт 5. зношена вугільна щітка	1. відремонтуйте або замініть електричну розетку 2. замініть штепсельну вилку 3. замініть шнур живлення 4. відремонтуйте або замініть вимикач 5. замініть вугільну щітку 6. приєднайте внутрішню електропроводку

	6. нещільне з'єднання внутрішньої електропроводки 7. пошкодження статора або ротора	7. замініть статор або ротор
Сильне іскріння на вугільній щітці	1. пошкоджений колектор 2. коротке замкнення в обмотці ротора або статора або розімкнутий ланцюг в обмотці ротора 3. зносилась вугільна щітка	1. замініть ротор 2. замініть ротор або статор 3. встановіть нову вугільну щітку
Вібрація відсутня або слабка	1. у вібратор потрапили бруд, масло або вода 2. пошкоджене ущільнювальне кільце	1. виконайте очищення вібратора, висушіть і потім складіть вібратор 2. замініть ущільнювальне кільце

вібратором декілька крапель масла. З'єднувач повинен бути закритий захисним кожухом.

3. Під час експлуатації: слідкуйте за зносом вугільної щітки. Вона повинна замінюватись за для усунення пошкоджень двигуна. Заміну вугільної щітки повинен виконувати тільки кваліфікований персонал

Пошук та усунення несправностей

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturm***axo*. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть

бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент *Sturmaxo* поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повиністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включуючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тугою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*

5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шпильки гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.п.).*

6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*

7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.

8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної насадки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні штики і т.п.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*

9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.п.*

10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вмятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*

11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.

12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – штики, фільтри, мастило, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.

13. При нормальному зносі інструмента в результаті привагого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*

14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – пагони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанки, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шуплі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.

15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, штики, приводні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».

16. Одночасний вихід з ладу термозабіжника та високовольтних трансисторів на інвенторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.

17. При перевірці інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу порушеної трули, до безумовних ознак яких відносяться заплягання пошнєвих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатунів та пошнєвого пальця.*

18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистіщення та інші роботи по догляді інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

1

Модель ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ CVM71101

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОН Ореховський	Петропавлівська Борщаків вул.Собора, 7-5	(068) 374-39-38, (044) 221-85-35, (098) 538-58-54
2	Київ	ФОН Заболотний	ринок Юність, рва С. м. 49	(068) 811-88-48
3	Київ	ФОН Худоней	вул. Митропільська 29	(044) 544-17-20, (044) 331-56-99
4	Київ	ФОН Худоней	вул. П.Курбаса, 17	(044) 274-97-86, (044) 274-97-96
5	Київ	ФОН Милько В.В.	м.Київ, проспект Савицький 16	068-870-70-74, м.093-830-86-84, 066-238-05-60,
6	Біла Церква	ФОН Карпуню	вул.Лавренюк, 17 мкр."Воло-Буд"	067-288-22-09
7	Біла Церква	ФОН Федин	вул.Ромарюва, 3	(04563) 5-86-75, 067-204-79-69
8	Береза	ФОН Червона	м.Розділь, 5-й Незалежності 54/4, (тепер.ІАДО Броварів-24 тис.мел.)	044-562-44-02, 097-946-57-946, 097-196-90-90
9	Береза	ФОН Мателіно	м.Береза, вул.Траїцька, 51 мкр.ОПОНТИК	(050) 964-57-20, (06153) 31-44
10	Винниця	ФОН Марценюк	вул. Шкільця 45	(0432) 264278, 097-4055-5-88
11	Винишє	ФОН Пожишка	вул. Кієвська, 12	067-784-79-84, 065-702-98-95
12	Житомир	ФОН Педія М.В.	вул.Малинська, 10	067-292-47-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжжінструмент"	вул. Кривецька 34, с/мкр. 4а	(06127) 77-66, 060-50-55-048
14	Івано-Франківськ	інструмент "Ю"	м.Івано-Франківськ, вул.Суга, б/д, 28, корп. 3	066-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОН Пилинов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вагула інструмент"	вул. Олександрів Поля (Хотирська) 28а, мкр. "Хлібор Центр	066-158-58-73, 066-546-57-56
17	Костопіль	МФП Галагута інструмент-ФОН Ілліна	вул.Червоної лавини, 2	(067) 442-82-28
18	Кременчук	ФОН Кирпиченко П.С.	вул.Ткаченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжє	ФОН Ігитранко	пр-т. Митур, 36	(050) 214-87-83
20	Львів	ФОН Форостин	Заоксацький ринок, вул.Карпенка-Корова буд.1, мкр. №18	(099) 402-39-70
21	Львів	ФОН Пилинов	вул.Корбашова, 2	(063) 545-94-43
22	Львів	ФОН Статів Б.І.	Мазанів-майстерня "Хазя"	(097) 620-97-73
23	Львів	ФОН Грохово	вул. Зелена, 238	(067) 940-55-22
24	Миколаїв	ФОН Кусакін	пр.Центральний, 2	(05120) 77-07-12, (097) 629-71-44
25	Об'єдн.	ФОН Бурла Г.І	м.Об'єдн. вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СД ДС-інструмент	ФОН Новаков м.Миколаїв вул.1-го побудівка 82	0512-709-925, 068-735-27-97
27	Одеса	Севаст-СТІМ	вул. Тарасовське шосе, 15А	(067) 466-26-86
28	Одеська обл. Битгород-Дністр	ФОН Митко І.І.	м.Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43 мкр. "Світла"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл. м.Черноморськ	ФОН Стрибицький В.В.	м.Черноморськ, р-к "Світланка" вул.Комсомольська, 2а	067-558-32-19, 093-988-96-67
30	Полтава	ФОН Пиличенко	Центральний р-к, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОН Бєлявць	вул. Біла, 16	(0362) 40-45-56, 093-423-86-76
32	Рівне	ФОН Жуковський А.С.	33018, м.Рівне вул.Відрізня, 29	066-221-12-62
33	Рівненська обл. м.Заставнів	ФОН Хоменч Я.В.	м. Заставнів, вул. Незалежності 42.	066-709-40-37
34	Суми	СД Зініс - ФОН Каварюнов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-40-96
35	Суми	ФОН Горюхов О.А. (соні)	м.Суми, вул.Харківська 12	(0542) 859-042, 36-1049
36	Тернопіль	ТОВ Т. АРС-Карпати	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0362) 47-82-18, 066-546-66-17.
37	Хмельницький	ФОН Пилинов Р.Г.	м.Хмельницький, Пролетух 1-й Маршків, 20 с/мкр. № 25	(067) 358-40-515
38	Черкаси	ФОН Мельвандо	вул.Батарейна, 289	063-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікар"	вул.Григорів 146/10	(04754) 02-63
40	Чернігів	ФОН Рудик	пр-т. Митур, 233	0462 33-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОН Васильєва К.М.	вул. Старобільська, 73	(0467) 614-000, 050 86 14 69
42	Чернігів	ФОН Надгорний О.В.	пр.Перемоги 119а	053 311-17-02, 098 578 98 47
43	Чернівецька обл. м.Ічня	ФОН Кириченко Л.М.	16700, м.Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	0462-614-989, 093-454-3990
44	Чернівецька обл. м.Баканич	ФОН Коваль О.П.	вул.Шевченка, 11 мкр. "СТЕР"	066-194-19-43-31
45	Чернівецька обл. м.Городня	ФОН Сіода К.П.	вул.Шевченка 5, м-н. Довгоночок	(0462) 65-35-61, (066) 186-52-62, (097) 602-29-03
46	Чернівецька обл. м.Городня	ФОН Ананко	м.Чернівці, вул.Івана Мазепи 33	063 037 55 80, (097) 812-92-44
47	Чернівці	ФОН Милосека О.А.	пр-т. Митур, 35	(0462) 65-35-61, (066) 745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернівці	ФОН Никитично	м.Чернівці, ТЛД ПЛІА, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440-94-42, (066) 338 82 12, (095) 165 42 12
49	Хмельницька обл.	ФОН Тома М.	м.Хмель. вул. Лавієвська 83 магазин "Shop Tools"	(098) 488-67-59

Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

