

MAXX^{PRO}
KIDS

ІНСТРУКЦІЯ
З ВИКОРИСТАННЯ




БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД

TR008


БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТРИКОЛІСНИЙ ВЕЛОСИПЕД

TR008


(1)

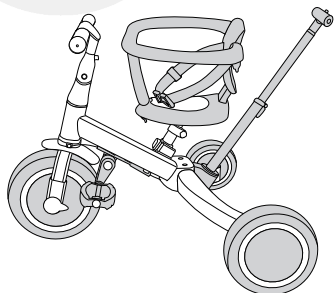


(2)

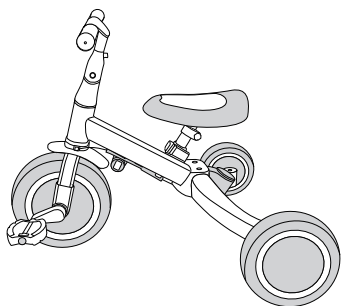

(3)

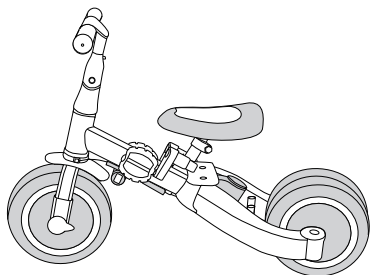

(4)

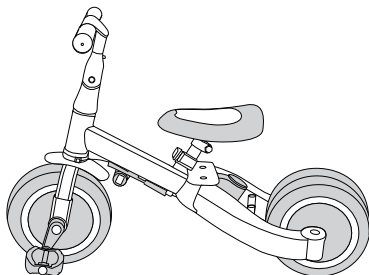


4 МОДИФІКАЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРИКОЛІСНОГО ВЕЛОСИПЕДУ

1. 1,5-2 роки – триколісний велосипед з батьківською ручкою
2. 2-3 роки – триколісний велосипед
3. 3-4 роки – біговел
4. 4-5 років – двоколісний велосипед


КОМПЛЕКТУЮЧІ

- A. рама;
- B. кермо;
- C. спинка;
- D. каркас безпеки;
- E. педалі 2хшт.;
- F. батьківська ручка;
- G. викрутка;
- H. пластикове кільце (тільки для триколісного велосипеда з батьківською ручкою);
- I. переднє колесо.

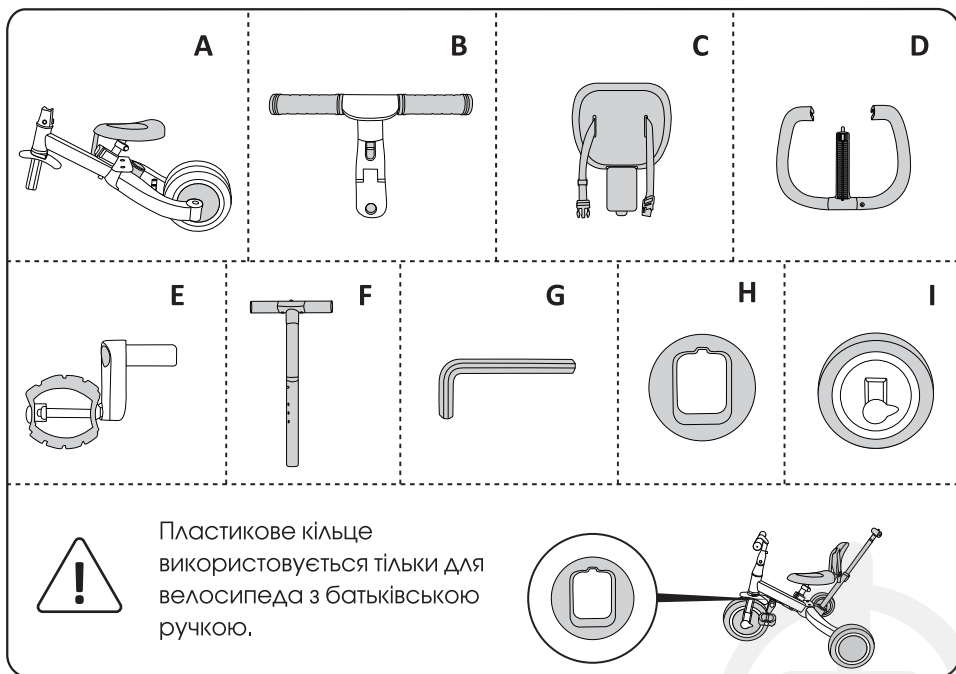


СКЛАДАННЯ


1. Вставте кермо та переконайтеся, що воно надійно закріплено.

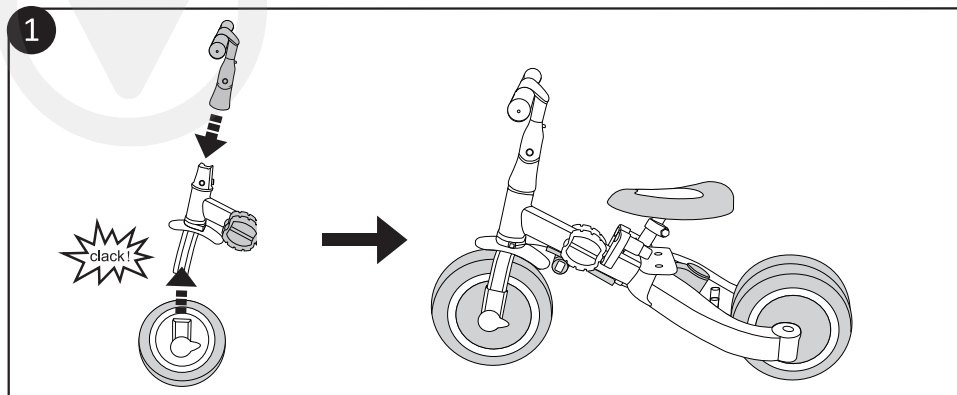


2. Натисніть кнопку та витягніть педалі.

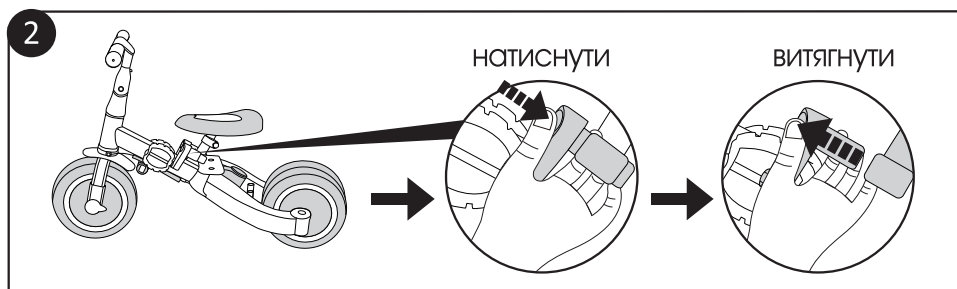


3. Вставте педалі в гнізда на корпусі. Зверніть увагу, що слід застосувати маленьке кільце коли педаль вставлена в раму кузова.

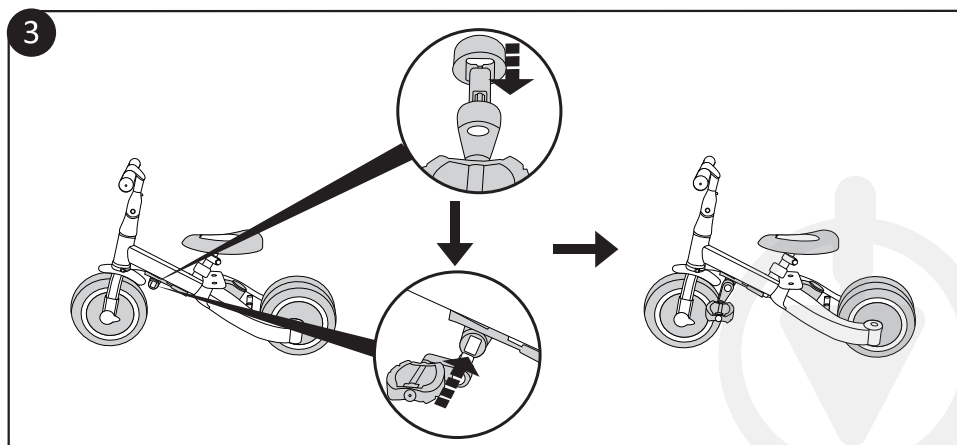


4. Натисніть нижню кнопку та розберіть задні колеса.

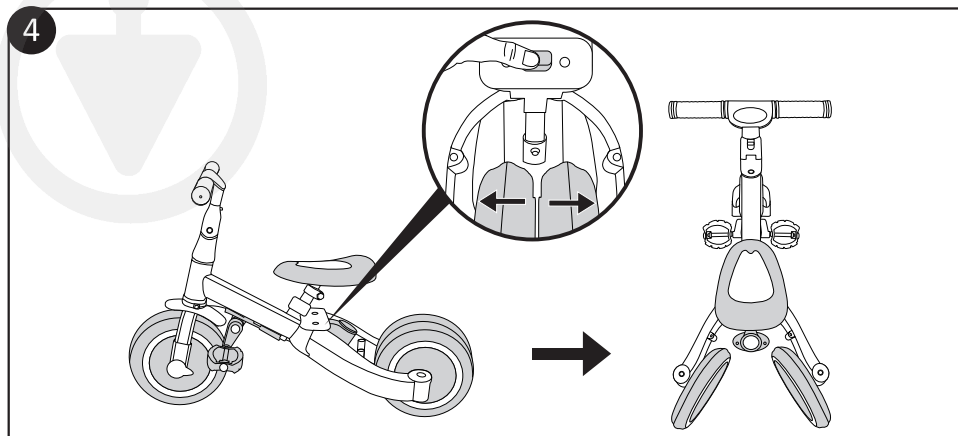


5. Спочатку потягніть кнопку вгору, а потім поверніть заднє колесо назовні.

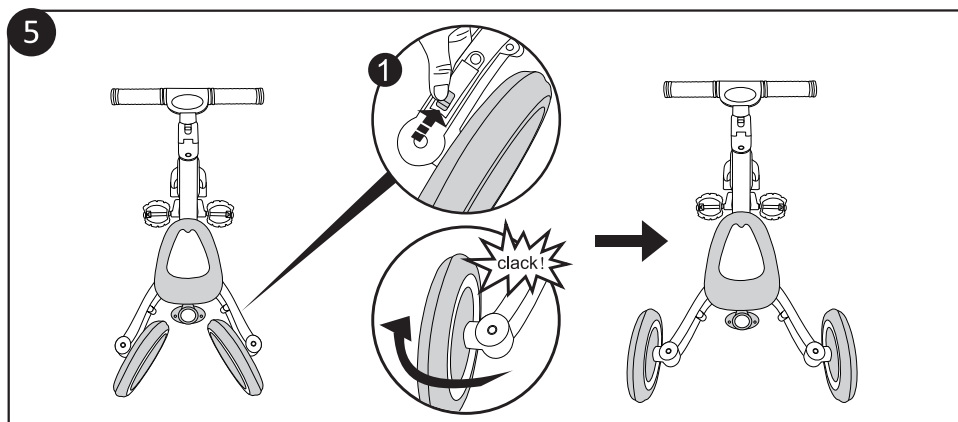

6. Вставте спинку в сидло та почуйте «клацання», щоб переконатися, що вона на місці.

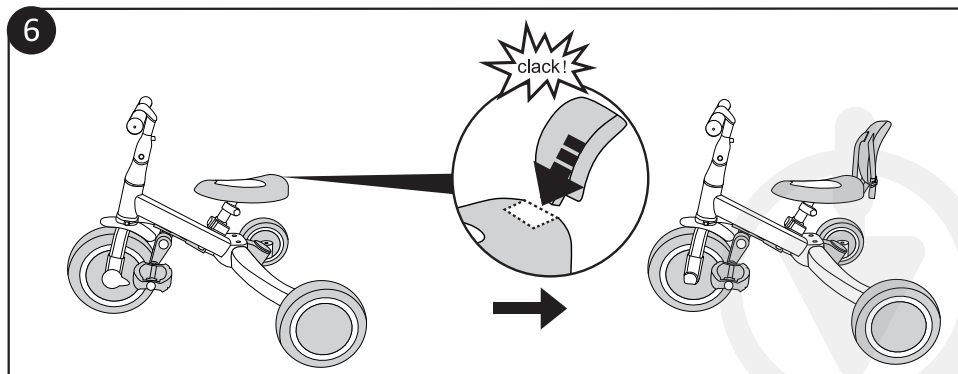


7. Вставте натискну планку в заднє гніздо та почуйте «клацання», щоб переконатися, що вона на місці.

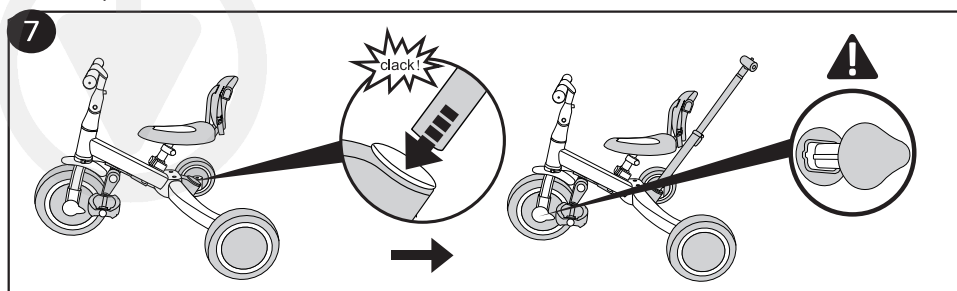


8. Спочатку вставте вертикальну планку в передній кінець сидла та затисніть обидва кінці захисту в проріз спинки. Поверніть ручку, щоб завершити встановлення.


УВАГА! Коли триколісний велосипед знаходиться в режимі біговел або з батьківською ручкою, то отвори в передньому колесі повинні бути закриті ковпаками.

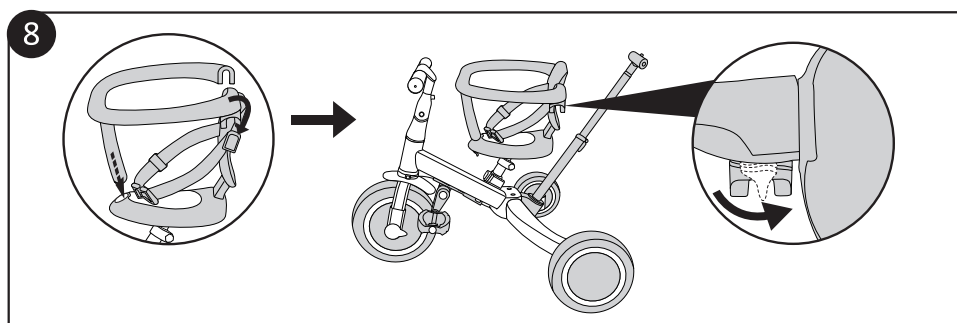


9. Щоб зняти каркас безпеки, спочатку поверніть ручку, як на малюнку, витягніть підлокітники з обох боків угору, потім натисніть важіль вниз сидла, витягніть вертикальну планку, щоб звільнити весь щиток.

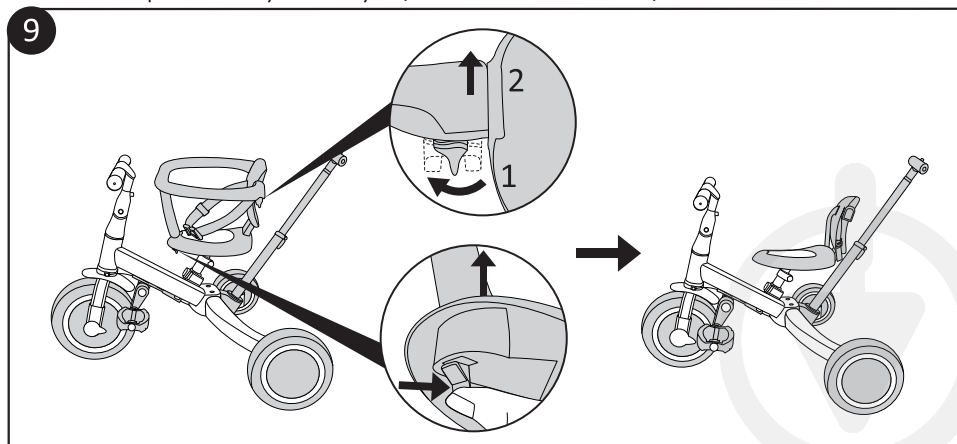


10. Кут керма можна відрегулювати відповідно до потреб дитини нахилом вперед. Потягніть кнопку вгору та водночас штовхніть вперед кермо, а потім трохи потягніть ручку, поки не почуєте клацання. Це означає, що ця позиція заблокована. Якщо ви хочете відрегулювати кут, просто потягніть кнопку вгору та поверніть кермо.

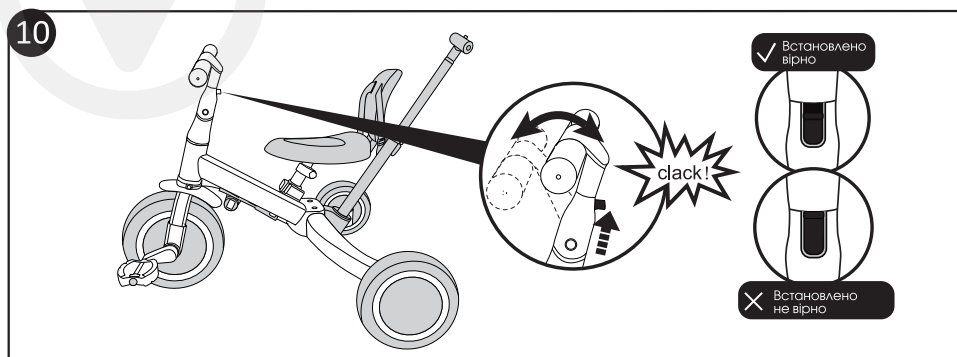

11. Батьківська ручка має 3 рівні висоти. Для регулювання довжини спочатку натисніть кнопку блокування безпеки на ручці, потім підніміть важіль, що розташований на середині ручки і відрегулюйте довжину і опустіть важіль до клацання.

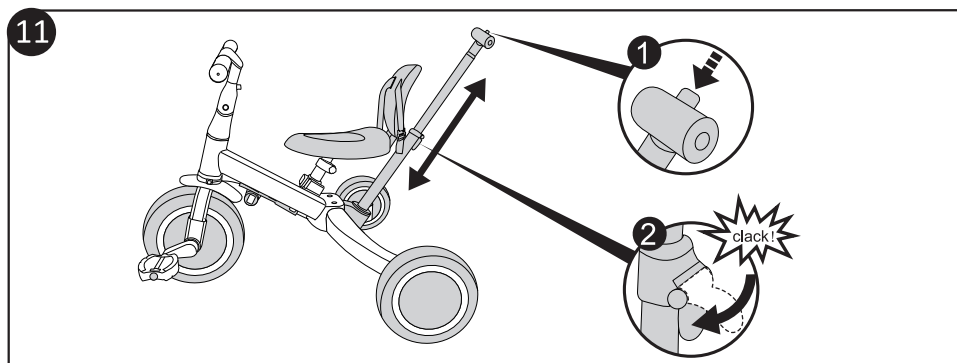

12. Для регулювання висоти сидіння, послабте гвинт за допомогою викрутки, а потім затягніть гвинти.

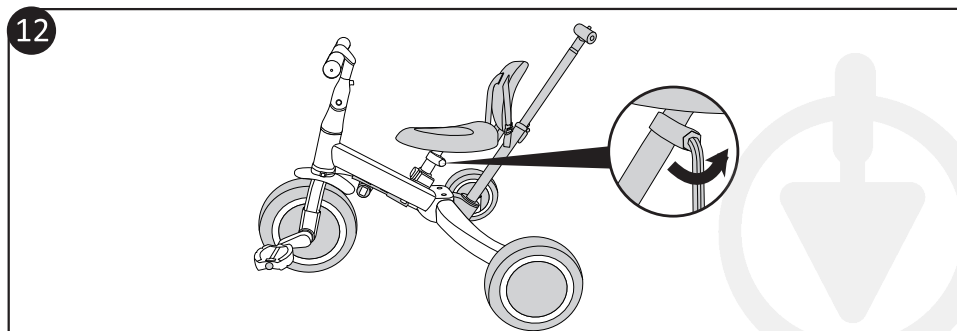

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та збережіть для використання в майбутньому. Дитина може постраждати, якщо ви не будете дотримуватися інструкцій. Перед використанням видаліть та утилізуйте пластикові елементи пакування, а інші засоби (наприклад, застібки, фіксуючі стяжки тощо) тримайте у недоступному для дітей місці.

- Рекомендація щодо використання **біговела**: дозвольте дитині сісти на біговел, тримаючись за кермо, і повільно керуйте ним зліва направо, рухаючись вперед. З практикою, ваша дитина зрозуміє рух і навчиться комфортної самостійної їзди на біговелі.

- Рекомендація щодо використання **триколісного велосипеда**: дозвольте дитині сидіти на триколісному велосипеді у положенні, тримаючись керма, ноги на двох педалях, і повільно керуйте триколісним велосипедом зліва направо, рухаючись вперед. Попрактикувавшись, ваша дитина зрозуміє рух і навчиться комфортній самостійній їзді на триколісному велосипеді.

- Будь ласка, використовуйте з обережністю, оскільки необхідно здобути навички, щоб уникнути падінь або зіткнення, що можуть призвести до травмування користувача або третіх осіб.

- Цей велосипед підходить для дітей від 1,5-5 років, виріб не призначений для дітей віком до 1,5 років.

- Не підходить для дітей вагою понад 25 kg(кг).

- Уникайте зберігання цього продукту у вологому, холодному, чи гарячому середовищі.

- Уникайте зіткнення з іншими твердими предметами.

- Якщо частини встановлені неправильно, це небезпечно.

- Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Завжди тримайте дитину на видноті.


- Тримайте далі від вогню, опалювальних та кухонних приладів.

- Не є транспортним засобом для пересування по автомобільній дорозі.

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Під час чищення велосипеда, протирайте його сухою бавовняною тканиною. У разі надмірного забруднення, промийте його водою та протріть бавовняною тканиною якомога швидше.

- Обертові частини виробу, такі як осі, кермо, вали тощо, змащуйте твердим мастилом (або мастильним спреєм проти іржі) для покращення терміну служби продукту.

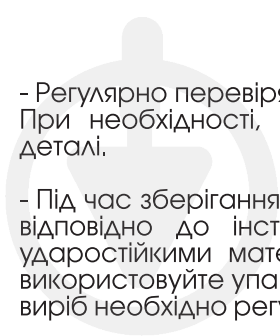

- Регулярно перевіряйте на наявність ослаблених гвинтів і зносу деталей. При необхідності, своєчасно ремонтуйте та замінійте пошкоджені деталі.

- Під час зберігання та транспортування цього виробу, розбирайте його відповідно до інструкції, описаної у посібнику, і обертайте його ударостійкими матеріалами (такими як тканина, папір, піна, плівка), використовуйте упаковку. Щоб забезпечити безпечне використання, цей виріб необхідно регулярно обслуговувати.

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА ТОВАР

1. Заміна виробу, що вийшов із ладу, на аналогічну модель проводиться лише у випадку виявлення суттєвих недоліків, що виникли не з вини Покупця і не можуть бути усунені авторизованим сервісним центром. Підставою для заміни виробу є висновок авторизованого сервісного центру.

2. Гарантія передбачає виконання ремонтних робіт та заміну дефектних частин, але не поширюється на поломки, що викликані такими причинами:

- наявність хімічних та/або механічних пошкоджень (зокрема випадкові пошкодження, заподіяні Покупцем);
- використання виробу не за прямим призначенням;
- навмисні та/або помилкові дії Покупця (зокрема недбале зберігання і транспортування, неправильне поводження з виробом, експлуатація виробу з порушенням правил та вимог безпеки);
- несправності, які виникли у процесі експлуатації несправного виробу (експлуатація не була зупинена й тривала);
- пошкодження чи втрата виробу, викликані непередбаченими явищами, стихійними явищами, зокрема внаслідок дії нездоланних сил (пожежа, блискавка, повінь та інші природні явища), а також інших причин, що перебувають поза межами контролю виробника;
- наявність слідів стороннього втручання (ремонт, налагодження тощо) або виконання ремонтів у сервісних центрах, які не авторизовані ТОВ «Епіцентр К».



MAXX^{PRO}
K I D S

