



Посібник користувача
Автомобільний пилосос



VO2112



Опис продукту

Основний блок

1. Ручка
2. Кнопка вмикання/індикатор заряду батареї
3. USB-порт для зарядки
4. Контейнер для сміття
5. Всмоктувальний отвір
6. Фільтр

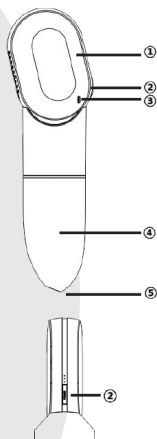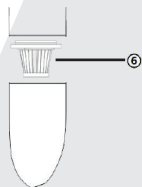

Акcesуари

1. Насадка трубка
2. Насадка-щітка
3. Зарядний USB-кабель

Правила техніки безпеки

Небезпека

1. Не занурюйте пристрій або зарядний кабель у воду або інші рідини, щоб уникнути ураження електричним струмом.
2. Не торкайтеся виробу, зарядного кабелю або адаптера живлення мокрими руками під час заряджання.

Увага!

1. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовуйте як іграшки.
2. Утилізуйте упаковку належним чином і не дозволяйте дітям гратися з нею.
3. Не пілососьте предмети, які утворюють іскри, шкідливі або корозійні предмети, гострі та тверді предмети, рідини, будівельне сміття тощо, щоб уникнути ризику пожежі або пошкодження виробу.
4. Не знімайте контейнер для збору пилу перед використанням цього виробу. Перед використанням виріб повинен бути повністю зібраний. Не використовуйте виріб для інших цілей.
5. Не використовуйте цей виріб на тілі людини, домашніх тварин або одязі, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
6. Не спрямовуйте наконечник насадки-щітки на тіло людини або домашніх тварин, оскільки він гострий.
7. Не очищуйте цей виріб, не відключивши його від мережі, щоб уникнути короткого замикання.
8. Не виймайте та не замінюйте акумулятор самостійно.
9. Не замінюйте всмоктувальну насадку під час роботи виробу.

Не використовуйте цей прилад для прибирання м'яких засобів, легкозаймистих рідин, скалок, голок, недопалків, води, сірників тощо.

Бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Цей виріб оснащений літієвою батареєю, що перезаряджається. При утилізації приладу не викидайте його разом з побутовими відходами. Обов'язково утилізуйте цей виріб у місцях збору небезпечних відходів, на підприємствах з утилізації або в магазинах електроніки для переробки.

Короткий посібник з використання

1. Будь ласка, повністю зарядіть цей продукт перед використанням.
2. Будь ласка, встановіть або замініть всмоктувальну насадку відповідно до режиму використання, вставте всмоктувальну насадку біля всмоктувальної горловини в монтажну горловину; вийміть всмоктувальну насадку з всмоктувальної горловини та зніміть всмоктувальну насадку.

(1) Основний всмоктувальний отвір: підходить для звичайного прибирання

(2) Насадка-трубка для швів: Для ситуацій, коли всмоктувальна насадка не може досягти кута, ніщі, тощо

(3) Насадка-щітка: Використовується для прибирання, щоб уникнути подряпин на поверхні

3. Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути пилосос, і за замовчуванням пилосос переходить у основний режим роботи. Натисніть кнопку перемикача ще раз, і пилосос перейде в режим потужного прибирання. Виберіть режим відповідно до ваших потреб. Натисніть кнопку вимикача втретє, щоб вимкнути пилосос.

4. Увімкнувши пилосос, рухайте насадку вперед-назад у напрямку до сміття.

5. Щоб прибрати сміття зі сміттєзбірника, спочатку вимкніть пилосос і прокрутіть сміттєзбірник проти годинникової стрілки, а потім висипте сміття з сміттєзбірника.



Тримайте всмоктувальний отвір опущеним донизу



Інструкція з заряджання

1. Під час заряджання пиłosоса, будь ласка, вимкніть його та підключіть за допомогою зарядного кабелю USB до адаптера живлення.

2. Пиłosос можна заряджати від мережі постійного струму (DC) в режимах: 5V/2A, 5V/1.5A, 5V/0.5A.

3. Індикатор живлення блимає, коли пиłosос заряджається. Після повного заряджання акумулятора індикатор живлення залишається увімкненим.

Примітка: Швидкість заряджання визначається зарядним адаптером. Під час експериментального тестування для заряджання акумулятора використовується адаптер живлення 5V/2A, час заряджання становить 2.5-3 години; це нормально, що корпус на ручці може нагріватися під час заряджання; щоб підтримувати літєву батарею в належному стані, навіть якщо ви не користуєтесь пиłosосом, заряджайте акумулятор кожні 2-3 місяці.



Зарядний USB порт



Індикатор живлення/
індикатор вмикання

Інструкція з експлуатації акумулятора/індикатора зарядки

1. Робочий стан:

(1) Високий рівень заряду акумулятора: індикатори світяться червоним, синім та зеленим кольорами

- (2) Середній заряд батареї: індикатори світяться червоним і синім кольорами
- (3) Низький заряд акумулятора: індикатор світиться червоним кольором
- (4) Відсутність живлення/розряджений акумулятор: індикатор блимає червоним кольором

2. Режим зарядки:

- (1) Заряджання: індикатори блимають (червоний - червоний і синій - червоний, синій і зелений)
- (2) Заряджання завершено: індикаторні лампочки світяться (червоний, синій і зелений)

Інструкція з очищення

1. Очищення всмоктувального патрубка щітки

- (1) Зніміть волосся з щітки
- (2) Промийте водою або протріть вологою ганчіркою

2. Очищення сміттевого контейнера

- (1) Перед чищенням переконайтеся, що пилосос вимкнений і від'єднаний від джерела живлення.
- (2) Тримайте пилосос пиловбирником донизу, поверніть проти годинникової стрілки, витягніть і зніміть пиловбирник донизу
- (3) Вийміть фільтр з контейнера для сміття та висипте сміття
- (4) При необхідності промийте водою або протріть вологою ганчіркою
- (5) Після очищення необхідно висушити контейнер для сміття, перш ніж встановлювати його назад в основний блок для використання

3. Очищення фільтра

- (1) Вийнявши фільтр з контейнера для сміття, промийте його водою або протріть вологою ганчіркою

(2) Після очищення необхідно висушити фільтр перед тим, як покласти його назад у смітєвий бак

(3) Не мийте фільтр жорсткою щіткою або органічним розчинником

(4) Не промивайте фільтр за допомогою водяного пістолета високого тиску

Усунення несправностей

1. Пилосос не працює

(1) Пилосос має низький рівень заряду акумулятора.

Рішення: Будь ласка, зарядіть його перед використанням

2. Потужність всмоктування пилососа зменшується

(1) Смітник переповнений сміттям

Рішення: Будь ласка, спорожніть смітєвий контейнер перед використанням

(2) Пилосос має низький заряд акумулятора.

Рішення: Будь ласка, зарядіть його перед використанням

3. Шум роботи пилососа став сильнішим

(1) Смітник переповнений сміттям

Рішення: Будь ласка, вийміть смітєвий контейнер після вимкнення живлення та очистіть ємність перед використанням

(2) Неправильний спосіб встановлення смітєвого контейнера

Рішення: Будь ласка, вийміть смітник після вимкнення живлення та використовуйте його після правильної установки

(3) Сторонні предмети застрягли у всмоктувальному отворі

Рішення: Вийміть контейнер для сміття після вимкнення живлення та видаліть сторонні предмети перед використанням

Особливості:

Режим всмоктування:
вологий та сухий

Бездротовий пилосос

Функції: пилосос та
всмоктування води

Об'єм пилозбірника (мл):
350

Час зарядки (год): 2-3

Аксесуари: 1 х зарядний
кабель USB, 1 х довга
насадка, 1 х насадка-щітка
HEPA-фільтр, що миється

Поверніть для від'єднання
контейнера для пилу

Матеріал: ABS-пластик

Колір: чорний

Технічні характеристики:

Напруга живлення: DC 5V

Акумулятор: DC 7.4V/ 2000
mAh

Потужність (W): 60

Рівень шуму (дБ(A)): ≤ 70

Потужність всмоктування:

Висока передача (Pa):

6000

Висока швидкість (об/хв):

35000

Низька передача (об/хв):

3800

Низька швидкість (об/хв):

22000

Вага виробу (кг): 0.5

Вага з упаковкою (кг): 0,9

Розмір виробу (мм):

340x88x77

Розмір упаковки (мм):

375x132x100

Зроблено в Китаї



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та догляд за приладом не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.



**Правильна утилізація цього продукту
(Відходи електричного та електронного обладнання, WEEE)**

Ваш виріб розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені та використані повторно. Цей символ означає, що електричне та електронне обладнання після закінчення терміну служби слід утилізувати окремо від побутових відходів.

Будь ласка, утилізуйте це обладнання у місцевому центрі збору/переробки відходів.



Цей прилад відповідає стандартам та нормативним документам затвердженим в ЄС та Україні.



Цей продукт не містить екологічно небезпечних матеріалів (свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром та бромовані легкозаймисті речовини: PBB і PBDE).

Найменування та місцезнаходження сервісних центрів, які здійснюють функції щодо прийняття претензій від споживача можете дізнатись за телефоном **+380 (63) 653-33-57** або написати запит на електронну пошту **vortex.service.ua@gmail.com**

Гарантія 24 місяці