Zilan®

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Електрична Соковижималка для цитрусових



ZLN7832

220-240 В - 50/60Гц - 40Вт

www.zilangroup.com

Шановний покупець,

Щиро дякуємо за те, що Ви вирішили придбати наш продукт. Завдяки його технології, конструкції та експлуатації, а також тому факту, що він перевищує найсуворіші стандарти якості, можна гарантувати повністю задовільне використання і тривалий термін служби виробу.

Опис

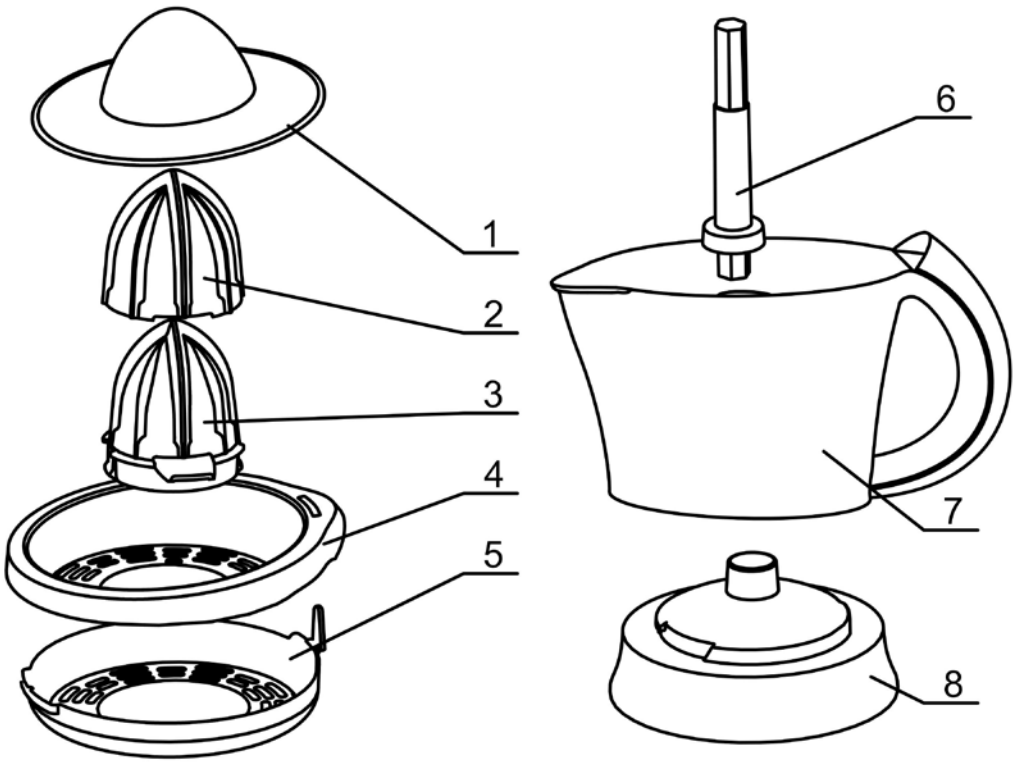

1. Захисна кришка 2. Перший конус 3. Другий конус 4 . Фільтр 5. Регулювальний фільтр 6. Осі трансмісії 7.Кувшин 8. Основа мотора

Поради та застереження з техніки безпеки

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед увімкненням приладу та збережіть її для подальшого використання. Невиконання та недотримання цих інструкцій може призвести до нещасного випадку.
- Перед використанням очистіть всі частини виробу, які будуть контактувати з харчовими продуктами, як зазначено в розділі "Очищення".

Електробезпека

- Не використовуйте прилад, якщо кабель або вилка пошкоджені.
- Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що напруга, вказана на табличці з технічними даними, відповідає напрузі в електромережі.
- Штепсельна вилка приладу повинна вставлятися в розетку належним чином. Не змінюйте штепсельну вилку. Не використовуйте перехідники для штепсельних вилок.
- Не використовуйте і не зберігайте прилад на відкритому повітрі.
- Не використовуйте прилад, якщо він впав на підлогу, має видимі ознаки пошкодження або протікання.
- Не застосовуйте силу до дроту електричного з'єднання. Ніколи не використовуйте електричний провід для підняття, перенесення або відключення приладу від мережі.
- Слідкуйте за тим, щоб електричний кабель не був затиснутий або заплутаний
- Перевірте стан електричного кабелю. Пошкоджений або вузлуватий кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особами, які мають аналогічну кваліфікацію, щоб уникнути небезпеки.

Використання та догляд:

1) Перед кожним використанням повністю розмотуйте кабель живлення приладу.
2) Не перевертайте прилад, коли він працює або підключений до електромережі.
3) Від'єднуйте прилад від електромережі, коли він не використовується, а також перед проведенням будь-яких робіт з чищення.
4) Цей прилад призначений лише для побутового використання, а не для професійного чи промислового використання.
5) Цей прилад не є іграшкою. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
6) Цей прилад призначений для використання дорослими. Переконайтеся, що цей виріб не використовується інвалідами, дітьми або людьми, які не мають навичок поводження з ним.
7) Цей прилад слід зберігати в місцях, недоступних для дітей та/або інвалідів.
8) Не зберігайте прилад у вертикальному положенні.
9) Зберігайте прилад у сухому, захищеному від пилу та прямих сонячних променів місці.
10) Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час використання.
11) Будь-яке нецільове використання або недотримання інструкції з експлуатації призводить до втрати гарантії та ануляції відповідальності виробника.

Інструкція з використання

1) Перед підключенням до мережі повністю розмотайте шнур.
2) Підключіть прилад до електромережі.
3) Розріжте навпіл цитрусові, які потрібно вичавити.
4) Встановіть склянку біля виходу соку з приладу.
5) Увімкніть прилад, натиснувши на шматочок цитрусового фрукта, після того, як він буде розміщений на конусі для вичавлювання соку.
6) Щоб зупинити прилад, просто припиніть натискати на конус.
7) Зніміть конус і фільтр, щоб спорожнити кувшин.
8) Перелийте сік з кувшина в склянки для безпосередньої подачі.
9) Якщо Ви переробляєте велику кількість фруктів, необхідно періодично чистити фільтр і видаляти залишки м'якоті.

Очищення

- Перед початком будь-якого очищення відключіть прилад від мережі і дайте йому охолонути.
- За винятком блоку живлення і мережевого з'єднання, всі деталі можна чистити за допомогою миючого засобу і води або в рідині для миття посуду. Ретельно промийте, щоб видалити всі сліди миючого засобу.
- Очистіть обладнання вологою ганчіркою з декількома краплями миючого засобу, а потім витріть насухо.
- Не використовуйте для чищення приладу розчинники, засоби з кислотним або лужним рівнем pH, такі як відбілювач, або абразивні засоби.
- Не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину, а також не підставляйте його під водопровідний кран.
- Рекомендується регулярно чистити прилад і видаляти залишки їжі.
- Наступні частини можна мити в посудомийній машині: Захисна кришка, конус, фільтр, кувшин.