

Grill 600

ВЕЛИКИЙ САДОВИЙ ГРИЛЬ / МАНГАЛ / БАРБЕКЮ З КРИШКОЮ

(термометр, полички, колеса в комплекті)

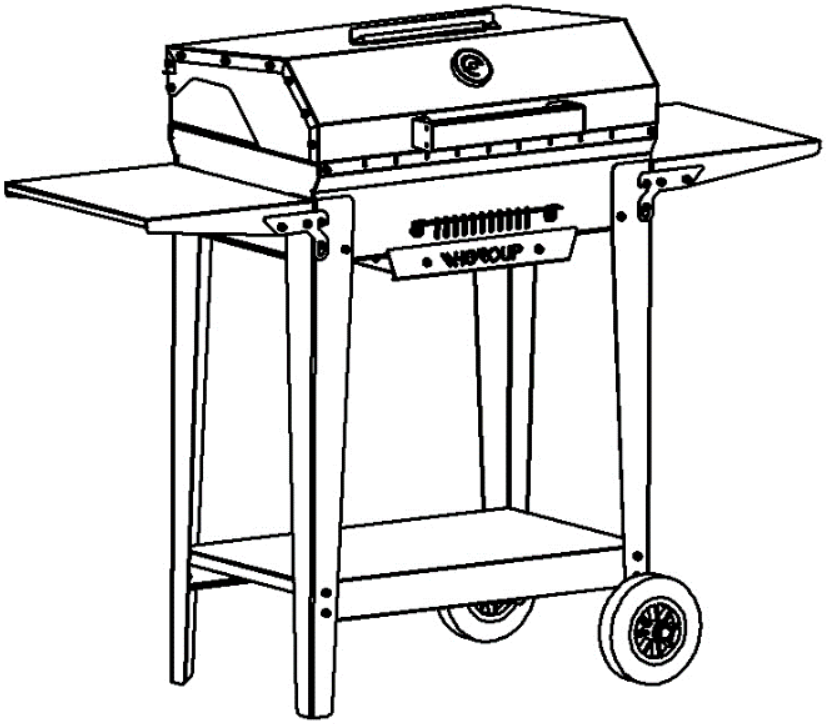

Grill 600+ wheels

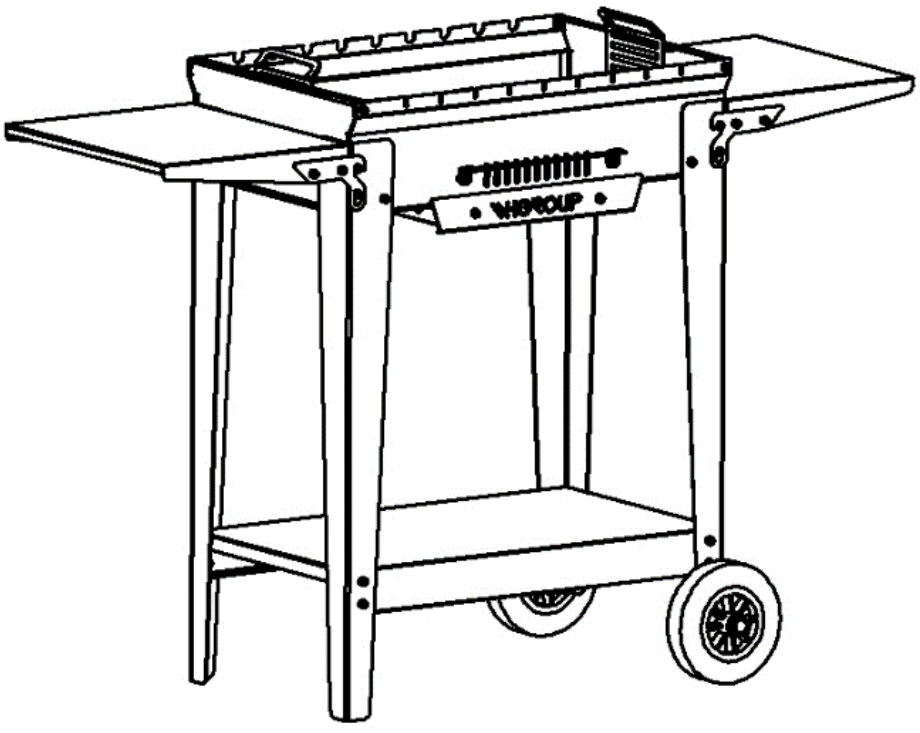

Grill 600 wheels

Ми вдячні Вам за вибір продукції торгової марки WARMHAUS GROUP тому зробили все, щоб Ви були задоволені нашим виробом

Керівництво з експлуатації містить відомості, необхідні для ознайомлення з призначенням виробу, правилами догляду, технічними характеристиками, інструкцією зі складання даного виробу, вимогами безпеки при експлуатації та зберігання мангала.

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!



НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ. Покупець повинен уважно ознайомитися і дотримуватися вказівок правил експлуатації виробу.

Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність при неналежному використанні мангала.

Дана інструкція зберігається протягом всього часу експлуатації мангала.

Конструкція мангалів постійно вдосконалюється, тому можливі незначні розбіжності між конструкцією Вашого мангалу та інструкцією з експлуатації, які жодним чином не впливають на технічні характеристики, безпеку експлуатації та споживчі властивості.

Виробник залишає за собою право модифікації виробу, внесення змін в конструкцію без погодження та повідомлення замовника.

Виробник торгової марки **WARMHAUS GROUP** гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з дня продажу через роздрібну торгову мережу, при умові дотримання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.

При відсутності позначки про дату продажу, гарантійний термін обчислюється з моменту виготовлення. У випадку появи недоліків виробу з вини виробника протягом гарантійного терміну, споживач має право гарантійного обслуговування в сервісних центрах, адреси яких вказані в **гарантійному талоні**.

Опис мангалу

Мангал збірний **Grill 600+ wheels** та **Grill 600 wheels** призначений для максимально зручного приготування їжі на відкритому полум'ї з використанням деревного вугілля.

Проста конструкція забезпечує легке складання мангала, а компактні розміри дозволяють транспортувати його не прикладаючи значних зусиль.

Мангал збірний має різновиди виконань: виготовлений з вуглецевої сталі товщиною 0,8мм 2мм та 3 мм, з використанням захисного вогнетривкого та порошкового покриття для запобігання корозії;

Верхня кришка з ручкою підтримуватиме та контролюватиме температуру. Крім того, кришка зберігає смак та аромат диму, що надається їжі. Також верхня кришка забезпечує захист від вітру

По обидві сторони мангалу встановлені бічні полиці розміром 300х364 мм, які полегшить приготування та зберігання страв.

Зольник з ручкою міститиме місце смаження в чистоті.

Дві заслінки для регулювання повітря дозволять контролювати рівень вогню.

Термометр на кришці для кращого контролю температури усередині гриля.

Знизу є полиця для інвентарю

Комплектація мангалу залежить від модифікації виробу і позначається в назві мангалу:

▪Grill 600+ wheels

- кришка
- полички
- колеса

▪Grill 600+ wheels

- полички
- колеса

Розміри та вага:

- Розмір продукту:

  Grill 600+ wheels – 1204x1000x500

  Grill 600 wheels – 1204x830x500

- Вага виробу в повній комплектації близько 32 кг. Без верхньої кришки близько 26 кг.

Вимоги безпеки, експлуатації та догляду за мангалом

Недотримання заходів обережності і правил безпеки при використанні даного мангала може призвести до серйозних травм, опіків, або пошкодження майна внаслідок пожежі.

Дотримання правил безпеки, викладених в цій інструкції, є обов'язковою вимогою при використанні, очищенні та зберіганні мангала. Для отримання додаткових відомостей, інструкцій з експлуатації і т.д. зверніться до виробника.

В якості палива використовуйте тільки тверді горючі матеріали, такі як сухе дерево або деревне вугілля. Одноразова порція палива не повинна перевищувати 2,0 кг.

Зберігайте рідини для розпалювання та інші матеріали для розведення вогню в недоступних для дітей місцях!

Забороняється експлуатація мангала поблизу легкозаймистих, летючих і вибухонебезпечних речовин, а також в місцях, де знаходяться, або можуть знаходитися бензин, розчинники, пилові частинки або хімікати, властивості яких невідомі.

Порядок розпалювання. Для запобігання деформації мангалу, його необхідно встановлювати виключно на рівну тверду поверхню. Покладіть паливо на дно мангала і підпаліть його за допомогою відповідного засобу для розпалювання, призначеного для мангала (наприклад, рідини для розпалювання вугілля або паливних брикетів). Не приступайте до смаження, доки над вугіллям не утвориться відчутній шар тепла.

Перше використання. Перед смаженням на мангалі спершу розпаліть паливо, почекайте, доки вугілля розгориться, потім зачекайте ще не менше 30 хвилин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використайте мангал всередині приміщення або в замкнутому просторі, оскільки існує небезпека скупчення чадного газу!

УВАГА! Мангал нагрівається, тому не намагайтеся перемістити його під час використання.

ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте спирт або бензин для розпалювання! Для розпалювання використовуйте тільки ті пристосування, які відповідають Європейським Стандартам для запальних пристосувань (EN 1860-3)!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час використання не підпускайте близько до мангала дітей і домашніх тварин. Забороняється залишати без нагляду тліюче вугілля, або гарячу золу після використання мангала. Завжди тримаєте під рукою відро з водою, або інші засоби пожежогасіння на випадок пожежі!

Після використання. Очистку мангалу проводити від попелу тільки після того, як усе вугілля згасне і мангал повністю охолоне.


Забороняється очищати, переміщати, або здійснювати інші операції з мангалом, до його повного охолодження. Забороняється різко охолоджувати мангал, використовуючи воду чи інші речовини. Після кожного використання, видаляйте вугілля та золу з мангала після його повного охолодження.


Пам'ятайте, ручка мангала остигає дуже повільно!


Очищення. Решітку-гриль рекомендується очистити спеціальною щіткою або промити в мильній воді. Після очищення змащуйте решітку-гриль рослинною олією.


Зберігайте мангал в сухому місці і виконуйте регулярне чищення. Перед зберіганням на тривалий період ретельно очистіть мангал і зберігайте його в приміщенні.

Схема складання

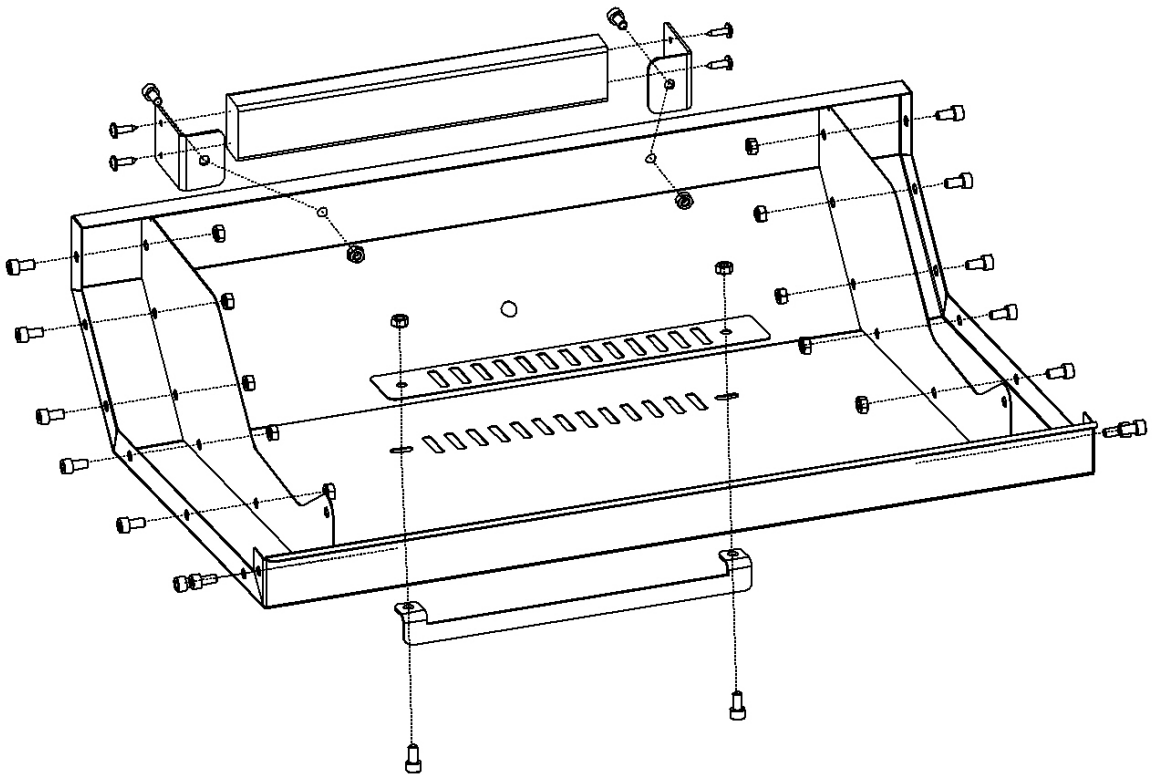


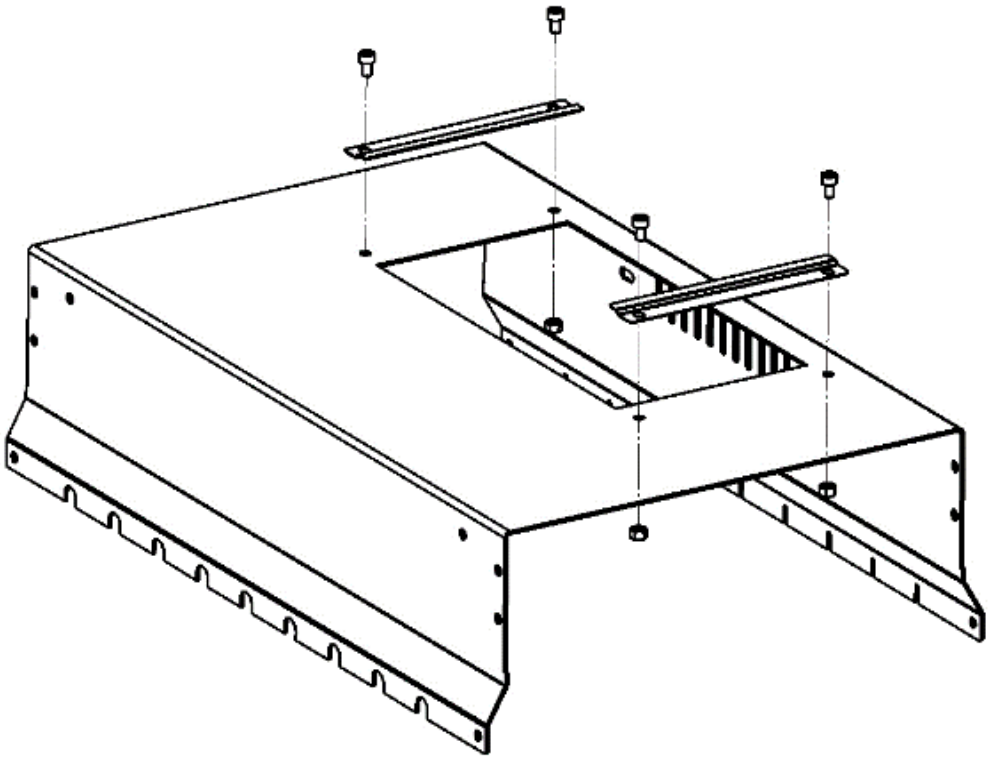

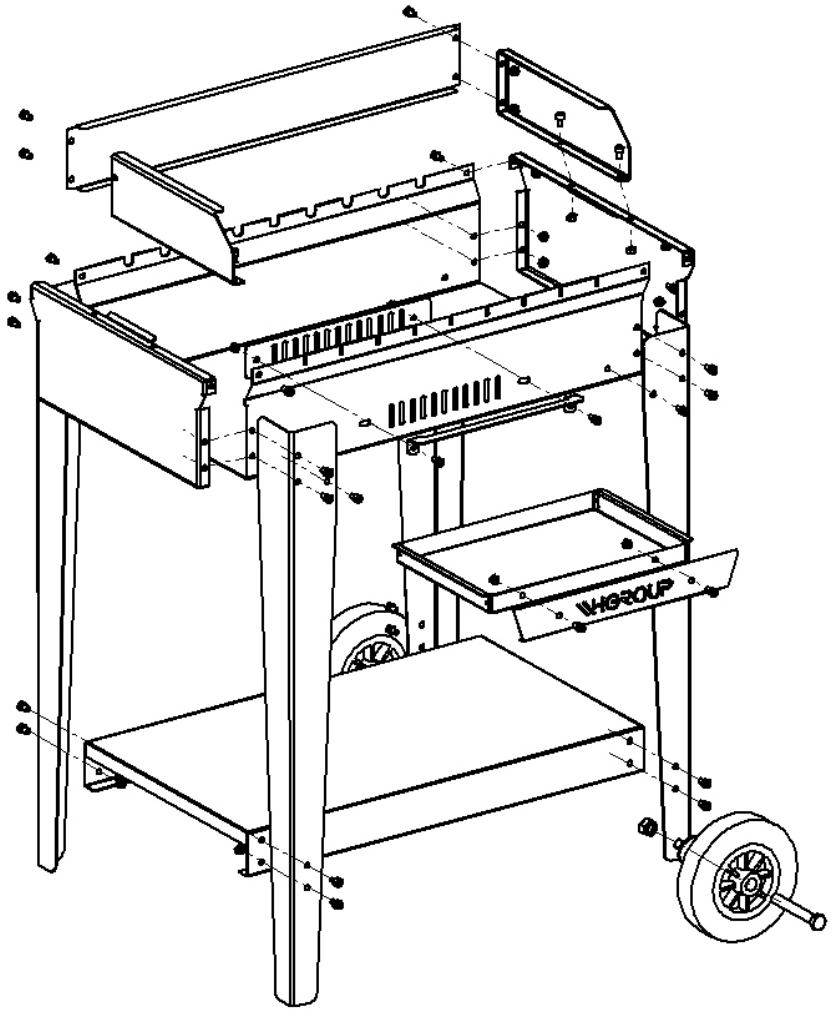
WHIRLPOOL

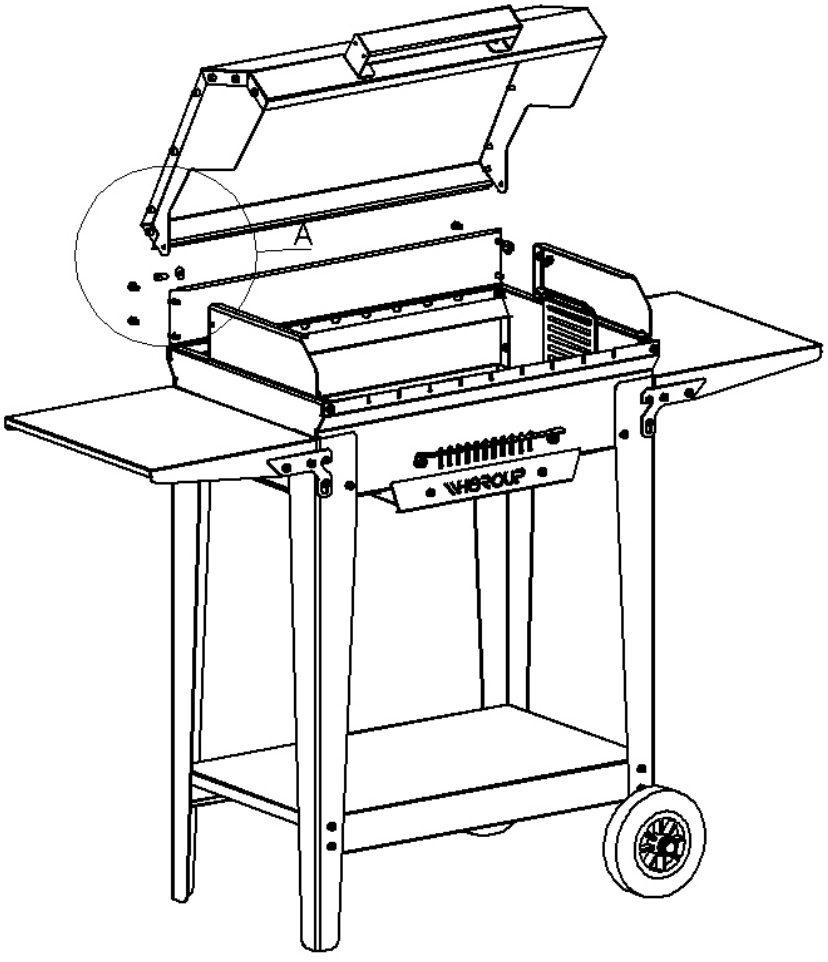
A
WHIRLPOOL

A (2 : 5)

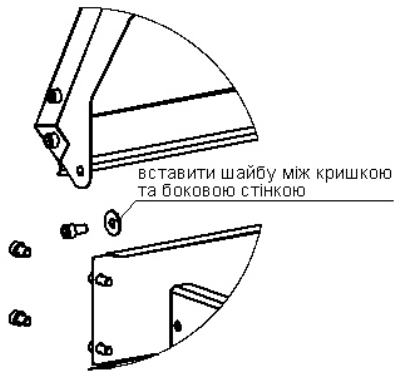
вставити шайбу між кришкою
та боковою стінкою

2,7,4,5
6,3,8,1