


ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ РИМСЬКИХ ШТОР


- 1** Обережно розпакуйте виріб.

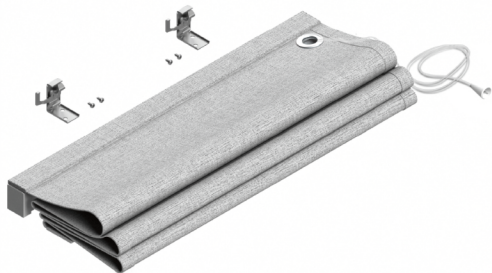

- 2** 1.1. Вставте кронштейни в карниз. 1.2. Зафіксуйте кронштейни та замкніть до упору вліво.




- 3** Розкрийте виріб повністю та прикладіть його до місця кріплення. Позначте олівцем розташування кронштейнів. Зніміть кронштейни з карнизу.

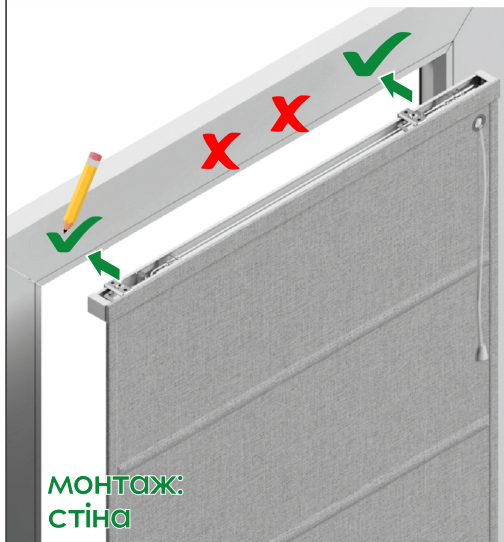


- 4** Змонтуйте кронштейни елементами кріплення.



- 5** Вставте карниз в кронштейни та зафіксуйте важелі кронштейнів.

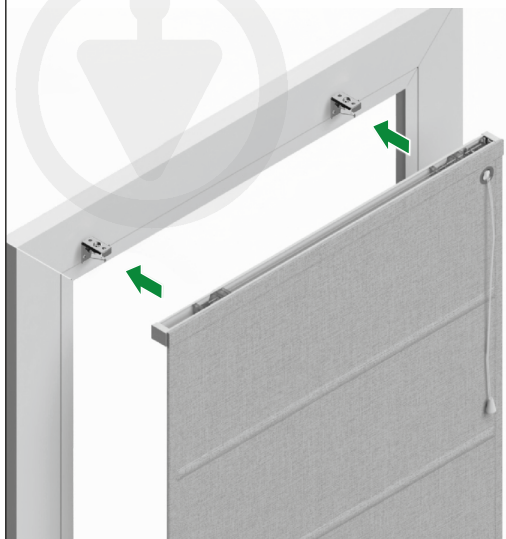

- 6** Перевірте роботу виробу. Щоб зафіксувати тканину на бажаному рівні шнур потрібно потягнути в сторону.

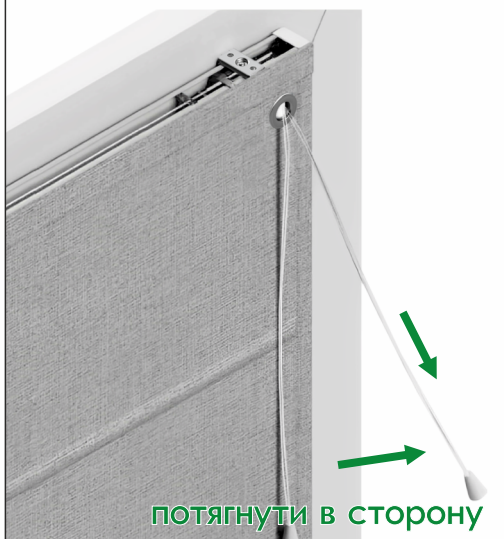

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ



- Прання за щадним режимом не вище 40°C



- Відбілювання заборонено



- Хімічна чистка заборонена



- Не викручувати
- Машинне сушіння категорично заборонено



- Прасувати при температурі не більше 150°C

Рекомендації до прання:

- зняти штори з кріплення карнизу;
- розв'язати нитки (внизу) і витягнути їх з петель на задній частині штори;
- з тунелів тканини витягти пруті фіберглас та обтяжуючу нижню планку (при контакті з прутами бажано використовувати рукавички).

Якщо є плями на тканині, видаліть їх локально, за допомогою мильного розчину.

При ручному пранні не терти й не розтягувати тканину - це може призвести до подальшої деформації виробу.

Для машинного прання використовуйте мішечок.

