




**ІНСТУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ:  
SCR-07/SCR-08**

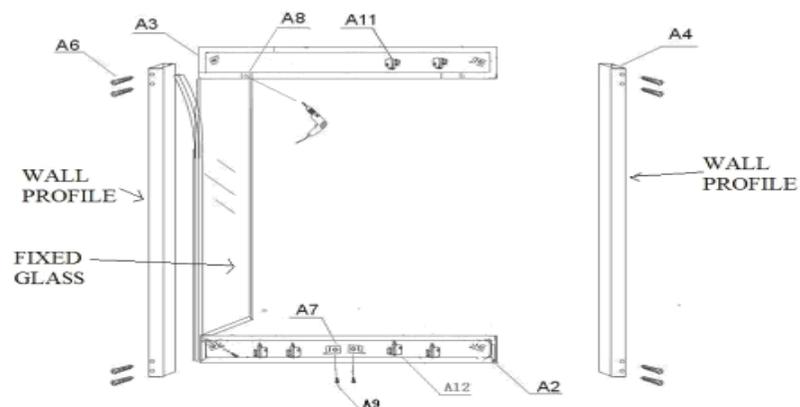

**Будь ласка, перевірте частини блоку, перш ніж почати установку.**

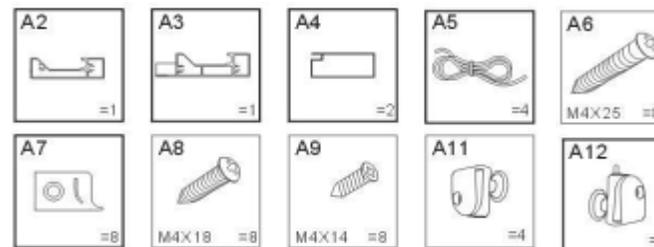


**Вам знадобляться наступні інструменти:**




## Етапи встановлення


Крок 1: Закріпіть раму на стіні

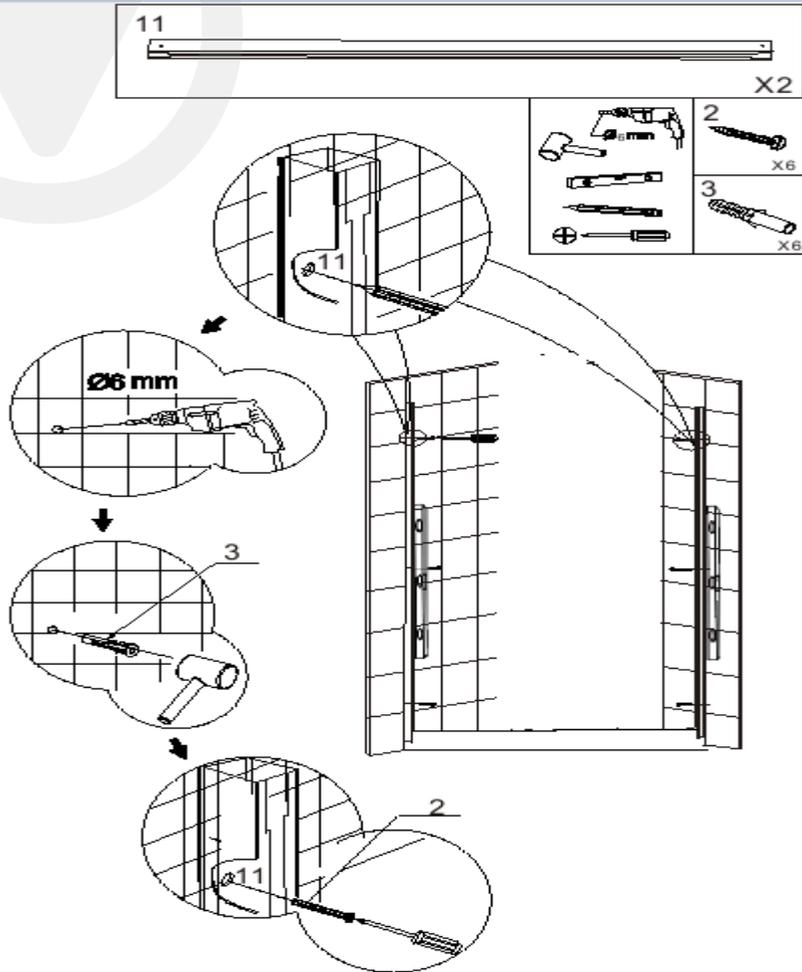


Крок 2: З'єднайте настінні профілі верхніми і нижніми рейками

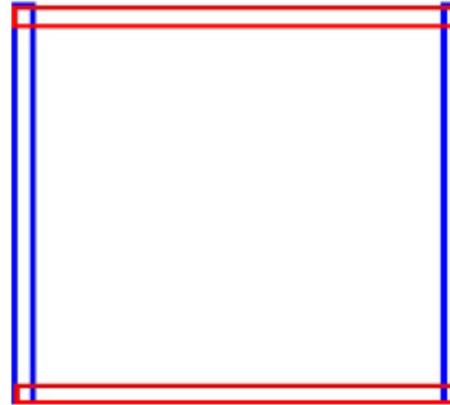


Крок 3: Встановить глухе скло

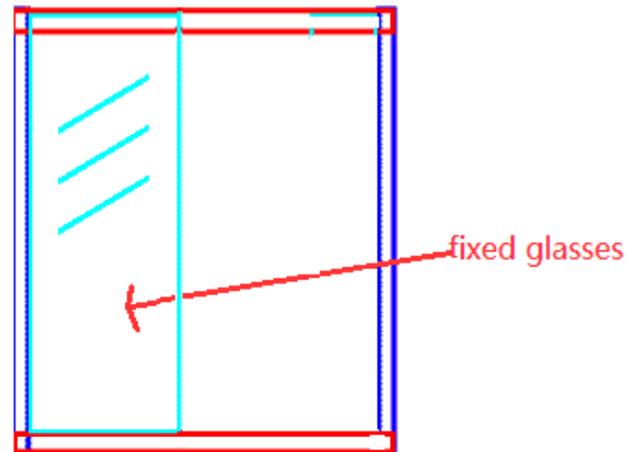

**Крок 4: Закріпіть стопери (A7) на нижніх та верхніх рейках.**

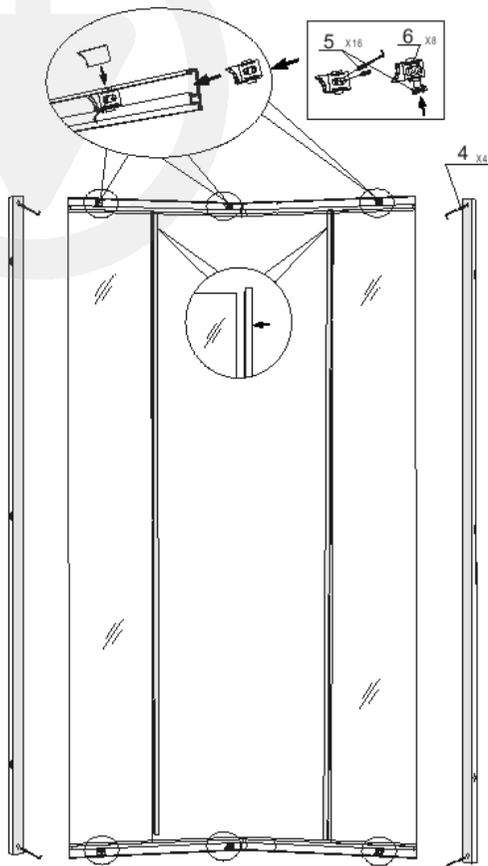

**Крок 5: Вставте ролики в дверне скло і закрутіть шурупи.**  
Спочатку повісьте в верхні рейки і натисніть нижній ролик всередині нижніх рейок, а потім відрегулюйте ролики, поки скляні двері не ковзатимуть гладко.

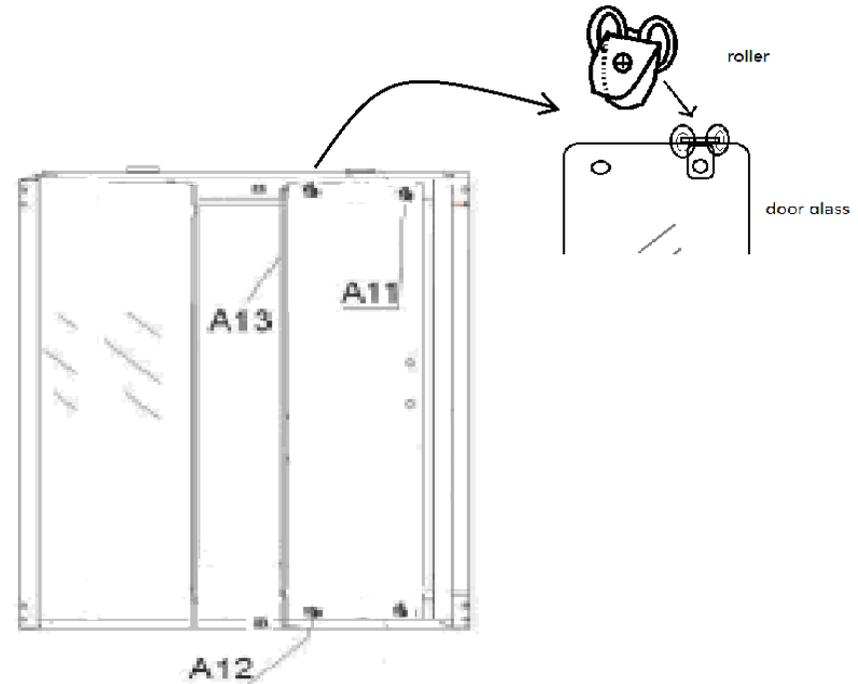

**Примітки:**

1. При необхідності використовуйте трохи мастила до верхньої рейки, це допоможе скляним дверям ковзати більш гладко
2. При необхідності, використовуйте силікон уздовж нижніх рейок і піддона.

