


Модуль прихованого монтажу витяжних вентиляторів airRoxy dRim 100/125.




1. Змонтуйте внутрішню деталь конструкції на стіну або стелю в обраному місці

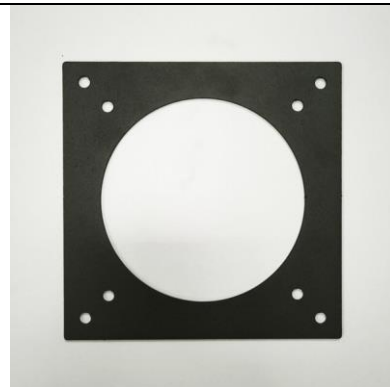

2. При монтажі витяжного вентилятора діаметром 100 мм додатково використовуйте декоративну пластину




3. Підготуйте гвинти з магнітами

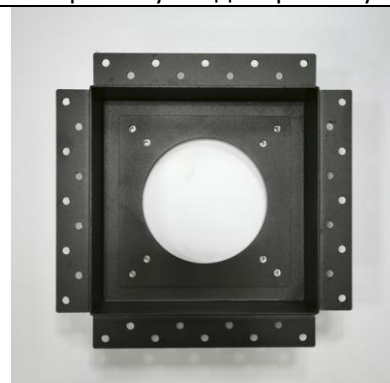

4. Прикладіть декоративну пластину (в разі необхідності)



5. Прикладіть вентилятор

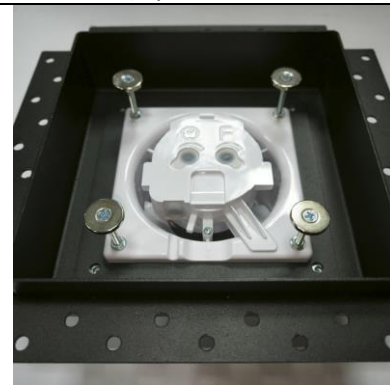

6. Закріпіть вентилятор до внутрішньої частини за допомогою гвинтів



7. Відрегулюйте висоту магнітів і зафіксуйте його положення за допомогою гайки



8. Установіть зовнішню декоративну панель.