


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАМІРУ РИМСЬКИХ ШТОР



ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ЗАМІРУ

Для замовлення римських штор необхідно виконати заміри та визначити габаритну ширину й висоту штори.

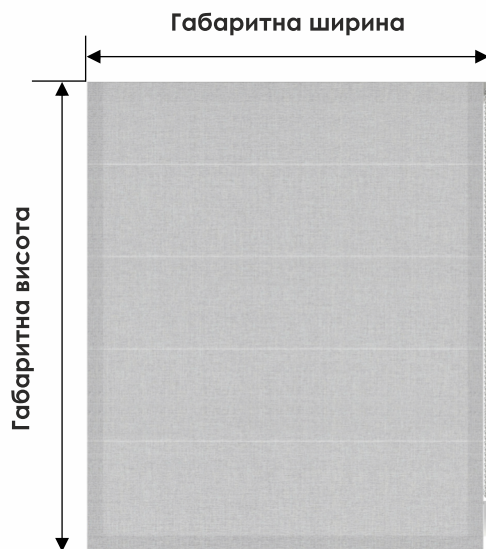

ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ РИМСЬКИХ ШТОР

Виберіть необхідний варіант встановлення римських штор:

- на стулку пластикового вікна
- в проєм вікна
- на стіну
- на стелю



ЗАМІРИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА СТУЛКУ ВІКНА


Кріплення на стулку вікна забезпечує вільний доступ до підвіконня навіть при закритій шторі. Якщо у вас вікно з 2 і більше стулок, ми рекомендуємо робити римські штори однакової висоти.

Для замовлення потрібні наступні розміри:

Ширина штори - це відстань між стиками штапиків із рамою вікна плюс 1-2 см.

Висота штори - це висота всієї стулки мінус 0,5-1 см (вимірюємо на поворотно-відкидній стулці).

Якщо у вас лише глухе вікно, висота штори — це відстань між стиками штапиків із рамою вікна (плюс 1-3 см).

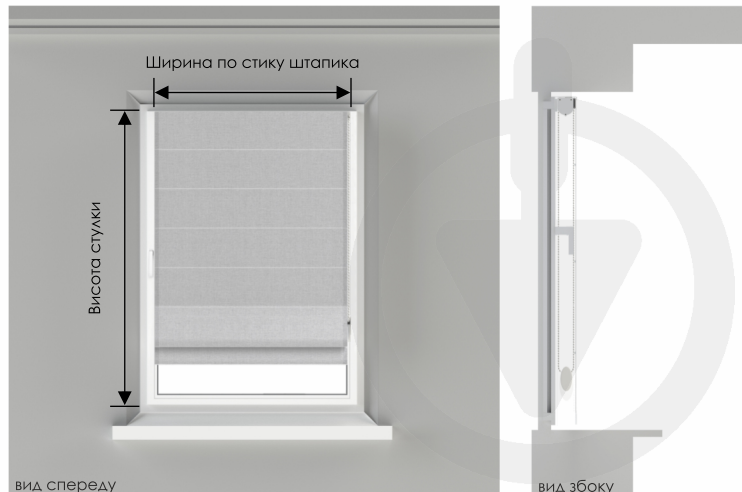

ЗАМІРИ З КРІПЛЕННЯМ У ПРОЄМ ВІКНА

Кріплення римських штор у проєм вікна зазвичай використовується для декорування глухих вікон.

Не рекомендується встановлювати у проєм з вікнами, що відкриваються, оскільки карниз та штора можуть заважати відкриттю вікна.


Для замовлення потрібні наступні розміри:

Ширина штори - ширина віконного проєму мінус 2 см

Висота штори - висота проєму (від верхнього відкосу до підвіконня) мінус 1 см.

Віднімання сантиметрів робиться для того, щоб штора не терлася об відкоси вікна.

Зверніть увагу! Ширина віконного проєму може відрізнятись внизу і зверху, а також висота може бути різною по лівому та правому краях проєму.

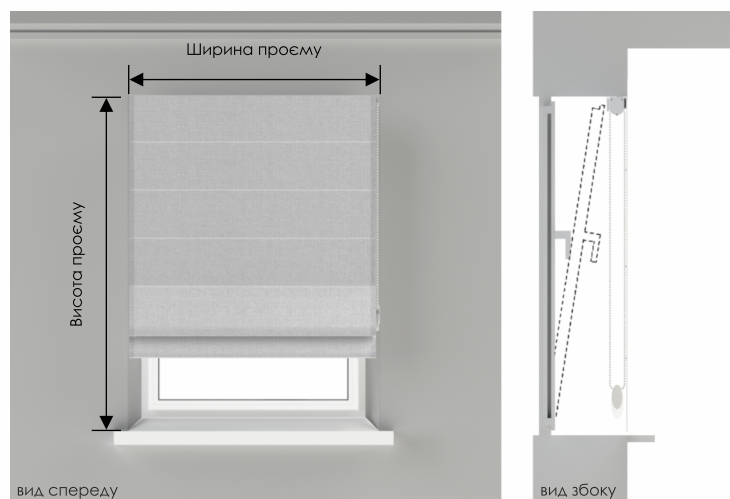

ЗАМІРИ З КРІПЛЕННЯМ НА СТЕЛЮ


Кріплення римських штор на стелю візуально збільшує простір приміщення.

Для замовлення потрібні наступні розміри:

Ширина штори - довільна, або ширина віконного проєму плюс 10–20 см.

Висота штори - це висота від стелі до підлоги (підвіконня або іншого предмета) мінус 2 см.

При замірах враховуйте відстань до відкосу або предметів, що можуть заважати фіксації та управлінню штори. В зібраному вигляді висота римської штори становить 20–25 см. Передбачте кріплення так, щоб штора не заважала відкриванню вікна.

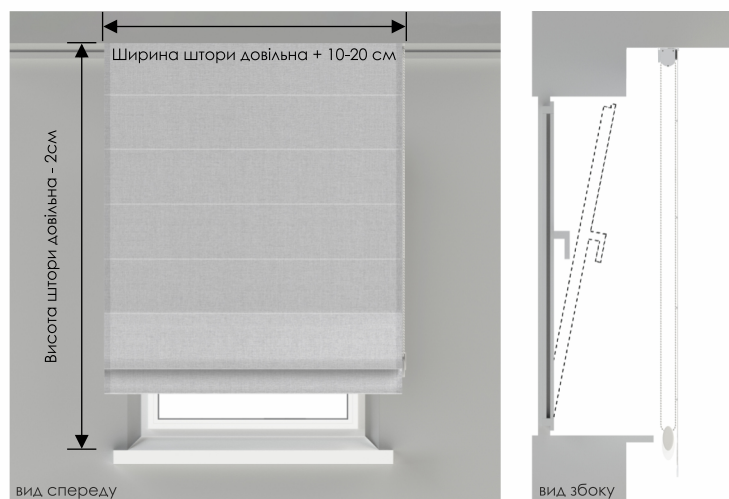

ЗАМІРИ З КРІПЛЕННЯМ НА СТІНУ

Кріплення на стіну декорує весь віконний отвір з відкосами.

Для замовлення потрібні наступні розміри:

Ширина штори - ширина віконного проєму плюс 10–20 см.

Висота штори - висота від підвіконня до верху віконного проєму плюс 10–20 см.

Штори, які монтуються на стіну, фактично мають довільні розміри. Ширину штори часто роблять по ширині підвіконня. Висоту іноді заміряють від середини між верхнім відкосом та стелею до підвіконня. Також враховуйте, що висота у зібраному вигляді має бути 20–25 см.

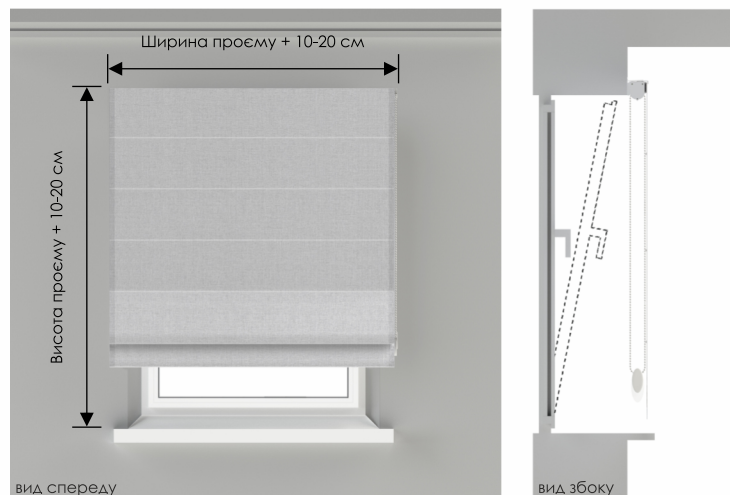


СХЕМА ВІКНА ДЛЯ ЗАМІРІВ НА СТУЛКУ ВІКНА

