



KÄRCHER

makes a difference

MT CS 250/36



Deutsch	5
English	11
Français	17
Italiano	24
Nederlands	30
Español	36
Português	43
Dansk	49
Norsk	55
Svenska	61
Suomi	67
Ελληνικά	73
Türkçe	80
Русский	86
Magyar	93
Čeština	99
Slovenščina	106
Polski	112
Românește	118
Slovenčina	125
Hrvatski	131
Srpski	137
Български	143
Eesti	150
Latviešu	156
Lietuviškai	162
Українська	168
Қазақша	175
日本語	182
العربية	189




**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome












EAC






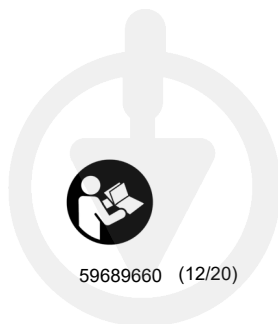


59689660 (12/20)

A

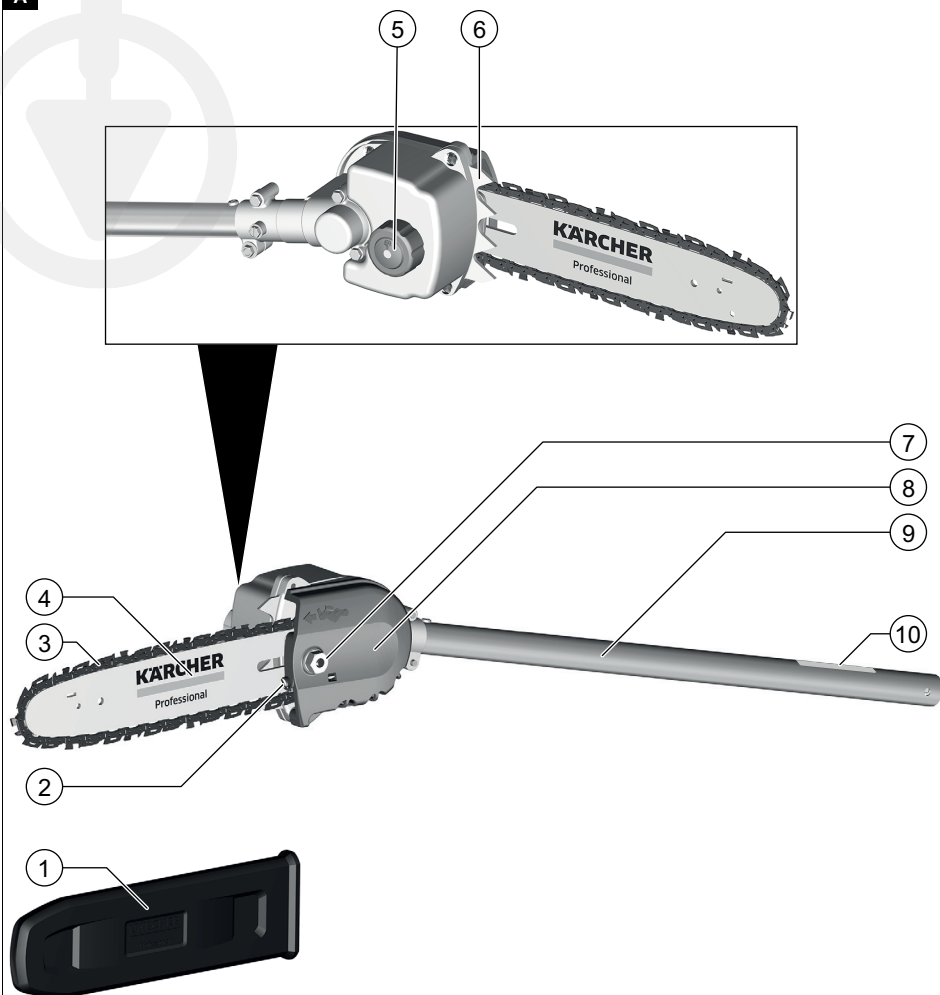

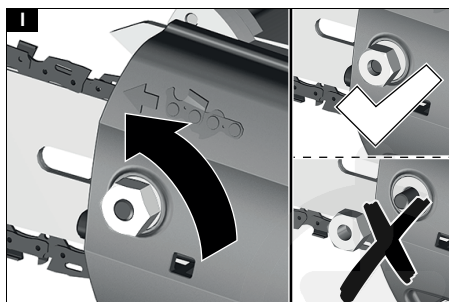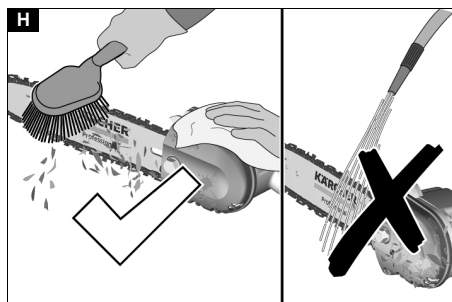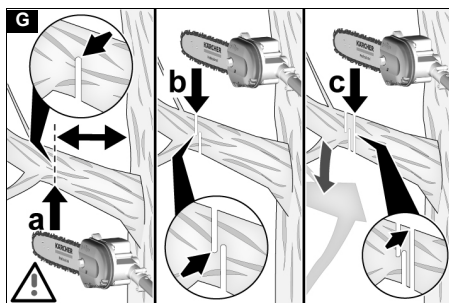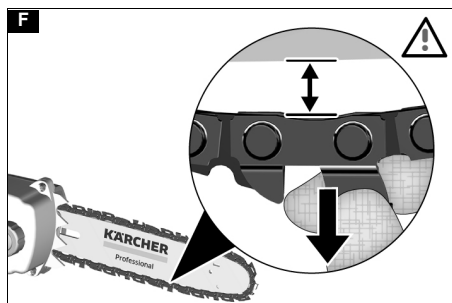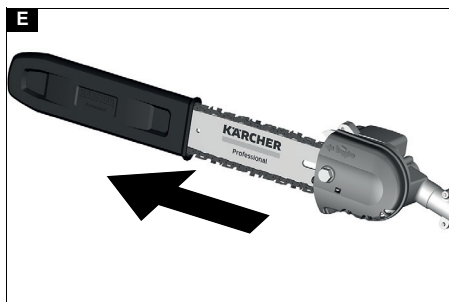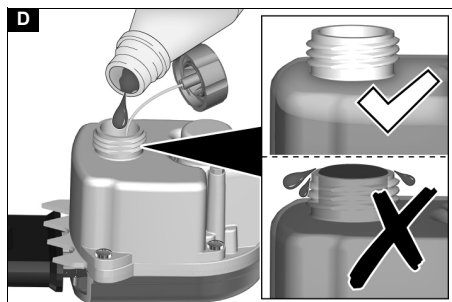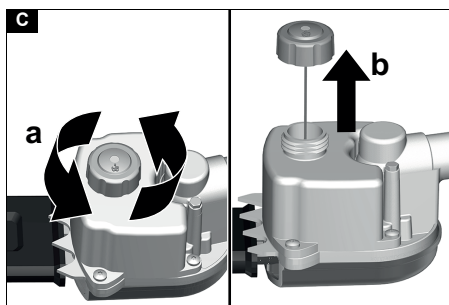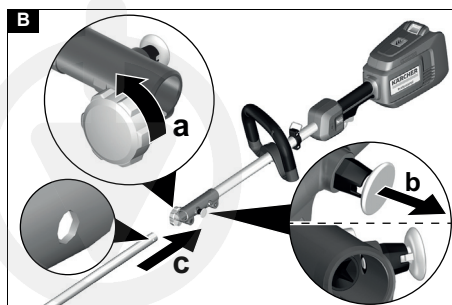

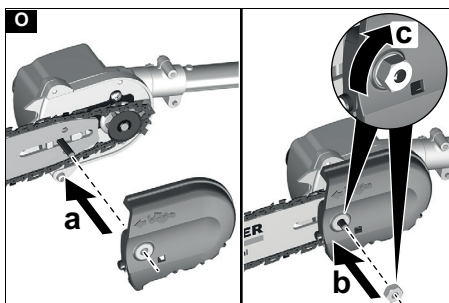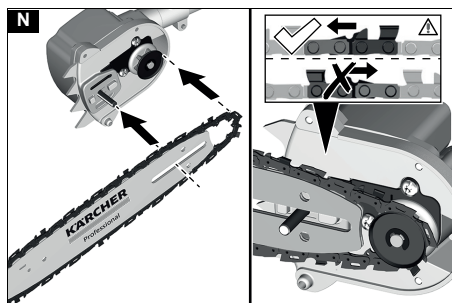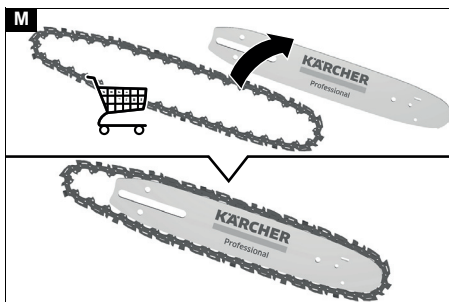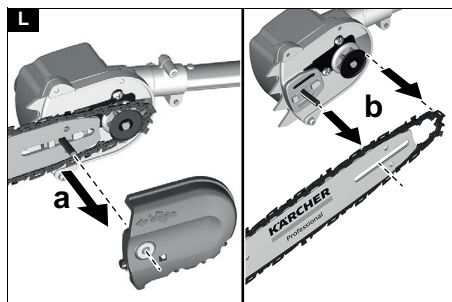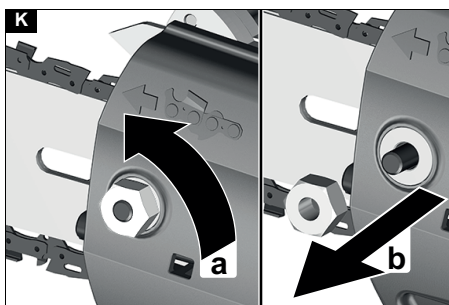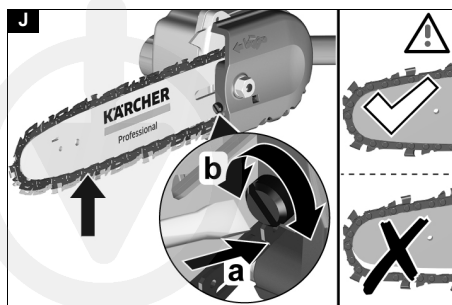

Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Umweltschutz	7
Zubehör und Ersatzteile	7
Lieferumfang	7
Sicherheitseinrichtungen	8
Symbole auf dem Gerät	8
Schutzkleidung	8
Gerätebeschreibung	8
Inbetriebnahme	8
Betrieb	9
Transport	9
Lagerung	9
Pflege und Wartung	9
Wartungsarbeiten	9
Hilfe bei Störungen	10
Garantie	10
Technische Daten	10
Vibrationswert	11
EU-Konformitätserklärung	11

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts dieses Sicherheitskapitel und diese Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie die Originalbetriebsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Gefahrenstufen

⚠ GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Zusätzliche Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweis • In einigen Regionen können Vorschriften die Verwendung dieses Geräts beschränken. Lassen Sie sich von Ihrer örtlichen Behörde beraten.

⚠ GEFAHR • Lebensgefahr durch Schnittverletzungen infolge unkontrollierter Bewegungen des Geräts. Halten Sie Körperteile von den sich bewegenden Teilen fern. • Verletzungsgefahr durch geschleuderte oder fallende Objekte. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Tiere im Umkreis von 15 m befinden. • Sie dürfen am Gerät keine Veränderungen vornehmen.

⚠ WARNUNG • Kinder und Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht betreiben. Lokale Bestimmungen können das Alter des Bedieners einschränken. • Sie brauchen einen unbehinderten Blick auf den Arbeitsbereich, um mögliche Gefahren zu erkennen. Verwenden Sie das Gerät

nur bei guter Beleuchtung. • Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Gerät, alle Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß funktionieren. Prüfen Sie auf lockere Verschlüsse, stellen Sie sicher, dass alle Schutzabdeckungen und Griffe ordnungsgemäß und sicher befestigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Zustand nicht einwandfrei ist. • Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. • Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Geräteschalter am Handgriff nicht ordnungsgemäß ein- oder ausschaltet. • Rückschlaggefahr durch Verlust des Gleichgewichts. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung, sorgen Sie für einen festen, sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. • Schwere Verletzungen durch Nachlässigkeit, wenn sich aufgrund häufiger Benutzung eine Vertrautheit mit dem Gerät einstellt. • Stoppen Sie das Gerät sofort und prüfen Sie auf Schäden bzw. identifizieren Sie die Ursache der Vibration, wenn das Gerät heruntergefallen ist, einen Schlag erhalten hat oder ungewöhnlich vibriert. Lassen Sie Schäden durch den autorisierten Kundendienst reparieren oder das Gerät austauschen.

⚠ VORSICHT • Tragen Sie vollen Augen- und Gehörschutz, feste und robuste Handschuhe, sowie einen Kopfschutz, wenn Sie das Gerät betreiben. Tragen Sie eine Gesichtsmaske, wenn die Arbeit staubig ist. • Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät lange, schwere Hosen, festes Schuhwerk und gut sitzende Handschuhe. Arbeiten Sie nicht barfuß. Tragen Sie keinen Schmuck, keine Sandalen oder kurze Hosen. • Verletzungsgefahr, wenn locker sitzende Kleidung, Haare oder Schmuck von beweglichen Teilen des Geräts erfasst wird. Halten Sie Kleidung und Schmuck von beweglichen Teilen der Maschine fern. Binden Sie lange Haare zurück. • Gehörschutz kann Ihre Fähigkeit Warntöne zu hören einschränken, achten Sie daher auf mögliche Gefahren in der Nähe und im Arbeitsbereich. • Der Betrieb ähnlicher Werkzeuge in der Umgebung erhöht das Risiko von Gehörschäden und die Wahrscheinlichkeit möglicher Gefahren zu überhören, z. B. Personen, die Ihren Arbeitsbereich betreten. • Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern die sichere Bedienung und Kontrolle des Geräts in unerwarteten Situationen. Halten Sie die Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Schmierstoffen. • Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Sicherheitsvorkehrungen für Hoch-Entaster

⚠ WARNUNG • Verwenden Sie das Gerät nicht bei Blitzschlaggefahr. • Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und Griffe ordnungsgemäß und sicher befestigt und in gutem Zustand sind. • Achten Sie auf einen festen Stand, einen sauberen Arbeitsplatz und planen Sie einen Rückzugsweg vor fallenden Ästen, bevor Sie das Gerät benutzen. • Nehmen Sie sich vor Schmieröldunst und Sägespänen in Acht. Tragen Sie falls erforderlich eine Maske oder ein Atemgerät. • Halten Sie den Entaster immer mit beiden Händen. Halten Sie den vorderen Griff mit der einen Hand fest. Mit der anderen Hand halten Sie den hinteren Griff fest, bedienen die Entriegelungstaste Geräteschalter und den Geräteschalter. • Stromschlaggefahr, wenn die Sägekette in Kontakt mit verborgenen Stromleitungen

kommt. Halten Sie Elektrowerkzeuge nur an den isolierten Griffflächen, da der Kontakt mit spannungsführenden Leitungen die metallenen Teile des Geräts spannungsführend machen kann. • **Verletzungsgefahr.** Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Anbauteile oder Geräte, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen sind, anzutreiben.

Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt. In einigen Fällen kann die Berührung mit der Schienenspitze zu einer unerwarteten, nach hinten gerichteten Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung des Bedieners geschlagen wird. Das Verklemmen der Sägekette an der Oberkante der Führungsschiene kann die Schiene rasch in Bediennrichtung zurückstoßen. Jede dieser Reaktionen kann zu einem Kontrollverlust führen.

⚠ WARNUNG • Schwere Verletzungen durch Kontrollverlust infolge eines Rückschlags. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die eingebauten Sicherheitsvorrichtungen, sondern ergreifen Sie geeignete Maßnahmen um unfall- und verletzungsfrei zu arbeiten. • Sie müssen bei der Verwendung des Geräts den mitgelieferten Tragegurt tragen. Der Tragegurt ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet. Der Tragegurt hilft Ihnen, das Gerät beim Senken nach dem Schnitt zu kontrollieren und das Gewicht des Geräts während des Schneidens abzufangen. • Schwere Verletzungen, wenn im Notfall der Tragegurt nicht schnell genug abgelegt werden kann. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit dem Tragegurt und dem Schnellverschluss vertraut. Tragen Sie keine Kleidung über dem Schultergurt und behindern Sie auch anderweitig niemals den Zugriff zum Schnellverschluss.

• Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass die Sägekette keine Gegenstände berührt. • Schwere Verletzungen, wenn eine falsch gespannte Sägekette aus der Führungsschiene springt. Prüfen Sie die Kettenspannung vor jeder Verwendung. Stellen Sie sicher, dass die Kette geölt ist. • Schalten Sie den Motor aus, entfernen Sie den Akkupack und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig angehalten sind:

- Bevor Sie das Gerät reinigen oder eine Blockierung entfernen.
- Das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- Bevor Sie Anbauteile montieren oder entfernen.
- Bevor Sie das Gerät prüfen, reinigen oder an dem Gerät arbeiten.
- Verletzungsgefahr durch Rückschlag. Maßnahmen zur Vermeidung eines Rückschlags:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie während der Arbeit mit dem Entaster den Kontakt der Führungsspitze mit Ästen, Zweigen oder anderen Gegenständen.
- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen.
- Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine Position, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können.
- Lassen Sie den Entaster während des Betriebs niemals los.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. So haben Sie eine bessere Kontrolle über den Entaster

und vermeiden ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze in unerwarteten Situationen.

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Ersatzschienen- und Ketten. Falsche Ersatzschienen- und Ketten können zum Reißen der Kette und / oder zum Rückschlag führen.
- Das Schärfen der Sägekette ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Hersteller empfiehlt, eine abgenutzte oder stumpfe Kette durch eine neue Sägekette zu ersetzen.
- Verletzungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Leitern oder instabilen Standflächen. Stehen Sie beim Schneiden immer mit beiden Beinen auf festem Boden, um das Gleichgewicht zu wahren. • Stromschlaggefahr. Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht innerhalb eines Umkreises von 10 m um Freileitungen.
- Verletzungsgefahr, wenn ein Ast, der unter Spannung steht, beim Schneiden zurückschnellt. • Achten Sie auf fallende Äste und Äste die zurückschnellen, nachdem sie auf den Boden gefallen sind. • Wenn sich dünnes Holz in der Säge verfängt und in Richtung des Bedieners schnellt, kann der Bediener das Gleichgewicht verlieren. Seien Sie vorsichtig beim Sägen von kleinen Büschen und Schösslingen. • Schalten Sie den Motor aus und entfernen Sie den Akkupack bevor Sie das Gerät reinigen oder warten. • Prüfen Sie die Sägezähne, wenn die Schneidleistung nachlässt. Halten Sie Schneidwerkzeuge immer scharf und sauber. Scharfe Schneidwerkzeuge lassen sich leichter kontrollieren und blockieren nicht so leicht. Ersetzen Sie wenn notwendig, die Kette und die Schiene. Verwenden Sie dazu ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers.
- Verletzungsgefahr durch eingeklemmte Schneidvorrichtung. Wenn sich Sägekette oder Führungsschiene zu hoch eingeklemmt haben, um sie zu erreichen, suchen Sie den Rat eines professionellen Baumpflegers um die Schneidvorrichtung sicher zu entfernen. • Prüfen Sie vor jeder Verwendung, dass die Schaftverbindung der Stange und das Schneidwerkzeug sicher befestigt sind.

ACHTUNG • Lagern Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Sicherer Transport und Lagerung

⚠ WARNUNG • Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es abkühlen und entfernen Sie den Akkupack, bevor Sie es lagern oder transportieren. • Decken Sie das Schneidwerkzeug mit dem Kettenschutz ab, bevor Sie das Gerät lagern oder transportieren.

⚠ VORSICHT • Verletzungsgefahr und Schäden am Gerät. Sichern Sie das Gerät beim Transport gegen Bewegung oder Fallen.

ACHTUNG • Entfernen Sie alle Fremdkörper vom Gerät, bevor Sie es transportieren oder lagern. • Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Halten Sie das Gerät von korrodierend wirkenden Stoffen, wie Gartenchemikalien fern. • Lagern Sie das Gerät nicht im Außenbereich. • Stellen Sie sicher, dass die Kette leicht eingeölt ist, wenn Sie das Gerät länger als einen Monat lagern. Der Hersteller empfiehlt als Rostschutz und zum Ölen ein Spray zu verwenden. Fragen Sie Ihren Kundendienst nach einem geeigneten Spray.

Sichere Wartung und Pflege

Hinweis • Service- und Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und speziell geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wir empfehlen, das Produkt zur Reparatur an ein autorisiertes Service-Center zu senden. • Sie dürfen nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Einstellungen und Reparaturen durchführen. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst für darüber hinaus gehende Reparaturen.

⚠ WARNUNG • Verletzungsgefahr. Die Sägekette ist extrem scharf. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, wenn Sie Wartungsarbeiten an der Kette durchführen und wenn Sie den Kettenschutz reinigen, befestigen oder entfernen. • Beachten Sie die Anweisungen zur Kettenspannung, der Einstellung der Kettenspannung und der Schmierung der Kette. • Schwere Verletzungen durch Rückschlag, wenn eine beschädigte Kette nicht ersetzt oder repariert wird. • Schalten Sie den Motor aus und entfernen Sie den Akkupack bevor Sie das Gerät reinigen oder warten. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem sicheren Zustand ist, indem Sie in regelmäßigen Abständen prüfen, ob Bolzen, Muttern und Schrauben fest angezogen sind. • Verletzungsgefahr durch lange, ununterbrochene Benutzung des Geräts. Legen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät regelmäßige Pausen ein.

⚠ VORSICHT • Verwenden Sie nur Ersatzteile, Zubehör und Aufsätze, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Ersatzteile, Original-Zubehör und Original-Aufsätze bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

ACHTUNG • Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung mit einem weichen, trockenen Tuch.

Restrisiken

⚠ WARNUNG

- Auch wenn das Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, bleiben gewisse Restrisiken bestehen. Die folgenden Gefahren können bei der Benutzung des Geräts entstehen:
- Vibration kann Verletzungen verursachen. Verwenden Sie für jede Arbeit das richtige Werkzeug, verwenden Sie die vorgesehenen Griffe und schränken Sie die Arbeitszeit und Exposition ein.
- Lärm kann zu Hörschäden führen. Tragen Sie einen Gehörschutz und schränken Sie die Belastung ein.
- Schnittverletzungen bei Kontakt mit freiliegenden Sägezähnen der Sägekette.
- Schnittverletzungen durch unvorhergesehene, abrupte Bewegungen oder Rückschlag der Führungsschiene.
- Schnittverletzungen / Injektionsgefahr durch Teile, die von der Sägekette wegfliegen.
- Verletzungen durch geschleuderte Gegenstände (Holzspäne, Splitter).
- Verletzungen durch fallende Gegenstände. Tragen Sie bei Arbeiten über Kopf immer einen geeigneten Schutzhelm.
- Einatmen von Staub und Teilchen.
- Hautkontakt mit dem Schmiestoff / Öl.

Risikoverringerung

⚠ VORSICHT

- Längere Benutzungsdauer des Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Hän-

den führen. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

- Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkribbeln)
- Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände.
- Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
- Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung des Geräts und bei wiederholtem Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ GEFAHR

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Lebensgefahr durch Schnittverletzungen

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

- Das Zubehör Hoch-Entaster ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Das Zubehör ist für den Gebrauch mit dem Multi-Tool MT 36 Bp vorgesehen.
- Das Gerät ist nur zum Einsatz im Freien vorgesehen.
- Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät immer mit beiden Händen sicher gehalten werden.
- Das Gerät ist zum Schneiden und Entasten von kleinen Ästen und Zweigen hoch an einem Baum vorgesehen. Der Benutzer steht dabei sicher auf dem Boden.

Jede andere Verwendung, z. B. beim Klettern, zum Entasten im Nahbereich oder zum Schneiden von Material auf Bodenebene ist unzulässig. Für Gefährdungen, die durch unzulässige Verwendung entstehen, haftet der Anwender.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts. Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Sicherheitseinrichtungen

⚠ VORSICHT

Fehlende oder veränderte Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz.
Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

Krallenanschlag

Der integrierte Krallenanschlag kann als Drehpunkt verwendet werden, um der Säge während eines Schnitts Stabilität zu verleihen.

Beim Sägen das Gerät nach vorne drücken, bis die Metallborne in die Holzkante dringen. Wird dann der Schaft nach oben bzw. unten in Richtung des Schnitts bewegt, wird die körperliche Belastung beim Arbeiten mit der Säge verringert.

Symbole auf dem Gerät

	Allgemeines Warnzeichen
	Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und alle Sicherheitshinweise.
	Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.
	Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät rutschfeste und strapazierfähige Handschuhe.
	Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät rutschfeste Sicherheitsschuhe.
	Elektrische Gefährdung. Halten Sie bei der Arbeit mit dem Gerät einen Mindestabstand von 10 m zu Freileitungen.
	Gefahr durch geschleuderte Gegenstände. Halten Sie Zuschauer, insbesondere Kinder und Haustiere mindestens 15 m vom Arbeitsbereich entfernt.
	Schmierung der Führungsschiene und der Kette
	Laufrichtung der Kette

Schutzkleidung

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Schnittverletzungen. Tragen Sie bei Arbeiten mit dem Gerät geeignete Schutzkleidung. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Unfallverhütung.

Kopfschutz

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät einen geeigneten Schutzhelm, der EN 397 erfüllt und CE gekennzeichnet ist.

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät einen Gehörschutz, der EN 352-1 erfüllt und CE gekennzeichnet ist. Tragen Sie zum Schutz vor umherfliegenden Splittern eine geeignete Schutzbrille, die EN 166 erfüllt oder CE gekennzeichnet ist. Oder tragen Sie ein Helmvisier, das EN 1731 erfüllt und CE gekennzeichnet ist.

Im Fachhandel sind Schutzhelme mit integriertem Gehörschutz und Visier erhältlich.

Schutzhandschuhe

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät geeignete Schutzhandschuhe mit Schnittschutzausstattung, die EN 381-7 erfüllen und CE gekennzeichnet sind.

Sicherheitsschuhe

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät rutschfeste Sicherheitsschuhe, die EN 20345 erfüllen und CE gekennzeichnet sind.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Bild siehe Grafikseiten

Abbildung A

- ① Kettenschutz
- ② Schraube zum Einstellen der Kettenspannung
- ③ Kette
- ④ Führungsschiene
- ⑤ Deckel Kettenöltank
- ⑥ Krallenanschlag
- ⑦ Führungsschienenmutter
- ⑧ Abdeckung
- ⑨ Schaft
- ⑩ Typenschild

Inbetriebnahme

Multi-Tool montieren

1. Den Schaft mit der Kupplung des Multi-Tools verbinden (siehe Bedienungsanleitung *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Abbildung B

Kettenöltank füllen

1. Den Bereich um die Einfüllöffnung ggf. von Sägespänen und Schmutz befreien.
2. Den Deckel des Kettenöltanks entfernen.
Abbildung C
3. Das Kettenöl langsam in den Tank füllen.
Abbildung D
4. Ggf. verschüttetes Kettenöl mit einem Tuch aufnehmen.
5. Den Kettenöltank mit dem Deckel verschließen.

Kettenspannung prüfen

⚠ VORSICHT

Scharfe Kette
Schnittverletzungen

Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Kette Schutzhandschuhe.

1. Den Kettenschutz entfernen.

Abbildung E

2. Vorsichtig an der Kette ziehen.

Abbildung F

Der Abstand zwischen Führungsschiene und Kette muss 4,0 mm betragen.

3. Ggf. die Kettenspannung einstellen (siehe Kapitel *Kettenspannung einstellen*).

Betrieb

Grundlegende Bedienung

1. Den Baum und die Äste auf Schäden wie z. B. Fäulnis untersuchen.
2. Den Kettenschutz entfernen.
3. Das Gerät mit beiden Händen festhalten.

Arbeitstechniken

Beim Entasten wie folgt vorgehen:

- Möglichst einen Abstand von 15 cm zwischen Baumstamm und Schnitt einhalten.
- Kleine Äste, die dünn und leicht sind, in einem Schnitt mit der Unterseite der Führungsschiene schneiden.
- Schwerere Äste mit größerem Durchmesser können während des Entastens brechen oder splintern. Daher in mehreren Arbeitsschritten schneiden:
 - a Mit dem oberen Teil der Führungsschiene einen Schnitt in die Unterseite des Astes setzen. Dieser Schnitt sollte ungefähr ein Drittel des Astdurchmessers betragen.

Abbildung G

- b Einen Schnitt in die Oberseite des Astes setzen.
- c Sollte ein weiterer Schnitt notwendig sein, diesen Schnitt niemals in einem angefangenen Schnitt weiterführen, sondern einen neuen Schnitt beginnen.

Folgendes ist beim Entasten zu beachten:

- Die Stange nicht höher als 60° von der Horizontalen anheben.
- Keine große Kraft auf die Führungsschiene ausüben.
- Nicht unter dem Ast oder Zweig stehen, der abgesägt wird.
- Darauf achten, dass der fallende Ast weder den Benutzer oder Zuschauer gefährdet noch Gegenstände beschädigt.
- Während des Entastens möglichst einen Sicherheitsabstand von mindestens der doppelten Astlänge einhalten.

Betrieb beenden

1. Den Akkupack aus dem Gerät entfernen (siehe Bedienungsanleitung *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Das Gerät reinigen (siehe Kapitel *Gerät reinigen*).

Multi-Tool demontieren

1. Das Zubehör vom Multi-Tool trennen (siehe Bedienungsanleitung *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geräts.

⚠ WARNUNG

Unkontrollierter Anlauf

Schnittverletzungen

Nehmen Sie bei montiertem Multi-Tool vor dem Transport den Akkupack aus dem Gerät.

Transportieren Sie das Gerät nur mit angebrachtem Kettenschutz.

- Beim Transport in Fahrzeugen das Gerät gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Vor jeder Lagerung das Gerät reinigen (siehe Kapitel *Gerät reinigen*).

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

⚠ WARNUNG

Unkontrollierter Anlauf

Schnittverletzungen

Nehmen Sie bei montiertem Multi-Tool vor der Lagerung den Akkupack aus dem Gerät.

Lagern Sie das Gerät nur mit angebrachtem Kettenschutz.

1. Den Tragegurt entfernen.
2. Ggf. den Multi-Tool demontieren (siehe Bedienungsanleitung *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Wird das Gerät länger als einen Monat gelagert, die Kette einölen, um Rost zu verhindern.
4. Das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von korrodierend wirkenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Enteisungssalzen fernhalten. Das Gerät nicht im Freien lagern.

Pflege und Wartung

⚠ WARNUNG

Unkontrollierter Anlauf

Schnittverletzungen

Nehmen Sie bei montiertem Multi-Tool vor allen Arbeiten am Gerät den Akkupack aus dem Gerät.

⚠ VORSICHT

Scharfe Kette

Schnittverletzungen

Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Kette Schutzhandschuhe.

Gerät reinigen

1. Die Kette mit einer Bürste von Schnitgutresten und Schmutz befreien.

Abbildung H

2. Den Schaft mit einem weichen, trockenen Lappen reinigen.

Wartungsarbeiten

Vor jeder Inbetriebnahme

Vor jeder Inbetriebnahme sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

- Den Füllstand des Kettenöls prüfen, ggf. Kettenöl nachfüllen (siehe Kapitel *Kettenöltank füllen*).
- Die Kettenspannung prüfen (siehe Kapitel *Kettenspannung prüfen*).
- Die Kette auf ausreichende Schärfe prüfen, ggf. die Führungsschiene umdrehen oder die Kette ersetzen (siehe Kapitel *Kette ersetzen*).
- Das Gerät auf Beschädigungen prüfen.

- Alle Bolzen, Muttern und Schrauben auf festen Sitz prüfen.

Kettenspannung einstellen

1. Bei montiertem Multi-Tool den Akkupack entnehmen (siehe Bedienungsanleitung *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Die Führungsschienenmutter lösen.
Abbildung I
3. Mit der Schraube die Kettenspannung einstellen.
Abbildung J
4. Die Kettenspannung prüfen.
Abbildung F
Der Abstand zwischen Führungsschiene und Kette muss 4,0 mm betragen.
5. Die Führungsschienenmutter festziehen.

Kette ersetzen

1. Die Führungsschienenmutter entfernen.
Abbildung K
2. Die Schraube zum Einstellen der Kettenspannung lockern
3. Die Abdeckung entfernen.
Abbildung L
4. Die Führungsschiene entfernen.
5. Die alte Kette fachgerecht entsorgen.
6. Die neue Kette auf die Führungsschiene aufziehen.
Abbildung M
7. Die Führungsschiene montieren. Dabei auf die Laufrichtung der Kette achten.
Abbildung N
8. Die Abdeckung montieren, dabei die Führungsschienenmutter locker befestigen.
Abbildung O
9. Die Kettenspannung einstellen (siehe Kapitel *Kettenspannung einstellen*).

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazität des Akkupacks auch bei guter Pflege verringern, sodass auch im vollgeladenen Zustand nicht mehr die volle Laufzeit erreicht wird. Dies stellt keinen Mangel dar.

Fehler	Ursache	Behebung
Gerät stoppt während des Betriebs	Kette durch Schnittgut blockiert.	● Schnittgut entfernen.
	Der Motor ist überhitzt	● Die Arbeit unterbrechen und den Motor abkühlen lassen.
Probleme bei der Montage der Schaftteile	Die Verbindungsstellen sind verschmutzt.	● Die Schaftenden von anhaftendem Schmutz reinigen. ● Das Zubehör nur auf sauberen Untergründen ablegen.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Technische Daten

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Leistungsdaten Gerät			
Betriebsspannung	V	36	
Höchstgeschwindigkeit	/min	10000 ± 10%	
Volumen Kettenöltank	ml		200
Durchmesser Schnittgut (max.)	mm		180
Arbeitsreichweite (max.)	m		2,7
Maße und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe	mm	951 x	946 x
		197 x	117 x
		188	168

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Gewicht (mit Akkupack)	kg	2,6	
Gewicht	kg		2,0
Leistungsdaten Gerät (gemessen mit Multitool MT 36 Bp)			
Schallleistungspegel gemäß EN ISO 11680-1 (gemessen mit Multitool MT 36 Bp)			
Schalldruckpegel L_{pA}	dB(A)		92,6
Unsicherheit K_{pA}	dB(A)		3,0
Schallleistungspegel L_{WA}	dB(A)		100,7
Unsicherheit K_{WA}	dB(A)		0,8
Vibrationswert gemäß EN ISO 11680-1 (gemessen mit Multitool MT 36 Bp)			
Hand-Arm-Vibrationswert vorderer Handgriff	m/s^2		3,0
Hand-Arm-Vibrationswert hinterer Handgriff	m/s^2		2,9
Unsicherheit K	m/s^2		1,5

Technische Änderungen vorbehalten.

Vibrationswert

⚠ WARNING

Der angegebene Vibrationswert wurde mit einem Standard-Testverfahren gemessen und darf zum Vergleich der Geräte verwendet werden.

Der angegebene Vibrationswert darf in einer vorläufigen Bewertung der Belastung verwendet werden.

In Abhängigkeit von der Art und Weise, wie das Gerät verwendet wird, kann die Schwingungsemission während der momentanen Benutzung des Geräts vom angegebenen Gesamtwert abweichen.

Geräte mit einem Hand-Arm Vibrationswert > 2,5 m/s² (siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung)

⚠ VORSICHT. Mehrstündige ununterbrochene Benutzung des Geräts kann zu Taubheitsgefühlen führen. • Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände. • Legen Sie regelmäßige Arbeitspausen ein.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hoch-Entaster

Typ: 1.042-512.x

Einschlägige EU-Richtlinien

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Beauftragte Stelle, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D – 90431 Nürnberg, Germany hat die EG-Baumusterprüfung ausgeführt, Zertifikatsnummer: BM 50455914 0001

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01

Contents

Safety instructions	11
Intended use	13
Environmental protection	13
Accessories and spare parts	14
Scope of delivery	14
Safety devices	14
Symbols on the device	14
Protective clothing	14
Description of the device	14
Initial startup	14
Operation	15
Transport	15
Storage	15
Care and service	15
Maintenance work	15
Troubleshooting guide	16
Warranty	16
Technical data	16
Vibration value	16
EU Declaration of Conformity	17

Safety instructions



Read this safety chapter and these original operating instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them.

Keep the original operating instructions for future reference or for future owners.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

Additional General Safety Instructions

Note • Regulations may restrict the use of this device in some regions. Seek advice from your local authorities.

⚠ DANGER • Risk of fatal injury from cuts as a result of uncontrolled device movements. Keep body parts away from moving parts. • Risk of injury from hurled or falling objects. Never use the device if there are persons, in particular children or animals, within a radius of 15 m. • No changes may be made to the device.

⚠ WARNING • Children and persons unfamiliar with these instructions are not allowed to operate the device. The age of the operator may be limited by local restrictions. • You need an unobstructed view of the work area in order to be able to recognise any potential dangers. Use the device only under good lighting conditions. • Before operation, make sure the device, all control elements, and safety devices are working prop-

erly. Check for loose locks, make sure all protective covers and handles are properly and securely fastened. Only use the device when it is in a correct condition.

- Replace any worn or damaged parts before operating the device.
- Never use the device if the trigger on the handle does not switch on and off correctly.
- Risk of kickback due to loss of balance. Avoid an abnormal posture, keep a stable, safe footing and maintain your balance.
- Serious injuries due to negligence through familiarity with the device due to frequent use.
- Immediately stop the device and check for damage or identify the cause of the vibration if the device has been dropped, hit or vibrates abnormally. Have damage repaired by the authorised Customer Service or replace the device.

⚠ CAUTION • Wear full eye protection and hearing protection, strong and sturdy gloves and head protection when operating the device. Wear a face mask when the work is dusty. • Wear long, heavy trousers, sturdy shoes and well-fitting gloves when working with the device. Do not work barefoot. Do not wear any jewellery, sandals or short trousers. • Risk of injury when loose fitting clothing, hair or jewellery is caught by moving parts of the device. Keep clothing and jewellery away from moving parts of the device. Tie long hair back. • Hearing protection can impair your ability to hear warning sounds, so pay attention to hazards in your vicinity and in the work area. • The operation of similar tools in the environment increases the risk of hearing damage and the likelihood of failing to hear potential hazards, e.g. people entering your work area. • Slippery handles and gripping surfaces prevent safe operation and control of the device in unexpected situations. Keep handles and gripping surfaces dry, clean, and free from oil and grease. • Only use accessories and spare parts which are approved by the manufacturer. Only original accessories and original spare parts ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Safety precautions for pole saws

⚠ WARNING • Do not use the device if there is a danger of lightning. • Ensure that all protective devices and handles are correctly fitted, securely fastened and in good condition. • Ensure a firm footing, a clean workplace and plan a retreat path from falling branches before using the device. • Beware of exhaust fumes, oil vapour and sawdust. If necessary, wear a mask or breathing apparatus. • Always hold the branch cutter with both hands. Hold the front handle with one hand. Hold the rear handle firmly with the other hand, operate the trigger lockout button and the trigger. • Risk of electric shock if the saw chain comes into contact with hidden power lines. Hold power tools only by the insulated gripping surfaces, as the contact with live cables can make the metal parts of the device live. • Risk of injury. Do not make any modifications to the device. Do not use the device to drive attachments or devices not recommended by the manufacturer of the device.

Kickback may occur when the nose or tip of the guide rail touches an object, or when the wood bends and jams the saw chain in the cut. Tip contact may cause a sudden reverse reaction in some cases, kicking the guide rail up and back towards the operator. Jamming of the saw chain in the top of the guide rail may push the rail rapidly back towards the operator. Any of these reactions can lead to a loss of control.

⚠ WARNING • Serious injuries due to loss of control through a kickback. Do not rely solely on the built-in safety devices, but take appropriate measures to work accident-free and injury-free. • You must wear the carrying belt provided when using the device. The carrying belt is fitted with a quick-release buckle. The carrying belt helps you to control the device when it is lowered after cutting and to hold the weight of the device during cutting. • Serious injuries if the carrying belt cannot be removed quickly enough in an emergency. Familiarize yourself with the carrying belt and the quick-release buckle before using the device. Do not wear clothing over the shoulder strap or otherwise interfere with access to the quick-release buckle. • Before switching on the device, make sure that the saw chain does not touch any objects. • Serious injuries if a wrongly tensioned saw chain jumps out of the guide rail. Check the chain tension before each use. Make sure the chain is oiled. • Switch the motor off, remove the battery pack and make sure that all moving parts have stopped moving:

- Before cleaning the device or removing a blockage.
- When leaving the device unattended.
- Before mounting or removing attachments.
- Before checking, cleaning or working on the device.
- Risk of injury due to kickback. Measures to prevent a kickback:
 - Make sure your work area is clear of obstacles.
 - Avoid any contact of the guide tip with branches, twigs or other objects while working with the branch cutter.
 - Hold the device with both hands.
 - Position your body and arms so that you can resist kickback forces.
 - Never let go of the branch cutter during operation.
 - Avoid unnatural postures. This gives you more control over the branch cutter and prevents unintentional contact with the tip of the bar in unexpected situations.
- Only use the replacement bars and chains recommended by the manufacturer. Incorrect replacement bars and chains may cause chain breakage and/or kickback.
- Sharpening the saw chain is a challenging task. The manufacturer recommends replacing a worn or dull chain with a new saw chain.
 - Risk of injury. Do not use the device on ladders or unstable surfaces. Always stand with both legs on firm ground to keep your balance when cutting.
 - Risk of electric shock. Do not work with the device within 10 m of overhead lines.
 - Risk of injury if a branch under tension snaps back when cutting.
 - Watch for falling branches and branches that spring back after falling to the ground.
 - The operator can lose their balance if thin wood gets caught in the saw and flies in the direction of the operator. Be careful when sawing small shrubs and saplings.
 - Turn off the motor and remove the battery pack before cleaning or servicing the device.
 - Check the saw teeth if the cutting performance diminishes. Keep the cutting tools sharp and clean. Sharp cutting tools are easier to control and do not block so easily. If necessary, replace the chain and the bar. Only use original spare parts from the manufacturer.
 - Risk of injury due to a jammed cutting device. If the saw chain or guide rail has become trapped too high to reach, seek the advice of a professional arborist to safely remove the cutting device.
 - Before each use, check that the

shaft connection of the rod and the cutting tool are securely fastened.

ATTENTION • Only store the device indoors.

Safe transport and storage

⚠ WARNING • Switch the device off, allow it to cool down and remove the battery pack before storage or transportation. • Cover the cutting tool with the bar scabbard before storing or transporting the device.

⚠ CAUTION • Risk of injury and damage to the device. Secure the device against movement or falling down during transport.

ATTENTION • Remove all foreign bodies from the device before storage or transportation. • Store the device in a dry, well ventilated location out of the reach of children. Keep the device away from corrosive substances such as garden chemicals. • Do not store the device outdoors. • Make sure the chain is lightly oiled when storing the device for more than one month. The manufacturer recommends using a spray for rust protection and oiling. Ask your Customer Service department to recommend a suitable spray.

Safe servicing and care

Note • Service and maintenance work may only be performed by suitably qualified and specially trained personnel. We recommend sending the product to an authorised service centre for repair. • You may only perform the adjustments and repairs described in these operating instructions. Contact your authorised Customer Service department for other repairs.

⚠ WARNING • Risk of injury. The saw chain is extremely sharp. Wear suitable protective gloves when performing chain maintenance and when cleaning, securing or removing the bar scabbard. • Follow the instructions for chain tensioning, chain tension adjustment and chain lubrication. • Severe injuries due to kickback if a damaged chain is not replaced or repaired. • Turn off the motor and remove the battery pack before cleaning or servicing the device. • Ensure that the device is in a safe condition by regularly checking that all bolts, nuts and screws are screwed tight. • Risk of injury due to long, uninterrupted use of the device. Take regular breaks while working with the device.

⚠ CAUTION • Only use accessories and spare parts and attachments that are approved by the manufacturer. Only original spare parts, original accessories and original attachments ensure fault-free and safe operation of the device.

ATTENTION • Clean the product with a soft, dry cloth each time after use.

Residual risks

⚠ WARNING

- Certain residual risks remain present, even when the device is operated in the prescribed manner. The following dangers can be present when using the device:
- Vibration can cause injuries. Use the correct tools for the job, use the handles provided and restrict the working time and hazard exposure time.
- Noise can cause hearing injuries. Wear hearing protection and limit the duration of exposure.
- Incision injuries on contact with exposed saw teeth of the saw chain.

- Incision injuries due to unforeseen, abrupt movements or kickback of the guide rail.
- Incision injuries / risk of injection by parts flying away from the saw chain.
- Injuries caused by hurled objects (wood shavings, splinters).
- Injuries due to falling objects. Always wear a suitable protective helmet when working overhead.
- Inhalation of dust and particles.
- Skin contact with the lubricant / oil.

Risk reduction

⚠ CAUTION

- Using the device for longer periods can cause poor circulation in the hands due to vibrations. A general period of use cannot be set, because this depends on several influencing factors:
- Personal tendency to suffer from poor circulation (frequently cold fingers, tingling sensation in the fingers)
- Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect your hands.
- Holding the device too tightly hindering blood circulation.
- Continuous operation is more harmful than operation interrupted by work breaks.
You should see a doctor if using the device regularly and for lengthy periods of time, and in the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling in the fingers or cold fingers.

Intended use

⚠ DANGER

Improper use

Danger of death from incision injuries

Only use the device for its proper use.

- The pole saw accessory is suitable for commercial use.
- The accessory is intended for use with the MT 36 Bp Multi-Tool.
- The device is intended for outdoor use only.
- For safety reasons, always hold the device firmly with both hands.
- The device is intended for pruning and trimming small branches and twigs high on a tree. The user stands securely on the ground.

Any other use, e.g. when climbing, for pruning low branches or for cutting material at ground level is prohibited. The user shall be liable for hazards arising as a result of improper use.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Safety devices

⚠ CAUTION

Missing or modified safety devices

Safety devices are provided for your own protection.

Never modify or bypass safety devices.


Bucking spikes

The integrated bucking spikes can be used as a fulcrum to give the saw stability during a cut.

When sawing, press the device forward until the metal pins penetrate the edge of the wood. Subsequently moving the shaft up or down in the direction of the cut reduces the physical strain when working with the saw.

Symbols on the device

	General warning symbol
	Read the operating instructions and all safety instructions before operating the device for the first time.
	Always wear suitable eye protection and hearing protection when working with the device.
	Wear non-slip, sturdy gloves when working with the device.
	Wear non-slip safety shoes when working with the device.
	Electrical hazard. Keep a minimum distance of 10 m away from overhead lines when working with the device.
	Danger due to flung objects. Keep spectators, especially children and pets, at least 15 m away from the work area.
	Lubrication of the guide rail and the chain



Running direction of the chain

Protective clothing

⚠ DANGER

Risk of fatal injury from cut injuries. Wear suitable protective clothing when working with the device. Observe the local regulations for accident prevention.

Head protection

When working with the device, wear a suitable safety helmet that complies with EN 397 and is CE marked. When working with the device, wear hearing protection that complies with EN 352-1 and is CE marked.

For protection against flying splinters, wear suitable safety goggles that comply with EN 166 or are CE marked. Or wear a helmet visor that complies with EN 1731 and is CE marked.

Protective helmets with hearing protection and a safety visor are available in specialist shops.

Protective gloves

Wear suitable protective gloves with cut protection equipment that comply with EN 381-7 and are CE marked when working with the device.

Safety shoes

Wear non-slip safety shoes that meet EN 20345 and are CE marked when working with the device.

Description of the device

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model used, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

See graphics page for illustrations

Illustration A

- ① Bar scabbard
- ② Screw for adjusting the chain tension
- ③ Chain
- ④ Guide rail
- ⑤ Chain oil tank cap
- ⑥ Bucking spikes
- ⑦ Guide rail nut
- ⑧ Bar cover
- ⑨ Shaft
- ⑩ Type plate

Initial startup

Assembling the Multi-Tool

1. Connect the shaft with the coupling of the Multi-Tool (see operating manual *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Illustration B

Filling the chain oil tank

1. If necessary, clean the area around the filling hole of sawdust and dirt.
2. Remove the chain oil tank cap.

Illustration C

3. Slowly fill the chain oil into the tank.

Illustration D

4. Wipe up any spilled chain oil with a cloth.
5. Close the chain oil tank cap.

Checking the chain tension

⚠ CAUTION

Sharp chain

Incision injuries

Wear protective gloves when working on the chain.

1. Remove the bar scabbard.

Illustration E

2. Carefully pull on the chain.

Illustration F

The distance between the guide rail and the chain must be 4,0 mm.

3. If necessary, adjust the chain tension (see Chapter *Adjusting the chain tension*).

Operation

Basic operation

1. Examine the tree and branches for damage such as rot.
2. Remove the bar scabbard.
3. Hold the device firmly with both hands.

Working techniques

When pruning, proceed as follows:

- Where possible, maintain a distance of approx. 15 cm between the tree trunk and the cut.
- Cut small branches that are thin and light a single cut with the bottom edge of the guide rail.
- Heavier branches of larger diameter may break or splinter during pruning. Therefore, cut in several steps:
 - a. Make a cut in the underside of the branch with the top edge of the guide rail. This cut should be about one third of the branch diameter.

Illustration G

- b. Make a cut in the top of the branch.
- c. If another cut is necessary, never continue cutting in an existing cut but rather start a new cut.

The following should be noted when pruning:

- Do not raise the bar higher than 60 ° from the horizontal.
- Do not exert excessive force on the guide rail.
- Do not stand under the branch being sawn off.
- Make sure that the falling branch does not endanger the user or spectators nor damage any objects.
- Maintain a safety distance of at least twice the branch length when pruning.

Ending operation

1. Remove the battery pack from the device (see operating manual *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Clean the device (see Chapter *Cleaning the device*).

Disassembling the Multi-Tool

1. Disconnect the accessories from the Multi-Tool (see *Multi-Tool MT 36 Bp* operating instructions).

Transport

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transportation.

⚠ WARNING

Uncontrolled startup

Incision injuries

With the Multi-Tool assembled, remove the battery pack from the device before transporting it.

Transport the device only with the bar scabbard fitted.

- Secure the device against slipping and tipping over when transporting in vehicles.

Storage

Clean the device before storing (see Chapter *Cleaning the device*).

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during storage.

⚠ WARNING

Uncontrolled startup

Incision injuries

With the Multi-Tool assembled, remove the battery pack from the device before storage.

Store the device only with the bar scabbard fitted.

1. Remove the carrying belt.
2. Disassemble the Multi-Tool if necessary (see operating manual *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. If the device is to be stored for more than one month, oil the chain to prevent rust.
4. Store the device in a dry, well ventilated location. Keep away from corrosive substances such as garden chemicals and defrosting salt. Do not store the device outdoors.

Care and service

⚠ WARNING

Uncontrolled startup

Incision injuries

Remove the battery from the assembled Multi-Tool before all work on the device.

⚠ CAUTION

Sharp chain

Incision injuries

Wear protective gloves when working on the chain.

Cleaning the device

1. Use a brush to clean the chain of cutting residue and dirt.

Illustration H

2. Clean the shaft with a soft, dry cloth.

Maintenance work

Before every use

The following activities must be carried out before every use:

- Check the filling level of the chain oil, top up the chain oil if necessary (see Chapter *Filling the chain oil tank*).
- Check the chain tension (see Chapter *Checking the chain tension*).
- Check the chain for sufficient sharpness, if necessary, invert the guide rail or replace the chain (see Chapter *Replacing the chain*).
- Check the device for damage.
- Check all pins, nuts and screws for tightness.

Adjusting the chain tension

1. With the Multi-Tool assembled, remove the battery pack (see *Multi-Tool MT 36 Bp* operating instructions).
2. Release the guide rail nut.
Illustration I
3. Adjust the chain tension with the screw.
Illustration J
4. Check the chain tension.
Illustration F
The distance between the guide rail and the chain must be 4,0 mm.
5. Tighten the guide rail nut.

Replacing the chain

1. Remove the guide rail nut.
Illustration K

2. Loosen the screw to adjust the chain tension
3. Remove the bar cover.

Illustration L

4. Remove the guide rail.
5. Dispose of the old chain professionally.
6. Fit the new chain on the guide rail.

Illustration M

7. Mount the guide rail. Pay attention to the running direction of the chain.

Illustration N

8. Mount the bar cover, loosely fastening the guide rail nut.

Illustration O

9. Adjust the chain tension (see Chapter *Adjusting the chain tension*).

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

As the battery pack ages, even if it is looked after, its capacity reduces such that the full run time will no longer be reached when fully charged. This does not indicate a defect.

Fault	Cause	Rectification
The device stops during operation	Chain blocked by clippings.	● Remove the clippings.
	Motor has overheated	● Stop working and allow the motor to cool down.
Problems when mounting the shaft components	The connection points are dirty.	● Clean the shaft ends of adhering dirt. ● Only place the accessories on clean surfaces.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Technical data

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Device performance data		
Working voltage of the battery	V	36
Maximum speed	/min	10000 ± 10%
Chain oil tank volume	ml	200
Cut material diameter (max.)	mm	180
Working range (max.)	m	2,7
Dimensions and weights		
Length x width x height	mm	951 x 197 x 188 946 x 117 x 168
Weight (with battery pack)	kg	2,6
Weight	kg	2,0

MT 36
Bp MT CS
250/36
Bp

Device performance data (measured with MT 36 Bp Multi-Tool)

Sound power level as per EN ISO 11680-1 (measured with MT 36 Bp Multi-Tool)

Sound pressure level L_{pA}	dB(A)	92,6
Uncertainty K_{pA}	dB(A)	3,0
Sound power level L_{WA}	dB(A)	100,7
Uncertainty K_{WA}	dB(A)	0,8

Vibration value as per EN ISO 11680-1 (measured with MT 36 Bp Multi-Tool)

Front handle hand-arm vibration value	m/s^2	3,0
Rear handle hand-arm vibration value	m/s^2	2,9
Uncertainty K	m/s^2	1,5

Subject to technical modifications.

Vibration value

⚠ WARNING

The specified vibration value was measured using a standard test procedure and may be used to compare devices.

The specified vibration value may be used in a provisional assessment of the load.

Depending on the way the device is used, the vibration emission can deviate from the specified overall value during the current use of the device.

Device with a hand-arm vibration value > 2.5 m/s² (see chapter *Technical Data* in the operating instructions)

⚠ CAUTION • *Uninterrupted use of the device for several hours can lead to numbness. • Wear warm gloves to protect your hands. • Take regular breaks from work.*

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Pole saw

Type: 1.042-512.x

Currently applicable EU Directives

2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

Harmonised standards used

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Notified body, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germany has carried out EC type approval, certificate number: BM 50455914 0001

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01

Contenu

Consignes de sécurité.....	17
Utilisation conforme.....	20
Protection de l'environnement.....	20
Accessoires et pièces de rechange	20
Etendue de livraison.....	20
Dispositifs de sécurité	20
Symboles sur l'appareil	20
Vêtements de protection	20
Description de l'appareil	21
Mise en service	21
Utilisation.....	21
Transport.....	21
Stockage	22
Entretien et maintenance	22
Travaux de maintenance.....	22
Dépannage en cas de défaut.....	22
Garantie	23
Caractéristiques techniques.....	23
Valeur de vibrations.....	23
Déclaration de conformité UE	23

Consignes de sécurité



Veillez lire ce chapitre relatif à la sécurité et le présent manuel d'instructions original avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez le manuel d'instructions original pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité supplémentaires

Remarque • Dans certaines régions, des directives peuvent restreindre l'utilisation de l'appareil. Laissez-vous conseiller par l'administration locale.

⚠ DANGER • Danger de mort par coupures suite à des mouvements non contrôlés de l'appareil. Gardez les parties du corps à l'écart des pièces en mouvement. • Risque de blessures par projection ou chute d'objets. N'utilisez jamais l'appareil s'il y a des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, dans un rayon de 15 m. • Toute modification sur l'appareil est interdite.

⚠ AVERTISSEMENT • Les enfants et les personnes qui n'ont pas pris connaissance de ces instructions ne peuvent pas utiliser cet appareil. Des dispositions locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.

- Vous devez disposer d'une vue sans obstruction sur

la plage de travail afin de détecter les dangers éventuels. Utilisez l'appareil exclusivement sous un bon éclairage. ● Avant de l'utiliser, assurez-vous que l'appareil, tous les éléments de commande et les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. Vérifiez que les fermetures ne sont pas desserrées, assurez-vous que tous les caches de protection et poignées sont correctement et solidement fixés. N'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas dans un état impeccable. ● Remplacez les pièces usées ou endommagées avant de mettre l'appareil en service. ● N'exploitez jamais l'appareil si l'interrupteur principal sur la poignée ne s'allume ou ne s'éteint pas correctement. ● Risque de rebond dû à une perte d'équilibre. Évitez une position anormale du corps, gardez une stabilité et maintenez l'équilibre. ● Blessures graves résultant d'une négligence lorsque, en raison d'une utilisation fréquente de l'appareil, une familiarité s'installe avec celui-ci. ● Arrêtez immédiatement l'appareil et vérifiez s'il est endommagé ou identifiez la cause de la vibration si l'appareil est tombé, a reçu un coup ou vibre anormalement. Faites réparer les dommages par le service après-vente agréé ou remplacez l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION. Portez une protection complète des yeux et des oreilles, des gants solides ainsi qu'une protection de la tête lors de l'utilisation de l'appareil. Portez un masque si le travail génère de la poussière. ● Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez des pantalons longs et lourds, des chaussures solides et des gants bien ajustés. Ne travaillez jamais pieds nus. Ne portez pas de bijoux, de sandales ou de pantalons courts. ● Risque de blessures en cas de happement de vêtements larges, de cheveux ou de bijoux par des pièces mobiles de l'appareil. Tenez vêtements et bijoux éloignés des pièces mobiles de la machine. Attachez les cheveux longs. ● La protection auditive peut limiter votre capacité à entendre les signaux d'avertissement, soyez donc attentifs aux dangers éventuels à proximité et dans votre plage de travail. ● L'utilisation d'outils similaires dans l'environnement augmente le risque de dommages auditifs et la probabilité d'éviter des dangers potentiels, p. ex. des personnes entrant dans votre espace de travail. ● Les poignées et surfaces de poignées glissantes empêchent le fonctionnement et le contrôle en toute sécurité de l'appareil dans des situations inattendues. Les poignées et les surfaces des poignées doivent être sèches, propres et exemptes d'huile et de lubrifiants. ● Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange autorisés par le fabricant. Les accessoires et pièces de rechange originaux garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Mesures de sécurité relatives à la perche élagueuse

⚠ AVERTISSEMENT. N'utilisez pas l'appareil en cas de risque de foudre. ● Assurez-vous que tous les dispositifs de protection et les poignées sont fixés correctement et en bon état. ● Veillez à ce que votre aire de travail soit stable et propre et planifiez un chemin de retraite devant les branches en chute avant d'utiliser l'appareil. ● Méfiez-vous des vapeurs de lubrifiant et de la sciure de bois. Si nécessaire, portez un masque ou un appareil respiratoire. ● Tenez systématiquement l'élagueuse à deux mains. Tenez la poignée avant à une main. De l'autre main, tenez fermement la poignée arrière, actionnez le bouton de déverrouillage

du commutateur de l'appareil et l'interrupteur principal. ● Risque d'électrocution si la chaîne de la scie entre en contact avec des lignes électriques masquées. Tenez les outils électriques uniquement par les surfaces de poignée isolées, car le contact avec des câbles sous tension peut rendre les parties métalliques de l'appareil sous tension. ● Risque de blessures. N'apportez aucune modification sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil pour piloter des accessoires ou dispositifs qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil. Un rebond peut se produire lorsque la pointe du rail de guidage entre en contact avec un objet ou si le bois se plie et si la chaîne de la scie se coince dans la coupe. Un contact avec la pointe du rail de guidage peut, dans certains cas, entraîner une réaction inattendue vers l'arrière, au cours de laquelle le rail de guidage est projeté vers le haut et en direction de l'utilisateur. Le coincement de la chaîne de sciage sur l'arête supérieure du rail de guidage peut rapidement repousser le rail en direction de l'opérateur. Chacune de ces réactions peut entraîner une perte de contrôle.

⚠ AVERTISSEMENT. Blessures graves dues à une perte de contrôle due à un recul. Ne comptez pas uniquement sur les dispositifs de sécurité intégrés, mais prenez les mesures appropriées pour travailler sans accident ni blessure. ● Vous devez porter la sangle de transport fournie lors de l'utilisation de l'appareil. La sangle de transport est équipée d'une fermeture rapide. La sangle de transport vous aide à contrôler l'appareil lorsqu'il est abaissé après la coupe et à amortir le poids de l'appareil pendant la coupe. ● Blessures graves si la sangle de transport ne peut pas être déposée assez rapidement en cas d'urgence. Familiarisez-vous avec la sangle de transport et le verrouillage rapide avant d'utiliser l'appareil. Ne portez pas de vêtements sur la bandoulière et ne gênez jamais l'accès à la fermeture rapide. ● Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la chaîne de scie ne touche aucun objet. ● Blessures graves lorsqu'une chaîne de scie mal tendue saute hors du rail de guidage. Vérifiez la tension de la chaîne avant chaque utilisation. Assurez-vous que la chaîne est huilée. ● Mettez le moteur hors tension, retirez le bloc-batterie, assurez-vous que tous les composants mobiles sont complètement stoppés :

- Avant de nettoyer l'appareil ou d'enlever une obstruction.
- Laisser l'appareil sans surveillance.
- Avant de monter ou de retirer des accessoires.
- Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur l'appareil.
- Risque de blessure en cas de rebond. Mesures pour éviter un rebond :
- Assurez-vous que votre zone de travail est libre d'obstacles.
- Évitez tout contact de la pointe du guide avec des branches, des brindilles ou d'autres objets lorsque vous utilisez l'élagueuse.
- Tenez systématiquement l'appareil à deux mains.
- Positionnez votre corps et les bras de telle sorte que vous puissiez résister aux forces du rebond.
- Ne lâchez jamais l'élagueuse en cours de fonctionnement.
- Évitez toute posture anormale. Cela vous donne un meilleur contrôle de l'élagage et évite tout contact involontaire avec le bout du rail dans des situations inattendues.

- N'utilisez que des rails et chaînes prescrites par le fabricant. Des rails et des chaînes de rechange inappropriés peuvent provoquer une rupture de la chaîne et/ou un rebond.
- L'affûtage de la chaîne de scie est une tâche difficile. Le fabricant recommande de remplacer une chaîne usée ou émoussée par une nouvelle chaîne de scie.
 - Risque de blessures. N'utilisez pas l'appareil sur une échelle ou une surface instable. Gardez toujours les deux jambes sur un sol ferme lors de la coupe pour maintenir votre équilibre.
 - Risque d'électrocution. Ne travaillez pas avec l'appareil à moins de 10 m des lignes aériennes.
 - Risque de blessure si une branche sous tension se détend lors de la coupe.
 - Surveillez les branches qui tombent et les branches qui se détendent après être tombées au sol.
 - Si du bois mince se coince dans la scie et rebondit dans la direction de l'opérateur, celui-ci risque de perdre l'équilibre. Soyez prudent lorsque vous sciez de petits arbustes et de jeunes arbres.
 - Arrêtez le moteur et retirez le bloc-batterie avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
 - Contrôlez les dents de la scie si les performances de coupe diminuent. Veillez à ce que les outils de coupe soient toujours propres et bien tranchants. Il est plus facile de contrôler des outils de coupe tranchants, ils ne se bloquent pas si facilement. Si nécessaire, remplacez la chaîne et le rail. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.
 - Risque de blessure dû au dispositif de coupe coincé. Si la chaîne ou le rail de guidage sont coincés à une hauteur trop élevée pour être atteinte, demandez conseil à un élagueur professionnel pour retirer le dispositif de coupe en toute sécurité.
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que le raccord de manche de la perche et l'outil de coupe sont solidement fixés.

ATTENTION • Stockez l'appareil uniquement en intérieur.

Transport sûr et stockage

⚠ AVERTISSEMENT • Mettez l'appareil hors tension, laissez-le refroidir et retirez le bloc-batterie avant de le stocker ou de le transporter. • Couvrez l'outil de coupe avec le protège-chaîne avant de ranger ou de transporter l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION • Risque de blessures et dommages sur l'appareil. Bloquez l'appareil contre tout mouvement ou toute chute pendant le transport.

ATTENTION • Retirez tous les corps étrangers de l'appareil avant de le transporter ou de le stocker. • Stockez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, en interdisant l'entrée aux enfants. Éloignez l'appareil des matières à effet corrosifs, telles que les produits chimiques du jardin. • Ne stockez pas l'appareil à l'extérieur. • Assurez-vous que la chaîne est légèrement huilée lorsqu'elle est stockée pendant plus d'un mois. Le fabricant recommande d'utiliser un spray comme protection antirouille et pour l'huilage. Renseignez-vous auprès de votre service après-vente pour vous procurer le spray adapté.

Maintenance et entretien en toute sécurité

Remarque • Les travaux de service et de maintenance doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié et formé spécialement à cette intention. Nous recommandons d'envoyer le produit pour répara-

tion à un centre de service agréé. • Vous ne devez effectuer que les réparations et réglages décrits dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre service après-vente agréé pour les réparations allant au-delà.

⚠ AVERTISSEMENT • Risque de blessures. La chaîne de sciage est extrêmement coupante. Portez des gants de protection appropriés lors de l'entretien de la chaîne et lors du nettoyage, de la fixation ou du retrait du protège-chaîne. • Suivez les instructions fournies pour tendre la chaîne, régler sa tension et la lubrifier. • Blessures graves dues au rebond si une chaîne endommagée n'est pas remplacée ou réparée. • Arrêtez le moteur et retirez le bloc-batterie avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. • Veillez à ce que l'appareil soit dans un état sûr en vérifiant à intervalles réguliers que les goujons, les écrous et les vis sont bien serrés. • Risque de blessure dû à une utilisation longue et ininterrompue de l'appareil. Faites des pauses régulières lorsque vous travaillez avec l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION • Utilisez exclusivement les accessoires, les pièces de rechange et les extensions autorisés par le fabricant. Les pièces de rechange, accessoires et extensions originaux garantissent le fonctionnement sûr et sans pannes de votre appareil.

ATTENTION • Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec.

Risques résiduels

⚠ AVERTISSEMENT

- Même si l'appareil est utilisé comme prévu, il y a encore certains risques résiduels. Les risques suivants peuvent être générés lors de l'utilisation de l'appareil :
 - Une vibration peut causer des blessures. Pour chaque travail, utilisez l'outil approprié, utilisez les poignées prévues et limitez le temps de travail et l'exposition.
 - Le bruit peut causer des lésions auditives. Portez une protection auditive et limitez la sollicitation.
 - Risque de coupures par contact avec les dents exposées de la chaîne.
 - Risque de coupures dues à des mouvements brusques ou imprévus ou au rebond du rail de guidage.
 - Risque de coupures/de blessures dues à des pièces se détachant de la chaîne.
 - Blessures causées par des objets projetés (coqueaux de bois, éclats de bois).
 - Blessures dues à des chutes d'objets. Portez toujours un casque de sécurité adapté lorsque vous travaillez au-dessus de votre tête.
 - Inhalation de poussières et de particules.
 - Contact de la peau avec du lubrifiant/de l'huile.

Réduction des risques

⚠ PRÉCAUTION

- Une durée d'utilisation prolongée de l'appareil peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
 - Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, démanaison dans les doigts)
 - Basse température ambiante. Portez des gants chauds pour protéger vos mains.

- Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.
 - Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses.
- Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil ou d'apparition répétée de symptômes tels que les démangeaisons dans les doigts, les doigts froids.

Utilisation conforme

⚠ DANGER

Utilisation non conforme

Danger de mort par des coupures

Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu.

- L'accessoire pour perche élagueuse convient à une utilisation professionnelle.
- L'accessoire est destiné à être utilisé avec le Multi-tool MT 36 Bp.
- L'appareil est prévu uniquement pour l'emploi à l'air libre.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être toujours fermement tenu à deux mains.
- L'appareil est conçu pour couper et élaguer de petites branches et des brindilles élevées sur un arbre. L'utilisateur se tient fermement sur le sol.

Toute autre utilisation, p. ex. pour grimper, élaguer dans la zone proche ou couper des matériaux au niveau du sol n'est pas autorisée. L'utilisateur est seul responsable des risques découlant d'une utilisation non autorisée.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Dispositifs de sécurité

⚠ PRÉCAUTION

Dispositifs de sécurité manquants ou modifiés

Les dispositifs de sécurité servent à vous protéger.

Ne modifiez, ni ne contournez jamais les dispositifs de sécurité.

Butée à griffe

La butée à griffe intégrée peut être utilisée comme point de rotation pour donner à la tronçonneuse une stabilité lors de la coupe.

Lors du sciage, pousser l'appareil vers l'avant jusqu'à ce que les broches métalliques pénètrent dans le bord du bois. Si le manche est alors déplacé vers le haut ou vers le bas dans le sens de la coupe, la contrainte physique lors du travail avec la tronçonneuse est réduite.

Symboles sur l'appareil

	Symbole d'avertissement général
	Veuillez lire le manuel d'utilisation et toutes les consignes de sécurité avant la mise en service.
	Pendant le travail, portez une protection oculaire et auditive appropriée.
	Pendant le travail avec l'appareil, portez des gants anti-dérapants et résistants.
	Pendant le travail avec l'appareil, portez des chaussures de sécurité anti-dérapantes.
	Danger électrique. Lorsque vous travaillez avec l'appareil, maintenez une distance minimale de 10 m par rapport aux lignes aériennes.
	Danger dû à des objets projetés. Éloignez les spectateurs, notamment les enfants et les animaux domestiques, à une distance d'au moins 15 m de la plage de travail.
	Lubrification du rail de guidage et de la chaîne
	Sens de rotation de la chaîne

Vêtements de protection

⚠ DANGER

Danger de mort par des coupures. Portez des vêtements de protection adaptés lors de travaux sur l'appareil. Observez les directives locales de prévention des accidents.

Casque

Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez un casque de sécurité approprié, conforme à la norme EN 397 et portant le marquage CE.

Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez une protection auditive conforme à la norme EN 352-1 et portant le marquage CE.

Pour vous protéger contre les éclats de bois, portez des lunettes de protection appropriées et conformes à la norme EN 166 ou marquées CE. Ou portez une visière de casque conforme à la norme EN 1731 et portant le marquage CE.

Des casques avec protection auditive intégrée et visière sont disponibles dans le commerce spécialisé.

Gants de protection

Lors de l'utilisation de l'appareil, portez des gants de protection appropriés avec un équipement de protection contre les coupures conforme à la norme EN 381-7 et portant le marquage CE.

Chaussures de sécurité

Portez des chaussures de sécurité antidérapantes conformes à la norme EN 20345 et portant le marquage CE lors du travail.

Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de livraison varie selon les modèles (voir l'emballage).

Illustration, voir pages graphiques

Illustration A

- ① Garde-chaîne
- ② Vis pour ajuster la tension de la chaîne
- ③ Chaîne
- ④ Rail de guidage
- ⑤ Couvercle du réservoir d'huile de chaîne
- ⑥ Butée à griffe
- ⑦ Écrou du rail de guidage
- ⑧ Cache
- ⑨ Manche
- ⑩ Plaque signalétique

Mise en service

Monter le Multi-Tool

1. Raccorder le manche à l'accouplement du Multi-Tool (voir le mode d'emploi du *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Illustration B

Remplissage du réservoir d'huile de chaîne

1. Si nécessaire, nettoyer la zone autour de l'orifice de remplissage pour éliminer la sciure et la saleté.
2. Retirer le couvercle du réservoir d'huile de chaîne.

Illustration C

3. Remplir lentement l'huile de chaîne dans le réservoir.

Illustration D

4. Si nécessaire, absorber l'huile de chaîne renversée avec un chiffon.
5. Fermer le réservoir d'huile de chaîne avec le couvercle.

Contrôle de la tension de la chaîne

⚠ PRÉCAUTION

Chaîne acérée

Coupures

Portez des gants de protection lorsque vous travaillez sur la chaîne.

1. Retirer le protège-chaîne.

Illustration E

2. Tirer doucement sur la chaîne.

Illustration F

La distance entre le rail de guidage et la chaîne doit être de 4,0 mm.

3. Si nécessaire, régler la tension de la chaîne (voir le chapitre *Régler la tension de la chaîne*).

Utilisation

Commande de base

1. Examiner l'arbre et les branches pour voir s'il est endommagé ou pourri.
2. Retirer le garde-chaîne.
3. Tenir l'appareil fermement à deux mains.

Techniques de travail

Lors de l'élagage, procéder comme suit :

- Si possible, maintenir une distance d'environ 15 cm entre le tronc de l'arbre et la coupe.
- Couper les petites branches, fines et légères en une coupe avec la partie inférieure du rail de guidage.
- Les branches plus lourdes de plus grand diamètre peuvent casser ou éclater lors de l'élagage. Par conséquent, couper en plusieurs étapes :
 - a Couper le dessous de la branche avec la partie supérieure du rail de guidage. Cette coupe devrait représenter environ un tiers du diamètre de la branche.
 - b Faire une coupe dans la partie supérieure de la branche.
 - c Si une autre coupe est nécessaire, ne jamais poursuivre cette coupe dans une coupe commencée, mais commencer une nouvelle coupe.

Illustration G

À respecter lors de l'élagage :

- Ne pas lever le manche plus de 60 ° par rapport à l'horizontale.
- Ne pas trop forcer sur le rail de guidage.
- Ne pas se tenir sous la branche sciée.
- S'assurer que la branche qui tombe ne met pas l'utilisateur ou le spectateur en danger, ni n'endommage aucun objet.
- Pendant l'élagage, maintenir une distance de sécurité d'au moins deux fois la longueur de la branche.

Terminer l'utilisation

1. Retirer le bloc-batterie de l'appareil (voir mode d'emploi *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Nettoyer l'appareil (voir le chapitre *Nettoyer l'appareil*).

Démontage du Multi-Tool

1. Déconnecter l'accessoire du Multi-Tool (voir le mode d'emploi *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observer le poids de l'appareil pour le transport.

⚠ AVERTISSEMENT

Démarrage incontrôlé

Coupures

Une fois le Multi-Tool monté, retirer le bloc-batterie de l'appareil avant le transport.

Transporter l'appareil uniquement muni d'un garde-chaîne.

- En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement.

Stockage

Avant chaque stockage, nettoyer l'appareil (voir le chapitre *Nettoyer l'appareil*).

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.

⚠ AVERTISSEMENT

Démarrage incontrôlé

Coupures

Une fois le Multi-Tool monté, retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger.

Stocker l'appareil uniquement muni d'un garde-chaîne.

1. Retirer la sangle de transport.
2. Si nécessaire, démonter le Multi-Tool (voir le mode d'emploi *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Si l'appareil est stocké plus d'un mois, huiler la chaîne pour éviter la rouille.
4. Stocker l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. Eloigner l'appareil des substances corrosives comme les produits chimiques de jardinage et les sels à dégeler. Ne pas stocker l'appareil à l'air libre.

Entretien et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Démarrage incontrôlé

Coupures

Lorsque le Multi-Tool est monté, sortir le bloc-batterie de l'appareil avant d'effectuer des travaux sur l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION

Chaîne acérée

Coupures

Portez des gants de protection lorsque vous travaillez sur la chaîne.

Nettoyer l'appareil

1. Utiliser une brosse pour nettoyer la chaîne de débris et de saleté.

Illustration H

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

Erreur	Cause	Solution
L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement	Chaîne bloquée par de la matière coupée.	● Retirer la matière coupée.
	Le moteur est en surchauffe	● Interrompre le travail et laisser refroidir le moteur.

2. Nettoyer le manche avec un chiffon doux et sec.

Travaux de maintenance

Avant chaque mise en service

Effectuer les activités suivantes avant chaque mise en service :

- Vérifier le niveau d'huile de chaîne et faire l'appoint si nécessaire (voir le chapitre *Remplissage du réservoir d'huile de chaîne*).
- Vérifier la tension de la chaîne (voir le chapitre *Contrôle de la tension de la chaîne*).
- Vérifier si le tranchant de la chaîne est suffisant, si nécessaire, inverser le rail de guidage ou remplacer la chaîne (voir le chapitre *Remplacement de la chaîne*).
- Vérifier si l'appareil n'est pas endommagé.
- Vérifier que tous les boulons, écrous et vis sont bien serrés.

Régler la tension de la chaîne

1. Une fois le Multi-Tool monté, retirer le bloc-batterie (voir le mode d'emploi du *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Desserrer l'écrou du rail de guidage.

Illustration I

3. Régler la tension de la chaîne avec la vis.

Illustration J

4. Vérifier la tension de la chaîne.

Illustration F

La distance entre le rail de guidage et la chaîne doit être 4,0 mm.

5. Serrer l'écrou du rail de guidage.

Remplacement de la chaîne

1. Retirer l'écrou du rail de guidage.

Illustration K

2. Desserrer la vis de réglage de la tension de la chaîne

3. Retirer le couvercle.

Illustration L

4. Retirer le rail de guidage.

5. Éliminer la chaîne usagée de manière appropriée.

6. Monter la nouvelle chaîne sur le rail de guidage.

Illustration M

7. Monter le rail de guidage. Ce faisant, respecter le sens de rotation de la chaîne.

Illustration N

8. Monter le cache sans serrer l'écrou du rail de guidage.

Illustration O

9. Réglage de la tension de chaîne (voir chapitre *Régler la tension de la chaîne*).

Erreur	Cause	Solution
Problèmes lors du montage des éléments du manche	Les points de raccordement sont sales.	- Retirer la saleté qui colle aux extrémités du manche. - Ne déposer l'accessoire que sur des surfaces propres.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Caractéristiques techniques

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Caractéristiques de puissance de l'appareil		
Tension de service	V	36
Vitesse maximale	/min	10000 ± 10%
Volume réservoir d'huile de chaîne	ml	200
Diamètre du produit à couper (max.)	mm	180
Plage de travail (max.)	m	2,7
Dimensions et poids		
Longueur x largeur x hauteur	mm	951 x 197 x 188
Poids (avec bloc-batterie)	kg	2,6
Poids	kg	2,0
Caractéristiques de puissance de l'appareil (mesurées avec Multitool MT 36 Bp)		
Niveau de puissance acoustique selon EN ISO 11680-1 (mesuré avec Multitool MT 36 Bp)		
Niveau de pression acoustique L_{pA}	dB(A)	92,6
Incertitude K_{pA}	dB(A)	3,0
Niveau de puissance acoustique L_{WA}	dB(A)	100,7
Incertitude K_{WA}	dB(A)	0,8
Valeur de vibrations selon EN ISO 11680-1 (mesurée avec Multitool MT 36 Bp)		
Valeur de vibrations main-bras poignée avant	m/s^2	3,0
Valeur de vibrations main-bras poignée arrière	m/s^2	2,9
Incertitude K	m/s^2	1,5

Sous réserve de modifications techniques.

Valeur de vibrations

⚠ AVERTISSEMENT

La valeur de vibrations indiquée a été mesurée avec une méthode d'essai standard et doit être utilisée pour la comparaison des appareils.

La valeur de vibrations indiquée doit être utilisée dans une évaluation préalable de la sollicitation.

Selon le mode d'utilisation de l'appareil, l'émission de vibrations peut différer de la valeur totale indiquée pendant l'utilisation momentanée de l'appareil.

Appareils avec une valeur de vibrations main-bras > 2,5 m/s^2 (voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'instructions)

⚠ **PRÉCAUTION** • Une utilisation de l'appareil pendant plusieurs heures sans interruption peut être à l'origine d'engourdissements. • Portez des gants chauds pour protéger vos mains. • Effectuez régulièrement des pauses lors du travail.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Perche élagueuse

Type : 1.042-512.x

Normes UE en vigueur

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/EU

Normes harmonisées appliquées

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Organisme mandaté, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystrasse 2 D - 90431 Nuremberg, Allemagne a effectué l'examen de type CE, numéro de certificat : BM 50455914 0001

Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la direction de l'entreprise.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Indice

Avvertenze di sicurezza.....	24
Impiego conforme alla destinazione.....	26
Tutela dell'ambiente.....	26
Accessori e ricambi.....	26
Volume di fornitura.....	26
Dispositivi di sicurezza.....	26
Simboli riportati sull'apparecchio.....	27
Indumenti di sicurezza.....	27
Descrizione dell'apparecchio.....	27
Messa in funzione.....	27
Messa in funzione.....	28
Trasporto.....	28
Stoccaggio.....	28
Cura e manutenzione.....	28
Lavori di manutenzione.....	28
Guida alla risoluzione dei guasti.....	29
Garanzia.....	29
Dati tecnici.....	29
Valore di vibrazione.....	30
Dichiarazione di conformità UE.....	30

Avvertenze di sicurezza



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere questo capitolo relativo alla sicurezza e queste istruzioni per l'uso originali. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni.

Conservare le Istruzioni per l'uso originali per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali aggiuntive

Nota • In alcune regioni, norme possono limitare l'utilizzo di quest'apparecchio. Farsi consigliare dall'autorità competente in loco.

⚠ PERICOLO • I movimenti incontrollati dell'apparecchio possono comportare pericolo di morte per ferite da taglio. Tenere le parti del corpo lontano dalle parti in movimento. • Pericolo di lesioni a causa di oggetti proiettati o in caduta. Non utilizzare mai l'apparecchio se in un raggio di 15 m sono presenti persone, in particolare bambini o animali. • Non si possono apportare modifiche sull'apparecchio.

⚠ AVVERTIMENTO • Bambini e persone che non conoscono queste istruzioni non possono utilizzare l'apparecchio. Le disposizioni locali possono limitare l'età degli operatori. • Occorre avere una visuale senza

ostacoli sull'area di lavoro per poter riconoscere i possibili pericoli. Utilizzare l'apparecchio solo in presenza di una buona illuminazione. • Prima del funzionamento, assicurarsi che l'apparecchio, tutti gli elementi di comando e i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente. Verificare la presenza di chiusure allentate, assicurarsi che tutte le coperture di protezione e le impugnature siano fissate correttamente e saldamente. Non utilizzare l'apparecchio quando le condizioni non sono perfette. • Sostituire i componenti usurati o danneggiati prima di mettere in funzione l'apparecchio.

• Non azionare mai l'apparecchio se l'interruttore integrato nell'impugnatura non si accende o non si spegne correttamente. • Pericolo di contraccolpo a causa della perdita di equilibrio. Evitare una postura anomala, mettersi in posizione sicura e cercare di mantenere l'equilibrio in ogni situazione. • Lesioni gravi da negligenza quando si ha familiarità con il dispositivo a causa dell'uso frequente. • Arrestare immediatamente l'apparecchio e verificare l'eventuale presenza di danni o identificare la causa della vibrazione se l'apparecchio è caduta, ha subito un colpo o vibra in modo anomalo. Fare eseguire la riparazione dei danni dal servizio di assistenza clienti autorizzato o sostituire l'apparecchio.

⚠ PRUDENZA • Indossare maschere a pieno facciale e otoprotettori, guanti solidi e robusti e una protezione per la testa quando si utilizza l'apparecchio. Indossare una maschera facciale in caso di lavori polverosi. • Quando si lavora con l'apparecchio, indossare pantaloni lunghi e pesanti, scarpe di sicurezza e guanti della propria misura. Non usare l'apparecchio scalzi. Non indossare gioielli, sandali o pantaloni corti. • Rischio di lesioni causate dall'impigliamento di indumenti larghi, capelli o gioielli nelle parti mobili dell'apparecchio. Tenere gli indumenti e i gioielli a distanza dalle parti mobili della macchina. Tenere i capelli lunghi raccolti. • Le cuffie di protezione possono limitare la capacità di udire i segnali di avvertimento, prestare quindi attenzione ai possibili pericoli nelle vicinanze dell'area di lavoro. • L'uso di strumenti simili nell'ambiente aumenta il rischio di danni all'udito e la probabilità di evitare potenziali pericoli, ad es. Da esempio, le persone che entrano nell'area di lavoro. • Le impugnature scivolose e le superfici di presa impediscono il funzionamento sicuro e il controllo dell'unità in situazioni impreviste. Mantenere i manici asciutti, puliti e completamente liberi da olio e da lubrificante. • Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Precauzioni di sicurezza per sramatura alta

⚠ AVVERTIMENTO • Non utilizzare l'apparecchio in caso di pericolo di folgorazione (caduta di fulmini). • Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione, deflettori e impugnature siano fissati in modo corretto e sicuro. • Prima di utilizzare l'apparecchio assicurarsi un appoggio stabile, predisporre un'area di lavoro pulita e determinare una via di ritirata per allontanarsi dai rami che cadono. • Prestare attenzione ai vapori dell'olio lubrificante e ai trucioli di segatura. Se necessario, indossare una maschera o un respiratore. • Tenere lo sramatore sempre con entrambe le mani. Tenere ferma l'impugnatura anteriore con una mano. Con l'altra mano, tenere ferma l'impugnatura posteriore, azionare il tasto di sblocco e l'interruttore dell'apparecchio. • Rischio di scosse elettriche se la catena della sega viene

a contatto con linee elettriche nascoste. Afferrare gli elettrotensili solo dalle superfici di presa isolate, poiché il contatto con cavi sotto tensione può far vivere le parti metalliche del dispositivo. ● **Pericolo di lesioni.** Non apportare modifiche all'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio per azionare accessori o dispositivi non consigliati dal produttore dell'apparecchio.

Un contraccolpo si può verificare quando la punta del binario di guida tocca un oggetto oppure il legname si piega e la catena della sega resta bloccata nel taglio. In alcuni casi toccando la punta del binario di guida si può provocare una reazione improvvisa all'indietro nel corso della quale il binario di guida viene sollevato e scaraventato in direzione dell'operatore. Il blocco della catena della sega sul bordo superiore del binario di guida può far ribaltare violentemente la guida in direzione dell'operatore. Ognuna di queste reazioni può comportare una perdita di controllo.

⚠ AVVERTIMENTO. Lesioni gravi dovute alla perdita di controllo a causa di una battuta d'arresto. Non fare affidamento esclusivamente sui dispositivi di sicurezza integrati, ma adottare le misure appropriate per lavorare senza incidenti e infortuni. ● Si deve indossare la tracolla in dotazione durante l'uso dell'apparecchio. La tracolla è dotata di una chiusura rapida. La tracolla consente di controllare l'apparecchio quando viene abbassato dopo il taglio e di sostenere il peso dell'apparecchio durante il taglio. ● Lesioni gravi se l'imbragatura non può essere riposta abbastanza velocemente in caso di emergenza. Acquisire familiarità con la tracolla e la chiusura rapida prima di utilizzare il dispositivo. Non indossare abiti sopra la tracolla o interferire in altro modo con l'accesso alla chiusura rapida. ● Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la catena della sega non tocchi alcun oggetto. ● Lesioni gravi nel caso in cui una catena tesa in modo errato fuoriesca dal binario di guida. Controllare la tensione della catena prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che la catena sia oliata. ● Spegnerne il motore, rimuovere il pacco batterie e accertarsi che tutti i componenti mobili si siano fermati completamente:

- Prima di pulire l'apparecchio o di rimuovere un blocco.
- Lasciare l'apparecchio incustodito.
- Prima di montare o rimuovere gli accessori.
- Prima di controllare, pulire o eseguire lavori sull'apparecchio.
- Rischio di lesioni a causa di contraccolpi. Misure per prevenire una battuta d'arresto:
 - Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da ostacoli.
 - Evitare qualsiasi contatto con la punta della guida con rami, ramoscelli o altri oggetti mentre si lavora con il depolveratore.
 - Tenere l'apparecchio sempre con entrambe le mani.
 - Portare il proprio corpo e le braccia in una posizione che permetta di resistere bene ad ogni forza di contraccolpo.
 - Non lasciare mai andare l'Enteaster durante il funzionamento.
 - Evitare una posizione anomala del corpo. Questo ti dà un maggiore controllo sulla demolizione e previene il contatto involontario con la punta della rotaia in situazioni impreviste.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie consigliati dal fabbricante. In caso di guide di ricambio e catene della sega non appropriate vi è il pericolo che la ca-

tena possa rompersi oppure provocare un contraccolpo.

- Affilare la catena della sega è un compito impegnativo. Il produttore consiglia di sostituire una catena usurata o opaca con una nuova catena.
- Pericolo di lesioni. Non utilizzare l'apparecchio su scale o superfici instabili. Stare sempre con entrambe le gambe su un terreno solido quando si taglia per mantenere l'equilibrio. ● Pericolo di scosse elettriche. Non lavorare con il dispositivo entro un raggio di 10 m dalle linee aeree. ● Rischio di lesioni in caso di rottura di un ramo sotto tensione durante il taglio. ● Fai attenzione ai rami che cadono e ai rami che si spezzano dopo essere caduti a terra. ● Se il legno sottile viene intrappolato nella sega e vola nella direzione dell'operatore, l'operatore potrebbe perdere l'equilibrio. Fare attenzione quando si tagliano piccoli arbusti e alberelli. ● Spegnerne il motore e rimuovere il pacco batteria prima di pulire o riparare l'unità. ● Controllare i denti della sega se le prestazioni di taglio si riducono. Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti. Gli utensili da taglio affilati possono essere controllati meglio e non si bloccano così facilmente. Se necessario, sostituire la catena e la guida. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali del produttore. ● Rischio di lesioni a causa del dispositivo di taglio inceppato. Se la catena o la guida sono inceppate troppo in alto per raggiungerle, consultare un arboricoltore professionista per rimuovere in sicurezza il dispositivo di taglio. ● Prima di ciascun utilizzo, verificare che il collegamento dell'albero dell'asta e l'utensile da taglio siano fissati saldamente.

ATTENZIONE. Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti interni.

Trasporto e stoccaggio sicuri

⚠ AVVERTIMENTO. Spegnerne l'apparecchio, lasciarlo raffreddare e rimuovere l'unità accumulatore prima del trasporto e dello stoccaggio. ● Coprire l'utensile da taglio con la protezione della catena prima di riporre o trasportare l'unità.

⚠ PRUDENZA. Rischio di lesioni e di danneggiamento dell'apparecchio. Durante il trasporto assicurare l'apparecchio per evitare spostamenti e cadute.

ATTENZIONE. Rimuovere i corpi estranei dall'apparecchio prima di trasportarlo o conservarlo. ● Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato, non accessibile ai bambini. Tenere l'apparecchio lontano da sostanze corrosive, come sostanze chimiche per giardino. ● Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi. ● Assicurarsi che la catena sia leggermente oliata se conservata per più di un mese. Il produttore consiglia di utilizzare uno spray come antiruggine e lubrificante. Chiedere all'assistenza clienti uno spray adatto.

Manutenzione e cura sicura

Nota. Le operazioni di assistenza e manutenzione devono essere eseguite unicamente da personale specializzato e addestrato. Si consiglia di spedire il prodotto in riparazione a un centro assistenza autorizzato.

● L'utente può eseguire unicamente le operazioni di regolazione e riparazione descritte in queste istruzioni per l'uso. Per riparazioni di altro genere contattare l'assistenza clienti autorizzata.

⚠ AVVERTIMENTO. Pericolo di lesioni. La catena della sega è estremamente affilata. Indossare

guanti protettivi adatti quando si esegue la manutenzione della catena e durante la pulizia, il fissaggio o la rimozione della protezione della catena. • Seguire le istruzioni per il tensionamento della catena, la regolazione della tensione della catena e la lubrificazione della catena. • Lesioni gravi dovute a contraccolpo se una catena danneggiata non viene sostituita o riparata.

• Spegnerne il motore e rimuovere il pacco batteria prima di pulire o riparare l'unità. • Accertarsi che l'apparecchio si trovi in condizioni di sicurezza verificando a intervalli regolari il serraggio corretto di bulloni, dadi e viti. • Rischio di lesioni a causa dell'uso prolungato e ininterrotto del dispositivo. Fai delle pause regolari mentre lavori con il dispositivo.

⚠ PRUDENZA • Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

ATTENZIONE • Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un panno morbido e asciutto.

Rischi residui

⚠ AVVERTIMENTO

- Anche se l'uso dell'apparecchio è conforme alle prescrizioni, sussistono ugualmente determinati rischi residui. Dall'uso dell'apparecchio possono scaturire i seguenti pericoli:
- La vibrazione può provocare lesioni. Utilizzare gli utensili giusti per ogni lavoro, usare le impugnature previste e limitare il tempo di lavoro e l'esposizione.
- Il rumore può causare danni all'udito. Usare una protezione dell'udito e limitare la sollecitazione.
- Lesioni da taglio in caso di contatto con i denti esposti della catena della sega.
- Lesioni da taglio causate da movimenti improvvisi e imprevisti o dal contraccolpo del binario di guida.
- Lesioni da taglio/rischio di iniezione causate da parti espulse dalla catena della sega.
- Lesioni causate dalla proiezione di oggetti (trucioli di legno, schegge).
- Rischio di lesioni causate da oggetti in caduta. Indossare sempre un casco di sicurezza adatto quando si lavora.
- Inalazione di polvere e particelle.
- Contatto della pelle con lubrificante/olio.

Riduzione dei rischi

⚠ PRUDENZA

- Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:
 - Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio)
 - Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.
 - Se l'oggetto viene afferrato troppo saldamente la circolazione sanguigna può essere ostacolata.
 - Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.
- Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se i sintomi si verificano ripetutamente, p. es. formicolio e dita fredde.

Impiego conforme alla destinazione

⚠ PERICOLO

Impiego non conforme alle disposizioni

Pericolo di morte per ferite da taglio

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni.

- L'accessorio per sramatura alta è adatto per l'uso commerciale.
- L'accessorio è previsto per l'uso con il Multi-Tool MT 36 Bp.
- L'apparecchio è previsto solo per l'impiego all'aperto.
- Per motivi di sicurezza, l'apparecchio deve essere sempre tenuto con entrambe le mani.
- L'apparecchio è concepito per il taglio e lo sfoltimento di piccoli rami e ramoscelli posti sulle parti alte di un albero. L'utente rimane saldamente in piedi sul pavimento.

Qualsiasi altro uso, ad es. durante l'arrampicata, per gli arti in prossimità o per il taglio di materiale a livello del suolo non è consentito. L'utente è responsabile dei pericoli derivanti dall'utilizzo non conforme alle disposizioni.

Tutela dell'ambiente



I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Dispositivi di sicurezza

⚠ PRUDENZA

Dispositivi di sicurezza mancanti o modificati

I dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere l'utilizzatore.

Non modificare né aggirare mai i dispositivi di sicurezza.

Artiglio

L'artiglio integrato può essere utilizzato come punto di rotazione per dare stabilità alla motosega durante un taglio.

Durante il taglio, spingere l'apparecchio in avanti fino a quando i denti metallici penetrano nello spigolo del legno. Spostando l'asta verso l'alto o verso il basso in direzione del taglio, si riduce lo sforzo fisico quando si lavora con la motosega.

Simboli riportati sull'apparecchio

	Segnale di avvertimento generico
	Prima della messa in funzione, leggere il manuale d'uso e tutte le avvertenze di sicurezza.
	Durante il lavoro con l'apparecchio indossare occhiali protettivi e una protezione dell'udito adatti.
	Durante il lavoro con l'apparecchio indossare guanti di protezione antiscivolo e resistenti.
	Durante il lavoro con l'apparecchio indossare scarpe di sicurezza antiscivolo.
	Rischio elettrico. Quando si eseguono lavori con l'apparecchio, mantenere una distanza minima di 10 m dalle linee aeree.
	Pericolo causato da oggetti proiettati. Tenere i presenti, in particolare bambini e animali, a una distanza di almeno 15 m dall'area di lavoro.
	Lubrificazione del binario di guida e della catena
	Direzione di scorrimento della catena

Indumenti di sicurezza

⚠ PERICOLO

Pericolo di morte per ferite da taglio. Mentre si utilizza l'apparecchio indossare indumenti di sicurezza adeguati. Attenersi alle prescrizioni locali sulla prevenzione degli infortuni.

Protezione della testa

Quando si lavora con l'apparecchio indossare un elmetto di protezione adatto, a norma EN 397 e provvisto di marcatura CE.

Quando si lavora con l'apparecchio indossare cuffie di protezione dell'udito adatte, a norma EN 352-1 e provviste di marcatura CE.

Per proteggersi da schegge volanti, indossare occhiali di protezione adatti a norma EN 166 o provvisti di mar-

catura CE. Oppure indossare una visiera a norma EN 1731 e provvista di marcatura CE.

In commercio sono disponibili elmetti di protezione con cuffie di protezione dell'udito e visiera.

Guanti di protezione

Quando si lavora con l'apparecchio indossare guanti di protezione antitaglio adatti, a norma EN 381-7 e provvisti di marcatura CE.

Interruttore di sicurezza

Indossare scarpe antiscivolo conformi alla norma EN 20345 e contrassegnate CE quando si lavora con il dispositivo.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagine delle immagini

Figura A

- ① Copricatena
- ② Vite per regolare la tensione della catena
- ③ Catena
- ④ Binario di guida
- ⑤ Tappo del serbatoio olio della catena
- ⑥ Artiglio
- ⑦ Dado della guida
- ⑧ Copertura
- ⑨ Asta
- ⑩ Targhetta

Messa in funzione

Montaggio del multi-tool

1. Collegare l'asta al giunto del multi-tool (consultare le istruzioni per l'uso del *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Figura B

Riempimento del serbatoio olio della catena

1. Rimuovere eventuali residui di segatura e sporco dall'area intorno all'apertura di riempimento.
2. Rimuovere il tappo del serbatoio olio della catena.

Figura C

3. Versare lentamente l'olio nel serbatoio.

Figura D

4. Raccogliere con un straccio l'olio eventualmente fuoriuscito.
5. Richiudere il serbatoio dell'olio con il tappo.

Controllare la tensione della catena

⚠ PRUDENZA

Catena affilata

Lesioni da taglio

Indossare sempre guanti di protezione quando si lavora sulla catena.

1. Rimuovere la protezione della catena.

Figura E

2. Tirare con cautela la catena.

Figura F

La distanza tra la guida e la catena deve essere 4,0 mm.

3. Se necessario, regolare la tensione della catena (vedi capitolo *Regolazione della tensione della catena*).

Messa in funzione

Operazioni di base

1. Controllare che l'albero e i rami non siano danneggiati, ad esempio marci.
2. Rimuovere il copricatena.
3. Tenere ben saldo l'apparecchio con entrambe le mani.

Tecniche di lavoro

Per la sramatura procedere come segue:

- Mantenere possibilmente una distanza di 15 cm tra il tronco dell'albero e il taglio.
- Tagliare piccoli rami sottili e leggeri in un solo taglio con la parte inferiore della guida.
- I rami più pesanti con un diametro maggiore possono rompersi o scheggiarsi durante la sramatura. Pertanto tagliare in più passaggi:
 - a. Praticare un taglio nella parte inferiore del ramo con la parte superiore della guida. Questo taglio dovrebbe essere circa un terzo del diametro del ramo.

Figura G

- b. Fare un taglio nella parte superiore del ramo.
- c. Se è necessario un ulteriore taglio, non continuare mai questo taglio in un taglio già iniziato, ma iniziare un nuovo taglio.

Osservare quanto segue al momento della sramatura:

- Non sollevare la barra più in alto di 60° dall'orizzontale.
- Non esercitare una forza eccessiva sulla guida.
- Non sostare sotto il ramo o il tronco che viene segato.
- Assicurarsi che il ramo che cade non metta in pericolo l'utente o l'assistente o danneggi degli oggetti.
- Durante la sramatura mantenere una distanza di sicurezza di almeno il doppio della lunghezza del ramo.

Termine del funzionamento

1. Rimuovere la batteria dall'apparecchio (consultare le istruzioni per l'uso *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Pulire l'apparecchio (vedere capitolo *Pulizia dell'apparecchio*).

Smontaggio del multi-tool

1. Staccare gli accessori dal Multi-Tool (vedere le istruzioni per l'uso *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Trasporto

⚠ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.

⚠ AVVERTIMENTO

Avviamento incontrollato

Lesioni da taglio

Prima del trasporto estrarre l'unità accumulatore dal Multi-Tool assemblato.

Trasportare l'apparecchio solo con il copricatena montato.

- Per il trasporto in veicoli, fissare l'apparecchio in modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio

Prima di ogni immagazzinaggio pulire l'apparecchio (vedere capitolo *Pulizia dell'apparecchio*).

⚠ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

⚠ AVVERTIMENTO

Avviamento incontrollato

Lesioni da taglio

Prima dello stoccaggio rimuovere l'unità accumulatore dal Multi-Tool assemblato.

Conservare l'apparecchio solo con il copricatena montato.

1. Rimuovere la cintura.
2. Se necessario, smontare il Multi-Tool (vedere le istruzioni per l'uso *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Se l'apparecchio deve essere conservato per più di un mese, oliare la catena per prevenire la ruggine.
4. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenerlo lontano da agenti corrosivi quali sostanze chimiche per il giardino e fondenti chimici. Non conservare l'apparecchio all'aperto.

Cura e manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO

Avviamento incontrollato

Lesioni da taglio

Prima di una qualunque operazione sull'apparecchio rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio montato.

⚠ PRUDENZA

Catena affilata

Lesioni da taglio

Indossare sempre guanti di protezione quando si lavora sulla catena.

Pulizia dell'apparecchio

1. Eliminare residui di taglio e sporco dalla catena utilizzando una spazzola.

Figura H

2. Pulire l'asta con un panno morbido e asciutto.

Lavori di manutenzione

Prima di ogni utilizzo

Prima di ogni messa in servizio, devono essere eseguite le seguenti attività:

- Controllare il livello dell'olio della catena, eventualmente rabboccare l'olio della catena (vedere il capitolo *Riempimento del serbatoio olio della catena*).
- Controllare la tensione della catena (vedi capitolo *Controllare la tensione della catena*).
- Controllare che la catena sia sufficientemente affilata, se necessario, invertire la guida o sostituire la catena (vedere il capitolo *Sostituzione della catena*).
- Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato.
- Controllare che tutti i bulloni, dadi e bulloni siano ben serrati.

Regolazione della tensione della catena

1. Con il Multi-Tool installato, rimuovere l'unità accumulatore (consultare le istruzioni per l'uso del *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Allentare il dado della guida.

Figura I

- Regolare la tensione della catena agendo sulla vite.
Figura J
- Controllare la tensione della catena.
Figura F
La distanza tra il binario di guida e la catena deve essere 4,0 mm.
- Stringere il dado della guida.

Sostituzione della catena

- Rimuovere il dado della guida.
Figura K
- Allentare la vite per impostare la tensione della catena

- Rimuovere la copertura.
Figura L
- Rimuovere il binario di guida.
- Smaltire secondo le norme la vecchia catena.
- Montare la nuova catena sul binario di guida.
Figura M
- Montare la guida. Prestare attenzione alla direzione di scorrimento della catena.
Figura N
- Montare la copertura, allentando il dado della guida.
Figura O
- Regolare la tensione della catena (vedere capitolo *Regolazione della tensione della catena*).

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Con l'usura, la capacità dell'unità accumulatore diminuisce, anche in caso di cura adeguata; per tale motivo non sarà più possibile raggiungere l'intera durata, anche in stato di carica massima. Ciò non rappresenta un difetto.

Errore	Causa	Correzione
L'apparecchio si arresta durante l'esercizio	Catena bloccata da ritagli.	● Rimuovere i residui di materiale tagliato.
L'apparecchio si arresta durante l'esercizio	Il motore è surriscaldato	● Interrompere il lavoro e lasciare raffreddare il motore.
Problemi durante il montaggio delle parti dell'asta	I giunti di collegamento sono sporchi.	● Ripulire dallo sporco le estremità dell'asta. ● Collocare gli accessori solo su fondo piano pulito.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto. (Indirizzo vedi retro)

Dati tecnici

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Dati sulle prestazioni dell'apparecchio			
Tensione d'esercizio	V	36	
Velocità massima	/min	10000 ± 10%	
Volume del serbatoio olio della catena	ml		200
Diametro parti da tagliare (max.)	mm		180
Raggio di azione di lavoro (max.)	m		2,7
Dimensioni e pesi			
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Peso (con unità accumulatore)	kg	2,6	
Peso	kg		2,0

MT 36
Bp

MT CS
250/36
Bp

Dati sulle prestazioni dell'apparecchio (misurati con Multitool MT 36 Bp)

Livello di potenza acustica secondo EN ISO 11680-1 (misurato con Multitool MT 36 Bp)

Livello di pressione acustica L_{pA}	dB(A)	92,6
Incertezza K_{pA}	dB(A)	3,0
Livello di potenza acustica L_{WA}	dB(A)	100,7
Incertezza K_{WA}	dB(A)	0,8

Valore di vibrazione secondo EN ISO 11680-1 (misurato con Multitool MT 36 Bp)

Valore di vibrazione mano-braccio maniglia anteriore	m/s^2	3,0
Valore di vibrazione mano-braccio maniglia posteriore	m/s^2	2,9
Incertezza K	m/s^2	1,5

Con riserva di modifiche tecniche.

Valore di vibrazione

⚠ **AVVERTIMENTO**

Il valore di vibrazione indicato è stato misurato con una procedura standard e può essere utilizzato per confrontare diversi apparecchi.

Il valore di vibrazione indicato può essere utilizzato per una valutazione provvisoria del carico.

A seconda del tipo e della modalità di utilizzo dell'apparecchio, la generazione di vibrazioni durante l'utilizzo momentaneo dell'apparecchio può discostarsi dal valore complessivo indicato.

Apparecchi con un valore delle vibrazioni mano-braccio > 2,5 m/s² (vedi capitolo Specifiche tecniche nel manuale delle istruzioni)

⚠ **PRUDENZA** • Un utilizzo ininterrotto per diverse ore dell'apparecchio può comportare un senso di intorpidimento. • Indossate guanti caldi per proteggere le mani. • Effettuate regolari pause dal lavoro.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Sramatore alto

Tipo: 1.042-512.x

Direttive UE pertinenti

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 5063611680-1: 2011

EN ISO 12100:2010

L'ente incaricato, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Norimberga, Germania ha effettuato l'esame CE del tipo, numero di certificato: BM 50455914 0001

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2019

Inhoud

Veiligheidsinstructies.....	30
Reglementair gebruik.....	32
Milieubescherming.....	33
Toebehoren en reserveonderdelen.....	33
Leveringsomvang.....	33
Veiligheidsinrichtingen.....	33
Symbolen op het apparaat.....	33
Veiligheidskleding.....	33
Beschrijving apparaat.....	34
Inbedrijfstelling.....	34
Werking.....	34
vervoer.....	34
Opslag.....	34
Verzorging en onderhoud.....	35
Onderhoudswerkzaamheden.....	35
Hulp bij storingen.....	35
Garantie.....	35
Technische gegevens.....	35
Trillingswaarde.....	36
EU-conformiteitsverklaring.....	36

Veiligheidsinstructies



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat dit veiligheidshoofdstuk en deze originele gebruiksaanwijzing door, en neem deze in acht.

Bewaar de originele gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Gevarenniveau

⚠ **GEVAAR**

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

⚠ **WAARSCHUWING**

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Aanvullende algemene veiligheidsinstructies

Instructie • In sommige regio's kunnen voorschriften het gebruik van dit apparaat beperken. Laat u adviseren door uw plaatselijke autoriteiten.

⚠ **GEVAAR** • Levensgevaar door snijwonden als gevolg van ongecontroleerde bewegingen van het apparaat. Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen. • Gevaar voor letsel door weggeslingerde of vallende voorwerpen. Gebruik het apparaat nooit als er personen, vooral kinderen of dieren, zich binnen een straal van 15 m bevinden. • U mag aan het apparaat geen wijzigingen uitvoeren.

⚠ **WAARSCHUWING** • Personen die niet vertrouwd zijn met deze handleiding en kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Lokale voorschriften kunnen de minimale leeftijd van de bediener voorschrijven. • Een ongehinderd zicht op het werkbereik helpt bij het herkennen van eventuele gevaren. Gebruik het apparaat alleen bij goede verlichting. • Controleer vóór ge-

bruik of het apparaat, alle bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen correct werken. Controleer op losse sluitingen, zorg ervoor dat alle beschermafdekkingen en grepen correct en stevig zijn bevestigd. Gebruik het apparaat niet als het niet in onberispelijke toestand is. • Vervang versleten of beschadigde delen, alvorens het apparaat in bedrijf te nemen. • Gebruik het apparaat nooit als de apparaatschakelaar aan de handgreep niet correct in- of uitschakelt. • Gevaar op terugslag door verlies van evenwicht. Zorg voor een normale lichaamshouding, zorg voor een vaste, veilige stand en blijf altijd in evenwicht. • Ernstig letsel door nalatigheid, als het apparaat door veelvuldig gebruik als bekend wordt verondersteld en onzorgvuldig wordt bediend. • Stop het apparaat onmiddellijk en controleer op schade of identificeer de oorzaak van de trilling als het apparaat is gevallen, een stoot heeft gekregen of abnormaal trilt. Laat schade repareren door de geautoriseerde klantenservice of vervang het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG • Draag volledige oog- en oorscherming, stevige en robuuste handschoenen en een hoofdbescherming wanneer u het apparaat bedient. Draag een gezichtsmasker wanneer het werk stoffig is. • Draag bij het werken met het apparaat lange, zware broeken, vaste schoenen en goed passende handschoenen. Werk nooit op blote voeten. Draag geen juwelen, sandalen of korte broeken. • Letselgevaar, als losszittende kleding, haren of sieraden door beweeglijke delen van het apparaat wordt gegrepen. Houd kleding en sieraden uit de buurt van beweeglijke delen van de machine. Bind lange haren samen. • Gehoorbescherming uw vermogen om waarschuwingstonen te horen beperken. Let daarom op mogelijke gevaren in de buurt en in het werkbereik. • De werking van vergelijkbare hulpmiddelen in de omgeving verhoogt het risico op gehoorbeschadiging en de kans op het vermijden van potentiële gevaren, b.v. personen die uw werkruimte binnenkomen. • Gladde handgrepen en grijpende oppervlakken verhinderen een veilige bediening en controle van het apparaat in onverwachte situaties. Houd de grepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en smeermiddel. • Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen die worden aanbevolen door de fabrikant. Origineel toebehoren en originele reserveonderdelen garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen voor hoogsnoolers

⚠ WAARSCHUWING • Gebruik het apparaat niet bij bliksemgevaar. • Zorg ervoor dat alle veiligheidsinrichtingen en grepen correct en veilig zijn bevestigd en in goede toestand zijn. • Zorg voor een stabiele stand, een schone werkplek en plan een terugtrektraject om u terug te trekken bij vallende takken voordat u het apparaat gebruikt. • Pas op voor smeeroledampen en zaagspanen. Draag indien nodig een masker of ademhalingsapparaat. • Houd de takverwijderaar steeds met twee handen vast. Houd de voorste handgreep met een hand vast. Houd de achterste greep stevig vast met de andere hand, bedien de ontgrendelknop van de apparaatschakelaar en de apparaatschakelaar. • Gevaar voor elektrische schok, als de zaagketting in contact komt met verborgen stroomleidingen. Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken, omdat contact met onder spanning staande kabels de metalen delen van het apparaat onder spanning kan zetten. • Gevaar voor letsel.

Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit. Gebruik het apparaat niet om aanbouwdelen of apparaten aan te drijven die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.

Terugslag kan optreden als de punt van de geleiderail een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaagketting bij het zagen vastklemt. Soms kan contact met de railpunt leiden tot een onverwachte, naar achteren gerichte reactie waarbij de geleiderail omhoog en richting de bediener wordt geslagen. Het vastklemmen van de zaagketting aan de bovenkant van de geleiderail kan de rail snel in de richting van de bediener terugstoten. Elk van deze reacties kan leiden tot verlies van controle.

⚠ WAARSCHUWING • Ernstig letsel door verlies van controle door een terugslag. Vertrouw niet alleen op de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen, maar neem passende maatregelen om ongeval- en letselvrij te werken. • U moet de meegeleverde draaggordel dragen wanneer u het apparaat gebruikt. De draaggordel is voorzien van een snelsluiting. De draaggordel helpt u om het apparaat onder controle te houden wanneer het na het snijden omlaag wordt gebracht en om het gewicht van het apparaat tijdens het snijden op te vangen. • Ernstig letsel, als e draagriem in een noodgeval niet snel genoeg kan worden afgedaan. Maak u voor gebruik van het apparaat vertrouwd met de draagriem en de snelsluiting. Draag geen kleding over de schouderriem en hinder de toegang tot de snelsluiting niet op andere wijze. • Controleer voordat u het apparaat inschakelt of de zaagketting geen voorwerpen raakt. • Ernstig letsel, als een verkeerd gespannen zaagketting uit de geleiderail springt. Controleer de kettingspanning voor elk gebruik. Zorg dat de ketting gelied is. • Schakel de motor uit, verwijder de accupack en controleer of alle beweeglijke delen volledig tot stilstand zijn gekomen:

- Alvorens het apparaat te reinigen of eraan te werken.
- Het apparaat zonder toezicht achterlaten.
- Voor montage of demontage van aanbouwdelen.
- Alvorens het apparaat te controleren, reinigen of eraan te werken.
- Letselgevaar door terugslag. Maatregelen om een terugslag te voorkomen:
- Zorg ervoor dat uw werkgebied vrij is van hindernissen.
- Vermijd elk contact van het geleidepunt met takken, twijgen of andere objecten tijdens het werken met de takverwijderaar.
- Houd het apparaat steeds met twee handen vast.
- Breng uw lichaam en armen in een positie waarin u aan de terugslagkrachten kunt weerstaan.
- Laat de takverwijderaar tijdens gebruik nooit los.
- Vermijd een abnormale lichaamshouding. Dit geeft u meer controle over de takverwijderaar en voorkomt onbedoeld contact met de geleidepunt in onverwachte situaties.
- Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven vervangingsrails en -kettingen. Verkeerde vervangingsrails - en kettingen kunnen leiden tot scheuren van de ketting en/of terugslag.
- Het slijpen van de zaagketting is een veeleisende taak. De fabrikant adviseert om een versleten of botte ketting te vervangen door een nieuwe zaagketting.
- Gevaar voor letsel. Gebruik het apparaat niet op ladders of instabiele ondergronden. Sta tijdens het zagen

altijd met beide benen op een stevige ondergrond om het evenwicht te behouden. • Gevaar voor elektrische schokken. Werk niet met het apparaat binnen 10 m van bovengrondse leidingen. • Gevaar voor letsel, als een tak onder spanning tijdens het zagen terugklapt. • Kijk uit voor vallende takken en takken die terugschieten nadat ze op de grond zijn gevallen. • Als dun hout verstrikt raakt in de zaag en in de richting van de gebruiker vliegt, kan de gebruiker het evenwicht verliezen. Wees voorzichtig bij het zagen van kleine struiken en jonge boompjes. • Schakel de motor uit en verwijder de accupack, alvorens het apparaat te reinigen of te onderhouden. • Controleer de zaagtanden, als de zaagprestaties afnemen. Houd snijwerktuigen altijd scherp en schoon. Scherpe snijwerktuigen kunnen eenvoudiger worden gecontroleerd en blokkeren niet zo snel. Vervang indien nodig de ketting en de rail. Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant. • Gevaar voor letsel door vastgeklemde snij-inrichting. Als de zaagketting of geleiderail te hoog is vastgelopen om erbij te komen, vraag dan advies aan een professionele boomverzorgers om de snij-inrichting veilig te verwijderen. • Controleer voor elk gebruik de schachtverbinding van de stang en het snijgereedschap goed zijn bevestigd.

LET OP • Berg het apparaat alleen binnen op.

Veilig vervoer en veilige opslag

△ WAARSCHUWING • Schakel het apparaat uit, laat het afkoelen en verwijder de accupack, alvorens het op te slaan of te transporteren. • Bedek het snijgereedschap met de kettingkast, alvorens het apparaat op te slaan of te transporteren.

△ VOORZICHTIG • Letselgevaar en beschadiging van het apparaat. Beveilig het apparaat tijdens transport tegen beweging of vallen.

LET OP • Verwijder alle vreemde delen van het apparaat alvorens het te transporteren of op te slaan.

• Bewaar het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats waartoe kinderen geen toegang hebben. Houd het apparaat uit de buurt van corrosiverende stoffen, zoals tuinchemicaliën. • Het apparaat mag niet buiten worden bewaard. • Zorg ervoor dat de ketting licht geolied is, als deze langer dan een maand wordt opgeslagen. De fabrikant adviseert een spray als roestbescherming en om te oliën. Raadpleeg uw klantenservice met betrekking tot een geschikte spray.

Veilig onderhoud en veilige verzorging

Instructie • Service- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door dienovereenkomstig gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Wij adviseren om het product ter reparatie naar een geautoriseerd servicecentrum op te sturen. • U mag alleen de in deze gebruiksaanwijzing beschreven instellingen en reparaties uitvoeren. Raadpleeg uw geautoriseerde klantenservice voor verdergaande reparaties.

△ WAARSCHUWING • Gevaar voor letsel. De zaagketting is extreem scherp. Draag geschikte beschermende handschoenen bij het uitvoeren van kettingonderhoud en bij het reinigen, vastzetten of verwijderen van de kettingbeschermer. • Volg de instructies op met betrekking tot kettingspanning, instelling van de kettingspanning en kettingsmering. • Ernstig letsel door terugslag, als een beschadigde ketting niet wordt vervangen of gerepareerd. • Schakel de motor uit en verwijder de accupack, alvorens het ap-

paraat te reinigen of te onderhouden. • Zorg ervoor dat het apparaat in een veilige toestand is door regelmatig te controleren of bouten, moeren en schroeven vast zijn aangedraaid. • Letselgevaar door langdurig, ononderbroken gebruik van het apparaat. Neem regelmatig een pauze tijdens het werken met het apparaat.

△ VOORZICHTIG • Gebruik alleen reserveonderdelen, toebehoren en opzetstukken die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele reserveonderdelen, origineel toebehoren en originele opzetstukken garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

LET OP • Reinig het product na elk gebruik met een zachte, droge doek.

Restrisico's

△ WAARSCHUWING

- Ook als het apparaat zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijven restrisico's voortduren. De volgende gevaren kunnen door gebruik van het apparaat ontstaan:
- Trillingen kunnen tot letsel leiden. Gebruik voor alle werkzaamheden steeds het juiste gereedschap, gebruik de hiervoor bedoelde grepen en begrens de arbeidstijd en de duur van blootstelling.
- Lawaai kan leiden tot gehoorschade. Draag een gehoorbescherming en begrens de belasting.
- Snijletsels bij contact met vrijliggende zaagtanden van de zaagketting.
- Snijletsels door onvoorziene, abrupte bewegingen of terugslag van de geleidersrail.
- Snijletsels/injectiegevaar door onderdelen die van de zaagketting wegvliegen.
- Letsels door weggeslingerde voorwerpen (houtspaanen, splinters).
- Letsel door vallende voorwerpen. Draag altijd een geschikte veiligheidshelm voor werkzaamheden boven het hoofd.
- Inademen van stof en deeltjes.
- Huidcontact met het smeermiddel/de olie.

Reduceren van risico's

△ VOORZICHTIG

- Langdurig gebruik van het apparaat kan door trillingen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden. Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere invloedsfactoren afhangt:
 - Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, tinteling in de vingers)
 - Lage omgevingstemperatuur. Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen.
 - Belemmering van de doorbloeding door stevig vastpakken.
 - Ononderbroken gebruik is schadelijker dan door pauzes onderbroken gebruik.
- Bij regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers, koude vingers, dient u contact op te nemen met een arts.

Reglementair gebruik

△ GEVAAR

Niet-reglementair gebruik

Levensgevaar door snijwonden

Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften.

- Het toebehoren voor hoogsnoeiers is bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het toebehoren is bedoeld voor gebruik met de Multi-Tool MT 36 Bp.
- Het apparaat is alleen voor gebruik buiten bedoeld.
- Uit veiligheidsredenen moet het apparaat altijd met beide handen veilig worden vastgehouden.
- Het apparaat is bedoeld voor het snoeien en het verwijderen van takken van een boom. De gebruiker staat hierbij veilig op de grond.

Elk ander gebruik, bijv. tijdens klimmen, dichtbij takken verwijderen of het snijden van materiaal op grondniveau is ontoelaatbaar. Voor risico's die ontstaan door gebruik dat niet is toegestaan, is de gebruiker verantwoordelijk.

Milieubescherming



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Veiligheidsinrichtingen

⚠ VOORZICHTIG

Ontbrekende of gewijzigde veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid.

Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Klawwstop

De geïntegreerde klawwstop kan worden gebruikt als draaipunt om de zaag stabiliteit te geven tijdens het snoeien.

Bij het zagen het apparaat naar voren drukken tot de metalen doornen in de rand van het hout dringen. Als de schacht omhoog of omlaag wordt bewogen in de richting van de snede, wordt de fysieke belasting bij het werken met de zaag verminderd.

Symbolen op het apparaat



Algemeen waarschuwingsteken

	Lees voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinstructies.
	Draag bij werkzaamheden met het apparaat een geschikte oog- en gehoorbescherming.
	Draag bij werkzaamheden met het apparaat antislip en slijtvaste handschoenen.
	Draag bij het werken met het apparaat slipvaste veiligheidsschoenen.
	Elektrisch gevaar. Houd bij het werken met het apparaat een minimumafstand van 10 m tot bovenleidingen.
	Gevaar door weggeslingerde voorwerpen. Houd toeschouwers, in het in het bijzonder kinderen en huisdieren, minstens 15 m weg van het werkbereik.
	Smearing van de geleidingsrail en de ketting
	Looprichting van de ketting

Veiligheidskleding

⚠ GEVAAR

Levensgevaar door snijwonden. Draag bij werkzaamheden aan het apparaat geschikte beschermende kleding. Neem de plaatselijke voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht.

Hoofdbescherming

Draag bij het werken met het apparaat een geschikte veiligheidshelm die voldoet aan EN 397 en CE-gemarkeerd is.

Draag bij het werken met het apparaat een gehoorbescherming die voldoet aan EN 352-1 en CE-gemarkeerd is.

Draag ter bescherming tegen rondvliegende splinters een geschikte veiligheidsbril die voldoet aan EN 166 of CE-gemarkeerd is. Of draag een helmvizier dat voldoet aan EN 1731 en CE-gemarkeerd is.

In de vakhandel zijn veiligheidshelmen met geïntegreerde gehoorbescherming en vizier verkrijgbaar.

Veiligheidshandschoenen

Draag bij het werken met het apparaat geschikte veiligheidshandschoenen met snijbeschermingsuitrusting die voldoen aan EN 381-7 en CE-gemarkeerd zijn.

Veiligheidsschoenen

Draag bij het werken met het apparaat niet-glijdende veiligheidsschoenen die voldoen aan EN 20345 en CE-gemarkeerd.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrusting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeelding zie pagina's met grafieken

Afbeelding A

- 1 Kettingbeveiliging
- 2 Schroef voor het instellen van de kettingspanning
- 3 Ketting
- 4 Geleiderail
- 5 Deksel kettingolietank
- 6 Klauwstop
- 7 Geleiderailmoer
- 8 Afdekking
- 9 Stang
- 10 Typeplaatje

Inbedrijfstelling

Multi-Tool monteren

1. Verbind de schacht met de koppeling van de Multi-Tool (zie gebruiksaanwijzing *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Afbeelding B

Kettingolietank vullen

1. Het bereik rond de vulopening reinigen en evt. zaagspanen en vuil verwijderen.
2. Het deksel van de kettingolietank verwijderen.

Afbeelding C

3. De kettingolie langzaam in de tank vullen.

Afbeelding D

4. Evt. gemorste kettingolie met een doek opnemen.
5. De kettingolietank met het deksel afsluiten.

Kettingspanning controleren

⚠ VOORZICHTIG

Scherpe ketting

Letsel door snijden

Draag bij alle werkzaamheden aan de ketting veiligheidshandschoenen.

1. De kettingbescherming verwijderen.

Afbeelding E

2. Voorzichtig aan de ketting trekken.

Afbeelding F

De afstand tussen de geleiderail en de ketting moet 4,0 mm bedragen.

3. Eventueel de kettingspanning instellen (zie hoofdstuk *Kettingspanning instellen*).

Werking

Algemene bediening

1. De boom en de takken op schade, zoals bijv. verrotting, onderzoeken.
2. De kettingbeveiliging verwijderen.
3. Het apparaat met beide handen vasthouden.

Werktechnieken

Bij het takken verwijderen als volgt te werk gaan:

- Houd wanneer mogelijk een afstand van ca. 15 cm tussen de boomstam en de snede.
- Kleine takken die dun en licht zijn in een snede met de onderzijde van de geleiderail snijden.

- Zwaardere takken met een grotere diameter kunnen tijdens het snijden breken of splinteren. Daarom in meerdere werkstappen snijden:

- a Met het bovenste deel van de geleiderail een snede in de onderzijde van de tak maken. Deze snede moet ongeveer een derde van de asdiаметer zijn.

Afbeelding G

- b Een snede in de bovenzijde van tak maken.
- c Als nog een snede nodig is, deze nooit in een al begonnen snede maken, maar helemaal opnieuw beginnen.

Neem bij het verwijderen takken het volgende in acht:

- De stand niet hoger dan 60° van de horizontale tilen.
- Niet veel kracht op de geleiderail uitoefenen.
- Niet onder takken die worden afgezaagd gaan staan.
- Voorkom dat vallen takken de gebruiker of omstanders in gevaar brengen of materiële schade aanrichten.
- Houd tijdens het verwijderen van takken wanneer mogelijk een veiligheidsafstand van minstens de dubbele lengte van de tak aan.

Werking beëindigen

1. Verwijder het accupack uit het apparaat (zie gebruiksaanwijzing *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk *Apparaat reinigen*).

De Multi-Tool demonteren

1. Koppel het toebehoren los van de Multi-Tool (zie gebruiksaanwijzing *Multi-Tool MT 36 Bp*).

vervoer

⚠ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Verwijder het accupack voor het transport uit het apparaat als de Multi-Tool is gemonteerd.

Transporteer het apparaat alleen met aangebrachte kettingbeveiliging.

- Bij het transport in voertuigen het apparaat tegen wegglijden en omvallen beveiligen.

Opslag

Voor elke opslag het apparaat reinigen (zie hoofdstuk *Apparaat reinigen*).

⚠ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Verwijder wanneer de Multi-Tool is gemonteerd, het accupack uit het apparaat voordat u deze opbergt.

Bewaar het apparaat alleen met aangebrachte kettingbeveiliging.

1. Verwijder de draagriem.

2. Demonteer indien nodig de Multi-Tool (zie gebruiksaanwijzing *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Wordt het apparaat langer dan een maand wordt bewaard, de ketting inoliën om roest te vermijden.
4. Het apparaat op een droge en hoed geventileerde plaats bewaren. Uit de buurt houden van corrosierende stoffen zoals tuinchemicaliën en zouten. Het apparaat niet buiten opslaan.

Verzorging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Neem bij gemonteerde Multi-Tool voor alle werkzaamheden aan het apparaat het accupack uit het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG

Scherpe ketting

Letsel door snijden

Draag bij alle werkzaamheden aan de ketting veiligheidshandschoenen.

Apparaat reinigen

1. De ketting met een borstel reinigen en resten snijmateriaal en vuil verwijderen.
Afbeelding H
2. De schacht met een zachte, droge doek reinigen.

Onderhoudswerkzaamheden

Voor elke inbedrijfstelling

Voor elke inbedrijfstelling moet het volgende worden uitgevoerd:

- Het vulpeil van de kettingolie controleren, eventueel kettingolie bijvullen (zie hoofdstuk *Kettingolietank vullen*).
- De kettingspanning controleren (zie hoofdstuk *Kettingspanning controleren*).

- Controleer of de ketting voldoende scherp is, eventueel de geleiderail omdraaien of de ketting vervangen (zie hoofdstuk *Ketting vervangen*).
- Het apparaat op beschadigingen controleren.
- Alle bouten, moeren en schroeven op vaste bevestigingen controleren.

Kettingspanning instellen

1. Verwijder het accupack als de Multi-Tool is gemonteerd (zie gebruiksaanwijzing *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Draai de geleiderailmoer los.
Afbeelding I
3. Met de schroef de kettingspanning instellen.
Afbeelding J
4. De kettingspanning controleren.
Afbeelding F
De afstand tussen geleidingsrail en ketting moet 4,0 mm bedragen.
5. Draai de geleiderailmoer vast.

Ketting vervangen

1. De geleiderailmoer verwijderen.
Afbeelding K
2. Draai de schroef los om de kettingspanning in te stellen
3. Verwijder de afdekking.
Afbeelding L
4. De geleidingsrail verwijderen.
5. De oude ketting op correcte wijze afvoeren.
6. De nieuwe ketting op de geleiderail trekken.
Afbeelding M
7. De geleiderail monteren. Hierbij op de looprichting van de ketting letten.
Afbeelding N
8. De afdekking monteren en hierbij de geleiderailmoer handvast aandraaien.
Afbeelding O
9. De kettingspanning instellen (zie hoofdstuk *Kettingspanning instellen*).

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Hoe ouder het accupack is, hoe lager de capaciteit ook bij goed onderhoud wordt, zodat ook in volledig opgeladen toestand niet meer de volledige looptijd wordt bereikt. Dit is geen defect.

Fout	Oorzaak	Remedie
Apparaat stopt tijdens bedrijf	Ketting door snijgoed geblokkeerd.	• Snijgoed verwijderen.
	De motor is oververhit	• De werkzaamheden onderbreken en de motor laten afkoelen.
Problemen bij het monteren van de schachten-derdelen	De verbindingpunten zijn vuil.	• Verwijder aangekoekt vuil van de schachtuiteinden. • Plaats het toebehoren alleen op schone oppervlakken.

Garantie

In elk land gelden de garanti voorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Technische gegevens

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Gegevens capaciteit apparaat		
Bedrijfsspanning	V	36
Hoogste snelheid	/min	10000 ± 10%
Volume kettingolietank	ml	200
Diameter snijgoed (max.)	mm	180

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Werkbereik (max.)	m		2,7
Afmetingen en gewichten			
Lengte x breedte x hoogte	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Gewicht (met accupack)	kg	2,6	
Gewicht	kg		2,0
Gegevens capaciteit van apparaat (gemeten met Multitool MT 36 Bp)			
Geluidsniveau volgens EN ISO 11680-1 (gemeten met Multitool MT 36 Bp)			
Geluidsdrukniveau L_{pA}	dB(A)		92,6
Onzekerheid K_{pA}	dB(A)		3,0
Geluidsvermogensniveau L_{WA}	dB(A)		100,7
Onzekerheid K_{WA}	dB(A)		0,8
Trillingswaarde volgens EN ISO 11680-1 (gemeten met Multitool MT 36 Bp)			
Hand-arm-trillingwaarde voorste handgreep	m/s^2		3,0
Hand-arm-trillingwaarde achterste handgreep	m/s^2		2,9
Onzekerheid K	m/s^2		1,5

Technische wijzigingen voorbehouden.

Trillingswaarde

⚠ WAARSCHUWING

De aangegeven trillingswaarde werd met een standaard-testprocedure gemeten en mag ter vergelijking van de apparaten worden gebruikt.

De aangegeven trillingswaarde mag voor een voorlopige beoordeling van de belasting worden gebruikt. Afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt, kan de trillingsemissie tijdens het momentele gebruik van het apparaat van de aangegeven totale waarde afwijken.

Apparaten met een hand-armvibratiewaarde > 2,5 m/s^2 (zie het hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing)

⚠ **VOORZICHTIG** • Langdurig ononderbroken gebruik van het apparaat kan tot stijfheid leiden.
• Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen. • Las regelmatige werkpauses in.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Hoogsnoeier
Type: 1.042-512.x

Relevante EU-richtlijnen

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Opdrachtgevende instantie, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germany heeft het EG-typeonderzoek uitgevoerd, certificaatnummer: BM 50455914 0001

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01

Indice de contenidos

Instrucciones de seguridad	36
Uso previsto	39
Protección del medioambiente.....	39
Accesorios y recambios	39
Volumen de suministro.....	39
Dispositivos de seguridad	39
Símbolos en el equipo.....	39
Vestuario de protección.....	40
Descripción del equipo.....	40
Puesta en funcionamiento.....	40
Servicio	40
Transporte	41
Almacenamiento	41
Conservación y mantenimiento.....	41
Trabajos de mantenimiento.....	41
Ayuda en caso de fallos	41
Garantía	42
Datos técnicos.....	42
Nivel de vibraciones	42
Declaración de conformidad UE	42

Instrucciones de seguridad



Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este capítulo de seguridad y este manual de instrucciones. Actúe conforme a estos documentos. Conserve el manual de instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

• Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones de seguridad generales adicionales

Nota • En algunas regiones, las normativas pueden restringir el uso de este equipo. Pida consejo a la autoridad local.

⚠ PELIGRO • Peligro de muerte por cortes provocados por movimientos incontrolados del equipo. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles. • Riesgo de lesiones por objetos que se caen o salen disparados. Nunca use el dispositivo si hay personas, en particular niños o animales, dentro de un radio de 15 m. • No debe realizar modificaciones en el equipo.

⚠ ADVERTENCIA • Este equipo no puede ser utilizado por niños ni por personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Las condiciones locales pueden restringir la edad del usuario. • Necesita una vista despejada de la zona de trabajo para detectar posibles peligros. Utilice el equipo solo con buena iluminación. • Asegúrese antes del servicio de que el equipo, todos los elementos de control y los equipos de seguridad funcionan correctamente. Verifique que no haya cierres flojos, asegúrese de que todas las cubiertas protectoras y empuñaduras se encuentren en buen estado y fijadas de forma segura. No utilice el equipo si el estado no es adecuado. • Sustituya cualquier pieza desgastada o dañada antes de poner en funcionamiento el equipo. • No use el equipo si el interruptor situado en el asa no se conecta o desconecta correctamente. • Riesgo de contragolpe por pérdida de equilibrio. Evite una postura inadecuada, permanezca en una postura segura y firme y mantenga el equilibrio. • Puede sufrir lesiones graves por descuidos a causa del uso frecuente del equipo. • Detenga de inmediato el equipo y verifique si hay daños o identifique la causa de la vibración si la unidad se ha caído, golpeado o vibra de manera anormal. Ponga en manos del servicio de postventa la reparación de los daños o el cambio del equipo.

⚠ PRECAUCIÓN • Use protección completa para los ojos y los oídos, guantes fuertes y resistentes y protección para la cabeza cuando utilice el dispositivo. Use una máscara facial cuando trabaje con polvo. • Al trabajar con el equipo, lleve pantalones largos y gruesos, calzado resistente y guantes bien colocados. Nunca trabaje descalzo. No lleve joyas, sandalias ni pantalones cortos. • Peligro de lesiones en caso de que las piezas móviles del equipo atrapen las ropa holgada, el cabello o las joyas. Mantenga la ropa y las joyas alejadas de las piezas móviles. Recójase el pelo largo hacia atrás. • La protección para oídos puede limitar la capacidad para oír los sonidos de advertencia, por lo que debe estar atento a los posibles peligros en las inmediaciones y en la zona de trabajo. • El servicio de herramientas similares en el medio ambiente aumenta el riesgo de daño auditivo y la probabilidad de pasar por

alto riesgos potenciales, p. ej., personas que entran en su zona de trabajo. • Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas impiden utilizar de forma segura el equipo y controlarlo en situaciones inesperadas. Mantenga las empuñaduras y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceites y lubricantes. • Utilice únicamente accesorios y recambios autorizados por el fabricante. Los accesorios y recambios originales garantizan un servicio seguro y sin fallos del equipo.

Precauciones de seguridad para podadoras de pértiga

⚠ ADVERTENCIA • No utilice el equipo en caso de riesgo de relámpagos. • Asegúrese de que todos los dispositivos de protección y empuñaduras se encuentren en buen estado y estén fijados correctamente y de forma segura. • Asegure una base firme, un lugar de trabajo limpio e ídele el camino para retirarse de las ramas que caen antes de usar el dispositivo. • Tenga cuidado con la neblina provocada por el lubricante y con las virutas. Si es necesario, use una máscara o aparato de respiración. • Sujete el podador siempre con ambas manos. Sostenga firmemente la empuñadura delantera con una mano. Con la otra, sujete la empuñadura trasera firmemente, accione la tecla de desbloqueo del interruptor del equipo y el interruptor del equipo. • Riesgo de choques eléctricos si la cadena de la sierra entra en contacto con líneas eléctricas ocultas. Sujete las herramientas eléctricas solo por las superficies de agarre aisladas, ya que el contacto con cables de corriente puede conducir corriente a las partes metálicas del equipo. • Peligro de lesiones. No realice ningún tipo de modificación en el equipo. No utilice el dispositivo para accionar piezas o dispositivos no recomendados por el fabricante del dispositivo.

Puede producirse retorno si la punta del riel guía entra en contacto con un objeto o si la madera se dobla y la cadena de la sierra se queda atascada durante el corte. En algunos casos, un contacto con la punta del riel puede conllevar una reacción inesperada y descontrolada hacia abajo que provoca el desplazamiento del riel guía hacia arriba y en dirección al operario. Si la cadena de la sierra se atasca en el canto superior del riel guía, el riel puede retroceder rápidamente en dirección al operario. Cualquiera de estas reacciones puede llevar a una pérdida de control.

⚠ ADVERTENCIA • Lesiones graves debido a la pérdida de control debido a un retorno. No dependa exclusivamente de los dispositivos de seguridad incorporados, tome las medidas adecuadas para trabajar sin accidentes ni lesiones. • Debe utilizar la correa de transporte incluida en el suministro cuando use el equipo. La correa de transporte está equipada con un cierre rápido. La correa de transporte le ayuda a controlar el equipo cuando lo baje después del corte y a sostener el peso del equipo durante el corte. • Riesgo de lesiones graves si la correa de transporte no se puede depositar en el suelo lo suficientemente rápido en caso de emergencia. Familiarícese con la correa de transporte y el cierre rápido antes de usar el equipo. No use ropa sobre la correa para los hombros ni bloquee el acceso al cierre rápido. • Antes de encender el aparato, asegúrese de que la cadena de la sierra no toque ningún objeto. • Riesgo de lesiones graves si una cadena de sierra tensada incorrectamente salta del riel guía. Verifique la tensión de la cadena antes de cada uso. Asegúrese de que la cadena esté engrasada. • Desconecte el motor,

retire la batería y asegúrese de que todos los componentes móviles se han detenido:

- Antes de limpiar el equipo o retirar un obstáculo.
- Al dejar el equipo sin supervisión.
- Antes de montar o quitar accesorios.
- Antes de que examine el equipo, lo limpie o realice cualquier trabajo en él.
- Riesgo de lesiones por retorno. Medidas para evitar un retorno:
 - Asegúrese de que su zona de trabajo esté libre de obstáculos.
 - Evite que la punta de la guía entre en contacto con ramas u otros objetos mientras trabaja con el podador.
 - Sostenga el equipo con ambas manos.
 - Coloque su cuerpo y sus brazos de forma que pueda resistir las fuerzas de retorno.
 - Nunca suelte el podador mientras lo use.
 - Evite una postura corporal poco natural. Esto le brinda más control sobre el podador y evita el contacto involuntario con la punta del riel en situaciones inesperadas.
- Utilice únicamente las cadenas y rieles de recambio indicados por el fabricante. Unas cadenas y unos rieles inadecuados pueden producir la rotura de la cadena o retorno.
- Afilar la cadena de la sierra es una tarea difícil. El fabricante recomienda sustituir una cadena desgastada o sin brillo por una nueva.
- Peligro de lesiones. No utilice el equipo sobre escaleras o superficies inestables. Póngase siempre de pie con ambas piernas en terreno firme cuando corte para mantener el equilibrio. • Peligro de choques eléctricos. No trabaje con el equipo a menos de 10 m de cables aéreos. • Riesgo de lesiones si una rama bajo tensión se rompe al cortar. • Esté atento a la caída de ramas y a las ramas que se vuelven después de caer al suelo.
- Si la madera delgada queda atrapada en la sierra y se dispara en dirección al operador, este puede perder el equilibrio. Tenga cuidado al cortar pequeños arbustos y vástagos. • Apague el motor y retire la batería antes de limpiar o realizar el mantenimiento del equipo. • Compruebe los dientes de la sierra si el rendimiento de corte disminuye. Mantenga las herramientas de corte siempre limpias y afiladas. Las herramientas afiladas se controlan más fácilmente y no se bloquean tanto. Si es necesario, reemplace la cadena y el riel. Utilice únicamente recambios originales del fabricante. • Existe riesgo de lesiones si el dispositivo de corte queda atrapado. Si la cadena de la sierra o el riel guía quedan atrapados a una altura fuera de su alcance, busque el consejo de un arbolista profesional para retirar el dispositivo de corte de manera segura. • Antes de cada uso, verifique que la conexión del mango de la barra y la herramienta de corte esté bien sujeta.

CUIDADO • Almacene el equipo solo en interiores.

Transporte y almacenamiento seguros

⚠ ADVERTENCIA • Desconecte el equipo, déjelo enfriar y retire la batería antes de almacenarlo o transportarlo. • Cubra la herramienta de corte con el protector de la cadena antes de almacenar o transportar el equipo.

⚠ PRECAUCIÓN • Peligro de lesiones y daños en el equipo. Asegure el equipo durante el traslado para evitar que se mueva o se caiga.

CUIDADO • Retire todos cuerpos extraños del equipo antes de transportarlo o almacenarlo. • Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado al que los niños no tengan acceso. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería. • No almacene el equipo en el exterior. • Asegúrese de que la cadena esté ligeramente engrasada cuando se almacene durante más de un mes. El fabricante recomienda utilizar un spray como protección contra la oxidación y para el engrase. Pregúntele al el servicio de postventa cuál es el spray adecuado.

Mantenimiento y conservación seguros

Nota • Los trabajos de servicio y mantenimiento solo pueden ser realizados por personal técnico cualificado y especialmente formado. Recomendamos enviar el producto a reparar a un centro de servicio autorizado. • Solo debe realizar los ajustes y reparaciones que se describen en este manual de instrucciones. Póngase en contacto con el servicio de postventa autorizado para realizar reparaciones adicionales.

⚠ ADVERTENCIA • Peligro de lesiones. La cadena de la sierra es extremadamente afilada. Use guantes protectores adecuados cuando realice tareas de mantenimiento en la cadena y cuando limpie, abraque o quite el protector de la cadena. • Siga las instrucciones para tensar la cadena, ajustar la tensión de la cadena y lubricarla. • Lesiones graves por retorno si no se reemplaza o repara una cadena dañada. • Apague el motor y retire la batería antes de limpiar o realizar el mantenimiento del equipo. • Asegúrese de que el equipo está en un estado seguro mediante la comprobación regular del apriete de los pernos, tuercas y tornillos. • Riesgo de lesiones debido al uso prolongado e ininterrumpido del equipo. Tome descansos regulares mientras trabaja con el dispositivo.

⚠ PRECAUCIÓN • Utilice únicamente recambios y accesorios autorizados por el fabricante. Los recambios y accesorios originales garantizan un servicio seguro y sin fallos del equipo.

CUIDADO • Limpie el producto después de cada uso con un paño blando y seco.

Riesgos residuales

⚠ ADVERTENCIA

- Aunque el equipo se use según su uso previsto, existen ciertos riesgos residuales. Pueden surgir los siguientes peligros durante el uso del equipo:
- La vibración puede causar lesiones. Use la herramienta adecuada para cada trabajo, use las asas previstas y limite el tiempo de trabajo y la exposición.
- El ruido puede causar daños auditivos. Use protección para oídos y limite la carga sobre estos.
- Riesgo de lesiones por corte por contacto con los dientes de sierra expuestos de la cadena.
- Riesgo de lesiones por corte debido a movimientos imprevistos, bruscos o contragolpe del riel guía.
- Riesgo de lesiones por corte/inyección por piezas que salgan despedidas de la cadena de la sierra.
- Riesgo de lesiones causadas por objetos que salen despedidos (virutas de madera, astillas).
- Lesiones causadas por objetos que caen. Use siempre use un casco de seguridad adecuado cuando trabaje por encima de la cabeza.
- Inhalación de polvo y partículas.

- Contacto de la piel con el lubricante/aceite.

Reducción del riesgo

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado puede producir trastornos circulatorios en las manos relacionados con la vibración. No puede establecerse una duración general válida para el uso de la motosierra porque depende de muchos factores:
- Disposición personal a padecer trastornos circulatorios graves (dedos fríos con frecuencia, picor en las manos)
- Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para protegerse las manos.
- Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre firme.
- Un funcionamiento continuo resulta más perjudicial que un uso interrumpido con pausas.

En el caso de un uso regular prolongado del equipo y de la aparición repetida de los síntomas (p. ej. picor en las manos, dedos fríos), debe consultar a su médico.

Uso previsto

⚠ PELIGRO

Uso incorrecto

Peligro de muerte por cortes

Utilice el equipo solo para su uso previsto.

- El accesorio de la podadora de pértiga está destinado al uso comercial.
- El accesorio está diseñado para usarse con la multiherramienta MT 36 Bp.
- El equipo solo está previsto para su uso al aire libre.
- Por motivos de seguridad, el equipo debe sostenerse siempre de forma segura con ambas manos.
- El equipo está diseñado para cortar y podar ramas pequeñas que se encuentren en lo alto de los árboles. El usuario debe usar el equipo de pie en el suelo de forma segura.

No está permitido ningún otro uso, p. ej., si se sube al árbol, no se debe podar en un área muy próxima o cortar material a nivel del suelo. El usuario es responsable de los peligros asociados con un uso no permitido.

Protección del medioambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Dispositivos de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN

Dispositivo de seguridad faltantes o modificados

Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

Tope de garra

El tope de garra integrado se puede usar como eje para dar estabilidad a la sierra durante un corte.

Al serrar, presione el aparato hacia adelante hasta que las clavijas metálicas penetren en el borde de la madera. Si la barra se mueve hacia arriba o hacia abajo en la dirección del corte, se reduce la tensión física al trabajar con la sierra.

Símbolos en el equipo

	Signos de advertencia generales
	Antes de la puesta en funcionamiento, lea el manual de instrucciones y todas las indicaciones de seguridad.
	Lleve protección ocular y para oídos adecuada al trabajar con el equipo.
	Lleve guantes antideslizantes y robustos durante el trabajo con el equipo.
	Lleve calzado de seguridad antideslizante durante el trabajo con el equipo.
	Riesgo eléctrico. Cuando trabaje con el equipo, mantenga una distancia mínima de 10 m respecto a los cables aéreos.
	Peligro por objetos que salen despedidos. Mantenga a los espectadores, especialmente niños y mascotas, a una distancia de al menos 15 m de la zona de trabajo.
	Lubricación del riel guía y la cadena.
	Dirección de marcha de la cadena

Vestuario de protección

PELIGRO

Peligro de muerte por cortes. Al trabajar con el equipo, lleve la ropa de protección adecuada. Tenga en cuenta las normativas locales en materia de prevención de accidentes.

Casco protector

Cuando trabaje con el dispositivo, use un casco de seguridad adecuado que cumpla con la norma EN 397 y tenga la marca CE.

Cuando trabaje con el dispositivo, use protección auditiva que cumpla con la norma EN 352-1 y tenga la marca CE.

Para protegerse de las astillas que salgan disparadas, use gafas de seguridad adecuadas que cumplan con EN 166 o tengan la marca CE. O use una visera de casco que cumpla con la norma EN 1731 y tenga la marca CE.

En las tiendas especializadas hay disponibles cascos con protección para oídos integrada.

Guantes de protección

Cuando trabaje con el dispositivo, use guantes protectores adecuados con equipos de protección contra cortes que cumplan con la norma EN 381-7 y tengan la marca CE.

Calzado de seguridad

Cuando trabaje con el dispositivo, use calzado de seguridad antideslizante que cumpla con la norma EN 20345 y tenga el marcado CE.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje).

Figura véanse las páginas de gráfico

Figura A

- ① Protección de la cadena
- ② Tornillo para ajustar la tensión de la cadena
- ③ Cadena
- ④ Riel guía
- ⑤ Tapa del depósito de aceite de cadena
- ⑥ Tope de garra
- ⑦ Tuerca de riel guía
- ⑧ Cubierta
- ⑨ Barra
- ⑩ Placa de características

Puesta en funcionamiento

Montaje de la multiherramienta

1. Conecte la barra al acoplamiento de la multiherramienta (véase el manual de instrucciones *Multiherramienta MT 36 Bp*).

Figura B

Llene el tanque de aceite de la cadena

1. Si es necesario, limpie el área alrededor de la boca de llenado de serrín y suciedad.
2. Retire la tapa del tanque de aceite de la cadena.

Figura C

3. Llene lentamente el aceite de la cadena en el tanque.
- Figura D**
4. Si es necesario, absorba el aceite de la cadena derramado con un paño.
5. Cierre el depósito de aceite de la cadena con la tapa.

Verificación de la tensión de la cadena

PRECAUCIÓN

Cadena afilada

Cortes

Use guantes de protección cuando trabaje en la cadena.

1. Retire el protector de la cadena.

Figura E

2. Tire con cuidado de la cadena.

Figura F

La distancia entre el riel guía y la cadena debe ser de 4,0 mm.

3. Si es necesario, ajustar la tensión de la cadena (véase el capítulo *Ajuste de la tensión de la cadena*).

Servicio

Manejo básico

1. Inspeccione el árbol y las ramas en busca de, por ejemplo, podredumbre.
2. Retire el protector de la cadena.
3. Sostenga el equipo con ambas manos.

Técnicas de trabajo

Al podar, proceda de la siguiente manera:

- Si es posible, mantenga una distancia de 15 cm entre el tronco del árbol y el corte.
- Para cortar las ramas pequeñas que sean delgadas y ligeras utilice la parte inferior del riel guía.
- Las ramas más pesadas de mayor diámetro pueden romperse o astillarse durante la poda. Por lo tanto, divida el trabajo en varios pasos:
 - a Efectúe un corte en la parte inferior de la rama con la parte superior del riel de guía. Este corte debe ser aproximadamente un tercio del diámetro de la rama.
 - Figura G**
 - b Efectúe un corte en la parte superior de la rama.
 - c Si todavía resultara necesario otro corte, no continúe nunca uno anterior, efectúe uno nuevo.

Se debe tener en cuenta lo siguiente al podar:

- No eleve la barra a más de 60 ° de la horizontal.
- No ejerza mucha fuerza sobre el riel guía.
- No se coloque debajo de la rama que esté cortando.
- Asegúrese de que la rama que caiga no ponga en peligro al usuario o al espectador ni dañe ningún objeto.
- Si es posible, durante la poda mantenga una distancia de seguridad de al menos el doble de la longitud de la rama.

Finalización del funcionamiento

1. Retire la batería del equipo (véase el manual de instrucciones *Multiherramienta MT 36 Bp*).
2. Limpie el equipo (véase el capítulo *Limpieza del equipo*).

Desmontaje de la multiherramienta

1. Desconecte el accesorio de la multiherramienta (véase el manual de instrucciones *Multiherramienta MT 36 Bp*).

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.

⚠ ADVERTENCIA

Arranque descontrolado

Cortes

Con la multiherramienta montada, retire la batería del equipo antes del transporte.

Transporte siempre el equipo con la protección de la cadena colocada.

- Al transportar el equipo en vehículos, fíjelo para evitar que resbale o vuelque.

Almacenamiento

Antes de almacenar el equipo debe limpiarlo (véase el capítulo *Limpieza del equipo*).

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Arranque descontrolado

Cortes

Con la multiherramienta montada, retire la batería del equipo antes de almacenarlo.

Almacene siempre el equipo con la protección de la cadena colocada.

1. Retire la correa de transporte.
2. Si es necesario, desmonte la multiherramienta (véase el manual de instrucciones *Multiherramienta MT 36 Bp*).
3. Si se va a almacenar el equipo durante más de un mes, engrase la cadena para evitar que se oxide.
4. Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería o productos de descongelación. No almacene el equipo al aire libre.

Conservación y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Arranque descontrolado

Cortes

Con la multiherramienta montada, retire la batería del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

⚠ PRECAUCIÓN

Cadena afilada

Cortes

Use guantes de protección cuando trabaje en la cadena.

Limpieza del equipo

1. Use un cepillo para limpiar la cadena de escombros y suciedad.

Figura H

2. Limpie la barra con un paño suave y seco.

Trabajos de mantenimiento

Antes de cada puesta en funcionamiento

Antes de cada puesta en funcionamiento se deben realizar las siguientes tareas:

- Compruebe el nivel de llenado del aceite de la cadena, rellene aceite de la cadena si es necesario (véase el capítulo *Llene el tanque de aceite de la cadena*).
- Verifique la tensión de la cadena (véase el capítulo *Verificación de la tensión de la cadena*).
- Verifique que la cadena esté lo suficientemente afilada; si es necesario, voltee el riel guía o reemplace la cadena (véase el capítulo *Reemplazo de la cadena*).
- Compruebe si el equipo presenta daños.
- Verifique que todos los pernos, tuercas y tornillos estén bien colocados y sujetos.

Ajuste de la tensión de la cadena

1. Con la multiherramienta montada, retire la batería (véase el manual de instrucciones *Multiherramienta MT 36 Bp*).

2. Afloje la tuerca del riel guía.

Figura I

3. Ajuste la tensión de la cadena con el tornillo.

Figura J

4. Verifique la tensión de la cadena.

Figura F

La distancia entre el riel guía y la cadena debe ser de 4,0 mm.

5. Apriete la tuerca del riel guía.

Reemplazo de la cadena

1. Retire la tuerca del riel guía.

Figura K

2. Afloje el tornillo para ajustar la tensión de la cadena.

3. Retire la cubierta.

Figura L

4. Retire el riel guía.

5. Deje que un profesional se deshaga adecuadamente de la cadena.

6. Coloque la nueva cadena en el riel guía.

Figura M

7. Monte el riel guía. Preste atención a la dirección de marcha de la cadena.

Figura N

8. Monte la cubierta, fijando sin apretar la tuerca del riel guía.

Figura O

9. Ajuste la tensión de la cadena (véase el capítulo *Ajuste de la tensión de la cadena*).

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o fallos no mencionados aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa. Con el paso del tiempo, la capacidad de la batería disminuye aunque se conserve correctamente, por lo que

ya no se alcanzará el tiempo de marcha completo aunque esté completamente cargada. Esto no se considera una avería.

Fallo	Causa	Solución
El equipo se detiene durante el funcionamiento	Cadena bloqueada por material cortado.	● Retire los restos del material cortado.
	El motor está sobrecalentado	● Interrumpa el trabajo y deje enfriar el motor.
Problemas durante el montaje de los componentes de la barra	Los puntos de conexión están sucios.	● Elimine la suciedad adherida en los extremos de la barra. ● Coloque el accesorio solo sobre superficies limpias.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsananos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Datos técnicos

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Datos de potencia del equipo		
Tensión de funcionamiento de la batería	V	36
Velocidad máxima	/min	10000 ± 10%
Volumen del tanque de aceite de la cadena	ml	200
Diámetro del material que va a cortarse (máx.)	mm	180
Alcance de trabajo (máx.)	m	2,7
Peso y dimensiones		
Longitud x anchura x altura	mm	951 x 197 x 188 946 x 117 x 168
Peso (con batería)	kg	2,6
Peso	kg	2,0
Datos de potencia del equipo (medidos con la multiherramienta MT 36 Bp)		
Intensidad acústica según EN ISO 11680-1 (medida con la multiherramienta MT 36 Bp)		
Nivel de presión acústica L_{pA}	dB(A)	92,6
Inseguridad K_{pA}	dB(A)	3,0
Intensidad acústica L_{WA}	dB(A)	100,7
Inseguridad K_{WA}	dB(A)	0,8
Nivel de vibraciones según EN ISO 11680-1 (medido con la multiherramienta MT 36 Bp)		
Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura delantera	m/s^2	3,0
Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura trasera	m/s^2	2,9
Inseguridad K	m/s^2	1,5

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Nivel de vibraciones

△ ADVERTENCIA

El nivel de vibraciones indicado se ha medido mediante un procedimiento de prueba estándar y puede utilizarse para comparación del equipo.

El nivel de vibraciones indicado puede utilizarse en una evaluación provisional de la carga.

Dependiendo de la forma en que se utilice el equipo, la emisión de vibraciones durante el uso momentáneo del equipo puede diferir del valor total indicado.

Equipos con un nivel de vibraciones transmitido al sistema mano-brazo > 2,5 m/s² (véase capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones)

△ **PRECAUCIÓN** • Un uso ininterrumpido de varias horas puede provocar una sensación de entumecimiento. ● Lleve guantes calientes para protegerse las manos. ● Establezca pausas de trabajo regulares.

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Podadora de pértiga

Tipo: 1.042-512.x

Directivas UE aplicables

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

El órgano comisionado 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, (Alemania) ha realizado el examen CE de tipo, número de certificado: BM 50455914 0001

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentaç  n:

S. Reiser

Alfred K  rcher SE & Co. KG

Alfred-K  rcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2018

Indice

Indica��es de seguran��a	43
Utiliza��o prevista	45
Protec��o do meio ambiente	45
Acess��rios e pe��as sobressalentes	45
Volume do fornecimento	45
Unidades de seguran��a	45
S��mbolos no aparelho	46
Vestu��rio de protec��o	46
Descri��o do aparelho	46
Coloca��o em funcionamento	46
Opera��o	47
Transporte	47
Armazenamento	47
Conserva��o e manuten��o	47
Trabalhos de manuten��o	47
Ajuda em caso de avarias	48
Garantia	48
Dados t��cnicos	48
Valor de vibra��o	49
Declara��o de conformidade UE	49

Indica  es de seguran  a



Antes da primeira utiliza  o do aparelho, leia este cap  tulo sobre seguran  a e o manual de instru  es original. Proceda em conformidade.

ConsERVE o manual de instru  es original para refer  ncia ou utiliza  o futura.

N  veis de perigo

⚠ PERIGO

● Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ATEN  O

● Aviso de uma poss  vel situa  o de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO

● Aviso de uma poss  vel situa  o de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERT  NCIA

● Aviso de uma poss  vel situa  o de perigo, que pode provocar danos materiais.

Avisos de seguran  a gerais adicionais

Aviso ● Nalgumas regi  es podem existir normas que limitam a utiliza  o deste aparelho. Informe-se junto da autoridade local competente.

⚠ PERIGO ● Perigo de vida devido a cortes resultantes de movimentos descontrolados do aparelho. Mantenha as partes do corpo afastadas das pe  as m  veis. ● Risco de les  es devido objectos projetados ou em queda. Nunca utilize o aparelho se houver pessoas, especialmente crian  as ou animais, num raio de 15 m.

● N  o    permitido efectuar quaisquer altera  es no aparelho.

⚠ ATEN  O ● Este aparelho n  o pode ser operado por crian  as e pessoas que n  o estejam familiarizadas com estas instru  es. As normais locais podem impor limita  es    idade do operador. ● Tem de ter uma vista desobstru  da da   rea de trabalho para conseguir reconhecer poss  veis perigos. Utilize o aparelho apenas se existir uma boa ilumina  o. ● Antes da opera  o, verifique se o aparelho, todos os elementos de comando e dispositivos de seguran  a est  o a funcionar correctamente. Verifique se h   fechos soltos, certifique-se de que todas as coberturas de protec  o e pegas est  o presas de maneira adequada e segura. N  o utilize o aparelho se n  o estiverem em perfeitas condi  es.

● Substitua as pe  as gastas ou danificadas antes de colocar o aparelho em funcionamento. ● Nunca utilize o aparelho se o interruptor do aparelho no punho n  o estiver ligado ou desligado correctamente. ● Risco de ressalto devido    perda de equil  brio. Evite uma postura corporal fora do normal. Certifique-se de que a sua postura    est  vel, segura e mant  m o equil  brio. ● Ferimentos graves resultantes de neglig  ncia quando se fica familiarizado com o aparelho devido ao uso frequente. ● Pare imediatamente o aparelho e verifique se h   danos ou identifique a causa da vibra  o se o aparelho cair, bater ou vibrar de forma anormal. Mande reparar os danos junto do servi  o de assist  ncia t  cnica autorizado ou substitua o aparelho.

⚠ CUIDADO ● Use protec  es auditiva e ocular totais, luvas resistentes e robustas e protec  o da cabe  a ao operar o aparelho. Use uma m  scara facial se o ambiente de trabalho estiver empoeirado. ● Vista cal  as compridas e pesadas, cal  ado resistente e luvas com a medida adequada durante os trabalhos com o aparelho. N  o trabalhe descal  o. N  o use jo  as, sand  lias ou cal  as curtas. ● Perigo de les  es, se vestu  rio solto, o cabelo ou jo  as forem colhidos por pe  as m  veis. Mantenha o vestu  rio e as jo  as afastados das pe  as m  veis da m  quina. Apanhe o cabelo comprido. ● O uso de protec  o auditiva pode limitar a sua capacidade de ouvir sinais de alerta, por isso fique atento a poss  veis perigos nas imedia  es da   rea de trabalho. ● A opera  o de ferramentas semelhantes na zona envolvente aumenta o risco de danos auditivos e a probabilidade de n  o ouvir potenciais perigos, por exemplo, pessoas que entram na sua   rea de trabalho. ● As pegas e os punhos escorregadios impedem a opera  o e o controlo seguros do aparelho em situa  es inesperadas. Mantenha as pegas e os punhos secos, limpos e livres de   leo e produtos lubrificantes. ● Utilize acess  rios e pe  as sobressalentes disponibilizadas pelo fabricante. Ao utilizar acess  rios e pe  as sobressalentes originais, garante uma utiliza  o segura e o bom funcionamento do aparelho.

Prescri  es de seguran  a para podadoras altas

⚠ ATEN  O ● N  o utilize o aparelho se existir o risco de rel  mpago. ● Certifique-se de que todos os dispositivos de avan  o e pegas est  o fixos de forma correcta e firme e de que est  o em bom estado. ● Garanta uma posi  o firme, um local de trabalho limpo e planeie um caminho de fuga diante da queda de galhos antes de usar o aparelho. ● Tenha cuidado com a n  voa de   leo de lubrifica  o e as aparas. Se necess  rio, use uma m  scara ou um aparelho de respira  o. ● Segure

sempre a podadora com ambas as mãos. Segure bem a pega dianteira com uma das mãos. Segure firmemente a pega traseira com a outra mão, opere a tecla de desbloqueio do interruptor do aparelho e o interruptor do aparelho. ● Perigo de choque eléctrico se a correia da serra entrar em contacto com linhas de energia ocultas. Segure as ferramentas eléctricas apenas pelos punhos isolados, pois o contacto com os cabos condutores de tensão pode fazer com que as partes metálicas do aparelho conduzam tensão. ● Perigo de lesões. Não modifique o aparelho. Não utilize o aparelho para accionar acessórios ou aparelhos não recomendados pelo fabricante do aparelho. Pode ocorrer um ressalto quando a extremidade do carril guia entra em contacto com um objecto ou quando a madeira verga e a correia da serra encrava no modo de corte. Nalguns casos, o contacto com a extremidade da calha pode provocar uma reacção inesperada de ressalto para trás, na qual o carril guia é projetada para cima e na direcção do operador. O encravamento da correia da serra na aresta superior da calha de guia pode projectar a calha bruscamente na direcção do operador. Qualquer uma dessas reacções pode levar a uma perda do controlo.

⚠ ATENÇÃO ● Ferimentos graves devido à perda do controlo como resultado de um ressalto. Não confie apenas nas unidades de segurança integradas, adopte também medidas apropriadas para trabalhar sem acidentes e ferimentos. ● Deve usar a alça de transporte incluída ao utilizar o aparelho. A alça de transporte aspiração está equipada com um fecho rápido. A alça de transporte ajuda a controlar o aparelho quando é baixado após o corte e a controlar o peso do aparelho durante o corte. ● Ferimentos graves se não for possível armazenar a alça de transporte com rapidez suficiente em caso de emergência. Familiarize-se com a alça de transporte e o fecho rápido antes de usar o aparelho. Não use roupa sobre o arnés dos ombros nem impeça de forma alguma o acesso ao fecho rápido. ● Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a corrente da serra não toca em nenhum objecto. ● Ferimentos graves se uma correia de serra com tensão incorrecta saltar do carril guia. Verifique a tensão da corrente antes de cada utilização. Verifique se a corrente está lubrificada. ● Desligue o motor, retire o conjunto da bateria e certifique-se de que todas as peças móveis se imobilizaram completamente:

- Antes de limpar ou remover uma obstrução do aparelho.
- Deixar o aparelho sem vigilância.
- Antes de montar ou remover os acessórios.
- Antes de verificar, limpar ou de trabalhar no aparelho.
- Risco de lesões devido a ressaltos. Medidas para evitar um ressalto:
- Verifique se a sua área de trabalho está livre de obstáculos.
- Evite qualquer contacto com a ponta da guia com galhos, ramos ou outros objectos enquanto estiver trabalhar com a podadora.
- Segure o aparelho com ambas as mãos.
- Coloque o corpo e os braços numa posição que lhe permita resistir às forças de ressalto.
- Nunca solte a podadora durante a operação.
- Evite uma postura corporal fora do normal. Isso dá-lhe um maior controlo sobre a podadora e evita o

contacto não intencional com a ponta da calha em situações inesperadas.

- Utilize apenas as calhas e correias de substituição recomendadas pelo fabricante. Calhas de substituição e correias de serra incorrectas podem provocar o rebentamento da correia e/ou um ressalto.
- Afilar a correia da serra é uma tarefa desafiadora. O fabricante recomenda substituir uma correia gasta ou romba por uma correia de serra nova.
- Perigo de lesões. Não utilize o aparelho em escadas ou superfícies de apoio instáveis. Durante o corte, mantenha sempre as duas pernas em terreno firme para manter o equilíbrio. ● Perigo de choque eléctrico. Não trabalhe com o aparelho num raio inferior a 10 m de linhas aéreas. ● Risco de ferimentos se um galho tensionado voltar à sua posição inicial durante o corte.
- Tenha em atenção à queda de galhos e aos galhos que voltam à posição inicial depois de caírem no chão.
- Se a madeira fina ficar presa na serra e recuar na direcção do operador, o operador poderá perder o equilíbrio. Tenha cuidado ao serrar pequenos arbustos e rebentos. ● Desligue o motor e remova o conjunto de bateria antes de limpar ou de fazer a manutenção no aparelho. ● Verifique os dentes da serra se o desempenho de corte diminuir. Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. As ferramentas de corte afiadas são mais fáceis de controlar e não bloqueiam tão facilmente. Se necessário, substitua a correia e a calha. Utilize apenas peças sobresselentes originais do fabricante. ● Risco de ferimentos devido a dispositivo de corte preso. Se a correia de serra ou o carril guia ficar presa numa posição tão alta que não consiga alcançá-la, procure o conselho de um arborista profissional para remover o dispositivo de corte com segurança.
- Antes de cada utilização, verifique se a conexão da haste da vara e a ferramenta de corte estão bem fixas.

ADVERTÊNCIA ● Guarde o aparelho apenas em espaços interiores.

Transporte e armazenamento seguros

⚠ ATENÇÃO ● Desligue o aparelho, deixe-o arrefecer e retire o conjunto da bateria, antes de armazenar ou transportar o aparelho. ● Cubra a ferramenta de corte com a protecção da correia antes de armazenar ou transportar o aparelho.

⚠ CUIDADO ● Perigo de lesões e danos no aparelho. Para transporte, imobilize o aparelho contra movimento ou queda.

ADVERTÊNCIA ● Retire todos os objetos estranhos do aparelho, antes de o transportar ou armazenar. ● Armazene o aparelho num local seco e com boa ventilação, fora do alcance das crianças. Mantenha o aparelho afastado de produtos corrosivos, por exemplo, produtos químicos de uso no jardim. ● Não guarde o aparelho no exterior. ● Verifique se a correia está devidamente lubrificada se o aparelho estiver armazenado durante mais de um mês. O fabricante recomenda a utilização de um spray como lubrificação e protecção contra a ferrugem. Informe-se junto do serviço de assistência técnica sobre sprays adequados para este efeito.

Manutenção e conservação seguras

Aviso ● Os trabalhos de assistência técnica e manutenção só podem ser realizados por pessoal técnico devidamente qualificado e com formação específica. Para reparação do produto, recomendamos o envio para um

centro de assistência técnica autorizado. ● Só pode realizar os ajustes e as reparações descritos neste manual de instruções. Contacte o serviço de assistência técnica autorizado para a realização de outras reparações.

⚠ ATENÇÃO ● Perigo de lesões. A correia da serra é extremamente afiada. Use luvas de protecção adequadas ao executar trabalhos de manutenção na correia e ao limpar, prender ou remover a protecção da correia. ● Siga as instruções para tensionamento da correia, ajuste da tensão da correia e lubrificação da correia. ● Ferimentos graves devido a ressalto se uma correia danificada não for substituída ou reparada.

● Desligue o motor e remova o conjunto de bateria antes de limpar ou de fazer a manutenção no aparelho. ● Certifique-se de que o aparelho se encontra em estado seguro verificando em intervalos regulares se os pernos, porcas e parafusos estão bem apertados. ● Risco de ferimentos devido ao uso prolongado e ininterrupto do aparelho. Faça pausas regulares enquanto trabalha com o aparelho.

⚠ CUIDADO ● Utilize apenas peças sobressalentes, acessórios e peças adicionais disponibilizadas pelo fabricante. Ao utilizar peças sobressalentes, acessórios e peças adicionais originais garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

ADVERTÊNCIA ● Limpe o produto antes de cada utilização com um pano macio seco.

Riscos residuais

⚠ ATENÇÃO

- Existem determinados riscos residuais, mesmo que o aparelho seja utilizado conforme as instruções. Podem existir os seguintes riscos durante a utilização do aparelho:
- A vibração pode causar ferimentos. Utilize a ferramenta correcta para cada trabalho, faça uso das pegadas previstas e limite o tempo de trabalho e a exposição.
- O ruído pode causar problemas auditivos. Utilize protecção auditiva e limite o ruído.
- Ferimentos de corte no contacto com os dentes da serra expostos da corrente da serra.
- Ferimentos de corte devido a movimentos imprevistos e bruscos ou ressalto do carril guia.
- Ferimentos de corte/risco de perfuração da pele devido a peças projectadas para longe da corrente da serra.
- Lesões causadas por objectos projectados (aparas de madeira, lascas).
- Ferimentos resultantes de objectos em queda. Durante os trabalhos, use sempre um capacete de segurança adequado.
- Inalação de poeira e partículas.
- Contacto entre a pele e o lubrificante/óleo.

Redução dos riscos

⚠ CUIDADO

- Uma utilização prolongada do aparelho pode levar a perturbações vasculares nas mãos, devido à vibração. Não é possível estabelecer uma duração de utilização genericamente aplicável, pois isso depende de vários factores:
- Predisposição individual para problemas de circulação (dedos frequentemente frios ou dormentes)

- Temperatura ambiente baixa. Use luvas quentes para proteger as mãos.
 - Circulação limitada devido à força feita a agarrar.
 - Uma operação ininterrupta é mais prejudicial do que uma operação interrompida por pausas.
- Em caso de utilização regular e prolongada do aparelho e, perante a repetição de sintomas como, p. ex., dormência dos dedos ou dedos frios, deve consultar um médico.

Utilização prevista

⚠ PERIGO

Utilização não adequada

Perigo de vida devido a cortes

Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina.

- O acessório de podadora alta é adequado para uso comercial.
- Os acessórios foram projetados para uso com a Multi-Tool MT 36 Bp.
- O aparelho foi concebido apenas para a utilização no exterior.
- Por razões de segurança, o aparelho tem de ser sempre agarrado com as duas mãos.
- O aparelho destina-se a cortar e aparar pequenos galhos e ramos no alto de uma árvore. Durante a operação, o utilizador permanece seguro no chão.

Não é permitido qualquer outra utilização, como escalar, aparar galhos em zonas próximas ou cortar material ao nível do solo. Os perigos que sejam resultado de uma utilização inadmissível são da responsabilidade do utilizador.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso falem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Unidades de segurança

⚠ CUIDADO

Unidades de segurança alteradas ou em falta

As unidades de segurança servem para a sua protecção.

Nunca altere ou evite as unidades de segurança.

Batente da garra

O batente da garra integrado pode ser usado como ponto de rotação, para conferir estabilidade à serra durante um corte.

Ao serrar, pressionar o aparelho para a frente, até os pinos de metal penetrarem na borda da madeira. Se, depois, a haste for movida para cima ou para baixo na direcção do corte, a carga física ao trabalhar com a serra será reduzida.

Símbolos no aparelho

	Sinal de perigo geral
	Antes do arranque, leia o manual de instruções todos os avisos de segurança.
	Utilize proteções auditiva e ocular adequadas durante o trabalho com o aparelho.
	Utilize luvas antidesslizantes e resistentes durante o trabalho com o aparelho.
	Utilize calçado de protecção antiderrapante durante o trabalho com o aparelho.
	Perigo eléctrico. Ao trabalhar com o aparelho, mantenha uma distância mínima de 10 m de linhas aéreas.
	Perigo resultante de objetos projetados. Mantenha o público, especialmente crianças e animais domésticos, a pelo menos 15 m de distância da área de trabalho.
	Lubrificação do carril guia e da corrente
	Sentido de funcionamento da corrente

Vestuário de protecção

⚠ PERIGO

Perigo de vida devido a cortes. Utilize vestuário de protecção adequado durante os trabalhos com o aparelho. Respeite as normas locais para prevenção de acidentes.

Protecção da cabeça

Ao trabalhar com o aparelho, use um capacete de protecção adequado que esteja em conformidade com a norma EN 397 e ostente a marcação CE.

Ao trabalhar com o aparelho, use uma protecção auditiva adequada que esteja em conformidade com a norma EN 352-1 e ostente a marcação CE.

Para protecção contra a projecção de lascas, use óculos de protecção adequados que estejam em conformidade com a norma EN 166 ou que ostente a marcação CE. Ou use uma viseira de capacete que esteja em conformidade com a norma EN 1731 e ostente a marcação CE.

No comércio especializado existem à venda capacetes com protecção auditiva e viseira integradas.

Luvas de protecção

Ao trabalhar com o aparelho, use luvas de protecção adequadas com equipamento de protecção contra cortes, que estejam em conformidade com a norma EN 381-7 e ostentem a marcação CE.

Calçado de protecção

Ao trabalhar com o aparelho, use calçado de protecção antiderrapante que esteja em conformidade com a norma EN 20345 e ostente a marcação CE.

Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Figura, ver páginas com gráficos

Figura A

- 1 Protecção da corrente
- 2 Parafuso para ajustar a tensão da correia
- 3 Corrente
- 4 Carril guia
- 5 Tampa do depósito de óleo da corrente
- 6 Batente da garra
- 7 Porca do carril guia
- 8 Cobertura
- 9 Haste
- 10 Placa de características

Colocação em funcionamento

Montar a Multi-Tool

1. Conectar a haste ao acoplamento da Multi-Tool (consultar as instruções de operação da *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Figura B

Encher o depósito de óleo da corrente

1. Se necessário, limpar as aparas e a sujidade da zona em redor da abertura de enchimento.
2. Retirar a tampa do depósito de óleo da corrente.

Figura C

3. Encher lentamente o depósito com o óleo da corrente.

Figura D

4. Se necessário, absorver o óleo da corrente derramado com um pano.
5. Fechar o depósito de óleo da corrente com a tampa.

Verificar a tensão da correia

⚠ CUIDADO

Corrente afiada

Ferimentos de corte

Use sempre luvas de protecção ao trabalhar na corrente.

1. Retire a protecção da correia.
Figura E
2. Puxe cuidadosamente a correia.
Figura F
A distância entre o carril guia e a correia deve ser de 4,0 mm.
3. Se necessário, ajuste a tensão da correia (consulte o capítulo *Ajustar a tensão da corrente*).

Operação

Operação básica

1. Examinar a árvore e os galhos relativamente a danos, p. ex. podridão.
2. Retirar a protecção da corrente.
3. Agarre o aparelho com as ambas as mãos.

Técnicas de trabalho

Ao aparar os galhos, proceda da seguinte maneira:

- Se possível, mantenha uma distância de 15 cm entre o tronco da árvore e o corte.
- Cortar galhos pequenos, finos e leves através de um corte com a parte inferior do carril guia.
- Galhos mais pesados com um diâmetro maior podem quebrar ou lascar ao ser aparar. Portanto, corte em várias etapas:
 - a. Faça um corte na parte inferior do galho com a parte superior do carril guia. Esse corte deve ter cerca de um terço do diâmetro do galho.

Figura G

- b. Faça um corte na parte superior do galho.
- c. Se for necessário um outro corte, nunca continue esse corte num corte iniciado. Opte por começar um novo corte.

O seguinte deve ser observado ao aparar galhos:

- Não levante a vara a um ângulo superior a 60 ° em relação ao plano horizontal.
- Não exerça muita força no carril guia.
- Não fique sob o galho ou o ramo que é serrado.
- Certifique-se de que a queda do galho não coloca em risco o utilizador ou o público, nem danifica nenhum objecto.
- Ao aparar galhos, mantenha sempre que possível uma distância de segurança de, pelo menos, duas vezes o comprimento do galho.

Terminar a operação

1. Remover a bateria do dispositivo (consultar as instruções de operação *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Limpar o aparelho (consultar o capítulo *Limpar o aparelho*).

Desmontar a Multi-Tool

1. Desconectar os acessórios da Multi-Tool (consultar as instruções de operação *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transporte

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transportá-lo.

⚠ ATENÇÃO

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Com a Multi-Tool instalada, remover a bateria do dispositivo antes do transporte.

Transporte o aparelho apenas com a protecção da corrente colocada.

- Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizes e quedas.

Armazenamento

Limpar o aparelho antes de cada armazenamento (consultar o capítulo *Limpar o aparelho*).

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respectivo armazenamento.

⚠ ATENÇÃO

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Com a Multi-Tool instalada, remover a bateria do dispositivo antes do armazenamento.

Armazene o aparelho apenas com a protecção da corrente colocada.

1. Retirar a pega de transporte.
2. Se necessário, desmontar a Multi-Tool (consultar as instruções de operação *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Se o aparelho for armazenado durante mais de um mês, lubrificar a corrente para evitar ferrugem.
4. Guardar o aparelho num local seco e com boa ventilação. Manter afastado de substâncias corrosivas, como produtos químicos para jardim e sal para descongelação. Não armazenar o aparelho no exterior.

Conservação e manutenção

⚠ ATENÇÃO

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Quando a Multi-Tool estiver montada, remover a bateria do dispositivo antes de todos os trabalhos no aparelho.

⚠ CUIDADO

Corrente afiada

Ferimentos de corte

Use sempre luvas de protecção ao trabalhar na corrente.

Limpar o aparelho

1. Usar uma escova para limpar a corrente de material cortado remanescente e sujidade.

Figura H

2. Limpar a haste com um pano macio e seco.

Trabalhos de manutenção

Antes de cada colocação em funcionamento

Antes de cada colocação em funcionamento, é necessário realizar as seguintes actividades:

- Verifique o nível de enchimento do óleo da correia, ateste se necessário (consulte o capítulo *Encher o depósito de óleo da corrente*).
- Verifique a tensão da correia (consulte o capítulo *Verificar a tensão da correia*).
- Verifique se a correia está suficientemente afiada, se necessário, inverta o carril guia ou substitua a correia (consulte o capítulo *Substituir a correia*).
- Inspeccione o aparelho quanto a danos.
- Verifique todos os pernos, porcas e parafusos quanto ao aperto.

Ajustar a tensão da corrente

1. Com a Multi-Tool instalada, remover a bateria (consultar as instruções de operação da *Multi-Tool MT 36 Bp*).

- Soltar a porca do carril guia.
Figura I
- Ajustar a tensão da corrente com o parafuso.
Figura J
- Verificar a tensão da corrente.
Figura F
A distância entre o carril guia e a corrente deve ser de 4,0 mm.
- Apertar a porca do carril guia.

Substituir a correia

- Retire a porca da calha de guia.
Figura K
- Soltar o parafuso para ajustar a tensão da corrente

- Retirar a cobertura.
Figura L
- Retirar o carril guia.
- Elimine correctamente a correia antiga.
- Coloque a nova correia no carril guia.
Figura M
- Monte o carril guia. Preste atenção à direcção de funcionamento da correia.
Figura N
- Monte a cobertura, fixando a porca do carril guia, mas mantendo-a ainda solta.
Figura O
- Ajustar a tensão da corrente (consultar o capítulo *Ajustar a tensão da corrente*).

Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Com o desgaste progressivo, a capacidade do conjunto de bateria diminui mesmo com boa conservação, pelo que mesmo em estado totalmente carregado, o tempo de funcionamento nunca é total. Isto não representa qualquer defeito.

Erro	Causa	Reparação
O aparelho para durante a operação	Correia bloqueada por material cortado.	● Remover o material cortado.
	Sobreaquecimento do motor	● Interromper o trabalho e deixar que o motor arrefeça
Problemas na montagem das partes da haste	Os pontos de conexão estão sujos.	● Remover a sujidade das extremidades da haste. ● Colocar apenas os acessórios em superfícies limpas.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Dados técnicos

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Características do aparelho		
Tensão eléctrica de serviço	V	36
Velocidade máxima	/min	10000 ± 10%
Volume do depósito de óleo da corrente	ml	200
Diâmetro do material a cortar (máx.)	mm	180
Autonomia de trabalho (máx.)	m	2,7
Medidas e pesos		
Comprimento x Largura x Altura	mm	951 x 197 x 188 946 x 117 x 168
Peso (com conjunto de bateria)	kg	2,6

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Peso	kg	2,0
Características do aparelho (medidas com a Multitool MT 36 Bp)		
Nível de potência sonora de acordo com a EN ISO 11680-1 (medida com Multitool MT 36 Bp)		
Nível acústico L_{pA}	dB(A)	92,6
Insegurança K_{pA}	dB(A)	3,0
Nível de potência sonora L_{WA}	dB(A)	100,7
Insegurança K_{WA}	dB(A)	0,8
Valor de vibração de acordo com a EN ISO 11680-1 (medido com Multitool MT 36 Bp)		
Valor de vibrações transmitidas ao sistema mão-braco punho dianteiro	m/s^2	3,0
Valor de vibrações transmitidas ao sistema mão-braco punho traseiro	m/s^2	2,9
Insegurança K	m/s^2	1,5

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Valor de vibração

⚠ **ATENÇÃO**

O valor de vibração indicado foi medido com um método de ensaio padrão, podendo ser usado para comparação dos aparelhos.

O valor de vibração indicado pode ser usado numa avaliação provisória da carga.

Dependendo do tipo de utilização a que o aparelho é sujeito, as emissões de vibrações durante a utilização momentânea do aparelho podem divergir do valor total indicado.

Aparelhos com um valor de vibração de mão/ braço > 2,5 m/s² (ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções)

⚠ **CUIDADO.** A utilização ininterrupta do aparelho durante várias horas pode causar dormência.

● Use luvas quentes para proteger as mãos. ● Faça pausas regulares durante o trabalho.

Declaração de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Podadora alta

Tipo: 1.042-512.x

Directivas da União Europeia pertinentes

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Organismo comissionado, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Alemanha realizou o exame de tipo CE, número do certificado: BM 50455914 0001

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Representante da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2018

Indhold

Sikkerhedshenvisninger	49
Bestemmelsesmæssig anvendelse	51
Miljøbeskyttelse	52
Tilbehør og reservedele	52
Leveringsomfang	52
Sikkerhedsanordninger	52
Symboler på maskinen	52
Beskyttelsesdragt	52
Maskinbeskrivelse	52
Ibrugtagning	53
Drift	53
Transport	53
Opbevaring	53
Pleje og vedligeholdelse	53
Vedligeholdelsesarbejde	54
Hjælp ved fejl	54
Garanti	54
Tekniske data	54
Vibrationsværdi	55
EU-overensstemmelseserklæring	55

Sikkerhedshenvisninger



Læs dette sikkerhedskapitel og den originale driftsvejledning, inden apparatet tages i brug første gang. Betjen apparatet i overensstemmelse hermed. Opbevar den originale driftsvejledning til senere brug eller til efterfølgende ejere.

Faregrader

⚠ **FARE**

● Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ **ADVARSEL**

● Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ **FORSIGTIG**

● Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

● Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Yderligere generelle sikkerhedshenvisninger

Obs ● I nogle regioner kan forskrifter indskrænke anvendelsen af denne maskine. Spørg de lokale myndigheder til råds.

⚠ **FARE** ● Livsfare på grund af snitsår, der skyldes ukontrollerede bevægelser af maskinen. Undgå at kropsdelen kommer i nærheden af bevægelige dele.

● Risiko for kvæstelser på grund af flyvende eller faldende genstande. Brug aldrig maskinen, hvis der befinder sig personer, især børn eller dyr, inden for en radius på 15 m. ● Du må ikke foretage nogen ændringer på apparatet.

⚠ **ADVARSEL** ● Børn og personer, der ikke er fortrolige med denne vejledning, må ikke anvende denne maskine. Lokale bestemmelser kan begrænse brugerens alder. ● Det er nødvendigt med et uhindret udsyn til arbejdsområdet for at opdage mulige farer. Anvend kun maskinen med god belysning. ● Før betjening skal du kontrollere, at maskinen, alle betjeningslemmen-

ter og sikkerhedsanordninger fungerer korrekt. Kontroller, om der er løse samlinger, og sørg for, at alle beskyttelsesdæksler og greb er fastgjort ordentligt og sikkert. Anvend ikke apparatet hvis det ikke befinder sig i fejlfri tilstand. ● Udskift slidte eller beskadigede dele, før du bruger maskinen. ● Brug aldrig maskinen, hvis tænd/sluk-kontakten på håndtaget ikke tænder eller slukker korrekt. ● Risiko for tilbageslag, hvis du mister balancen. Undgå en unormal kropsholdning, sørg for at stå fast, og for altid at have ligevegt. ● Fare for alvorlig tilskadekomst på grund af uagtsomhed, når du efter hyppigt brug er blevet fortrolig med maskinen. ● Stop maskinen med det samme og kontroller for skader eller find frem til årsagen til vibrationen, hvis maskinen er faldet ned, har fået et slag eller vibrerer unormalt. Få repareret skader af den autoriserede kundeservice, eller udskift maskinen.

⚠ FORSIGTIG ● Brug komplet øjen- og høreværn, stærke og robuste handsker samt hovedbeskyttelse, når du betjener maskinen. Brug en ansigtsmaske, hvis arbejdet er støvet. ● Bær lange, kraftige bukser, fast skotøj og handsker, der sidder godt ved arbejde med apparatet. Arbejd ikke uden fodtøj. Bær ikke smykker, sandaler eller shorts. ● Der er fare for tilskadekomst, hvis løst siddende tøj, hår eller smykker bliver grebet af maskinens bevægelige dele. Hold tøj og smykker væk fra maskinens bevægelige dele. Sæt langt hår op i en hestehale. ● Høreværn kan nedsætte evnen til at høre advarselssignaler. Vær derfor opmærksom på mulige farer i nærheden og i arbejdsområdet. ● Anvendelse af lignende værktøj i omgivelserne øger risikoen for høreskader og sandsynligheden for, at potentielle farer overhøres, f.eks. personer, der går ind i dit arbejdsområde. ● Glatte greb og gribeflader forhindrer sikker betjening og kontrol af maskinen i uventede situationer. Hold grebene og gribefladerne tørre, rene og fri for olie og smøremidler. ● Anvend kun tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originalt tilbehør og originale reservedele er en garanti for en sikker og fejlfri drift af apparatet.

Sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med lange grensaver

⚠ ADVARSEL ● Anvend ikke maskinen, hvis der er risiko for lynnedslag. ● Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger og greb er korrekt og sikkert fastgjort samt at de er i god stand. ● Sørg for et sikkert fodfæste, en ren arbejdsplads og planlæg en flugtvej, så du ikke bliver ramt af faldende grene, før du bruger maskinen. ● Pas på smøreløstøge og savspåner. Brug om nødvendigt en maske eller åndedrætsværn. ● Hold altid grensaven med begge hænder. Hold det forreste greb fast med den ene hånd. Hold det bageste greb fast med den anden hånd, betjen maskinkontaktens udløserknap og maskinkontakten. ● Risiko for elektrisk stød, hvis savkæden kommer i kontakt med skjulte strømledninger. Hold kun el-værktøj fast i de isolerede gribeflader, da kontakt med spændingsførende ledninger kan gøre maskinens metaldele spændingsførende. ● Fare for tilskadekomst. Foretag ingen ændringer på maskinen. Brug ikke maskinen til at drive tilbehør eller maskiner, der ikke er anbefalet af maskinens producent. Tilbageslag kan opstå, hvis spidsen af sværdet berører en genstand eller hvis træet bøjer sig og savkæden sætter sig fast i snittet. En berøring med sværdets spids kan i nogle situationer medføre en uventet bagudrettet reaktion, ved hvilken sværdet slås opad og i retning

mod betjeningspersonen. Hvis savkæden klemmes sammen om sværdets overkant, stødes sværdet tilbage i retning af betjeningspersonen. Enhver af disse reaktioner kan medføre, at du mister kontrollen.

⚠ ADVARSEL ● Fare for alvorlige kvæstelser, hvis du mister kontrollen på grund af et tilbageslag. Stol ikke udelukkende på de indbyggede sikkerhedsanordninger, men træf passende forholdsregler, så du kan udføre arbejdet uden ulykker og kvæstelser. ● Du skal anvende det medfølgende bærebælte, når du bruger maskinen. Bærebæltet er udstyret med en snaplukning. Bærebæltet hjælper dig med at kontrollere maskinen, når den sænkes ned efter klipningen, og med at udligne maskinens vægt under klipningen. ● Fare for alvorlige kvæstelser, hvis bærebæltet ikke kan fjernes hurtigt nok i en nødsituation. Gør dig bekendt med bærebæltet og snaplukningen, inden du bruger maskinen. Bær ikke beklædningsgenstande over skulderremmen og sørg altid for at have fri adgang til snaplukningen. ● Inden maskinen tændes, skal du sørge for, at savkæden ikke berører nogen genstande. ● Fare for alvorlige kvæstelser, hvis savkæden er forkert spændt og springer ud af sværdet. Kontroller kædens spænding inden brug. Sørg for, at kæden er smurt med olie. ● Sluk for motoren, fjern batteripakken og sørg for, at alle bevægelige dele står fuldstændigt stille:

- Før du rengør eller fjerner en blokering på maskinen.
- Lader maskinen være uden opsyn.
- Før monteringer eller fjernelse af tilbehør.
- Før du kontrollerer, rengør eller arbejder på maskinen.
- Risiko for personskade på grund af tilbageslag. Foranstaltninger til at forhindre tilbageslag:
- Sørg for, at dit arbejdsområde er fri for forhindringer.
- Sørg for, at spidsen af sværdet ikke får kontakt med grene, kviste eller andre genstande, når du arbejder med grensaven.
- Hold maskinen fast med begge hænder.
- Placér din krop og dine arme i en stilling, hvor du er i stand til at modstå tilbageslaget.
- Slip aldrig grensaven, når den kører.
- Undgå unormale kropstillinger. Dette giver dig bedre kontrol over grensaven og forhindrer utilsigtet kontakt med spidsen af sværdet i uventede situationer.
- Anvend kun de reservesværd og -kæder, der anbefales af producenten. Forkerte reservesværd og -kæder kan resultere i, at kæden springer og/eller der opstår tilbageslag.
- At skærpe savkæden er en udfordrende opgave. Producenten anbefaler at udskifte en slidt eller sløv kæde med en ny savkæde.
- Fare for tilskadekomst. Anvend ikke maskinen på stiger eller ustabil underlag. Stå altid med begge ben på jorden, når du skærer, så du kan holde balancen. ● Fare for elektrisk stød. Arbejd ikke med maskinen inden for en omkreds på 10 m fra luftledninger. ● Risiko for personskade, hvis en gren under spænding svinger tilbage, når man skærer. ● Hold øje med faldende grene og grene, der svinger tilbage, når de er faldet til jorden. ● Hvis tyndt træ bliver fanget i saven og slynges i retning af brugeren, kan brugeren miste balancen. Vær forsigtig, når der savs små buske og nye grene. ● Stands motoren, og fjern batteripakken, før du rengør eller vedligeholder maskinen. ● Kontroller savtænderne, hvis skæreevnen aftager. Hold skæreværktøj skarpt og rent.

Skarpt skæreværktøj er lettere at kontrollere og blokere ikke så let. Udskift om nødvendigt kæden og sværdet. Brug kun originale reservedele fra producenten.

● Risiko for personskade, hvis skæreanordningen klemmes fast. Hvis savkæden eller sværdet er blevet fanget så højt, at disse ikke kan nås, skal du rådføre dig med en professionel træfælder, så skæreanordningen kan fjernes sikkert. ● Før brug skal du kontrollere, at stangens skafforbindelse og skæreværktøjet er godt fastgjort.

BEMÆRK • Opbevar kun apparatet indendørs.

Sikker transport og opbevaring

⚠ ADVARSEL • Sluk for maskinen, lad den køle af og fjern batteripakken før opbevaring eller transport. ● Afdæk skæreværktøjet med kædeskærmen, inden du opbevarer eller transporterer maskinen.

⚠ FORSIGTIG • Fare for tilskadekomst og skader på maskinen. Sørg for at sikre maskinen mod bevægelse eller fald under transport.

BEMÆRK • Fjern alle fremmedlegemer fra maskinen, før du transporterer eller opbevarer den. ● Opbevar maskinen på et tørt og godt ventileret sted, som børn ikke har adgang til. Hold maskinen væk fra korrosive stoffer, som f.eks. havekemikalier. ● Opbevar ikke maskinen udendørs. ● Sørg for, at smøre kæden med en smule olie, når du opbevarer maskinen i mere end en måned. Producenten anbefaler at anvende en spray til rustbeskyttelse og smøring. Spørg efter en egnet spray hos kundeservice.

Sikker vedligeholdelse og pleje

Obs • Service- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af dertil kvalificeret og særligt uddannet personale. Vi anbefaler at sende produktet til reparation hos et autoriseret servicecenter. ● Der må kun udføres de indstillinger og reparationer, der er anført i denne driftsvejledning. Kontakt din autoriserede kundeservice for reparationer, der ligger uden for dette område.

⚠ ADVARSEL • Fare for tilskadekomst. Savkæden er ekstremt skarp. Bær egnede beskyttelseshandsker, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på kæden, og når du rengør, fastgør eller fjerner kædeskærmen. ● Følg instruktionerne vedrørende kædespænding, indstilling af kædespænding og kædesmøring. ● Fare for alvorlige kvæstelser på grund af tilbageslag, hvis en beskadiget kæde ikke udskiftes eller repareres. ● Stands motoren, og fjern batteripakken, før du rengør eller vedligeholder maskinen. ● Kontroller, at maskinen er i sikker tilstand ved regelmæssigt at kontrollere, at bolte, møtrikker og skruer er spændt. ● Risiko for personskade, hvis maskinen anvendes i lang tid uden afbrydelse. Hold regelmæssige pauser, når du arbejder med maskinen.

⚠ FORSIGTIG • Anvend kun reservedele, tilbehør og forlængerudstyr, der er godkendt af producenten. Originalt tilbehør, originale reservedele og originalt forlængerudstyr er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

BEMÆRK • Rengør produktet efter hver anvendelse med en blød, tør klud.

Resterende risici

⚠ ADVARSEL

- Selvom apparatet anvendes som foreskrevet, er der stadig visse, resterende risici. Følgende farer kan opstå ved brug af apparatet:
- Vibration kan forårsage tilskadekomst. Brug det rigtige værktøj til de enkelte arbejdsopgaver, brug de dertil beregnede greb, og begræns arbejdstiden og eksponeringen.
- Larm kan medføre høreskader. Bær høreværn, og begræns belastningen.
- Snitsår ved kontakt med savkædens ubeskyttede savtænder.
- Snitsår på grund af uforudsete, pludselige bevægelser eller sværdets tilbageslag.
- Snitsår/risiko for at blive ramt af dele, der flyver væk fra savkæden.
- Tilskadekomst pga. udslyngede genstande (træspåner, splinter).
- Tilskadekomst pga. nedfaldende genstande. Bær altid en passende sikkerhedshjelm, når du arbejder over hovedhøjde.
- Indånding af støv og partikler.
- Hudkontakt med smøremiddel/olie.

Risikoreduktion

⚠ FORSIGTIG

- Hvis apparatet anvendes i længere tid, kan blodgennemstrømningen i hænderne nedsættes på grund af vibrationer. Der findes ingen generelt gældende anvendelsestid, idet denne afhænger af flere faktorer:
 - Personlig tendens til dårligt blodomløb (ofte kolde fingre, fingerkløe)
 - Lave omgivelsestemperaturer. Bær varme handsker for at beskytte hænderne.
 - Dårlig blodgennemstrømning, fordi der holdes godt fast.
 - Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end hvis der holdes pauser.
- Kontakt lægen, hvis symptomerne, f.eks. fingerkløe, kolde fingre, optræder gentagne gange ved regelmæssig, længerevarende anvendelse af apparatet.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ FARE

Ikke korrekt anvendelse

Livsfare på grund af snitsår

Anvend kun maskinen i henhold til dens formål.

- Tilbehøret lang grensav er egnet til erhvervsmæssig brug.
- Tilbehøret er beregnet til at blive anvendt sammen med Multi-Tool MT 36 Bp.
- Maskinen er kun beregnet til udendørs brug.
- Af sikkerhedsmæssige grunde skal maskinen altid holdes fast med begge hænder.
- Maskinen er beregnet til at klippe og beskære små grene og kviste højt oppe på et træ. Brugeren står sikkert på jorden.

Al anden brug, f.eks. ved klatring, til beskæring på tæt hold eller til skæring af materiale på jordniveau er ikke tilladt. Brugeren er ansvarlig for farer, der opstår på grund af ikke tilladt anvendelse.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på:
www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Sikkerhedsanordninger

⚠ FORSIGTIG

Manglende eller ændrede sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres.

Barkstød

Det integrerede barkstød kan bruges som omdrejningspunkt for at give saven mere stabilitet under et snit. Tryk maskinen fremad, indtil metalstifterne trænger ind i trækanten, når du saver. Hvis du så bevæger skaffet hhv. op eller ned i snitretningen, reduceres den fysiske belastning under arbejdet med saven.

Symboler på maskinen

	Generelt advarselssignal
	Læs driftsvejledningen og alle sikkerhedsanvisninger før ibrugtagning.
	Bær egnet øjen- og høreværn under arbejdet med maskinen.
	Bær skrid- og glidsikre beskyttelseshandsker under arbejdet med maskinen.
	Bær skridsikre sikkerhedssko under arbejdet med maskinen.

	Elektrisk fare. Når du arbejder med maskinen, skal du holde en afstand på mindst 10 m til luftledninger.
	Fare pga. udslyngede genstande. Hold tilskuere, især børn og husdyr, mindst 15 m væk fra arbejdsområdet.
	Smøring af sværdet og kæden
	Kædens omløbsretning

Beskyttelsesdragt

⚠ FARE

Livsfare på grund af snitsår. Anvend egnet beskyttelsesudstyr ved arbejde med apparatet. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker.

Hovedbeskyttelse

Brug en egnet beskyttelseshjelm, der er i overensstemmelse med EN 397 og er CE-mærket, når du arbejder med maskinen.

Når du arbejder med maskinen, skal du bære høreværn, der er i overensstemmelse med EN 352-1 og er CE-mærket.

For at beskytte dig mod flyvende splinter skal du bruge egnede beskyttelsesbriller, der er i overensstemmelse med EN 166 eller er CE-mærket. Eller bær et hjelmsvisir, der er i overensstemmelse med EN 1731 og er CE-mærket.

Man kan købe beskyttelseshjelme med integreret høreværn i specialforretninger.

Beskyttelseshandsker

Bær egnede trådforstærkede beskyttelseshandsker, der er i overensstemmelse med EN 381-7 og er CE-mærket, når du arbejder med maskinen.

Sikkerhedssko

Brug skridsikre sikkerhedssko, der er i overensstemmelse med EN 3345 og er CE-mærket, når du arbejder med maskinen.

Maskinbeskrivelse

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskel på leveringsomfanget (se emballage).

Billede se grafiksider

Figur A

- 1 Kædeskærm
- 2 Skrue til indstilling af kædespænding
- 3 Kæde
- 4 Sværd
- 5 Låg til kædeoliebeholder
- 6 Barkstød
- 7 Sværdmøtrik

- ⑧ Afdækning
- ⑨ Skaft
- ⑩ Typeskilt

Ibrugtagning

Montering af Multi-Tool

- Forbind skaffet med Multi-Tool'ets kobling (se betjeningsvejledning *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Figur B

Påfyldning af kædeoliebeholder

- Rengør om nødvendigt området omkring påfyldningsåbningen for savspåner og snavs.
- Fjern låget på kædeoliebeholderen.

Figur C

- Fyld langsomt kædeolie i beholderen.

Figur D

- Tør evt. spildt kædeolie op med en klud.
- Luk kædeoliebeholderen med låget.

Kontrol af kædespænding

⚠ **FORSIGTIG**

Skarp kæde

Snitsår

Brug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med kæden.

- Fjern kædeskærmen.

Figur E

- Træk forsigtigt i kæden.

Figur F

Afstanden mellem sværdet og kæden skal være 4,0 mm.

- Indstil om nødvendigt kædespændingen (se kapitel *Indstilling af kædespænding*).

Drift

Grundlæggende betjening

- Undersøg træet og grenene for skader, f.eks. råd.
- Fjern kædeskærmen.
- Hold fast i maskinen med begge hænder.

Arbejdsteknikker

Gå frem på følgende måde for at beskære:

- Hvis det er muligt, skal du holde en afstand på 15 cm mellem træstammen og skæresnittet.
- Skær små grene, som er tynde og lette, i ét snit med bunden af sværdet.
- Tungere grene med større diameter kan brække eller splintre under beskæringen. Skær derfor disse i flere arbejdsstrin:

- Lav et snit på undersiden af grenen med den øverste del af sværdet. Dette snit skal udgøre ca. en tredjedel af grenens diameter.

Figur G

- Lav et snit i oversiden af grenen.
- Hvis det er nødvendigt med et yderligere snit, må du aldrig fortsætte dette snit i et af de anbragte snit, men skal starte et nyt snit.

Vær opmærksom på følgende under beskæringen:

- Løft ikke stangen højere end 60° fra vandret.
- Undgå at påføre sværdet stor kraft.
- Stå ikke under den gren eller kvist, der saves.
- Sørg for, at den faldende gren ikke er til fare for brugeren eller tilskuere eller beskadiger genstande.

- Under beskæringen skal du om muligt opretholde en sikkerhedsafstand på mindst to gange grenens længde.

Afslutning af driften

- Tag batteripakken ud af maskinen (se betjeningsvejledningen *Multi-Tool MT 36 Bp*).
- Rengør apparatet (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

Afmontering af Multi-Tool

- Adskil tilbehøret fra Multi-Tool'et (se betjeningsvejledningen *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ **FORSIGTIG**

Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transporten.

⚠ **ADVARSEL**

Ukontrolleret start

Snitsår

Hvis Multi-Tool'et er monteret, skal du fjerne batteripakken fra maskinen inden transport.

Maskinen må kun transporteres med monteret kædeskærm.

- Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at glide eller vælte.

Opbevaring

Rengør maskinen, før opbevaring (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

⚠ **FORSIGTIG**

Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved opbevaring.

⚠ **ADVARSEL**

Ukontrolleret start

Snitsår

Hvis Multi-Tool'et er monteret, skal du fjerne batteripakken fra maskinen inden opbevaring.

Opbevar kun maskinen med monteret kædeskærm.

- Fjern bæreselen.
- Afmonter om nødvendigt Multi-Tool'et (se betjeningsvejledningen *Multi-Tool MT 36 Bp*).
- Smør en smule olie på kæden, så den ikke rustner, hvis maskinen opbevares længere end en måned.
- Opbevar apparatet på et tørt og godt ventileret sted. Hold apparatet fra korrosive stoffer, såsom havekemikalier og tørsalt. Opbevar ikke apparatet udenørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ **ADVARSEL**

Ukontrolleret start

Snitsår

Hvis Multi-Tool'et er monteret, skal du tage batteripakken ud af maskinen før alle arbejder på maskinen.

⚠ **FORSIGTIG**

Skarp kæde

Snitsår

Brug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med kæden.

Rengøring af maskinen

1. Rengør kæden med en børste for at fjerne savspåner og snavs.

Figur H

2. Rengør skaflet med en blød, tør klud.

Vedligeholdelsesarbejde

Før hver ibrugtagning

Følgende skal udføres før hver ibrugtagning:

- Kontroller niveauet for kædeolie, fyld om nødvendigt kædeolie på (se kapitel *Påfyldning af kædeoliebeholder*).
- Kontroller kædespændingen (se kapitlet *Kontrol af kædespænding*).
- Kontroller, om kæden er tilstrækkelig skarp, vend om nødvendigt sværdet om eller udskift kæden (se kapitlet *Udskiftning af kæde*).
- Kontroller maskinen for beskadigelser.
- Kontroller, om alle bolte, møtrikker og skruer er spændt fast.

Indstilling af kædespænding

1. Hvis Multi-Tool'et er monteret, skal du fjerne batteripakken (se betjeningsvejledningen *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Løsn sværdmøtrikken.

Figur I

3. Indstil kædespændingen med skruen.

Figur J

4. Kontroller kædespændingen.

Figur F

Afstanden mellem sværdet og kæden skal være 4,0 mm.

5. Spænd sværdmøtrikken fast.

Udskiftning af kæde

1. Fjern møtrikken på sværdet.

Figur K

2. Løsning af skrue til indstilling af kædespænding

3. Fjern afdækningen.

Figur L

4. Fjern sværdet.

5. Bortskaf den gamle kæde korrekt.

6. Sæt den nye kæde på sværdet.

Figur M

7. Monter sværdet. Vær opmærksom på kædens om-løbsretning.

Figur N

8. Monter afdækningen, og spænd sværdets møtrik en smule.

Figur O

9. Indstil kædespændingen (se kapitlet *Indstilling af kædespænding*).

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Jo ældre batteripakken er, desto mere forringes dens kapacitet – også på trods af omhyggelig pleje, og selv i fuldt opladet tilstand kan den fulde driftstid ikke opnås længere. Dette er dog ikke nogen mangel eller fejl.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen stopper under drift	Kæde blokeret af savspåner.	• Fjern savspånerne.
	Motoren er overophedet	• Afbryd arbejdet og lad motoren afkøle.
Problemer med montering af skaftets dele	Samlingspunkterne er snavsede.	• Fjern evt. fastsiddende snavs fra skaftets ender.
		• Anbring kun tilbehøret på rene underlag.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

Tekniske data

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Effektdata maskine		
Driftsspænding	V	36
Maksimumhastighed	/min	10000 ± 10%
Volumen kædeoliebeholder	ml	200
Diameter materiale (maks.)	mm	180

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Arbejdsrækkevidde (maks.)	m	2,7
Mål og vægt		
Længde x bredde x højde	mm	951 x 197 x 188
		946 x 117 x 168
Vægt (med batteripakke)	kg	2,6
Vægt	kg	2,0
Effektdata maskine (målt med Multitool MT 36 Bp)		
Lydeffektniveau i henhold til EN ISO 11680-1 (målt med Multitool MT 36 Bp)		
Lydtryksniveau L_{pA}	dB(A)	92,6
Usikkerhed K_{pA}	dB(A)	3,0
Lydeffektniveau L_{WA}	dB(A)	100,7
Usikkerhed K_{WA}	dB(A)	0,8
Vibrationsværdi i henhold til EN ISO 11680-1 (målt med Multitool MT 36 Bp)		

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Hånd-arm-vibrationsværdi forreste håndtag	m/s ²	3,0
Hånd-arm-vibrationsværdi bakerste håndtag	m/s ²	2,9
Usikkerhet K	m/s ²	1,5

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Vibrationsværdi

⚠ ADVARSEL

Den angivne vibrationsværdi blev målt med en standard testning og må anvendes til sammenligning af maskiner.

Den angivne vibrationsværdi må anvendes i en foreløbig vurdering af belastningen.

Afhængigt af hvilken måde maskinen anvendes på, kan svingningsemissionen i løbet af den aktuelle anvendelse af maskinen afvige fra den angivne samlede værdi.

Apparater med en hånd-arm vibrationsværdi > 2,5 m/s² (se kapitlet Tekniske data i driftsvejledningen)

⚠ **FORSIGTIG** • Flere timers uafbrudt anvendelse af apparatet kan medføre følelsesløshed. • Bær varme handsker for at beskytte hænderne. • Indlæg regelmæssige arbejds pauser.

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Lang grensav

Type: 1.042-512.x

Relevante EU-direktiver

2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Akkrediteret organ, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Tyskland har gennemført EF-typeafprøvning, certifikatnummer: BM 50455914 0001

Underskrivnerne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/09/01

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	55
Forskriftsmæssig brug	57
Miljøvern	57
Tilbehør og reservedeler	58
Leveringsomfang	58
Sikkerhedsinstruktioner	58
Symboler på apparatet	58
Verneklær	58
Beskrivelse av apparatet	58
Igangsetting	58
Drift	59
Transport	59
Lagring	59
Stell og vedlikehold	59
Vedlikeholdsarbeid	59
Bistand ved feil	60
Garanti	60
Tekniske data	60
Vibrasjonsverdi	60
EU-samsvarserklæring	60

Sikkerhedsanvisninger



Les dette sikkerhedskapitlet og oversettelsen av den originale driftsveiledningen før første gangs bruk. Følg anvisningene. Oppbevar den originale driftsveiledningen til senere bruk eller for annen eier.

Risikonivå

⚠ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Ytterligere generelle sikkerhetsinstruksjoner

Merknad • I noen regioner kan forskrifter bety innskrenkninger på bruken av dette apparatet. Innhent råd fra dine ansvarlige offentlige myndigheter.

⚠ **FARE** • Livsfare pga. kuttskader ved ukontrollerte bevegelser hos apparatet. Hold kroppsdeler borte fra bevegelige deler. • Fare for personskader på grunn av gjenstander som slynges ut eller faller ned. Enheten skal aldri brukes hvis det finnes personer, spesielt barn, eller dyr innenfor en radius på 15 m. • Du må ikke foreta noen endringer på apparatet.

⚠ **ADVARSEL** • Barn og personer som ikke har lest denne anvisningen, skal ikke bruke apparatet. Lokale bestemmelser kan sette begrensninger med hen-

syn til brukerens alder. • Du trenger hindret sikt over arbeidsområdet for å gjenkjenne mulige farer. Bruk apparatet kun ved god belysning. • Forsikre deg om at apparatet, alle kontroller og sikkerhetsinnretninger fungerer som de skal før bruk. Kontroller om det er løse lukninger, og sørg for at alle beskyttelsesdeksler og håndtak er godt festet og på riktig måte. Ikke bruk apparatet hvis tilstanden ikke er feilfri. • Skift ut slitte eller skadede deler før du tar apparatet i bruk. • Apparatet skal aldri brukes dersom apparatbryteren på håndtaket ikke lar seg betjene på riktig måte. • Risiko for tilbakeslag på grunn av tap av balanse. Unngå en unormal kroppsholdning, sørg for å stå støtt og sikkert og hold li-kevekten til enhver tid. • Alvorlige uaktsomhetsskader når du er kjent med enheten på grunn av hyppig bruk. • Stans apparatet øyeblikkelig og sjekk for skade eller identifiser årsaken til vibrasjonen hvis apparatet har falt ned, har kollidert eller vibrerer unormalt. Få apparatet reparert av autorisert kundeservice eller bytt ut apparatet.

⚠ FORSIKTIG • Bruk vernebriller og hørselsvern, faste og robuste hansker samt hjelm når du bruker enheten. Bruk ansiktsbeskyttelse når arbeidet er støvete. • Bruk lange, tykke bukser, solide sko og hansker som sitter godt når du arbeider med apparatet. Ikke arbeid barbeint. Ikke bruk smykker, sandaler eller korte bukser. • Fare for personskader ved bruk av løstsittende klær, løst hår eller smykker som kan sette seg fast i apparatets bevegelige deler. Hold klær og smykker unna maskinens bevegelige deler. Sett opp langt hår. • Hørselsvern kan begrense din evne til å høre varsel-lyder, vær derfor oppmerksom på mulige farer i nærheten av arbeidsområdet. • Drift av lignende verktøy i miljøet øker risikoen for hørselsskader og sannsynlig-heten for å overhøre potensielle farer, f.eks. at folk som går inn i arbeidsområdet ditt. • Glatte håndtak og gripe-flater forhindrer sikker betjening og kontroll av enheten i uventede situasjoner. Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og fri for olje og smørestoffer. • Bruk kun til-behør og reservedeler som produsenten har frigitt. Ori-ginalt tilbehør og originalreservedeler gir garanti for sikker drift av apparatet uten funksjonsfeil.

Sikkerhetsregler for grensager

⚠ ADVARSEL • Ikke bruk apparatet ved fare for lynnedslag. • Forsikre deg om at alle verneinnretninger og håndtak er festet på fagmessig og sikker måte og er i god stand. • Stå støtt, pass på at arbeidsplassen er ren og planlegg en retrettvéi foran fallende grener før du bruker enheten. • Pass deg for smøreoljedamp og sag-flis. Bruk ansiktsbeskyttelse eller pustemaske hvis det kreves. • Hold kvistkutteren alltid med begge hender. Hold i det fremre håndtaket med den ene hånden. Hold det bakre håndtaket fast med den andre hånden, bruk utløserknappen til bryteren og enhetsbryteren. • Risiko for elektrisk støt hvis sagkjedet kommer i kontakt med skjulte kraftledninger. Hold elektroverktøy bare ved de isolerte gripeflatene, da kontaktene med strømkabler kan gjøre metalldelene på enheten strømførende. • Fare for personskader. Foreta aldri endringer på apparatet. Ikke bruk enheten til å drive vedlegg eller enheter som ikke er anbefalt av produsenten av enheten. Tilbakeslag kan oppstå hvis en spiss av føringsskinnen berører en gjenstand eller hvis treet bøyer seg og klemmer sagkjedet fast i snittet. Berøring med en skinne-spiss kan i mange tilfeller føre til en uventet reaksjon bakover der føringsskinnen slås opp og i retning opera-

tøren. Klemming av sagkjedet i føringsskinnens overkant kan støte skinnen raskt tilbake i operatørens retning. Noen av disse reaksjonene kan føre til tap av kontroll.

⚠ ADVARSEL • Alvorlige skader på grunn av tap av kontroll på grunn av tilbakeslag. Ikke stol uteluk-kende på de innebygde sikkerhetsinnretningene, men treff passende tiltak for å jobbe trykks- og skadefritt. • Du må bruke den medfølgende bæreselen når du bru-ker apparatet. Bæreselen er utstyrt med en hurtigluk-king. Bæreselen hjelper deg med å kontrollere apparatet når det senkes etter klippingen samt å støtte apparatet under klippingen. • Alvorlige skader hvis se-len ikke kan lagres raskt nok i en nødsituasjon. Gjør deg kjent med bærestroppen og hurtiglåsen før du bruker enheten. Ikke bruk klær over skulderstroppen, eller hin-dre på annen måte tilgangen til hurtiglåsen. • Før du slår på enheten, må du forsikre deg om at sagkjeden ikke berører gjenstander. • Alvorlige skader når en feil spent sagkjetting hopper ut av styreskinnen. Kontroller kjedestrammingen før hver bruk. Forvis deg om at kje-det er oljet. • Slå av motoren, ta ut batteripakken og for-vis deg om at alle bevegelige deler har stanset helt opp: • før du rengjør apparatet eller fjerner en blokkering. • før du lar apparatet ligge uten tilsyn. • Før du monterer eller fjerner påmonterte moduler. • Før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på appa-ratet. • Risiko for personskader på grunn av tilbakeslag. Til-tak for å forhindre tilbakeslag: • Forsikre deg om at arbeidsområdet ditt er klart for hindringer. • Unngå kontakt med styrespissen med grener, kvis-ter eller andre gjenstander mens du arbeider med kvistkutteren. • Hold apparatet alltid med begge hender. • Innta en stilling med kropp og armer som kan motstå tilbakeslagskreftene. • Slipp aldri kvistkutteren under bruk. • Unngå en unormal kroppsholdning. Dette gir deg mer kontroll over kvistkutteren og forhindrer utilsik-tet kontakt med spissen av styrespissen i uventede situasjoner. • Bruk kun de reserveskinnene og kjettingene som produsenten anbefaler. Feil reserveskinner og sag-kjeder kan føre til at kjedet sliter og/eller tilbakeslag. • Å slipe sagkjedet er en utfordrende oppgave. Pro-du-senten anbefaler å bytte ut en slitt eller kjedelig kje-de med et nytt sagkjede. • Fare for personskader. Ikke bruk apparatet på stiger eller ustabil grunnlag. Stå alltid med begge ben på fast underlag når du skjærer for å opprettholde balansen. • Fare for elektrisk støt. Hold en avstand på minst 10 meter til luftledninger når du arbeider med apparatet. • Risiko for personskader hvis en gren under spenning klikker tilbake når du kutter. • Se etter fallende grener og grener som slår tilbake tilbake etter å ha falt ned på bakken. • Hvis tynt treverk fanges i sagen og flyr i ret-ning av operatøren, kan operatøren miste balansen. Vær forsiktig når du sager små busker og spirer. • Slå av motoren og fjern batteripakken før du rengjør eller rengjør enheten. • Kontroller sagtennene ved redusert kutttytelse. Hold skjæreverktøy alltid skarpe og rene. Skarpe skjæreverktøy er lettere å kontrollere, og de blokkerer heller ikke så lett. Bytt om nødvendig kjetting og skinne. Bruk bare originale reservedeler fra produ-

senten. • Risiko for personskader på grunn av klemt kuttinnretning. Hvis sagkjedet eller føringsskinnen er klemt fast så høyt at de ikke kan nås, må du rådføre deg med en profesjonell arborist for å fjerne skjæreenheten sikkert. • Sjekk at forbindelsene på skaffet og skjæreværktøyet er godt festet før hver bruk.

OBS • Apparatet skal kun lagres inne.

Sikker transport og lagring

⚠ ADVARSEL • Slå apparatet av, la det gå kjøle seg ned og fjern batteripakken før du lagrer eller transporterer det. • Dekk skjæreværktøyet med kjedevern før du oppbevarer eller transporterer enheten.

⚠ FORSIKTIG • Fare for personskader og skader på apparatet. Sikre apparatet mot bevegelse eller fall under transport.

OBS • Fjern alle fremmedlegemer fra apparatet før du transporterer eller lagrer det. • Lagre apparatet på et tørt sted med god lufting., det skal oppbevares utilgjengelig for barn. • Dekk apparatet borte fra stoffer som virker korroderende, som eksempelvis hagekjemikalier. • Ikke lagre apparatet utendørs. • Forsikre deg om at kjedet er lett oljet når den er lagret i mer enn en måned. Produzent anbefaler å bruke en spray som rustbeskyttelse og til smøring. Spør kundeservice om en egnet spray.

Sikkert vedlikehold og pleie

Merknad • Service- og vedlikeholdsarbeid må bare utføres av tilsvarende kvalifisert og spesielt opplært fagpersonale. Vi anbefaler å sende produktet til reparasjon hos et autorisert servicesenter. • Du har bare lov til å utføre innstillingene og reparasjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ta kontakt med din autoriserte kundeservice for reparasjoner utover dette.

⚠ ADVARSEL • Fare for personskader. Sagkjedet er ekstremt skarpt. Bruk egnede vernehansker når du utfører kjedevedlikehold og når du rengjør, fester eller fjerner kjedebeskyttelsen. • Følg instruksjonene for kjedespennning, justering av kjedespennning og kjedesmøring. • Tunge skader på grunn av tilbakeslag hvis en skadet kjede ikke byttes ut eller repareres. • Slå av motoren og fjern batteripakken før du rengjør eller rengjør enheten. • Sørg for at apparatet er i sikker stand ved å regelmessig sjekke at bolter, muttere og skruer sitter godt fast. • Risiko for personskade på grunn av lang og uavbrutt bruk av enheten. Ta regelmessige pauser mens du jobber med enheten.

⚠ FORSIKTIG • Bruk kun tilbehør og reservedeler som produsenten har frigitt. Originalt tilbehør og originalreservedeler gir garanti for sikker drift av apparatet uten funksjonsfeil.

OBS • Rengjør produktet etter hver bruk med en myk og tørr klut.

Restfarer

⚠ ADVARSEL

- Selv om apparatet brukes som anvist, gjenstår visse restfarer. Følgende farer kan oppstå under bruk av apparatet:
- Vibrasjoner kan forårsake skader. Bruk riktig verktøy for hver type arbeid, anvend passende grep og begrens arbeidstiden og eksponeringen.
- Støy kan føre til hørselsskader. Bruk hørselsvern og reduser belastningen.

- Kuttskader ved kontakt med frittliggende tenner i sagkjeden.
- Kuttskader på grunn av uforutsette, brå bevegelser eller tilbakeslag i styreskinnen.
- Kuttskader / fare for injeksjon av deler som slynges bort fra sagkjeden.
- Skader forårsaket av gjenstander som slynges rundt (trespon, splinter).
- Skader på grunn av gjenstander som faller ned. Bruk alltid en egnet vernehjelm når du jobber over hodet.
- Innånding av støv og partikler.
- Hudkontakt med smøremiddel/olje.

Redusering av risiko

⚠ FORSIKTIG

- Dersom apparatet brukes lenge kan det oppstå problemer med blodomløpet i hendene pga. vibrasjonene. En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:
 - Personlig anlegg til dårlig blodomløp (stadig kalde fingre, kribling i fingrene).
 - Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hansker for å beskytte hendene.
 - For fast grep reduserer sirkulasjonen.
 - Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.
- Ved regelmessig, vedvarende bruk av apparatet og gjentatt forekomst av symptomene, som v.eks. Kribling i fingrene, bør du oppsøke lege.

Forskriftsmessig bruk

⚠ FARE

Ikke forskriftsmessig bruk

Livsfare pga. kuttskader

Bruk apparatet slik det er tiltenkt.

- Tilbehøret grensag er beregnet for kommersiell bruk.
- Tilbehøret er beregnet for bruk med multitool MT 36 Bp.
- Apparatet skal kun brukes utendørs.
- Av sikkerhetsårsaker må apparatet alltid holdes sikkert med begge hender.
- Enheten er beregnet for å skjære og trimme små grener og kvister høyt på et tre. Brukeren står sikkert på bakken.

All annen bruk, f.eks. som når du klatrer, for å kviste i nærheten eller for å kutte materiale på bakkenivå, er ikke tillatt. Brukeren er ansvarlig for farer som oppstår grunnet feil bruk.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Sikkerhetsinnretninger

⚠ **FORSIKTIG**

Manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet. Du må aldri forandre eller omgå sikkerhetsinnretninger.

Krokanslag

Det integrerte kloanslaget kan brukes som dreiepunkt for å stabilisere sagen under et snitt.
Når du sager, trykker du sagen fremover til metallpinne-ene trenger inn i kanten av treverket. Hvis du beveger det bakre håndtaket opp eller ned snittets retning, reduseres den fysiske belastningen når du arbeider med motorsagen.

Symboler på apparatet

	Generelle varselstegn
	Les bruksanvisningen og alle sikkerhetsanvisningene før du tar i bruk produktet.
	Bruk passende øye- og hørselsvern under arbeidet med apparatet.
	Bruk sklisikre og slitesterke hansker ved arbeid med apparatet.
	Bruk sved klifaste vernesko under arbeid med motorsagen.
	Elektrisk fare. Når du arbeider med enheten, må du holde en avstand på minst 10 m til luftlinjer.
	Fare på grunn av gjenstander som slyn- ges ut. Hold tilskuere, særlig barn og kjæledyr, minst 15 m unna arbeidsområ- det.
	Smøring av styreskinnen og kjeden
	Kjøreretning på kjedet

Verneklær

⚠ **FARE**

Livsfare pga. kuttskader. Bruk egnede verneklær når du arbeider med apparatet. Følg lokale forskrifter om forebyggelse av ulykker.

Hodebeskyttelse

Når du arbeider med sagen, må du bruke en egnet sikkerhetshjelm iht. EN 397 som er CE-merket.
Når du arbeider med sagen, må du bruke hørselsvern som oppfyller EN 352-1 og er CE-merket.
Bruk egnede vernebriller som oppfyller EN 166 eller er CE-merket som beskyttelse mot flyvende splinter. Du kan også hjelmsvisir som oppfyller EN 1731 og er CE-merket.
En fagforhandler formidler sikkerhetshjelmer med integrert hørselsvern og visir.

Vernehansker

Når du arbeider med enheten, må du bruke egnede beskyttelseshansker med kuttskytelsesutstyr iht. EN 381-7, som er CE-merket.

Vernesko

Bruk sklisikre sko som oppfyller EN 20345 og er CE-merket når du arbeider med enheten.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Bilde, se grafikkisider
Figur A

- ① Kjedebeskyttelse
- ② Skrue for å justere kjedespenningen
- ③ Kjede
- ④ Styreskinne
- ⑤ Løkk på kjedeoljetank
- ⑥ Krokanslag
- ⑦ Mutter til føringsskinne
- ⑧ Deksel
- ⑨ Skaft
- ⑩ Typeskilt

Igangsetting

Montere multiverktøyet

1. Koble skaftet til multiverktøyet (se bruksanvisningen for *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Figur B

Fyll kjedeoljetanken

1. Fjern sagflis og smuss fra området rundt påfyllingsåpningen ved behov.
 2. Fjern dekslet på kjedeoljetanken.
- Figur C**
3. Fyll kjedeoljen i tanken sakte.
- Figur D**
4. Fjern kjedeoljesøk med en klut ved behov.
 5. Lukk kjedeoljetanken med dekslet.

Kontroller kjedespenningen

⚠ **FORSIKTIG**

Skarp kjede

Kuttskader

Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider på kjeden.

1. Fjern kjettingbeskyttelsen.

Figur E

2. Trekk forsiktig i kjedet.

Figur F

Avstanden mellom føringsskinnen og kjedet må være 4,0 være mm.

3. Hvis det er nødvendig, juster kjedespenningen (se kapittel *Still inn kjedestrammingen*).

Drift

Grunnleggende betjening

1. Undersøk om treet og greinene er skadet, f.eks. av råte.
2. Fjern kjedebeskyttelsen.
3. Hold motorsagen godt fast med begge hender.

Arbeidsteknikk

Gjør som følger ved kvisting:

- Om mulig skal det overholdes en avstand på ca. 15 cm mellom trestammen og kuttet.
- Små grener, som er tynne og lette, kuttes i ett med undersiden av føringsskinnen.
- Tyngre grener med større diameter kan ødelegge eller splitte under uttømming. Kutt derfor i flere trinn:
 - a Lag et snitt på undersiden av grenen med den øvre delen av føringsskinnen. Dette snittet skal være omtrent en tredjedel av grenens diameter.
 - Figur G**
 - b Lag et snitt på toppen av grenen.
 - c Hvis det er nødvendig med et nytt kutt, fortsett aldri med dette snittet, men start et nytt kutt.

Følgende bør legges merke til når du kvister:

- Ikke løft stangen høyere enn 60 ° fra horisontalen.
- Ikke bruk mye kraft på styreskinnen.
- Ikke stå under grenen eller grenen som er saget av.
- Forsikre deg om at den fallende grenen ikke skader brukeren eller tilskueren eller skader gjenstander.
- Under kvisting bør du overholde en sikkerhetsavstand på minst to ganger grenlengden.

Avslutte driften

1. Fjern batteripakken fra enheten (se bruksanvisningen for *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Rengjør apparatet (se kapittel *Rengjøre apparatet*).

Demonter multiverktøyet

1. Koble tilbehøret fra multiverktøyet (se bruksanvisningen for *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ **FORSIKTIG**

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt under transport.

⚠ **ADVARSEL**

Ukontrollert start

Kuttskader

Når multiverktøyet er montert, tar du batteripakken ut av enheten før transport.

Transporter motorsagen kun med montert kjedebeskyttelse.

- Ved transport i kjøretøy må apparatet sikres mot å skli og velte.

Lagring

Rengjør apparatet før hver gang det lagres (se kapittel *Rengjøre apparatet*).

⚠ **FORSIKTIG**

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

⚠ **ADVARSEL**

Ukontrollert start

Kuttskader

Når multiverktøyet er montert, tar du batteripakken ut av enheten før oppbevaring.

Lagre enheten kun med påsatt kjedebeskyttelse.

1. Fjern bæreselen.
2. Demonter multiverktøyet om nødvendig (se bruksanvisningen for *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Ved lagring i mer enn en måned, må kjeden smøres med olje for å forhindre rusting.
4. Oppbevar apparatet på et tørt sted med god lufting. Hold apparatet unna korroderende stoffer som hagekjemikalier og veisalt. Apparatet skal ikke lagres utendørs.

Stell og vedlikehold

⚠ **ADVARSEL**

Ukontrollert start

Kuttskader

Når multiverktøyet er montert, må du ta ut batteripakken før alt arbeid på enheten.

⚠ **FORSIKTIG**

Skarp kjede

Kuttskader

Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider på kjeden.

Rengjøre apparatet

1. Bruk en børste til å fjerne kuttrester og smuss fra kjeden.
- Figur H**
2. Rengjør skaffet med en myk, tørr klut.

Vedlikeholdsarbeid

Før hver bruk

Følgende aktiviteter må utføres før hver idriftsettelse:

- Sjekk nivået på kjedeoljen, fyll eventuelt på kjedeoljen (se kapittel *Fyll kjedeoljetanken*).
- Kontroller kjedespenningen (se kapittel *Kontroller kjedespenningen*).
- Kontroller at kjettingen er kvass nok, vend om nødvendig styreskinnen eller skift kjedet (se kapittel *Bytt kjede*).
- Undersøk apparatet med henblikk på skader.
- Sjekk alle bolter, muttere og bolter for tetthet.

Still inn kjedestrammingen

1. Når multiverktøyet er montert, tar du ut batteripakken (se bruksanvisningen for *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Løse føringsskinnemutteren.
- Figur I**
3. Still inn kjedestrammingen med skruen.
- Figur J**
4. Kontroller kjedestrammingen.
- Figur F**

Avstanden mellom styreskinnen og kjeden må være 4,0 mm.

- Trekk til føringskinnemutteren.

Bytt kjede

- Fjern styreskinnemutteren.

Figur K

- Løse skruen for å justere kjedespenningen

- Fjern dekele.

Figur L

- Fjern styreskinnen.

- Kast det gamle kjedet på fagkyndig vis.

- Sett det nye kjedet på styreskinnen.

Figur M

- Monter styreskinnen. Vær oppmerksom på kjettin-
gens bevegesretning.

Figur N

- Monter dekslet, og fest styreskinnemutteren løst.

Figur O

- Still inn kjedestrammingen (se kapittel *Still inn kje-
destrammingen*).

Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Batteripakkens kapasitet forringes ved tiltagende alder, også ved god pleie. Batteripakken vil derfor ikke oppnå full driftstid selv om den er helt oppladet. Dette er ikke en feil.

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet stopper under drift	Kjede blokkert av kuttgods.	● Fjern kuttgods.
	Motoren er overopphetet	● Avbryt arbeidet og la motoren avkjøles.
Problemer med montering av skaftdelene	Tilkoblingspunktene er skitne.	● Fjern smuss fra skaftdelene. ● Tilbehøret skal bare legges på rene overflater.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Tekniske data

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Effektspesifikasjoner apparat		
Driftsspennning	V	36
Høyeste hastighet	/min	10000 ± 10%
Volumkjeden oljetank	ml	200
Diameter skjæremateriale (maks.)	mm	180
Arbeidsrekkevidde (maks.)	m	2,7
Mål og vekt		
Lengde x bredde x høyde	mm	951 x 946 x 197 188 x 117 x 168
Vekt (med batteripakke)	kg	2,6
Vekt	kg	2,0
Effektspesifikasjoner apparat (målt med multitool MT 36 Bp)		
Lydeffektnivå i henhold til EN ISO 11680-1 (målt med multitool MT 36 Bp)		
Lydtrykknivå L_{pA}	dB(A)	92,6
Usikkerhet K_{pA}	dB(A)	3,0
Lydeffektnivå L_{WA}	dB(A)	100,7

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Usikkerhet K_{WA}	dB(A)	0,8
Vibrasjonsverdi i henhold til EN ISO 11680-1 (målt med multitool MT 36 Bp)		
Hånd-arm-vibrasjonsverdi fremre håndtak	m/s^2	3,0
Hånd-arm-vibrasjonsverdi bakre håndtak	m/s^2	2,9
Usikkerhet K	m/s^2	1,5

Med forbehold om tekniske endringer.

Vibrasjonsverdi

⚠ ADVARSEL

Den angitte vibrasjonsverdien ble målt med en standard testmetode og kan brukes til sammenligning av apparatene.

Den angitte vibrasjonsverdien kan brukes i en foreløpig evaluering av belastningen.

Avhengig av typen og måten apparatet brukes på, kan vibrasjonsutslippet under bruk av apparatet avvike fra den angitte totalverdien.

Apparater med hånd-arm vibrasjonsverdi > 2,5 m/s^2 (se kapittel Tekniske data i driftsveiledningen)

⚠ **FORSIKTIG** • Hvis apparatet brukes i flere ti-
mer kan det føre til at en føler seg visken. • Bruk varme
hansker for å beskytte hendene. • Ta pause regelmes-
sig.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.

Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Grensag
Type: 1.042-512.x

Gjeldende EU-direktiver
2014/30/EU
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010
Oppdrags giver, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Tyskland har gjennomført EF-typeundersøkelse, sertifikatnummer: BM 50455914 0001
Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra ledelsen.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.09.2018

Innehåll

Sikkerhetsanvisninger	61
Avsedd anvendning	63
Miljøskydd	63
Tillbehør og reservdelar	63
Leveransens omfang	63
Sikkerhetsanordninger	63
Symboler på maskinen	64
Skyddsklæder	64
Beskrivning av maskinen	64
Idrifttagning	64
Drift	64
Transport	65
Förvaring	65
Skötsel och underhåll	65
Underhållsarbeten	65
Hjelp vid störningar	66
Garanti	66
Tekniske data	66
Vibrasjonsværdi	66
EU-forsikringsattest	66

Sikkerhetsanvisninger



Läs igenom den här säkerhetsinformationen och den här bruksanvisningen innan du använder maskinen for første gangen. Følg alle anvisninger. Spare originalbruksanvisningen for senere bruk eller for næste eger.

Risiknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart overhængende fare som kan leda till svåra personskador eller dødsfall.

⚠ VARNING

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dødsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Ytterligere allmänne sikkerhetsanvisninger

Hänvisning • I vissa områden kan det finnas föreskrifter som begränsar användningen av denna maskin. Råd gör med din lokala ansvariga myndighet.

⚠ FARA • Livsfara genom skärskador till följd av okontrollerade rörelser på maskinen. Håll kroppsdelar borta från rörliga delar. • Risk för personskador på grund av ivägkastade eller fallande föremål. Använd aldrig maskinen om det finns människor, särskilt barn, eller djur, inom en radie av 15 m. • Det är inte tillåtet att göra några ändringar på maskinen.

⚠ VARNING • Barn och personer som inte kan innehållas i denna bruksanvisning får inte använda maskinen. Det kan finnas lokala föreskrifter som höjer den lägsta tillåtna åldern för användaren. • Du måste ha ständigt och obehindrad uppsikt över arbetsområdet för att identifiera möjliga risker. Använd maskinen endast vid god belysning. • Se till att maskinen, alla manövrer och säkerhetsanordningar fungerer korrekt før anvændning. Kontroller løse låsanordninger. Kontroller at alle skyddskåper og handtag er korrekt og sikkert monterede. Anvend ikke maskinen om skicket ikke er godt. • Byt ut utslitne eller skadade delar innan du använder maskinen. • Använd aldrig maskinen om maskinens brytare på handtaget inte stänger av och slår på maskinen korrekt. • Risk for kast om man tapper balansen. Undvik onormal kroppshælling, se till at du står stadigt og hæller balansen. • Allvarlige personskador på grund av oaksamhet som kan bli føljdene om du anvænder maskinen ofte. • Stæng omedelbart av maskinen og kontroller om den er skadet eller identifiser årsaken till eventuelle vibrationer om maskinen har tappats, utsatts før en støt eller vibrerer onormalt. Låt en auktoriserad verkstad reparera maskinen eller byt maskinen om den är skadad.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Använd komplett øgon- og hørselskydd, kraftige og robuste handskar samt hjælm når du anvænder maskinen. Anvend en ansiktsmask om arbeidet genererer damm. • Anvend grove længbyxor, faste skor og handskar med bra passform når du arbejder med maskinen. Arbejd aldrig barfota. Anvend ikke smykker, sandaler eller kortbyxor. • Risk for personskador om løst siddende klædsel, hår eller smykker fastnar i maskinens rørlige delar. Hæll klæder og smykker borta från maskinens rørlige delar. Ha længt hår knutet så at det ikke hænger ned i maskinen. • Hørselskydd kan gøre at du ikke hør varningssignaler. Se derfor opp for möjlige risker i nærheten og i arbeidsområdet. • Anvændning av liknende verktøy i omgivningen øker risken for hørselskador og risken for at misse potensielle farer, t.ex. person som betræder arbeidsområdet.

• Håll handtag och grepppytor gör att säker drift och kontroll av maskinen i oväntade situationer blir möjlig. Se till att handtagen och grepppytorna är torra, rena och fria från olja och smörjmedel. • Använd endast tillbehör och reservdelar som har godkänts av tillverkaren. Originaltillbehör och originalreservdelar garanterar en säker och störningsfri drift av maskinen.

Säkerhetsföreskrifter för besikare för höga höjder

⚠ VARNING • Använd inte maskinen om det finns risk för att blixten slår ner. • Kontrollera att alla skyddsanordningar och handtag är korrekt och säkert monterade och i gott skick. • Se till att du står stabil, att arbetsplatsen är ren och planera en reträttväg vid fallande grenar innan du använder maskinen. • Se upp för smörjoljedimma och sågsån. Bär vid behov mask eller andningskydd. • Håll grensågen med båda händer. Håll i det främre handtaget med en hand. Håll i det bakre handtaget med den andra handen och manövrera frigöringsknappen och maskinens brytare. • Risk för elektrisk stöt om sågkedjan kommer i kontakt med dolda kraftledningar. Håll bara elverktyg i de isolerade grepppytorna, eftersom kontakten med spänningsförande ledningar kan göra maskinens metalldelar spänningsförande. • Risk för personskador. Gör inga ändringar på maskinen. Använd inte maskinen för att driva påbyggnadsdelar eller maskiner, som inte rekommenderas av tillverkaren.

Ett kast kan uppstå om svärdspetsen vidrör ett föremål eller träet böjs och sågkedjan kläms fast i snittet. I vissa fall kan en beröring med svärdspetsen leda till en bakåtriktad reaktion där svärdspetsen kastas uppåt i riktning upp mot användaren. Om sågkedjan på ovensidan av svärdspetsen har klämts fast finns det risk för att svärdet snabbt slår tillbaka mot användaren. Alla de här reaktionerna kan leda till en kontrollförlust.

⚠ VARNING • Allvarliga personskador på grund av kontrollförlust vid ett kast. Lita inte enbart på de inbyggda säkerhetsanordningarna utan vidta lämpliga åtgärder för att arbeta olycksfalls- och skadefritt.

• Använd alltid den medföljande bärselen vid användning av maskinen. Bärsele har ett snabbblås. Bärsele hjälper dig att kontrollera maskinen när den sänks efter beskärning och att hålla maskinens vikt under beskärning. • Allvarliga personskador om du inte kan ta av bärselen tillräckligt snabbt i en nödsituation. Bekanta dig med bärselen och snabblåset före användning av maskinen. Bär inte kläder över axelremmen och se till att du hela tiden snabbt kan nå snabblåset. • Kontrollera att sågkedjan inte vidrör något föremål innan du slår på maskinen. • Allvarliga personskador om en felaktigt spänd sågkedja hoppar av svärdet. Kontrollera kedjens påspänningen före varje användning. Se till att kedjan är oljad. • Stäng av motorn, ta ut batteripaketet och kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt:

- Innan du rengör maskinen eller avlägsnar en blockering.
- Lämna maskinen utan uppsikt.
- Innan du monterar eller tar bort påbyggnadsdelar.
- Innan du kontrollerar eller rengör maskinen, eller utför några arbeten på den.
- Risk för personskador på grund av kast. Åtgärder för att förhindra kast:
 - Se till att arbetsområdet är fritt från hinder.
 - Undvik att vidröra grenar, kvistar eller andra föremål med svärdspetsen när du arbetar med grensågen.

- Håll alltid i maskinen med båda händer.
- Håll kroppen och armarna så att du kan hålla emot eventuella kast.
- Släpp aldrig grensågen under drift.
- Undvik onormal kroppshållning. På så sätt har du bättre kontroll över grensågen och undviker att du vidrör något med svärdspetsen i en oväntad situation.
- Använd endast de reservsvärd och -kedjor som rekommenderas av tillverkaren. Felaktiga reservsvärd och -kedjor kan leda till att kedjan går av och/eller till kast.
- Att slipa sågkedjan är en komplicerad uppgift. Tillverkaren rekommenderar att en sliten eller slö kedja byts mot en ny sågkedja.
- Risk för personskador. Använd inte maskinen från en stege eller på instabila ytor. Stå alltid med båda benen på fast mark när du sågar för att hålla balansen. • Risk för elektriska stötar. Arbeta inte med maskinen inom 10 meter från luftledning. • Risk för personskador om en gren som ligger i spänn slår tillbaka vid sågning.
- Var uppmärksam på fallande grenar och grenar som slår tillbaka efter att de ha fallit till marken. • Om ett tunt trästycke har fastnat i sågen och kastas tillbaka i riktning mot användare, kan användaren tappa balansen. Var försiktig vid sågning av små buskar och skott. • Stäng av motorn och ta ut batteripaketet innan du rengör eller underhåller maskinen. • Kontrollera sågtänderna om sågningen går sämre. Håll alltid skärverktygen vassa och rena. Vassa skärverktyg är lättare att manövrera och blockeras inte lika lätt. Byt vid behov kedjan och svärdet. Använd endast originalreservdelar från tillverkaren. • Risk för personskador på grund av fastklämd skåranordning. Om sågkedjan eller svärdet har fastnat så högt upp att de inte går att nå, bör du kontakta en professionell arborist för att säkert ta bort skåranordningen. • Kontrollera före varje användning att stängens och skärverktygets skaftkoppling är korrekt fäst.

OBSERVERA • Förvara maskinen endast inomhus.

Säker transport och förvaring

⚠ VARNING • Stäng av maskinen, låt den svalna och ta bort batteripaketet innan du förvarar eller transporterar maskinen. • Täck skärverktyget med kedjeskyddet innan du förvarar eller transporterar maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Risk för personskador och skador på maskinen. Skydda maskinen mot rörelser och fall under transport.

OBSERVERA • Avlägsna alla främmande föremål från maskinen innan du transporterar eller förvarar den. • Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats som barn inte kan komma åt. Håll maskinen borta från korroderande ämnen som trädgårdskemikalier. • Förvara inte maskinen utomhus. • Se till att kedjan är lätt oljad när maskinen ska förvaras i mer än en månad. Tillverkaren rekommenderar att du använder en sprayolja som rostskydd. Fråga kundtjänst om en lämplig spray.

Säkert underhåll och skötsel

Hänvisning • Service- och underhållsarbeten får endast utföras av fackpersonal med lämplig utbildning. Vi rekommenderar att du skickar produkten till ett auktoriserat servicecenter för reparation. • Du får endast

genomföra de inställningar och reparationer som beskrivs i denna bruksanvisning. Kontakta din auktoriserade kundtjänst för övriga reparationer.

⚠ VARNING • Risk för personskador. Sägkedjan är extremt vass. Använd lämpliga skyddshandskar vid kedjeunderhåll och vid rengöring, montering eller demontering av kedjeskyddet. • Följ anvisningarna för kedjespänning, inställning av kedjespänning och kedjesmörjning. • Allvarliga personskador på grund av kast om en skadad kedja inte byts eller repareras. • Stäng av motorn och ta ut batteripaketet innan du rengör eller underhåller maskinen. • Se till så att maskinen alltid är i driftsäkert skick genom att regelbundet kontrollera att bultar, muttrar och skruvar är tillräckligt åtdragna. • Risk för personskador på grund av lång och oavbruten användning av maskinen. Ta regelbundna pauser medan du arbetar med maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Använd endast reservdelar, tillbehör och påbyggnadsdelar som har godkänts av tillverkaren. Originalreservdelar, originaltillbehör och originalpåbyggnadsdelar garanterar en säker och störningsfri drift av maskinen.

OBSERVERA • Rengör produkten efter varje användning med en mjuk, torr trasa.

Kvarstående risker

⚠ VARNING

- Även om maskinen används enligt föreskrifterna, kvarstår ändå vissa risker. Följande faror kan uppkomma när man använder maskinen:
- Vibrationer kan orsaka skador. Använd rätt verktyg för varje arbete, använd de avsedda handtagen och begränsa arbetstiden och exponeringstiden.
- Buller kan leda till hörselskador. Använd alltid hörselskydd och begränsa exponeringen.
- Skärskador vid kontakt med sägkedjans exponerade sågtänder.
- Skärskador på grund av oförutsedda, plötsliga rörelser eller kast av svärdet.
- Skärskador/injektionsrisk på grund av delar som kastas iväg av sägkedjan.
- Skador orsakade av ivägkastade föremål (träspån, filisor).
- Skador genom fallande föremål. Bär alltid en lämplig skyddshjälm när du utför arbeten ovanför huvudet.
- Inandning av damm och partiklar.
- Hudkontakt med smörjmedlet/oljan.

Riskreducering

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Längre användning av verktyget kan leda till vibrationsbaserade cirkulationsstörningar i händerna. En allmänt giltig tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer:
 - Personliga anlag för dålig cirkulation (ofta kalla eller domnade fingrar)
 - Låg omgivningstemperatur. Bär varma handskar för att skydda händerna.
 - Kvävd cirkulation på grund av hårt grepp.
 - Drift utan pauser är skadligare än drift med inlagda pauser.
- Vid regelbunden och oavbruten användning av verktyget samt vid upprepade symtom som domnande och kalla fingrar bör du kontakta läkare.

Avsedd användning

⚠ FARA

Ej ändamålsenlig användning

Livsfara på grund av skärskador

Använd maskinen endast till de ändamål den är avsedd för.

- Tillbehöret beskärare för höga höjder är avsett för yrkesmässig användning.
- Tillbehöret är avsett att användas med multitool MT 36 Bp.
- Maskinen är endast avsedd till att användas utomhus.
- Av säkerhetsskäl måste maskinen alltid hållas med båda händer.
- Maskinen är avsedd för sågning och kapning av små grenar och kvistar uppe i ett träd. Användaren står säkert på marken.

All annan användning, t.ex. vid klättring, sågning nära kroppen eller klippning av material på marknivå är förbjuden. Användaren ansvarar för faror som uppstår på grund av otillåten användning.

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallsantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Säkerhetsanordningar

⚠ FÖRSIKTIGHET

Säkerhetsanordningar som saknas eller har ändrats

Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig.

Ändra eller förbikoppla aldrig säkerhetsanordningar.

Barkstödet

Det integrerade barkstödet kan användas som vridpunkt för att ge ytterligare stabilitet hos sågen vid sågning.

Skjut maskinen framåt vid sågning tills metalldomen tränger in i träkanten. Om det skafet flyttas uppåt eller nedåt i sågriktningen, reduceras den fysiska belastningen vid arbete med sågen.

Symboler på maskinen

	Allmän varningssymbol
	Läs bruksanvisningen och all säkerhetsinformation före idrifttagning.
	Använd lämpliga ögon- och hörselskydd när du arbetar med maskinen.
	Använd glidsäkra och slitstarka handskar när du arbetar med maskinen.
	Använd skyddsskor med halkskydd när du arbetar med maskinen.
	Elektrisk fara. Håll ett avstånd på minst 10 m till luftledningarna när du arbetar med maskinen.
	Risk på grund av föremål som slungas iväg. Se till att åskådare, särskilt barn och husdjur, håller sig på ett avstånd om minst 15 m från arbetsområdet.
	Smörjning av svärdet och kedjan
	Kedjans rotationsriktning

Skyddskläder

⚠ FARA

Livs fara på grund av skärskador. Bär alltid lämpliga skyddskläder när du arbetar med maskinen. Följ de lokala föreskrifterna om olycksförebyggande.

Huvudskydd

Använd en lämplig skyddshjälm som uppfyller EN 397 och som är CE-märkt när du arbetar med maskinen. Använd ett lämpligt hörselskydd som uppfyller EN 352-1 och som är CE-märkt när du arbetar med maskinen. Använd lämpliga skyddsglasögon som uppfyller EN 166 och som är CE-märkta för skydd mot ivägslungade flisor. Eller bär ett hjälmvisir som uppfyller EN 1731 och är CE-märkt.

Skyddshjälmarna med integrerat hörselskydd och visir finns i handeln.

Skyddshandskar

Använd lämpliga skyddshandskar med skärskydd som uppfyller EN 381-7 och som är CE-märkt när du arbetar med maskinen.

Skyddsskor

Använd skyddsskor med halkskydd som uppfyller EN 20345 och är CE-märkta när du arbetar med maskinen.

Beskrivning av maskinen

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning).

Bild, se grafiksidor

Bild A

- 1 Kedjeskydd
- 2 Skruv för inställning av kedjespänningen
- 3 Kedja
- 4 Svärd
- 5 Lock för kedjeoljetank
- 6 Barkstöd
- 7 Svärdrummer
- 8 Kåpa
- 9 Skaft
- 10 Typskylt

Idrifttagning

Montera multiverktyget

1. Anslut skaftet till multiverktygskopplingen (se bruksanvisningen *Multiverktyg MT 36 Bp*).

Bild B

Fylla kedjeoljetanken

1. Rengör vid behov området runt påfyllningsöppningen och ta bort sågspån och smuts.
2. Ta bort locket för oljetanken.

Bild C

3. Fyll på kedjeolja långsamt i tanken.

Bild D

4. Torka upp utspild kedjeolja med en trasa vid behov.
5. Förslut kedjeoljetanken med locket.

Kontrollera kedjespänningen

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vass kedja

Skärskador

Använd alltid skyddshandskar när du arbetar på kedjan.

1. Ta bort kedjeskyddet.

Bild E

2. Dra försiktigt i kedjan.

Bild F

Avståndet mellan svärdet och kedjan måste vara 4,0 mm.

3. Ställ in kedjespänningen vid behov (se kapitel *Ställa in kedjespänningen*).

Drift

Grundläggande användning

1. Undersök om trädet och grenarna är t.ex. ruttna eller skadade på annat sätt.
2. Ta bort kedjeskyddet.
3. Håll maskinen med båda händerna.

Arbetsmetoder

Utför grensågning på följande sätt:

- Håll ett avstånd på 15 cm mellan trädstammen och snittet om det är möjligt.
- Skär små grenar, som är tunna och lätta, med ett snitt med svärdets undersida.
- Större grenar med större diameter kan gå sönder eller splittras vid sågning. Såga därför i flera steg:
 - a Gör ett snitt på grenens undersida med svärdets ovansida. Detta snitt bör vara ungefär en tredjedel av grenens diameter.
 - Bild G**
 - b Gör ett snitt på ovansidan av grenen.
 - c Om ytterligare ett snitt krävs, får du aldrig fortsätta såga i det gamla snittet utan du ska alltid göra ett nytt.

Observera följande vid grensågning:

- Lyft inte stängen högre än 60° från den horisontala linjen.
- Använd inte mycket kraft på svärdet.
- Stå inte under grenen eller kvisten som ska sågas.
- Se till att den fallande grenen inte utsätter användaren, åskådare eller föremål för fara.
- Under grensågning ska du om så är möjligt hålla ett säkerhetsavstånd på minst två gånger grenens längd.

Avsluta driften

1. Ta bort batteripaketet från maskinen (se bruksanvisning *Multiverktyg MT 36 Bp*).
2. Rengör maskinen (se kapitel *Rengöra maskinen*).

Demontera multiverktyget

1. Koppla bort tillbehören från multiverktyget (se bruksanvisning *Multiverktyg MT 36 Bp*).

Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador
Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport.

⚠ VARNING

Okontrollerad start

Skärskador

När multiverktyget är monterat, ta bort batteriet från maskinen före transport.

Transportera endast maskinen med monterat kedjeskydd.

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välla.

Förvaring

Rengör alltid maskinen när den ska förvaras (se kapitel *Rengöra maskinen*).

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador
Ta hänsyn till maskinens vikt vid förvaring.

⚠ VARNING

Okontrollerad start

Skärskador

När multiverktyget är installerat, ta bort batteriet från maskinen före förvaring.

Förvara endast maskinen med monterat kedjeskydd.

1. Ta bort bärsele.
2. Om nödvändigt, demontera multiverktyget (se bruksanvisning *Multiverktyg MT 36 Bp*).
3. Smörj kedjan med olja om maskinen ska förvaras i mer än en månad för att förhindra rost.

4. Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats. Se till att maskinen inte kommer i kontakt med korrosiva ämnen som trädgårdskemikalier och tösalt. Förvara inte maskinen utomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ VARNING

Okontrollerad start

Skärskador

När multiverktyget är monterat, ta alltid bort batteriet från maskinen innan arbete påbörjas.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vass kedja

Skärskador

Använd alltid skyddshandskar när du arbetar på kedjan.

Rengöra maskinen

1. Rengör kedjan med en borste och ta bort sågresten och smuts.

Bild H

2. Rengör skaflet med en mjuk, torr trasa.

Underhållsarbeten

Före varje användning

Följande aktiviteter måste utföras före varje användning:

- Kontrollera kedjeoljans nivå. Fyll på kedjeolja vid behov (se kapitel *Fylla kedjeoljetanken*).
- Kontrollera kedjespänningen (se kapitel *Kontrollera kedjespänningen*).
- Kontrollera att kedjan är tillräckligt vass. Vänd vid behov svärdet eller byt kedjan (se kapitel *Byt kedjan*).
- Undersök om maskinen är skadad.
- Kontrollera att alla bultar, muttrar och skruvar är korrekt åtdragna.

Ställa in kedjespänningen

1. Ta bort batteripaketet när multiverktyget är installerat (se bruksanvisning *Multiverktyg MT 36 Bp*).

2. Lossa svärdmuttern.

Bild I

3. Ställ in kedjespänningen med skruven.

Bild J

4. Kontrollera kedjespänningen.

Bild F

Avståndet mellan svärdet och kedjan måste vara 4,0 mm.

5. Dra åt svärdmuttern.

Byt kedjan

1. Ta bort svärdsmuttern.

Bild K

2. Lossa skruven för justering av kedjespänningen

3. Ta av kåpan.

Bild L

4. Ta bort svärdet.

5. Kassera den gamla kedjan enligt gällande föreskrifter.

6. Montera den nya kedjan på svärdet.

Bild M

7. Montera svärdet. Observera kedjans rotationsriktning.

Bild N

8. Montera kåpan och dra åt svärdsmuttern löst.

Bild O

9. Ställ in kedjespänningen (se kapitel *Ställa in kedjespänningen*).

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Med stigande ålder kommer batteripaketets kapacitet att reduceras även vid bra hantering och full drifttid kommer då inte längre att uppnås vid full laddning. Detta är inte ett fel.

Fel	Orsak	Åtgärd
Maskinen stannar under drift	Kedjan blockerad av sågresten.	● Ta bort sågresten.
	Motorn är överhettad	● Avbryt arbetet och låt motorn svalna.
Problem vid montering av skaftdelar	Anslutningspunkterna är smutsiga.	● Rengör skaftändarna från smuts.
		● Placera alltid tillbehören på rena ytor.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Tekniska data

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Effektdata maskin			
Driftspänning	V	36	
Högsta hastighet	/min	10000 ± 10%	
Volym kedjeoljetank	ml	200	
Diameter skärgods (max.)	mm	180	
Arbetsområde (max.)	m	2,7	
Mått och vikter			
Längd x bredd x höjd	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Vikt (med batteripaket)	kg	2,6	
Vikt	kg	2,0	
Effektdata maskin (mätt med multitool MT 36 Bp)			
Ljudeffektnivå enligt EN ISO 11680-1 (mätt med multitool MT 36 Bp)			
Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	92,6	
Osäkerhet K_{pA}	dB(A)	3,0	
Ljudeffektsnivå L_{WA}	dB(A)	100,7	
Osäkerhet K_{WA}	dB(A)	0,8	
Vibrationsvärde enligt EN ISO 11680-1 (mätt med multitool MT 36 Bp)			
Hand-arm-vibrationsvärde för främre handtag	m/s^2	3,0	
Hand-arm-vibrationsvärde för bakre handtag	m/s^2	2,9	
Osäkerhet K	m/s^2	1,5	

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Vibrationsvärde

⚠ VARNING

Det angivna vibrationsvärdet mättes med en standardmätmetod och får användas för jämförelse av maskinerna.

Det angivna vibrationsvärdet får användas i en preliminär bedömning av belastningen.

Beroende på hur maskinen används kan vibrationerna under den aktuella användningen av maskinen avvika från totalvärdet.

Maskiner med ett hand-arm vibrationsvärde > 2,5 m/s^2 (se kapitel Tekniska data i bruksanvisningen)

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Kontinuerlig användning av maskinen i flera timmar kan leda till domningar.
● Bär varma handskar för att skydda händerna. ● Ta regelbundna arbetspauser.

EU-försäkringen om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkringen upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Hög beskärare

Typ: 1.042-512.x

Gällande EU-direktiv

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Anmält organ, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Nürnberg, Tyskland har utfört EG-typkontrollen, certifikatsnummer: BM 50455914 0001

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

Dokumentationsbefüllmaktgaid:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
D-71364 Winnenden (Germany)
Tfn: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018-09-01

Sisältö

Turvallisuusohjeet.....	67
Määräystenmukainen käyttö	69
Ympäristönsuojelu	69
Lisävarusteet ja varaosat	69
Toimituksen sisältö	69
Turvalaitteet	69
Laitteessa olevat symbolit	69
Suojavaatteet	70
Laitekuvaus	70
Käyttöönotto	70
Käyttö	70
Kuljetus.....	71
Varastointi.....	71
Hoito ja huolto	71
Huoltotyöt	71
Ohjeet häiriötilanteissa	71
Takuu.....	72
Tekniset tiedot	72
Tärinäarvo	72
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	72

Turvallisuusohjeet



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä turvallisuutta koskeva luku ja tämä alkuperäisen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

Vaarallisuusasteet

⚠ VAARA

- Huomautus välttämättä uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

⚠ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Muita yleisiä turvallisuusohjeita

Huomautus • Joillakin alueilla voivat määräykset rajoittaa tämän laitteen käyttöä. Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta.

⚠ **VAARA** • Hengenvaara laitteen hallitsemattomista liikkeistä aiheutuvien viiltohaavojen vuoksi. Pidä kehonosat etäällä liikkuvista osista. • Sinkoavat tai putoavat esineet voivat aiheuttaa vammoja. Älä koskaan käytä laitetta, jos 15 m:n säteellä on ihmisiä, erityisesti lapsia tai eläimiä. • Laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.

⚠ **VAROITUS** • Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet tähän ohjeeseen, eivät saa käyttää tätä laitetta. Paikallisissa määräyksissä saatetaan rajoittaa käyttäjän ikää. • Näkyvyys työskentelyalueelle täytyy olla esteetön, jotta voit havaita mahdolliset vaarat. Käytä laitetta vain hyvässä valaistuksessa. • Varmista ennen käyttöä, että laite, kaikki säätimet ja turvalaitteet toimivat kunnolla. Tarkista, etteivät sulkimet ole löysällä, ja varmista, että kaikki suojakannet ja kahvat ovat kunnolla ja varmasti kiinni. Älä käytä laitetta, mikäli se ei ole moitteettomassa kunnossa. • Vaihda loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat, ennen kuin otat laitteen käyttöön. • Älä koskaan käytä laitetta, jos kädensijassa oleva laitekytkin ei kytkedy päälle tai pois asianmukaisesti. • Takaikun vaara tasapainon menetyksen vuoksi. Vältä epänormaalia asentoa. Pidä huoli siitä, että seisot tukevasti ja pysyt tasapainossa. • Huolimattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja, kun laite tunnetaan hyvin usein tapahtuvan käytön vuoksi. • Pysäytä laite välittömästi ja tarkista se vaurioiden varalta tai tunnistä tärinän syy, jos työskikkö on pudonnut, saanut iskun tai tarvitsee epänormaalisti. Anna valtuutetun huollon korjata vauriot tai vaihtaa laite.

⚠ **VARO** • Käytä laitetta käyttäessäsi täydellisiä silmä- ja kuulosuojaimia, lujia ja tukevia käsineitä ja päänsuojainta. Käytä kasvonaamaria, jos työ on pölyistä. • Kun työskentelet tällä laitteella, käytä pitkiä, vahvoja, tukevia kenkiä ja ihonmyötäisiä käsineitä. Älä työskentele paljain jaloin. Älä käytä koruja, sandaaleja tai lyhyitä housuja. • Laitteen liikkuviin osiin koskevat löysät vaatteet, hiukset tai korut aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Pidä vaatteet ja korut erillään koneen liikkuvista osista. Sido pitkät hiukset kiinni. • Kuulosuojaimet voivat rajoittaa varoitusaänten kuulemista. Kiinnitä siksi huomiota lähistön ja työskentelyalueen mahdollisiin vaaroihin. • Samankaltaisten työkalujen käyttö lähiympäristössä lisää kuulovaurioiden riskiä ja vähentää todennäköisyyttä kuulla mahdolliset vaarat, esim. esimerkiksi ihmisten tulo työskentelyalueelle. • Liukkaat kahvat ja otepinna estävät laitteen turvallisen käytön ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa. Pidä kahvat ja otepinna kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä sekä voiteluaineista. • Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön.

Pitkävärtistä oksasahaa koskevat turvatoimenpiteet

⚠ **VAROITUS** • Älä käytä laitetta ukkosella.

- Varmista, että kaikki suojalaitteet ja kahvat on kiinnitetty asianmukaisesti ja turvallisesti ja että ne ovat hyväkuntoisia. • Varmista ennen laitteen käyttöä, että alusta on tukeva ja työpaikka puhtas sekä suunnittele peräntymistie, jota voit käyttää putoavilta oksilta suojautumiseksi.

seen. • Varo voiteluöljysumua ja sahanlastuja. Käytä tarvittaessa naamaria tai hengityslaitetta. • Pidä oksasahasta aina kaksin käsin kiinni. Pidä etukahvasta kiinni yhdellä kädellä. Pidä takakahvasta kiinni toisella kädellä, paina laitekytkimen vapautuspainiketta ja laitekytkintä. • Sähköiskun vaara, jos sahaketju joutuu kosketukseen ei-näkyvissä olevien sähköjohtojen kanssa. Pidä sähkötyökaluista kiinni vain eristetyistä otepinnoista, koska jännitteellisten kaapeleiden koskettaminen voi tehdä laitteen metalliosista jännitteellisiä. • Loukkaantumisvaara. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia. Älä käytä laitetta lisä- tai muiden laitteiden käyttämiseen, joita laitteen valmistaja ei ole suositellut. Takaisku on mahdollinen terälevyn kärjen osuessa esiineseen tai puun taipuessa ja teräketjun juutuessa sahausuraan. Laipan kärjen kosketus saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa odottamattoman, taaksepäin suuntautuvan vastavoiman, jolloin terälevy iskeytyy ylöspäin ja käyttäjää kohti. Teräketjun jäädessä puristukseen terälevyn yläreunasta laippa saattaa nopeasti iskeä taaksepäin käyttäjää kohti. Mikä tahansa näistä reaktioista voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.

VAROITUS. Takaiskun aiheuttama hallinnan menetys aiheuttaa vakavia vammoja. Älä luota pelkätään sisäenrakennettuihin turvalaitteisiin, vaan suorita asianmukaiset toimenpiteet onnettomuuksien ja loukkaantumisen välttämiseksi töiden aikana. • Laitetta käytettäessä on käytettävä mukana toimitettua kantoihinaa. Kantoihina on varustettu pikakiinnityksellä. Kantoihina auttaa hallitsemaan laitetta, kun se laskeaan alas leikkaamisen jälkeen, sekä pitämään laitteen painon leikkaamisen aikana. • Vakavia vammoja, jos kantoihina ei voi riisua riittävän nopeasti hätätilanteessa. Tutustu kantoihinaan ja pikalukkoon ennen laitteen käyttöä. Älä käytä vaatteita olkahihnan päällä tai estä koskaan muulla tavalla pikalukon käyttöä. • Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että teräketju ei kosketa mitään esineitä. • Vakavia vammoja, jos väärin kiristetty sahaketju hypähtää irti terälevyltä. Tarkista ketjun kireys aina ennen käyttöä. Varmista, että ketju on oljytty. • Sammuta moottori, poista akku ja varmista siitä, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:

- ennen kuin puhdistat laitteen tai poistat tukkeuman.
- kun jätät laitteen ilman valvontaa.
- ennen lisälaitteiden asentamista tai poistamista.
- ennen kuin tarkistat tai puhdistat laitteen tai aloitat sillä työskentelyn.
- Takaisku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Toimenpiteet takaiskujen estämiseksi:
- Varmista, ettei työalueellasi ole esteitä.
- Vältä oksasahalla työskennellessäsi sitä, että terälevyn kärki koskettaa oksia tai muita esineitä.
- Pidä laitteesta kaksin käsin kiinni.
- Saata kehosi ja käsivarsiesi asentoon, jossa pystyt kestämään takaiskuvoimia.
- Älä koskaan päästä otetta oksasahasta käytön aikana.
- Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Näin voit hallita oksasahaa paremmin ja välttää laipan kärjen tahattoman koskettamisen odottamattomissa tilanteissa.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa varalaippoja ja -teräketjuja. Väärälaiset varalaipat ja teräketjut voivat johtaa ketjun repeytymiseen ja/tai takaiskuun.
- Teräketjun teroitus on haastava tehtävä. Valmistaja suosittelee kuluneen tai tylsän ketjun korvaamista uudella teräketjulla.

• Loukkaantumisvaara. Älä käytä laitetta tikkailla tai epävakilla alustoilla. Seiso leikkuaan aikana aina molemmat jalat tukevalla alustalla tasapainon ylläpitämiseksi. • Sähköiskun vaara. Säilytä laitteen kanssa työskennellessäsi 10 metrin etäisyys ilmajohdoin. • Loukkaantumisvaara, jos jännityksenalainen oksa ponnahtaa takaisin leikkuaan aikana. • Varo putoavia oksia ja maahan putoamisen jälkeen takaisinponnahtavia oksia. • Jos ohut puu juuttuu sahaan ja lentää käyttäjän suuntaan, käyttäjä voi menettää tasapainon. Ole varovainen sahatesässä pienien pensaita ja vesoja. • Sammuta moottori ja irrota akku ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa. • Tarkista sahanterän hammat, jos sahausteho heikkenee. Pidä leikkuuosat aina terävinä ja puhtaina. Teräviä leikkuutyökaluja on helpompaa hallita, eivätkä ne jumiuu niin helposti. Vaihda tarvittaessa ketju ja laippa. Käytä vain valmistajan alku-peräisiä varaosia. • Juuttunut leikkauslaite aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos teräketju tai terälevy on jäänyt jumiin niin korkealle, ettei siihen voi ylettyä, pyydä ammattipuutarhurin neuvoja leikkauslaitteen turvalliseen irrottamiseen. • Tarkista ennen jokaista käyttöä, että tangon varsilaitantä ja terä on kiinnittynyt kunnolla.

HUOMIO. Säilytä laitetta vain sisätiloissa.

Turvallinen kuljetus ja varastointi

VAROITUS. Kytke laite pois päältä, anna sen jäähtyä ja poista akku ennen kuin viet laitteen varastoon tai kuljetat sitä. • Peitä leikkuutyökalu ketjusuojuksella ennen laitteen varastointia tai kuljetusta.

VARO. Loukkaantumisen ja laitevaurioiden vaara. Varmista laite kuljetuksen ajaksi, jotta se ei liiku tai putoa.

HUOMIO. Poista laitteesta kaikki vieraat aineet ennen kuljetusta ja varastointia. • Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa, jonne lapsilla ei ole pääsyä. Säilytä laitetta kaukana korroosiota aiheuttavista aineista, kuten puutarhakemikaaleista. • Älä säilytä laitetta ulkoalueella. • Varmista, että ketju on kevyesti oljytty, jos aiot laittaa sen säilytykseen yli kuukaudeksi. Valmistaja suosittelee käyttämään ruostesuojaukseen ja oljymiseen suihketta. Asiakaspalvelusta saat tietoa soveltuvista suihkeista.

Turvallinen huolto ja hoito

Huomautus. Huoltotoimia saavat tehdä vain pätevät ja erityiskoulutuksen saaneet ammattihenkilöt. Suosittelemme lähettämään tuotteen korjattavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen. • Saat toteuttaa vain tässä käyttöohjeessa kuvatut säädöt ja korjaukset. Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun muihin korjauksiin liittyvissä asioissa.

VAROITUS. Loukkaantumisvaara. Teräketju on erittäin terävä. Käytä sopivia suojakäsineitä ketjun kunnossapitotöissä ja puhdistuessa, kiinnittäessä tai poistaessasi ketjusuojaa. • Noudata ketjun kiristämistä, ketjun kireyden säätöä ja ketjun voitelua koskevia ohjeita. • Takaisku aiheuttaa vakavia vammoja, jos vaurioitunut ketju ei vaihdeta tai korjata. • Sammuta moottori ja irrota akku ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa. • Varmista, että laite on turvallinen, tarkistamalla säännöllisesti pulttien, mutterien ja ruuvien kunnollinen kiinnitys. • Laitteen pitkäkestoinen, jatkuva käyttö aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Pidä säännöllisiä taukoja työskennellessäsi laitteella.

	Käytä luistamattomia turvajalkineita, kun työskentelet laitteella.
	Sähkövaara. Säilytä laitteella suoritettavien töiden aikana vähintään 10 metrin etäisyys ilmajohdoihin.
	Vaara esineiden sinkoutuessa ilmaan. Pidä henkilöt, erityisesti lapset, sekä lemmikit vähintään 15 metrin etäisyydellä työskentelyalueesta.
	Terälevyn ja ketjun voitelu
	Ketjun pyörimissuunta

Suojavaatteet

⚠ VAARA

Hengenvaara mahdollisten viiltohaavojen vuoksi. Käytä laitteella työskennellessäsi soveltuvia suojavaatteita. Noudata paikallisia onnettomuudentorjuntamääräyksiä.

Päänsuojaus

Kun työskentelet laitteen parissa, käytä asianmukaista suojakypärää, joka on standardin EN 397 mukainen ja CE-merkitty.

Kun työskentelet laitteen parissa, käytä kuulosuojaimia, jotka ovat standardin EN 352-1 mukaiset ja CE-merkityt.

Käytä soveltuvia, standardin EN 166 mukaisia tai CE-merkittyjä suojalaseja suojaamaan sinkoilevilta lastuilta. Tai käytä standardin EN 1731 mukaista kypärävisiiriä, joka on CE-merkitty.

Ammattiliikkeissä on saatavilla suojakypäriä, joissa on sisäänrakennettu kuulosuojaus ja visiiri.

Suojakäsineet

Kun työskentelet laitteen parissa, käytä soveltuvia viiltosuojauksella varustettuja suojakäsineitä, jotka ovat standardin EN 381-7 mukaiset ja CE-merkityt.

Turvakengät

Käytä laitteen kanssa työskennellessäsi liukumattomia turvakengkiä, jotka täyttävät standardin EN 20345 vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkaus).

Katso kuva kuvitusviuilta

Kuva A

- ① Ketjusuoja
- ② Ruuvi ketjun kireyden säätämiseksi
- ③ Ketju
- ④ Terälevy
- ⑤ Ketjuöljysäiliön kansi

- ⑥ Kaarnatuki
- ⑦ Ohjauksiskon mutteri
- ⑧ Suojus
- ⑨ Varsi
- ⑩ Tyypikilpi

Käyttöönotto

Multi-Tool-laitteen asennus

1. Yhdistä varsi Multi-Tool-laitteen liittimeen (katso käyttöohje *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Kuva B

Ketjuöljysäiliön täyttäminen

1. Puhdista tarvittaessa sahanpuru ja lika täyttöaukon ympärillä olevalta alueelta.

2. Poista ketjuöljysäiliön kansi.

Kuva C

3. Täytä ketjuöljyä hitaasti säiliöön.

Kuva D

4. Pyyhi vuotanut ketjuöljy tarvittaessa liinalla.
5. Sulje ketjuöljysäiliön kansi.

Ketjun kireyden tarkastus

⚠ VARO

Terävä ketju

Viiltohaavat

Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet ketjun parissa.

1. Poista ketjusuojus.

Kuva E

2. Vedä ketjua varovasti.

Kuva F

Terälevyn ja ketjun välisen etäisyyden on oltava 4,0 mm.

3. Säädä tarvittaessa ketjun kireyttä (katso luku *Ketjun kireyden säätäminen*).

Käyttö

Peruskäyttö

1. Tutki, onko puussa ja oksissa vaurioita, kuten lahoa.
2. Poista ketjusuojus.
3. Pidä laitteesta kiinni molemmiin käsiin.

Työskentelytavat

Sahaa oksia seuraavasti:

- Säilytä 15 cm:n etäisyys puunrungon ja sahausken välillä, jos mahdollista.
- Sahaa pienet, ohuet ja kevyet oksat yhdellä vedolla terälevyn alisivulla.
- Raskaammat oksat, joiden halkaisija on suurempi, voivat murtua tai hajeta leikkuun aikana. Leikkaa siksi useissa vaiheissa:
 - a Sahaa terälevyn yläosalla viilto oksan alapuolelta. Tämän viillon tulisi olla noin kolmasosa oksan halkaisijasta.
 - Kuva G**
 - b Tee viilto oksan yläpuolelta.
 - c Jos vielä yksi leikkaus on tarpeen, älä koskaan jatka leikkausta aloitetusta viillosta, vaan aloita uusi leikkaus.

Oksia sahattaessa on otettava huomioon seuraava:

- Älä nosta tankoa yli 60° korkeammalle vaakatasolle.
- Älä kohdista suurta voimaa terälevyyn.

- Älä seiso sahattavan oksan tai oksanhaaran alapuolella.
- Varmista, ettei putoava oksa vaaranna käyttäjää tai katsojaa eikä vahingoita mitään esineitä.
- Jos mahdollista, säilytä oksien sahauksen aikana vähintään kaksi kertaa oksan pituuden mittainen turvallisuustäisyys.

Käytön lopettaminen

1. Poista akku laitteesta (katso käyttöohje *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Puhdista laite (katso luku *Laitteen puhdistus*).

Multi-Tool-laitteen purkaminen

1. Irrota lisävaruste Multi-Tool -laitteesta (katso käyttöohje *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Kuljetus

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

⚠ VAROITUS

Tahaton käynnistyminen

Viiltohaavat

Kun Multi-Tool-laitte on asennettu, poista akku laitteesta ennen kuljetusta.

Kuljeta laitetta vain, kun ketjusuoja on paikallaan.

- Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, ettei se pääse liukumään tai kallistumaan.

Varastointi

Puhdista laite aina ennen varastointia (katso luku *Laitteen puhdistus*).

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi varastoitaessa laitteen paino.

⚠ VAROITUS

Tahaton käynnistyminen

Viiltohaavat

Kun Multi-Tool-laitte on asennettu, poista akku laitteesta ennen varastointia.

Pidä ketjusuoja paikallaan laitteen varastoinnin aikana.

1. Irrota kantohihna.
2. Pura Multi-Tool-laitte (katso käyttöohje *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Jos laite varastoidaan yli kuukauden ajaksi, öljyä ketju ruosteen välttämiseksi.
4. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin tuuletuvassa paikassa. Pidä kaukana syövyttävistä aineista kuten puutarhakemikaaleista ja jäätymisenestosuoloista. Säilytä laitetta vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ VAROITUS

Tahaton käynnistyminen

Viiltohaavat

Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Akun vanhetessa sen varauskyky heikkenee, vaikka sitä hoidettaisiin hyvin. Näin ollen täyttä käyntiaikaa ei

Jos Multi-Tool-laitte on asennettuna, poista akku laitteesta ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä.

⚠ VARO

Terävä ketju

Viiltohaavat

Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet ketjun parissa.

Laitteen puhdistus

1. Puhdista roskat ja lika ketjusta harjalla.
- Kuva H**
2. Puhdista varsi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huoltotyöt

Ennen jokaista käyttöönottoa

Ennen jokaista käyttöönottoa on suoritettava seuraavat toimet:

- Tarkista ketjuöljyn määrä, lisää tarvittaessa ketjuöljyä (katso luku *Ketjuöljysäiliön täyttäminen*).
- Tarkista ketjun kireys (katso luku *Ketjun kireyden tarkastus*).
- Tarkista, onko ketju riittävän terävä, käännä tarvittaessa terälevy ympäri tai vaihda ketju (katso luku *Ketjun vaihtaminen*).
- Tarkasta laite vaurioiden varalta.
- Tarkista kaikkien pulttien, muttereiden ja ruuvien tiukkuus.

Ketjun kireyden säätäminen

1. Kun Multi-Tool-laitte on asennettu, poista akku (katso käyttöohje *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Löysää terälevyn mutteria.
- Kuva I**
3. Säädä ketjun kireys ruuvilla.
- Kuva J**
4. Tarkista ketjun kireys.
- Kuva F**
- Terälevyn ja ketjun välisen etäisyyden on oltava 4,0 mm.
5. Kiristä terälevyn mutteri.

Ketjun vaihtaminen

1. Irrota terälevyn mutteri.
- Kuva K**
2. Löysää ketjun kireyden säätöruuvia.
3. Poista suojus.
- Kuva L**
4. Poista terälevy.
5. Hävitä vanha ketju ammattimaisesti.
6. Vedä uusi ketju terälevyn päälle.
- Kuva M**
7. Asenna terälevy. Huomioi ketjun pyörimissuunta.
- Kuva N**
8. Asenna suojus ja kiinnitä löysästi terälevyn mutteri.
- Kuva O**
9. Säädä ketjun kireys (katso luku *Ketjun kireyden säätäminen*).

enää saavuteta edes täyteen ladattuna. Tämä ei ole osoitus viasta.

Virhe	Syy	Korjaus
Laitte pysähtyy käytön aikana	Leikkuujätteet tukkivat ketjun.	● Poista leikkuujätteet.
	Moottori on ylikuumentunut	● Keskeytä työskentely ja anna moottorin jäähtyä.
Ongelmat varren osien asennuksessa	Liitântäkohdat ovat likaiset.	● Poista pinnittynyt lika varren päistä. ● Aseta lisävaruste vain puhtaalle alustalle.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksettua, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostosotteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivu)

Tekniset tiedot

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Laitteen tehotiedot		
Käyttöjännite	V	36
Maksiminopeus	/min	10000 ± 10%
Ketjuöljysäiliön tilavuus	ml	200
Leikattavan materiaalin enimmäishalkaisija	mm	180
Toiminta-alue (maks.)	m	2,7
Mitat ja painot		
Pituus x leveys x korkeus	mm	951 x 946 x 197 x 188
Paino (akun kanssa)	kg	2,6
Paino	kg	2,0
Laitteen tehotiedot (mitattu MT 36 Bp -monitoimityökalulla)		
Äänen tehotaso standardin EN ISO 11680-1 mukaisesti (mitattu MT 36 Bp -monitoimityökalulla)		
Äänenpainetaso L_{pA}	dB(A)	92,6
Epävarmuus K_{pA}	dB(A)	3,0
Äänen tehotaso L_{WA}	dB(A)	100,7
Epävarmuus K_{WA}	dB(A)	0,8
Tärinäarvo standardin EN ISO 11680-1 mukaisesti (mitattu MT 36 Bp -monitoimityökalulla)		
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, m/s^2 etukahva		3,0
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, m/s^2 takakahva		2,9
Epävarmuus K	m/s^2	1,5
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.		

Tärinäarvo

VAROITUS

Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu vakiotestillä, ja sitä voidaan käyttää laitteiden vertailemiseen.

Ilmoitettua tärinäarvoa voidaan käyttää kuormituksen alustavassa arvioinnissa.

Laitteen käsittelytavasta riippuen koneen käytöstä aiheutuvat tärinäpäästöt voivat hetkellisesti poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta.

Laitte käden-käsivarren tärinäarvolla > 2,5 m/s² (katso luku Tekniset tiedot käyttöohjeessa)

⚠ **VARO.** Useiden tuntien ajan jatkunut keskeytysten käyttö voi johtaa puutumisoireisiin. ● Käytä käsiesi suojaana lämpimiä käsineitä. ● Pidä säännöllisiä työtaukoja.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olennaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Pitkävarsinen oksasaha

Tyyppi: 1.042-512.x

Sovellettavat EU-direktiivit

2014/30/EU

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2011/65/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Valtuutettu laitos, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D – 90431 Nürnberg, Germany on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen, todistuksen numero: BM 50455914 0001

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuutamina.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1.9.2018

Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	73
Προβλεπόμενη χρήση	75
Προστασία του περιβάλλοντος	75
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	76
Παραδοτέος εξοπλισμός	76
Συστήματα ασφαλείας	76
Σύμβολα επάνω στη συσκευή	76
Προστατευτικός ρουχισμός	76
Περιγραφή συσκευής	76
Θέση σε λειτουργία	77
Λειτουργία	77
Μεταφορά	77
Αποθήκευση	77
Φροντίδα και συντήρηση	77
Εργασίες συντήρησης	78
Αντιμετώπιση βλαβών	78
Εγγύηση	78
Τεχνικά στοιχεία	79
Τιμή δονήσεων	79
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	79

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την πρώτη χρήση του εργαλείου, διαβάστε αυτό το κεφάλαιο ασφαλείας καθώς και το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τις αρχικές οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Διαβαθμίσεις κινδύνου

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Πρόσθετες γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Υπόδειξη • Σε μερικές χώρες μπορεί να υπάρχουν κανονισμοί που περιορίζουν τη χρήση αυτής της συσκευής. Ενημερωθείτε σχετικά από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κίνδυνος θανατηφόρου τραυματισμού από κόψιμο λόγω ανεξέλεγκτης κίνησης του εργαλείου. Κρατήστε τα μέλη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη. • Κίνδυνος τραυματισμού από αντικείμενα που εκτοξεύονται ή πέφτουν. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχουν άτομα, ιδιαίτερα παιδιά ή ζώα, σε ακτίνα 15 m. • Στη συσκευή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία μετατροπή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Παιδιά και άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές, δεν πρέπει να λειτουργούν τη συσκευή. Τοπικές διατάξεις μπορούν να μειώσουν την ηλικία του χειριστή. • Χρειάζεται καλή

θέαση της περιοχής εργασίας για να ανιχνεύετε πιθανούς κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με καλό φωτισμό. • Πριν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, όλα τα στοιχεία χειρισμού και οι προστατευτικές διατάξεις λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε για χαλαρά πώματα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι λαβές είναι σωστά και σταθερά στερεωμένα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί άσπαρα. • Αντικαθιστάτε φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. • Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή αν ο διακόπτης της συσκευής στη λαβή δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σωστά. • Κίνδυνος ανάκρουσης λόγω απώλειας ισορροπίας. Αποφεύγετε αφύσικες στάσεις του σώματος, φροντίζετε να στηρίζετε στέρεα με ασφάλεια και να έχετε πάντα ισορροπία. • Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από αμέλεια όταν λόγω συχνής χρήσης υπάρχει εξοικείωση με τη συσκευή. • Αν η συσκευή πέσει κάτω, χτυπήσει ή δονείται ασυνήθιστα, σταματήστε την αμέσως και ελέγξτε για ζημιές ή εντοπίστε την αιτία των κραδασμών. Δώστε τη συσκευή για επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή αντικαταστήστε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ • Κατά τη λειτουργία της συσκευής φοράτε προστατευτικά ματιών και ωτοασπίδες, γερά και ανθεκτικά γάντια και προστατευτικό κράνος. Φοράτε μάσκα προσώπου όταν η εργασία δημιουργεί ακήνη. • Κατά την εργασία με το εργαλείο να φοράτε βαρύ, μακρύ παντελόνι, σωστά υποδήματα και εφαρμοστά γάντια. Μην εργάζεστε γυμνότοιο. Μην φοράτε κοσμήματα, πέδιλα ούτε κοντά παντελόνια. • Κίνδυνος τραυματισμού αν πιστούν σε κινούμενα μέρη της συσκευής φαρδιά ρούχα, μακριά αλλά ή κοσμήματα. Μην πλησιάζετε στα κινούμενα μέρη της συσκευής φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Έχετε δεμένα τα μακριά μαλλιά. • Οι ωτοασπίδες μπορεί να περιορίσουν την ικανότητά σας να ακούτε προειδοποιητικούς ήχους, γι' αυτό προσέχετε για πιθανούς κινδύνους κοντά σας και στον χώρο εργασίας. • Η λειτουργία παράγει εργαλείων στον περιβάλλοντα χώρο αυξάνει τον κίνδυνο βλάβης της ακοής και την πιθανότητα να μην αντιληφθείτε πιθανούς κινδύνους, π.χ. άτομα που εισέρχονται στον χώρο εργασίας σας. • Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες πιασίματος παρεμποδίζουν τον ασφαλή χειρισμό και τον έλεγχο της συσκευής σε απρόσμενες καταστάσεις. Οι λαβές και οι επιφάνειες πιασίματος θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια ή γράσα. • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια παρελκόμενα και τα γνήσια ανταλλακτικά εγγυούνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαλείου.

Προφυλάξεις ασφαλείας για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας και οι λαβές είναι σωστά και με ασφάλεια στερεωμένες και είναι σε καλή κατάσταση. • Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή επιλέξτε σταθερή θέση, καθορώ χώρο εργασίας και σχεδιάστε τη διαδρομή διαφυγής σε περίπτωση πτώσης λαδιών. • Προσέχετε όταν δημιουργούνται αναθυμιάσεις λαδιού και πρωινιά. Αν χρειάζεται, φοράτε μάσκα ή συσκευή αναπνοής. • Κρατάτε πάντα το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο και με τα δύο χέρια. Κρατήστε γερά την μπροστινή λαβή με το ένα χέρι. Με το

άλλο χέρι κρατήστε σταθερά την πίσω λαβή, πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης του διακόπτη συσκευής καθώς και τον διακόπτη συσκευής. ● Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν η αλυσίδα κοπής έρθει σε επαφή με κρυμμένες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο από τις μονωμένες χειρολαβές, καθώς κατά την επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια μπορεί να εμφανισθεί ηλεκτρική τάση στα μεταλλικά μέρη της συσκευής. ● Κίνδυνος τραυματισμού. Μην κάνετε μετατροπές στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να λειτουργείτε πρόσθετα εξαρτήματα ή συσκευές που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Όταν η άκρη της λάμας έρθει σε επαφή με αντικείμενο ή όταν το ξύλο κάμπτεται και η αλυσίδα κοπής μαγκώνει στο σημείο κοπής, τότε μπορεί να συμβεί ανάκρουση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαφή με την άκρη της λάμας μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητη, προς τα πίσω αντίδραση κατά την οποία η λάμα χτυπιέται προς τα πάνω και προς τον χειριστή. Η εμπλοκή της αλυσίδας κοπής στην επάνω ακμή της λάμας μπορεί να ωθήσει ταχύτητα τη λάμα προς τα πίσω στην κατεύθυνση του χειριστή. Οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ● Σοβαροί τραυματισμοί από απώλεια ελέγχου εξαιτίας ανάκρουσης. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στις ενσωματωμένες διατάξεις ασφαλείας, αλλά λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα για εργασία χωρίς ατυχήματα και τραυματισμούς. ● Κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να φοράτε τον παρεχόμενο ιμάντα μεταφοράς. Ο ιμάντας μεταφοράς διαθέτει ταχυσύνδεσμο. Ο ιμάντας σας βοηθά να ελέγχετε τη συσκευή όταν τη χαμηλώνετε μετά την κοπή και κρατά το βάρος της συσκευής κατά τη διάρκεια της κοπής. ● Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, όταν ο ιμάντας μεταφοράς δεν μπορεί να αφαιρεθεί αρκετά γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εξοικειωθείτε με τον ιμάντα μεταφοράς και τον ταχυσύνδεσμο. Μην φοράτε ρούχα επάνω από τον ιμάντα ώμου και μην παρεμποδίζετε ποτέ με οποιοδήποτε τρόπο την πρόσβαση στον ταχυσύνδεσμο. ● Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα κοπής δεν ακουμπά σε κανένα αντικείμενο. ● Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, όταν μια αλυσίδα κοπής που έχει τεντωθεί λανθασμένα πετάγεται από τη λάμα οδήγησης. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την τάνυση της αλυσίδας. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι λαδωμένη. ● Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη είναι εντελώς ακίνητα:

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή την εξυπνοκαρτέ.
- Πριν αφήσετε ανεπίβλεπτη τη συσκευή.
- Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε πρόσθετα εξαρτήματα.
- Πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή κάνετε εργασίες επάνω στη συσκευή.
- Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανάκρουσης. Μέτρα για την αποτροπή ανάκρουσης:
- Διασφαλίστε να είναι ο χώρος εργασίας σας απαλλαγμένος από εμπόδια.
- Κατά την εργασία με το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή της άκρης της λάμας με κλαδιά ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατάτε τη συσκευή και με τα δύο χέρια.
- Φέρτε το σώμα και τα χέρια σας σε θέση όπου μπορείτε να αντέξετε τις δυνάμεις ανάκρουσης.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ποτέ μην αφήνετε ελεύθερο το αλυσοπρίονο.
- Αποφεύγετε αφύσικες στάσεις του σώματος. Αυτό σας δίνει καλύτερο έλεγχο στο αλυσοπρίονο και εμποδίζει την ακούσια επαφή με την άκρη της λάμας σε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις ανταλλακτικές λάμες και αλυσίδες που συνιστά ο κατασκευαστής. Οι λάθος ανταλλακτικές λάμες και αλυσίδες μπορούν να προκαλέσουν σπάσιμο της αλυσίδας και ανάκρουση.
- Το ακόνισμα της αλυσίδας κοπής είναι δύσκολη εργασία. Ο κατασκευαστής συνιστά την αντικατάσταση μιας φθαρμένης ή στομαμένης αλυσίδας με νέα.
- Κίνδυνος τραυματισμού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανεβασμένοι πάνω σε σκάλες ή ασταθές επιφάνειες. Για να διατηρείτε την ισορροπία σας όταν κόβετε να στέκεστε πάντα και με τα δύο πόδια σε σταθερό έδαφος. ● Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη των 10 m από ελεύθερα καλώδια. ● Κίνδυνος τραυματισμού αν ένα λυγισμένο κλαδί εκτιναχθεί κατά το κόψιμο.
- Προσέξτε τα κλαδιά που πέφτουν και αυτά που εκπνέσσονται όταν έχουν πέσει στο έδαφος. ● Αν το αλυσοπρίονο πιαστεί σε λεπτό ξύλο και εκτιναχθεί στην κατεύθυνση του χειριστή, ο χειριστής μπορεί να χάσει την ισορροπία του. Προσέξτε όταν κόβετε μικρούς θάμνους και βλαστούς. ● Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής απενεργοποιήστε το μοτέρ και αφαιρέστε τη μπαταρία. ● Όταν η απόδοση κοπής μειώνεται ελέγξτε τα δόντια του πριονιού. Τα εργαλεία κοπής πρέπει να διατηρούνται πάντα ακονισμένα και καθαρά. Τα ακονισμένα εργαλεία κοπής ελέγχονται πιο εύκολα και δεν μπλοκάρουν εύκολα. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την αλυσίδα και την λάμα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. ● Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας μπλοκαρισμένης συσκευής κοπής. Αν η αλυσίδα κοπής ή η λάμα έχει μπλοκάρει πολύ ψηλά και δεν την φτάνετε, ζητήστε τη συμβουλή ενός γεωπόνου ή δασοκόμου για την ασφαλή αφαίρεση του μηχανισμού κοπής. ● Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση αξόνων της ράβδου και το εργαλείο κοπής είναι καλά στερεωμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αποθηκεύετε το εργαλείο μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Ασφαλής μεταφορά και αποθήκευση

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει και αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευσή της ή τη μεταφοράς. ● Πριν αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη συσκευή καλύψτε το εργαλείο κοπής με το προστατευτικό αλυσίδας.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ. Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στη συσκευή. Ασφαλίστε τη συσκευή κατά τη μεταφορά από μετακίνηση ή πώση.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αφαιρέστε τυχόν ξένα σώματα από τη συσκευή πριν τη μεταφορά ή αποθήκευσή.

● Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από διαβρωτικές ουσίες, όπως χημικά προϊόντα κήπου. ● Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο. ● Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι ελαφρώς λαδωμένη όταν αποθηκεύετε τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα. Ο κατασκευαστής συστήνει να χρησιμοποιείται στρέψω ως αντισκωριακό και

λιπαντικό μέσο. Για κατάλληλο σπρέι ρωτήστε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Ασφαλής συντήρηση και φροντίδα

Υπόδειξη • Οι εργασίες σέρβις και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Σας συνιστούμε να στέλνετε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. • Επιτρέπεται να εκτελείτε μόνο τις ρυθμίσεις και επισκευές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. Για πρόσθετες επισκευές επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Κίνδυνος τραυματισμού. Η αλυσίδα κοπής είναι εξαιρετικά κοφτερή. Σε εργασίες συντήρησης της αλυσίδας φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια καθώς και όταν καθαρίζετε, στερεώνετε ή αφαιρείτε το προστατευτικό της αλυσίδας. • Ακολουθείτε τις οδηγίες για την τάνυση της αλυσίδας, τη ρύθμιση της τάνυσης και τη λίπανση της αλυσίδας. • Σοβαρός τραυματισμός εξ αιτίας ανάκρουσης σε περίπτωση που η κατεστραμμένη αλυσίδα δεν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. • Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής απενεργοποιήστε το μοτέρ και αφαιρέστε τη μπαταρία. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι οι πείροι, τα παξιμάδια και οι βίδες είναι αφιγμένα. • Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μακράς και χωρίς διακοπή χρήσης της συσκευής. Όταν εργάζεστε με τη συσκευή να κάνετε διαλείμματα τακτικά.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά, αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα που έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά, αξεσουάρ και πρόσθετα εξαρτήματα εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το προϊόν με μαλακό, στεγνό πανί.

Λοιποί κίνδυνοι

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ακόμη και αν η συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, παραμένουν κάποιοι μόνιμοι κίνδυνοι. Κατά τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
- Οι κραδασμοί μπορεί να προξενήσουν τραυματισμούς. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες λαβές και περιορίστε τις ώρες εργασίας και την έκθεση.
- Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Φορέστε ωτοασπίδες και περιορίστε την καταπόνηση.
- Τραυματισμός από κόψιμο κατά την επαφή με εκτεθειμένα δόντια της αλυσίδας κοπής.
- Τραυματισμός από κόψιμο λόγω απρόβλεπτων, απότομων κινήσεων ή ανάκρουσης της λάμας.
- Τραυματισμός από κόψιμο / κάρφωμα από τμήματα που πετάνονται από την αλυσίδα κοπής.
- Τραυματισμοί από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα (κομμάτια ξύλου, θραύσματα).
- Τραυματισμοί από πίπνοντα αντικείμενα. Κατά τις εργασίες πάνω από το κεφάλι να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό κράνος.
- Εισπνοή σκόνης και σωματιδίων.
- Επαφή του δέρματος με το λιπαντικό / λάδι.

Μείωση του κινδύνου

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση του εργαλείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται λόγω των κραδασμών να προκαλέσει στα χέρια διαταραχές κυκλοφορίας αίματος. Δεν μπορεί να καθοριστεί διάρκεια χρησιμοποίησης με γενική ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
- Ατομική προδιάθεση για διαταραχή κυκλοφορίας αίματος (συχνά κρύα χέρια, μούδιασμα δακτύλων)
- Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για προστασία των χεριών φοράτε ζεστά γάντια.
- Το σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.
- Η αδιάκοπη λειτουργία έχει πιο βλαβερές συνέπειες απ' ό,τι η λειτουργία με διαλείμματα.

Κατά την τακτική, πολύωρη χρήση του εργαλείου και εφόσον εκδηλώνονται επαναλαμβανόμενα συμπτώματα όπως π.χ. μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προβλεπόμενη χρήση

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μη ενδεξιμένη χρήση

Κίνδυνος θανάτου λόγω κοψίματος

Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

- Το πρόσθετο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
- Το εξάρτημα προορίζεται για χρήση με το πολυμηχάνημα Multi-Tool MT 36 Bp.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε υπαίθριο χώρο.
- Για λόγους ασφαλείας να κρατάτε πάντα σταθερά τη συσκευή και τα δύο χέρια.
- Η συσκευή προορίζεται για την κοπή και το κλάδεμα μικρών κλαδιών και κλωνιαρών υψηλά σε ένα δέντρο. Ταυτόχρονα ο χρήστης πρέπει να στέκεται με ασφάλεια στο έδαφος.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση, π.χ. κοπή με αναρρίχηση, κλάδεμα σε κοντινό σημείο ή κοπή υλικού στο επίπεδο του εδάφους δεν είναι αποδεκτή. Την ευθύνη για κινδύνους που προκύπτουν από τη μη επιτρεπόμενη χρήση την φέρει ο χρήστης.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Συστήματα ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελλιπή ή τροποποιημένα συστήματα ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμοποιούν για την προστασία σας.

Ποτέ μην τροποποιείτε και μη παρακάμψετε τα συστήματα ασφαλείας.

Δόντι οδηγός

Το ενσωματωμένο δόντι οδηγός μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο στρέψης ώστε να σταθεροποιείται καλύτερα το πριόνι κατά τη διάρκεια της κοπής.

Κατά την κοπή, πιέστε τη συσκευή προς τα εμπρός μέχρι να εισχωρήσουν τα μεταλλικά δόντια στην άκρη του ξύλου. Όταν το στέλεχος μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην κατεύθυνση κοπής, μειώνεται η σωματική καταπόνηση κατά την εργασία με το πριόνι.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

	Γενικό προειδοποιητικό σύμβολο
	Πριν από την έναρξη χρήσης διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.
	Κατά την εργασία με τη συσκευή να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες.
	Κατά την εργασία με τη συσκευή να φοράτε αντιολισθητικά και ανθεκτικά γάντια.
	Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας.
	Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 10 m από ελεύθερα καλώδια.

	Κίνδυνος από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Κρατάτε τυχόν παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα παιδιά και κατοικίδια ζώα, σε απόσταση τουλάχιστον 15 m από την περιοχή εργασίας.
	Λίπανση της λάμας και της αλυσίδας
	Κατεύθυνση κίνησης της αλυσίδας

Προστατευτικός ρουχισμός

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανατηφόρος κίνδυνος λόγω κοψίματος. Κατά την εργασία με το εργαλείο φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Προστασία κεφαλής

Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε κατάλληλο προστατευτικό κράνος κατά EN 397 και με σήμανση CE.

Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε ωτοασπίδες κατά EN 352-1 και με σήμανση CE.

Για προστασία από εκσφενδονιζόμενα θραύσματα, φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά κατά EN 166 ή με σήμανση CE. Ή φορέστε προστατευτική ζελατίνα ματιών κατά EN 1731 και με σήμανση CE. Μπορείτε να προμηθευτείτε προστατευτικά κράνη με ενσωματωμένους ωτοασπίδες και προστατευτικό ματιών από τα ειδικά εμπορικά καταστήματα.

Προστατευτικά γάντια

Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια με εξοπλισμό προστασίας για κόψιμο κατά EN 381-7 και με σήμανση CE.

Υποδήματα ασφαλείας

Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας κατά EN 20345 και με σήμανση CE.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Εικόνα βλ. τις σελίδες εικόνων

Εικόνα Α

- 1 Προστατευτικό αλυσίδας
- 2 Βίδα για τη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας
- 3 Αλυσίδα
- 4 Λάμα οδηγησης
- 5 Καπάκι δοχείου λαδιού αλυσίδας
- 6 Δόντι οδηγός
- 7 Παξιμάδι ράνας οδηγού
- 8 Κάλυμμα
- 9 Στέλεχος

Θέση σε λειτουργία

Συναρμολόγηση πολυμηχανήματος

1. Συνδέστε το στέλεχος με τον σύνδεσμο του πολυμηχανήματος (βλ. οδηγίες λειτουργίας *Multi-Tool MT 36 Br*).

Εικόνα Β

Πλήρωση δοχείου λαδιού αλυσίδας

1. Αν χρειάζεται, καθαρίστε την περιοχή γύρω από το άνοιγμα πλήρωσης από ροκανίδια και ρύπους.
 2. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου λαδιού αλυσίδας.
- Εικόνα C**
3. Γεμίστε αργά το δοχείο με λάδι αλυσίδας.
- Εικόνα D**
4. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τυχόν χυμένο λάδι αλυσίδας με πανί.
 5. Κλείστε το δοχείο του λαδιού αλυσίδας με το καπάκι.

Έλεγχος τάνυσης αλυσίδας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κοφτερή αλυσίδα

Τραυματισμός από κόψιμο

Σε όλες τις εργασίες στην αλυσίδα φοράτε προστατευτικά γάντια.

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό αλυσίδας.
- Εικόνα E**
2. Τραβήξτε προσεκτικά την αλυσίδα.
- Εικόνα F**
- Η απόσταση μεταξύ λάμας και αλυσίδας πρέπει να είναι 4,0 mm.
3. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την τάνυση της αλυσίδας (βλ. Κεφάλαιο *Ρύθμιση τάνυσης αλυσίδας*).

Λειτουργία

Βασικός τρόπος χειρισμού

1. Εξετάστε το δέντρο και τα κλαδιά για ζημιές όπως π.χ. για σήψη.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό αλυσίδας.
3. Κρατήστε καλά τη συσκευή και με τα δύο χέρια.

Τρόποι εργασίας

Κατά το κλάδεμα ενεργείστε ως εξής:

- Ενδείκνυται να αφήνετε απόσταση περίπου 15 cm ανάμεσα στον κορμό του δέντρου και την τομή.
- Μικρά κλαδιά, τα οποία είναι λεπτά και ελαφριά, κόβονται με μια τομή με το κάτω μέρος της λάμας οδήγησης.
- Βαρύτερα κλαδιά με μεγαλύτερη διάμετρο μπορεί να σπάσουν ή να σχιστούν κατά τη διάρκεια της κοπής. Γι' αυτό κόψτε τα με περισσότερες τομές:
 - a Με το επάνω μέρος της λάμας κάντε μια τομή στην κάτω πλευρά του κλαδιού. Αυτή η τομή θα πρέπει να είναι περίπου το ένα τρίτο της διαμέτρου του κλαδιού.

Εικόνα G

 - b Κάντε μια τομή στην επάνω πλευρά του κλαδιού.
 - c Αν χρειάζεται άλλη τομή, μην συνεχίζετε ποτέ την τομή αυτή επάνω σε μια προηγούμενη, αλλά ξεκινήστε νέα τομή.

Κατά την κοπή να προσέχετε τα ακόλουθα:

- Μην σηκώνετε τη ράβδο περισσότερο από 60° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στη λάμα οδήγησης.

- Μην στέκεστε κάτω από το κλαδί ή το κλωνάρι που κόβετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλαδί που πέφτει δεν προκαλεί κίνδυνο για τον χρήστη ή για τυχόν παρευρισκόμενο ούτε κάνει ζημιά σε κάποιο αντικείμενο.
- Κατά τη διάρκεια της κοπής, κρατάτε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον διπλάσια από το μήκος του κλαδιού.

Τερματισμός λειτουργίας

1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή (βλ. οδηγίες λειτουργίας *Multi-Tool MT 36 Br*).
2. Καθαρίστε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο *Καθαρισμός συσκευής*).

Αποσυναρμολόγηση πολυμηχανήματος

1. Αποσυνδέστε τα εξαρτήματα από το *Multi-Tool* (βλ. οδηγίες λειτουργίας *Multi-Tool MT 36 Br*).

Μεταφορά

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών
Κατά τη μεταφορά προσέξτε το βάρος του μηχανήματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεξέλεγκτη λειτουργία

Τραυματισμός από κόψιμο

Πριν τη μεταφορά του πολυμηχανήματος αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή.

Μεταφέρετε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένο το προστατευτικό αλυσίδας.

- Κατά τη μεταφορά σε οχήματα στερεώστε τη συσκευή έναντι ολίσθησης και ανατροπής.

Αποθήκευση

Πριν από την αποθήκευση καθαρίζετε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο *Καθαρισμός συσκευής*).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών
Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεξέλεγκτη λειτουργία

Τραυματισμός από κόψιμο

Πριν την αποθήκευση του πολυμηχανήματος αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή.

Αποθηκεύστε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένο το προστατευτικό αλυσίδας.

1. Αφαιρέστε τον ιμάντα μεταφοράς.
2. Αν χρειάζεται αποσυναρμολογήστε το πολυμηχάνημα (βλ. οδηγίες λειτουργίας *Multi-Tool MT 36 Br*).
3. Αν η συσκευή αποθηκεύεται για περισσότερο από ένα μήνα, λαδώστε την αλυσίδα για προστασία από σκουριά.
4. Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε μακριά από διαβρωτικές ουσίες όπως γεωργικά χημικά και αλάτια εκχονιτισμού. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή στην υγρασία.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεξέλεγκτη λειτουργία

Τραυματισμός από κόψιμο

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή να αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν είναι συναρμολογημένο το πολυμηχάνημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κοφτερή αλυσίδα

Τραυματισμός από κόψιμο

Σε όλες τις εργασίες στην αλυσίδα φοράτε προστατευτικά γάντια.

Καθαρισμός συσκευής

- Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε την αλυσίδα από υπολείμματα κοπής και βρομιές.
Εικόνα Η
- Καθαρίστε το στέλεχος με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Εργασίες συντήρησης

Πριν από κάθε έναρξη χρήσης

Πριν από κάθε έναρξη χρήσης, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Εξετάστε τη στάθμη λαδιού αλυσίδας, αν χρειάζεται συμπληρώστε λάδι αλυσίδας (βλ. Κεφάλαιο *Πλήρωση δοχείου λαδιού αλυσίδας*).
- Εξετάστε την τάση της αλυσίδας (βλ. Κεφάλαιο *Έλεγχος τάσης αλυσίδας*).
- Εξετάστε αν η αλυσίδα είναι επαρκώς κοφτερή, αν χρειάζεται αντιστρέψτε τη λάμα ή αντικαταστήστε την αλυσίδα (βλ. Κεφάλαιο *Αντικατάσταση αλυσίδας*).
- Εξετάστε τη συσκευή για ζημιές.
- Ελέγξτε όλες τις βίδες, παξιμάδια και μπουλόνια για σωστή εφαρμογή.

Ρύθμιση τάσης αλυσίδας

- Με μονταρισμένο το πολυμηχάνημα αφαιρέστε την μπαταρία (βλ. Οδηγίες λειτουργίας *Multi-Tool MT 36 Bp*).
- Λύστε το παξιμάδι της ράγας οδηγού.
Εικόνα Ι
- Με τη βίδα ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας.
Εικόνα J
- Εξετάστε την τάση της αλυσίδας.
Εικόνα F
Η απόσταση μεταξύ λάμας και αλυσίδας πρέπει να είναι 4,0 mm.
- Σφίξτε το παξιμάδι της ράγας οδηγού.

Αντικατάσταση αλυσίδας

- Αφαιρέστε το παξιμάδι της λάμας οδήγησης.
Εικόνα K
- Λύστε τη βίδα για τη ρύθμιση της τάσης της αλυσίδας.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα.
Εικόνα L
- Αφαιρέστε τη λάμα οδήγησης.
- Απορρίψτε με ορθό τρόπο την παλιά αλυσίδα.
- Περάστε τη νέα αλυσίδα στη λάμα οδήγησης.
Εικόνα M
- Τοποθετήστε σωστά τη λάμα οδήγησης. Εδώ προσέξτε την κατεύθυνση κίνησης της αλυσίδας.
Εικόνα N
- Τοποθετήστε το κάλυμμα και στερεώστε χαλαρά το παξιμάδι της λάμας οδήγησης.
Εικόνα O
- Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας (βλ. Κεφάλαιο *Ρύθμιση τάσης αλυσίδας*).

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναγράφεται εδώ μπορείτε να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Με την αύξηση της ηλικίας της παλαιότητας, η απόδοση της συστοιχίας μπαταριών θα μειωθεί ακόμη και με πολύ καλή προσοχή, έτσι ώστε, ακόμα και όταν φορτίζεται πλήρως, ο πλήρης χρόνος λειτουργίας δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Η αλυσίδα είναι μπλοκαρισμένη από υπολείμματα κοπής.	● Αφαιρέστε τα υπολείμματα κοπής.
	Ο κινητήρας υπερθερμάνθηκε	● Διακόψτε την εργασία και αφήστε το μοτέρ να κρυώσει.
Προβλήματα κατά τη συναρμολόγηση των τμημάτων του στελέχους	Τα σημεία σύνδεσης είναι βρόμικα.	● Αφαιρέστε τη βρομιά από τα άκρα του στελέχους. ● Τοποθετείτε τα εξαρτήματα μόνο επάνω σε καθαρές επιφάνειες.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης. Εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Τεχνικά στοιχεία

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Στοιχεία ισχύος συσκευής		
Τάση λειτουργίας	V	36
Μέγιστη ταχύτητα	/min	10000 ± 10%
Όγκος δοχείου λαδιού αλυσίδας	ml	200
Διάμετρος υλικού κοπής (max)	mm	180
Εμβέλεια εργασίας (max.)	m	2,7
Διαστάσεις και βάρη		
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	951 x 946 x 197 x 188 x 168
Βάρος (με μπαταρίες)	kg	2,6
Βάρος	kg	2,0
Στοιχεία ισχύος συσκευής (μετρούμενα με Multitool MT 36 Bp)		
Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11680-1 (μετρούμενη με Multitool MT 36 Bp)		
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	92,6
L_{pA}		
Αβεβαιότητα K_{pA}	dB(A)	3,0
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	100,7
L_{WA}		
Αβεβαιότητα K_{WA}	dB(A)	0,8
Τιμή δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11680-1 (μετρούμενες με Multitool MT 36 Bp)		
Τιμή κραδασμών χειριού-βραχίονα εμπρός χειρολαβής	m/s ²	3,0
Τιμή κραδασμών χειριού-βραχίονα πίσω χειρολαβής	m/s ²	2,9
Αβεβαιότητα K	m/s ²	1,5

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Τιμή δονήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων μετρήθηκε με τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των συσκευών. Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για προσεγγιστική εκτίμηση της καταπόνησης.

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή, η πρόκληση δονήσεων σε στιγμιαία χρήση της συσκευής ενδέχεται να αποκλίνει από την αναγραφόμενη συνολική τιμή.

Συσκευές με τιμή δονήσεων σε χέρι-βραχίονα > 2,5 m/s² (βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης)

ΠΡΟΣΟΧΗ • Η αδιάκοπη χρήση της συσκευής για πολλές ώρες μπορεί να προκαλέσει αίσθημα μουδιάσματος. • Για προστασία των χεριών φοράτε ζεστά γάντια. • Κάνετε τακτικά διαλείμματα από την εργασία.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοσή την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγίων ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Τηλεσκοπικό αλυσοστρίο
Τύπος: 1.042-512.x

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ

2014/30/ΕΕ
2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)
2011/65/ΕΕ

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010

Ο αρμόδιος φορέας, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Γερμανία, διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΚ, αριθμός πιστοποιητικού: BM 50455914 0001

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από τη διεύθυνση της εταιρείας.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Πληρεξούσιος τεκμηρίωσης:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/09/01

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	80
Amaca uygun kullanım	82
Çevre koruma	82
Aksesuarlar ve yedek parçalar	82
Teslimat kapsamı	82
Güvenlik tertibatları	82
Cihazdaki simgeler	82
Koruyucu giysi	83
Cihaz açıklaması	83
İşletime alma	83
İşletme	83
Taşıma	84
Depolama	84
Koruma ve bakım	84
Bakım çalışmaları	84
Arıza durumunda yardım	84
Garanti	85
Teknik bilgiler	85
Titreşim değeri	85
AB Uygunluk Beyanı	85

Güvenlik bilgileri



Cihazı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bölümünü ve orijinal kullanım kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Orijinal kullanım kılavuzunu daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

Tehlike kademeleri

⚠ TEHLİKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

⚠ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

⚠ TEDBİR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

⚠ DİKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Ek Genel Güvenlik Talimatları

Not • Yönetmelikler, bazı bölgelerde bu cihazın kullanımını kısıtlayabilmektedir. Yerel makamlarınıza danışın.

⚠ TEHLİKE • Cihazın kontrolsüz hareketleri sonucu kesilerek yaralanma nedeniyle hayati tehlike söz konusudur. Uzuvarları hareketli parçalardan uzak tutun. • Savrulan veya düşen nesnelerden kaynaklanan yaralanma tehlikesi. Cihaz 15 m veya daha yakın mesafede insanlar, özellikle de çocuklar veya hayvanlar varsa cihazı asla kullanmayın. • Cihaz üzerinde değişiklik yapmanıza izin verilmez.

⚠ UYARI • Çocuklar veya bu talimatlara aşına olmayan kişiler bu cihazı kullanmamalıdır. Yerel yönetmelikler cihazı kullanan kişinin yaşını sınırlandırabilir. • Olası tehlikeleri görebilmek için çalışma alanını önünüzde herhangi bir engel olmadan görebilmelisiniz. Cihazı sadece iyi bir aydınlatma altında kullanın. • Çalıştırmadan

önce cihazın, tüm kontrol ve güvenlik ekipmanlarının düzgün olduğundan emin olun. Gevşek kilit olup olmadığını kontrol edin, tüm koruyucu kapakların ve tutamalarının doğru ve güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Cihazı, durumu kusursuz değilse kullanmayın. • Cihazı çalıştırmadan önce aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin. • Tutamaktaki cihaz şalteri düzgün bir şekilde açılmıyorsa veya kapanmıyorsa cihazı asla çalıştırmayın. • Denge kaybı nedeniyle geri tepme riski. Normal olmayan bir duruştan kaçının, sabit, güvenli bir konuma geçin ve dengede durun. • Sıkça kullanımdan dolayı cihaza aşına olunduğunda meydana gelen ihmale dayalı ciddi yaralanmalar. • Cihazı derhal durdurun ve hasar olup olmadığını kontrol edin veya cihaz yere düştüyse, bir yere çarptıysa ya da anormal şekilde titriyorsa titreşimin nedenini belirleyin. Hasarın yetkili servis tarafından onarılmasını veya cihazın değiştirilmesini sağlayın.

⚠ TEDBİR • Cihazı kullanırken koruyucu gözlük ve kulaklık, sıkı ve sağlam eldivenler ve koruyucu başlık kullanın. Yapılan iş toz oluşumuna sebep oluyorsa bir yüz maskesi kullanın. • Cihaz ile çalışırken uzun paçalı ağır bir pantolon, sağlam bir ayakkabı ve ele iyi oturan bir eldiven kullanın. Çıplak ayak çalışmayın. Mücevher takmayın, sandalet veya kısa pantolon giymeyin. • Sıkı oturmamanı giysiler, saçlar veya takılar, cihazın hareketli parçaları tarafından kapıldığında yaralanma tehlikesi söz konusudur. Giysi ve takıları, makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Uzun saçları toplayın. • Koruyucu kulaklık, uyarı seslerini duurma kabiliyetinizi kısıtlatabilir, bu nedenle çalışma alanında ve çalışma alanının yakınlarında olası tehlikelere dikkat edin. • Ortamda benzer araçların işletilmesi, işleme hasarı riskini ve örneğin çalışma alanınıza giren kişiler gibi olası tehlikeleri göz ardı etme olasılığını artırır. • Kaygan tutamaklar ve kavrama yüzeyleri beklenmedik durumlarda cihazın güvenli bir şekilde çalışmasını ve kontrolünü önler. Tutamakları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan ve gresten arındırılmış şekilde tutun. • Sadece üretici tarafından onaylanmış olan aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Yüksek yontucu için güvenlik önlemleri

⚠ UYARI • Yıldırım çarpma tehlikesi varsa, cihazı kullanmayın. • Tüm koruma tertibatlarının ve tutamakların talimatlarına uygun ve güvenli şekilde sabitlendiğinden ve iyi durumda olduğundan emin olun. • Sağlam bir duruş ve temiz bir çalışma alanı sağlayın ve cihazı kullanmadan önce düşen dallara karşı bir geri çekilme yolu planlayın. • Yağ sisi ve talaştan sakının. Gerekirse bir maske veya solunum cihazı kullanın. • Yontucuyu daima iki elle tutun. Bir elinizle ön tutamağı tutun. Arka tutamağı diğer elinizle sıkıca tutun, cihaz şalteri kilit açma mekanizması tuşu ve cihaz şalterini kullanın. • Testere zinciri gizli güç hatları ile temas ederse akım çarpma tehlikesi. Gerilimli hatlar ile temas cihazın metal parçalarına gerilim iletebileceğinden, elektrikli aletleri yalnızca yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. • Yaralanma tehlikesi. Cihazda hiçbir değişiklik yapmayın. Cihazı, üretici tarafından önerilmeyen ek parçaları veya aygıtları çalıştırmak için kullanmayın.

Kılavuz rayın ucu bir cisme temas ederse veya ahsap bükülürse ve testere zinciri kesikte sıkıştırsa geri tepme meydana gelebilir. Ray ucu ile temas bazı durumlarda kılavuz rayın yukarı ve kullanıcıya doğru çarptığı beklenmedik ve geriye dönüş bir reaksiyona neden olabilir.

Testere zincirinin kılavuz rayın üst köşesine sıkışması rayın aniden kullanıcı yönüne geri çarpmasına neden olabilir. Bu reaksiyonların herhangi biri kontrol kaybına neden olabilir.

⚠ UYARI • Geri tepme nedeniyle kontrol kaybına bağlı ciddi yaralanmalar. Yalnızca yerleşik güvenli cihazlarına güvenmeyin, bunun yerine kaza ve yaralanmalar olmadan çalışmak için uygun önlemleri alın.

• Cihazı kullanırken cihazla birlikte verilen taşıma kayışını takmanız gerekir. Taşıma kayışı bir hızlı kilit ile donatılmıştır. Taşıma kayışı, kesimden sonra indirilirken cihazı kontrol etmenize ve kesim sırasında cihazın ağırlığını kontrol etmenize yardımcı olur. • Taşıma kayışı acil durumlarda yeterince hızlı çıkarılmadığında ciddi yaralanmalar. Cihazı kullanmadan önce taşıma kayışı ve hızlı kilit hakkında bilgi edinin. Omuz askısı üzerine kıyafet giymeyin ve diğer şekilde hızlı kilide erişimi asla engellemeyin. • Cihazı çalıştırmadan önce testere zincirinin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun. • Yanlış gerilmiş bir testere zinciri kılavuz raydan fırladığında ciddi yaralanmalar. Her kullanimdan önce zincir gerginliğini kontrol edin. Zincirin yağlanmış olduğundan emin olun. • Aşağıda belirtilen durumlarda motoru durdurun, akü paketini çıkartın ve hareketli tüm parçaların tamamen durduğundan emin olun:

- Cihazı temizlemeden veya bir blokajı kaldırmadan önce.
- Cihazı gözetimsiz bırakacağınız zaman.
- İlave parçaları takmadan veya çıkarmadan önce.
- Cihazı kontrol etmeden, temizlemeden veya cihaz üzerinde çalışmadan önce.
- Geri tepme nedeniyle yaralanma tehlikesi. Bir geri tepmenin engellenmesine yönelik önlemler:
- Çalışma alanınızın engellerden arındırıldığından emin olun.
- Yontucu ile çalışırken kılavuz ucunun dallar, ince dallar veya diğer cisimlerle temas etmesini önleyin.
- Cihazı iki elle tutun.
- Vücudunuzu ve kollarınızı, geri tepme kuvvetine dayanabileceğiniz pozisyonda tutun.
- Çalışma sırasında yontucuyu asla bırakmayın.
- Anormal bir beden duruşundan kaçının. Bu size yontucu üzerinde daha iyi bir kontrol sağlar ve beklenmedik durumlarda rayın ucuna istemeden temas etmeyi önler.
- Yalnızca üretici tarafından belirlenen yedek rayları ve zincirleri kullanın. Yanlış yedek raylar ve zincirler, zincirin kopmasına ve/veya geri tepmeye neden olabilir.
- Testere zincirini bilemek zorlu bir iştir. Üretici, aşınmış veya körelmiş bir zinciri yeni bir testere zinciri ile değiştirmenizi önerir.
- Yaralanma tehlikesi. Cihazı, merdivenler veya sağlam olmayan platformlar üzerinde kullanmayın. Kesim esnasında dengeyi korumak için her zaman sağlam bir zeminde iki ayağınız üzerinde durun. • Akım çarpma tehlikesi. Cihazı elektrik hatlarına 10 m veya daha yakın mesafede kullanmayın. • Gerilim altındaki dal kesilirken geriye doğru fırlarsa yaralanma riski vardır. • Düşen dallara ve zemine düştükten sonra geriye doğru fırlayan dallara dikkat edin. • İnce odun testereye takılır ve kullanıcıya doğru fırlarsa kullanıcı, dengesini kaybedebilir. Küçük çalları ve fidanları keserken dikkatli olun. • Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce motoru kapatın ve akü paketini çıkarın. • Kesme performansı düşerse testere dişlerini kontrol edin. Kesim takımlarını daima keskin ve temiz tutun. Keskin kesim

takımları daha kolay kontrol edilebilir ve o kadar kolay bloke olmazlar. Gerekirse zinciri ve rayı değiştirin. Yalnızca üreticinin orijinal yedek parçalarını kullanın. • Sıkışmış kesme tertibatı nedeniyle yaranılma tehlikesi. Testere zinciri veya kılavuz rayı, ulaşamayacağınız kadar fazla sıkışmışsa kesme cihazını güvenli bir şekilde çıkarmak için profesyonel bir ağaç uzmanı tavsiyesi isteyin. • Her kullanimdan önce çubuğun ve kesme aletinin mil bağlantısının sağlam bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

DIKKAT • Cihazı sadece iç mekanlarda depolayın.

Güvenli taşıma ve depolama

⚠ UYARI • Depolamadan veya taşımadan önce, cihazı devre dışı bırakın, soğutun ve akü paketini çıkarın. • Cihazı depolamadan veya taşımadan önce, kesici aleti zincir koruyucu ile kapatın.

⚠ TEDBİR • Yaralanma ve cihazda hasar tehlikesi. Taşıma sırasında cihazı hareket etmeye veya düşmeye karşı emniyete alın.

DIKKAT • Cihazı taşımadan veya depolamadan önce cihazdaki tüm yabancı cisimleri uzaklaştırın. • Cihazı kuru ve iyi havalandırılan, çocukların giremeyeceği bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları gibi kimyasal aşındırma etkisi olan maddelerden cihazı uzak tutun. • Cihazı dış alanda depolamayın. • Cihaz bir aydan fazla bir süre boyunca depolanacaksa zincirin hafifçe yağlandığından emin olun. Üretici, paslanmaya karşı koruma olarak ve yağlama için bir sprey kullanılmasını önermektedir. Uygun bir sprey için müşteri hizmetlerine danışın.

Güvenli bakım ve koruma

Not • Servis ve bakım çalışmaları sadece uygun kalifikasyona sahip ve özel eğitim almış uzman personel tarafından yürütülebilir. Ürünü onarım için yetkili bir servis merkezine göndermenizi öneririz. • Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen ayarları ve onarımları yapabilirsiniz. Bunun dışında onarımlar için yetkili müşteri hizmetleriniz ile irtibata geçin.

⚠ UYARI • Yaralanma tehlikesi. Testere zinciri son derece keskindir. Zincir üzerinde bakım çalışmaları yürütürken ve zincir koruyucuyu temizlerken, takarken veya çıkarırken uygun koruyucu eldiven kullanın. • Zincir gerdirmeye, zincir gerginlik ayarı ve zincir yağlama talimatlarını izleyin. • Hasarlı bir zincirin değiştirilmemesi veya onarılmaması halinde geri tepme nedeniyle ağır yaralanmalar. • Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce motoru kapatın ve akü paketini çıkarın. • Pim, somun ve civataların sıkı olduğunu düzensiz aralıklarla kontrol ederek cihazın güvenli durumda olduğundan emin olun. • Cihazın uzun, kesintisiz kullanımı nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazla çalışırken dikkatli olarak mola verin.

⚠ TEDBİR • Yalnızca üretici tarafından onaylanmış olan yedek parçaları, aksesuarları ve aparatları kullanın. Orijinal yedek parçalar, orijinal aksesuarlar ve orijinal aparatlar, cihazın güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

DIKKAT • Ürünü her kullanimdan sonra yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

Kalan riskler

⚠ UYARI

- Cihaz belirtildiği şekilde kullanılsa da belirli bazı riskler söz konusudur. Aşağıdaki tehlikeler, cihaz kullanıldığında söz konusu olabilir:
- Titreşim, yaralanmalara neden olabilir. Her iş için doğru takımı kullanın, öngörülen tutamakları kullanın ve çalışma süresi ile maruz kalma süresini sınırlı tutun.
- Gürültü, işitme hasarlarına neden olabilir. Koruyucu kulaklık takın ve yüklenmeyi sınırlı tutun.
- Testere zincirinin açtıkları testere dişleriyle teması nedeniyle kesik yaralanmaları.
- Öngörülemeyen, ani hareketler veya kılavuz rayının geri tepmesi nedeniyle kesik yaralanmaları.
- Testere zincirinden fırlayan parçalardan kaynaklanan kesik yaralanmaları / enfeksiyon riski.
- Fırlayan nesneler nedeniyle yaralanmalar (talaş, kıymıklar).
- Düşen cisimler nedeniyle yaralanmalar. Baş üstü çalışmalarda daima uygun bir koruyucu kask kullanın.
- Toz ve partiküllerin solunması.
- Cildin yağlayıcı / yağ ile temas etmesi.

Risklerin azaltılması

⚠ TEDBİR

- Cihaz uzun süre kullanıldığında ellerde titreşime bağlı olarak kan dolaşımı sorunlarına neden olabilir. Genel geçerli bir kullanım süresi belirlenemez, çünkü bu birçok etki faktörlerine bağlıdır:
 - Kötü kan dolaşımı nedeniyle kişisel kabiliyet (genellikle soğuk parmaklar, parmaklarda karıncalanma)
 - Düşük ortam sıcaklığı. Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.
 - Sıkı kavrama nedeniyle kan dolaşımının engellenmesi.
 - Kesintisiz işletim, molalarla bölünen işletimden daha zararlıdır.
- Cihaz düzenli, uzun süreli kullanıldığında ve ör. parmaklarda karıncalanma, soğuk parmaklar gibi semptomlar tekrar meydana geldiğinde bir doktora başvurmalsınız.

Amaca uygun kullanım

⚠ TEHLİKE

Amacına uygun olmayan kullanım

Kesme yaralarından kaynaklanan hayati tehlike
Cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın.

- Yüksek yontucu aksesuarı, ticari kullanım için uygundur.
- Aksesuar, Multi-Tool MT 36 ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihaz sadece dış mekanda kullanım için öngörülmüştür.
- Cihaz güvenlik nedenlerinden dolayı her zaman iki elle güvenli bir şekilde tutulmalıdır.
- Cihaz, bir ağacın üzerinde bulunan küçük dal ve ince dalların kesilmesi ve yontulması için tasarlanmıştır. Kullanıcı zeminde güvenli bir şekilde durur.

Tırmanma, yakın menzilli yontma veya zemin seviyesindeki malzemelerin kesilmesi gibi diğer kullanımlara izin verilmez. İzin verilmeyen kullanımdan kaynaklanan tehditlerden kullanıcı sorumludur.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Güvenlik tertibatları

⚠ TEDBİR

Eksik veya kusurlu güvenlik tertibatları

Emniyet düzenleri sizin emniyetinizin içindir.

Emniyet düzenlerini asla değiştirmeyin veya baypas etmeyin.

Pençe dayanağı

Entegre pençe dayanağı, bir kesim sırasında testere stabilitesini sağlamak için dönüş noktası olarak kullanılabilir.

Keserken, metal pimler odunun kenarına girene kadar cihazı ileri doğru bastırın. Mil, kesim yönünde yukarı ve ya aşağı doğru hareket ettirilirse testere ile çalışırken üstlenilen fiziksel yük azalır.

Cihazdaki simgeler

	Genel uyarı sembolü
	Cihazı devreye almadan önce işletim kılavuzunu ve tüm güvenlik uyarılarını okuyun.
	Çalışma sırasında uygun bir koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takın.
	Cihaz ile çalışma sırasında kaymaz ve dayanıklı koruyucu eldiven takın.
	Çalışma sırasında kaymaz güvenlik ayakkabıları giyin.

	Elektrik tehlikesi. Cihazla çalışırken, başüstü elektrik hatlarına en az 10 m mesafe bırakın.
	Savrulan cisimler nedeniyle tehlike. Sizi izleyen kişileri, özellikle çocukları ve evcil hayvanları, çalışma alanından en az 15 m uzakta tutun.
	Kılavuz rayının ve zincirin yağlanması
	Zincirin hareket yönü

Koruyucu giysi

⚠ TEHLİKE

Kesme yaralarından kaynaklanan hayati tehlike. Cihaz ile çalışmalar esnasında uygun koruyucu giysiler giyin. Kazaların önlenmesine yönelik yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Kask

Cihazla çalışırken, EN 397 standardına uygun ve CE işaretli uygun bir güvenlik kaskı takın. Cihazla çalışırken, EN 352-1 standardına uygun ve CE işaretli bir koruyucu kulaklık kullanın. Uçan kıymıklara karşı korunma için EN 166 standardına uygun veya CE işaretli uygun koruyucu gözlük takın. Veya EN 1731 standardına uygun ve CE işaretli bir kask vizörü kullanın. Yetkili satıcılarda entegre koruyucu kulaklığı ve vizörü olan koruyucu kasklar temin edilebilir.

Koruyucu eldiven

Cihazla çalışırken, EN 381-7 standardına uygun ve CE işaretli kesik koruma ekipmanlarına sahip koruyucu eldivenler kullanın.

Koruyucu ayakkabı

Cihaz ile çalışırken, EN 20345 gerekliliklerini karşılayan ve CE işaretli kaymaz koruyucu ayakkabı giyin.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklılıklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resim için bkz. Grafik sayfaları

Şekil A

1. Zincir koruması
2. Zincir gerginliğini ayarlamak için vida
3. Zincir
4. Kılavuz rayı
5. Zincir yağı deposu kapağı
6. Pençe dayanağı
7. Kılavuz ray somunu
8. Kapak
9. Şaft

⑩ Tip etiketi

İşletime alma

Multi-Tool'un monte edilmesi

1. Mili Multi-Tool kavraması ile birlikte (bkz. Multi-Tool MT 36 Bp işletim kılavuzu).

Şekil B

Zincir yağı haznesinin doldurulması

1. Gerekirse doldurma ağzının etrafındaki alanı talaş ve kirden arındırın.
 2. Zincir yağı deposunun kapağını çıkarın.
- Şekil C**
3. Zincir yağının yavaşça depoya doldurun.
- Şekil D**
4. Gerekirse dökülen zincir yağının bir bezle giderin.
 5. Zincir yağı deposunu kapakla kapatın.

Zincir gerginliğinin kontrol edilmesi

⚠ TEDBİR

Keskin zincir

Kesme sonucu yaralanmalar

Zincir ile yaptığınız tüm çalışmalarda koruyucu eldiven kullanın.

1. Zincir koruyucuyu çıkarın.

Şekil E

2. Zinciri dikkatlice çekin.

Şekil F

Kılavuz ray ile zincir arasındaki mesafe 4,0 mm olmalıdır.

3. Gerekirse zincir gerginliğini ayarlayın (bkz. bölüm Zincir gerginliğinin ayarlanması).

İşletme

Temel kullanım

1. Ağaçta ve dallarda çürük ve benzeri hasarlar olup olmadığını kontrol edin.
2. Zincir korumasını çıkarın.
3. Motorlu testereyi iki elinizle tutun.

Çalışma teknikleri

Yontma işlemi esnasında aşağıdakileri gerçekleştirin:

- Mümkünse ağaç gövdesi ile kesik arasında 15 cm mesafe bırakın.
 - İnce ve hafif olan küçük dallar, kılavuz rayın alt kısmı ile kesilir.
 - Daha büyük çaplı daha ağır dallar, yontma sırasında kırılabilir veya parçalanabilir. Bu nedenle, kesme işlemini birkaç adımda gerçekleştirin:
 - a Kılavuz rayın üst kısmı ile dalın alt kısmında bir kesim gerçekleştirin. Bu kesim, dal çapının yaklaşık üçte biri kadar olmalıdır.
- Şekil G**
- b Dalın üst kısmında bir kesim gerçekleştirin.
 - c Başka bir kesim işlemi daha gerektiyse bu kesime hiçbir zaman daha önceden başlamış bir kesimde devam etmeyin, bunun yerine yeni bir kesim işlemi başlatın.

Yontma işlemi sırasında aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Çubuğu yatay olarak 60°'den yükseğe kaldırmayın.
- Kılavuz rayına fazla kuvvet uygulamayın.
- Kesilen dal veya ince dalın altında durmayın.
- Düğün dalın kullanıcıyı veya izleyen kişiyi tehlikeye atmadığından veya herhangi bir cisme zarar vermediğinden emin olun.

- Yontma işlemi sırasında mümkün olduğunca dal uzunluğunun en az iki katı kadar güvenlik mesafesi bırakın.

İşletmenin tamamlanması

1. Akü paketini cihazdan çıkarın (bkz. *Multi-Tool MT 36 Bp* işletim kılavuzu).
2. Cihazı temizleyin (bkz. Bölüm *Cihazı temizleme*).

Multi-Tool'un sökülmesi

1. Aksesuarı Multi-Tool'dan ayırın (bkz. *Multi-Tool MT 36 Bp* işletim kılavuzu).

Taşıma

⚠️ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma sırasında cihazın ağırlığını dikkate alın.

⚠️ UYARI

Kontrolsüz çalışma

Kesme sonucu yaralanmalar

Multi-Tool monte edilmiş durumdayken taşıma işlemi

öncesinde akü paketini cihazdan çıkarın.

Motorlu testereyi sadece zincir koruması takılıyken taşıyın.

- Cihazı, taşıt içerisinde taşıırken kayma ve devrilme-ye karşı emniyete alın.

Depolama

Her depolamadan önce cihazı temizleyin (bkz. Bölüm *Cihazı temizleme*).

⚠️ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

⚠️ UYARI

Kontrolsüz çalışma

Kesme sonucu yaralanmalar

Multi-Tool monte edilmiş durumdayken depolama işlemi

öncesinde akü paketini cihazdan çıkarın.

Motorlu testereyi sadece zincir koruması takılıyken depolayın.

1. Taşıma kayışını çıkarın.
2. Gerekirse Multi-Tool'u sökün (bkz. *Multi-Tool MT 36 Bp* işletim kılavuzu).
3. Cihaz bir aydan uzun süre depolandığında, paslanmayı önlemek için zinciri yağlayın.
4. Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz giderici tuzlar gibi kimyasal aşınma etkisine sahip maddelerden uzak tutun. Cihazı açık alanda depolamayın.

Koruma ve bakım

⚠️ UYARI

Kontrolsüz çalışma

Kesme sonucu yaralanmalar

Multi-Tool monte edilmiş durumdayken cihazdaki tüm çalışmalardan önce akü paketini çıkarın.

Arıza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

Bakımı iyi yapılmasına rağmen, akü paketinin kapasitesi zaman geçtikçe azalır; böylece şarj tam doluyken bile

⚠️ TEDBİR

Keskin zincir

Kesme sonucu yaralanmalar

Zincir ile yaptığınız tüm çalışmalarda koruyucu eldiven kullanın.

Cihazı temizleme

1. Zinciri bir fırça ile kesim artıklarından ve kirden arındırın.
2. Mili yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

Şekil H

Bakım çalışmaları

Devreye almadan önce her seferinde

Devreye almadan önce her seferinde, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmelidir:

- Zincir yağı dolm seviyesini kontrol edin, gerekirse zincir yağı doldurun (bkz. Bölüm *Zincir yağı haznesinin doldurulması*).
- Zincir gerginliğini kontrol edin (bkz. Bölüm *Zincir gerginliğinin kontrol edilmesi*).
- Gerekirse zinciri keskinlik bakımından kontrol edin, kılavuz rayını ters çevirin veya zinciri değiştirin (bkz. Bölüm *Zincirin değiştirilmesi*).
- Cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm cıvataların, somunların ve vidaların sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Zincir gerginliğinin ayarlanması

1. Multi-Tool monte edilmiş durumdayken akü paketini çıkarın (bkz. *Multi-Tool MT 36 Bp* işletim kılavuzu).
2. Kılavuz ray somununu gevşetin.
3. Zincir gerginliğini vidayla ayarlayın.
4. Zincir gerginliğini kontrol edin.
5. Kılavuz ray somununu sıkın.

Şekil F

Kılavuz rayı ile zincir arasındaki mesafe 4,0 mm olmalıdır.

Zincirin değiştirilmesi

1. Kılavuz ray somununu çıkarın.
2. Zincir gerginliğinin ayarlanması için vidanın gevşetilmesi
3. Kapağı çıkarın.
4. Kılavuz rayını çıkartın.
5. Eski zinciri düzgün bir şekilde atın.
6. Yeni zinciri kılavuz raya yerleştirin.
7. Kılavuz rayı monte edin. Bu sırada zincirin hareket yönüne dikkat edin.
8. Kapağı monte edin, bu sırada kılavuz rayı somununu gevşek şekilde bağlayın.
9. Zincir gerginliğini ayarlayın, (bkz. Bölüm *Zincir gerginliğinin ayarlanması*).

Şekil K

Zincir gerginliğinin ayarlanması için vidanın gevşetilmesi

Şekil L

Kılavuz rayını çıkartın.

Şekil M

Eski zinciri düzgün bir şekilde atın.

Şekil N

Kapağı monte edin, bu sırada kılavuz rayı somununu gevşek şekilde bağlayın.

Şekil O

Zincir gerginliğini ayarlayın, (bkz. Bölüm *Zincir gerginliğinin ayarlanması*).

tam çalışma süresine artık ulaşmaz. Bu, bir kusur değildir.

Hata	Nedeni	Hatanın giderilmesi
Cihaz, işletme sırasında duruyor	Zincir, kırılan artıklar tarafından engelleniyor.	● Kırılan artıkları temizleyin.
İşletim sırasında cihaz duruyor	Motor aşırı ısınmış	● Çalışmaya ara verin ve motorun soğumasını bekleyin.
Mil parçalarının montajında sorunlar	Bağlantı noktaları kirli.	● Mil uçlarında oluşan kirleri temizleyin. ● Aksesuarı yalnızca temiz yüzeylere koyun.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

Teknik bilgiler

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Cihaz performans verileri		
Çalışma gerilimi	V	36
Azami hız	/min	10000 ± 10%
Zincir yağı deposu hacmi	ml	200
Kesilen malzeme çapı (maks.)	mm	180
Çalışma menzili (maks.)	m	2,7
Boyutlar ve ağırlıklar		
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	951 x 946 x 197 x 188
Ağırlık (akü paketi ile birlik- te)	kg	2,6
Ağırlık	kg	2,0

Cihaz performans verileri (Multitool MT 36 Bp ile ölçülmüştür)

EN ISO 11680-1'e göre ses gücü seviyesi (Multitool MT 36 Bp ile ölçülmüştür)		
Ses basınç seviyesi L_{pA}	dB(A)	92,6
Belirsizlik K_{pA}	dB(A)	3,0
Ses gücü seviyesi L_{WA}	dB(A)	100,7
Belirsizlik K_{WA}	dB(A)	0,8

EN ISO 11680-1'e göre titreşim değeri (Multitool MT 36 Bp ile ölçülmüştür)

Ön tutamak el-kol titreşim değeri	m/s^2	3,0
Arka tutamak el-kol titreşim değeri	m/s^2	2,9
Belirsizlik K	m/s^2	1,5

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Titreşim değeri

⚠ UYARI

Belirtilen titreşim değeri, standart test yöntemi ile ölçülmüştür ve cihazları karşılaştırmak için kullanılabilir.

Belirtilen titreşim değeri, geçici yük değerlendirmesinde kullanılabilir.

Cihazın kullanım şekline bağlı olarak cihazın güncel kullanım sırasında titreşim emisyonu, belirtilen genel değerden farklı olabilir.

Düşük el titreşim değeri > 2,5 m/s² olan cihazlar (bkz. kullanım kılavuzunda bölüm Teknik veriler)

⚠ **TEDBİR** • Cihazın uzun saatleri boyunca kesintisiz kullanılması duyma bozukluklarına neden olabilir. • Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın. • Düzenli aralıklarla çalışmaya ara verin.

AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makinenin mevcut tasarımı yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modelle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Yüksek yontucu

Tip: 1.042-512.x

İlgili AB direktifleri

2014/30/AB

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2011/65/AT

Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Görevlendirilen kuruluş, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Almanya EC tipi incelemesini gerçekleştirdi, sertifika numarası: BM 50455914 0001

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisi-ne sahip olarak hareket eder.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2018

Содержание

Указания по технике безопасности	86
Использование по назначению	89
Защита окружающей среды	89
Принадлежности и запасные части	89
Комплект поставки	89
Предохранительные устройства	89
Символы на устройстве	89
Защитная одежда	89
Описание устройства	90
Ввод в эксплуатацию	90
Эксплуатация	90
Транспортировка	91
Хранение	91
Уход и техническое обслуживание	91
Работы по техническому обслуживанию	91
Помощь при неисправностях	92
Гарантия	92
Технические характеристики	92
Значение вибрации	92
Декларация о соответствии стандартам ЕС	93

Указания по технике безопасности



Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данной главой по технике безопасности и настоящей оригинальной инструкцией по эксплуатации.

Действовать в соответствии с ними. Сохранять оригинальную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Степень опасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Дополнительные общие инструкции по безопасности

Примечание • В некоторых регионах нормативные акты могут ограничивать использование этого устройства. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган власти.

⚠ ОПАСНОСТЬ • Опасность порезов в результате неконтролируемых движений устройства. Держитесь подальше от движущихся

частей. • Опасность травмирования выброшенными или падающими предметами. Никогда не используйте устройство, если в радиусе 15 м есть люди, особенно дети, или животные. • Запрещается вносить какие-либо изменения в устройство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Детям и лицам, не ознакомленным с настоящим руководством, запрещается эксплуатировать данное устройство. Местные правила могут ограничивать возраст оператора. • Для определения возможных опасностей необходим свободный обзор рабочей зоны. Используйте устройство только при хорошем освещении. • Перед началом работы проверьте надлежащее функционирование устройств, всех органов управления и защитных устройств. Проверьте отсутствие незакрепленных замков, а также правильное и надежное крепление всех защитных кожухов и ручек. Не использовать устройство, если их состояние не идеальное. • Перед применением устройства заменить изношенные или поврежденные детали. • Не эксплуатируйте устройство, если выключатель на ручке не включает или не выключает устройство надлежащим образом. • Опасность отдачи из-за потери равновесия. Избегайте неестественного положения корпуса во время работы, следите за устойчивым положением и держите равновесие. • Получение серьезных травм по неосторожности из-за потери бдительности при частом использовании. • Немедленно остановите устройство и проверьте на наличие повреждений или определите причину вибрации, если устройство упало, получило удар или имеет нехарактерную вибрацию. Отдайте устройство на ремонт в авторизованную сервисную службу или замените его.

⚠ ОСТОРОЖНО • Во время работы устройства пользуйтесь закрытыми защитными очками и защитными наушниками, прочными и надежными перчатками, а также защитной каской. Если работа связана с образованием пыли, надевайте лицевую маску. • Для работы с устройством следует надевать длинные плотные брюки, прочную обувь и плотные перчатки. Не работать с босыми ногами. Не надевать украшения, сандалии или шорты. • Существует опасность травмирования при захватывании свободной одежды, волос и украшений подвижными частями устройства. Держите одежду и украшения подальше от подвижных частей машины. Завяжите длинные волосы назад. • Защита органов слуха может ограничить вашу способность слышать предупреждающие сигналы, поэтому следите за возможными опасностями вблизи и в самой рабочей зоне. • Использование подобных инструментов в ближайшем окружении увеличивает риск нарушения слуха и вероятность появления людей в вашей рабочей зоне. • Скользкие ручки и поверхности удержания препятствуют безопасному управлению устройством и его контролю в непредвиденных ситуациях. Ручки и поверхности удержания должны быть сухими, чистыми и незагрязненными

маслом и смазкой. ● **Используйте только те принадлежности и запасные детали, которые одобрены производителем. Используйте оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.**

Меры предосторожности при работе высоторезом

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ● Не использовать устройство при угрозе удара молнией. ● Убедитесь, что все защитные приспособления и ручки надежно закреплены и находятся в хорошем состоянии. ● Прежде чем начать работу с устройством, обеспечьте твердую опору и свободное рабочее пространство и продумайте путь отхода в случае падения веток. ● Остерегайтесь масляного тумана и опилок. При необходимости воспользуйтесь маской или респиратором. ● Всегда держите пилу обеими руками. Одной рукой держите устройство за переднюю ручку. Второй рукой держите устройство за заднюю ручку, управляйте кнопкой разблокировки выключателя устройства и самим выключателем устройства. ● Опасность поражения электрическим током при попадании пильной цепи на скрытые линии электропередач. Держите электроинструмент только за изолированные поверхности для удержания, поскольку контакт с кабелями под напряжением может привести к возникновению напряжения в металлических частях устройства. ● Опасность травмирования. Запрещается вносить изменения в устройство. Не используйте устройство в качестве привода навесного оборудования или устройства, которые не рекомендованы производителем устройства.

Отдача может возникнуть при касании конца направляющей предмета или при изгибе древесины и заклинивании пильной цепи в распиле. Контакт с концом направляющей в некоторых случаях может привести к неожиданной отдаче назад, при которой направляющая отскакивает вверх в направлении пользователя. Заклинивание цепи на верхней кромке направляющей может резко оттолкнуть направляющую в направлении пользователя. Любая из этих реакций может привести к потере контроля.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ● Получение серьезных травм из-за потери контроля в результате отдачи. Не полагайтесь исключительно на установленные защитные устройства, а принимайте соответствующие меры для обеспечения безопасности и предотвращения травм. ● При использовании устройства необходимо пользоваться ремнем, входящим в комплект поставки. Ремень оснащен быстродействующим замком. Ремень помогает контролировать устройство при опускании после среза и удерживать вес устройства во время срезания. ● Получение серьезных травм из-за невозможности быстро снять ремень в чрезвычайной ситуации. Перед использованием устройства ознакомьтесь с ремнем и быстродействующим замком. Не надевайте одежду поверх ремня и не перекрывайте доступ к быстродействующему замку. ● Прежде чем

включить устройство, убедитесь, что цепное полотно не касается никаких предметов.

● Получение серьезных травм при соскакивании пильной цепи с направляющей. Перед каждым использованием проверяйте натяжение цепи. Убедитесь, что цепь смазана. ● Выключите двигатель, выньте аккумуляторный блок и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановлены:

- Перед очисткой устройства или устранением блокировки.
- Если оставляете устройство без присмотра.
- Перед установкой или съемом навесных деталей.
- Перед проверкой, очисткой или проведением работ с устройством.
- Опасность травмирования из-за отдачи. Меры по предотвращению отдачи:
 - Убедитесь, что в рабочей зоне отсутствуют препятствия.
 - При работе пилой избегайте контакта конца направляющей с ветвями, ветками или другими предметами.
 - Держите устройство обеими руками.
 - Корпус и руки должны находиться в положении, позволяющим не потерять равновесие во время отдачи.
 - Никогда не отпускайте пилу во время работы.
 - Избегайте неестественного положения корпуса во время работы. Это обеспечит лучший контроль над пилой и предотвратит случайное касание концом направляющей в непредвиденных ситуациях.
 - Используйте только разрешенные производителем запасные направляющие и цепи. Использование неправильных запасных направляющих и цепей может привести к разрыву цепи и/или отдаче.
 - Заточка пильной цепи является сложной задачей. Производитель рекомендует заменить изношенную или затупленную цепь новой цепью.
 - Опасность травмирования. Не используйте устройство на лестницах или неустойчивых поверхностях. Во время спиливания всегда стойте обеими ногами на твердой поверхности, чтобы сохранить равновесие. ● Опасность поражения электрическим током. Не работайте с устройством в пределах 10 м от воздушных линий электропередач. ● Опасность травмирования, если ветвь под напряжением отскакивает назад при спиливании. ● Следите за падающими ветвями и ветвями, которые отскакивают после падения на землю. ● Если тонкая ветка падает в пилу и летит в направлении оператора, оператор может потерять равновесие. Будьте осторожны при спиливании небольших кустарников и отростков. ● Выключите двигатель и выньте аккумуляторный блок перед очисткой или техническим обслуживанием устройства. ● Проверьте зубья пилы, если ее производительность снижается. Режущие инструменты должны быть всегда заточены и содержаться в чистоте. Острые режущие инструменты легче контролировать, они не блокируются так быстро. При необходимости замените цепь и направляющую. Используйте только оригинальные запчасти от

производителя. • Опасность травмирования из-за застрявшего режущего механизма. Если пильная цепь или направляющая застряла слишком высоко, то чтобы добраться до нее, обратитесь за советом к специалисту с целью безопасного извлечения режущего механизма. • Перед каждым использованием проверяйте надежность соединения штанги и режущего инструмента.

ВНИМАНИЕ • Храните устройство только в помещениях.

Безопасная транспортировка и хранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Выключите устройство, дайте ему остыть и выньте аккумуляторный блок перед хранением или транспортировкой устройства. • Накройте режущий инструмент защитным кожухом цепи перед хранением или транспортировкой устройства.

⚠ ОСТОРОЖНО • Опасность повреждения устройства. Во время транспортировки обеспечьте защиту устройства от движения или падения.

ВНИМАНИЕ • Перед транспортировкой и хранением устройства извлеките все посторонние предметы. • Храните устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей. Держать устройство подальше от веществ, вызывающих коррозию, таких как садовые химикаты. • Не храните устройство под открытым небом. • Убедитесь, что цепь слегка смазана при укладывании устройства на хранение более одного месяца. Производитель рекомендует использовать спрей для смазывания и защиты от коррозии. Обратитесь в сервис за подходящим спреем.

Безопасное техническое обслуживание и уход

Примечание • Сервисные работы и работы по техобслуживанию могут выполняться только соответствующими квалифицированными и специально обученными специалистами. Рекомендуем отправлять изделие в авторизованный сервисный центр для ремонта. • Пользователь имеет право выполнять только настройки и ремонт, описанные в данной инструкции по эксплуатации. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для выполнения прочих ремонтных услуг.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Опасность травмирования. Пильная цепь очень острая. Используйте подходящие защитные перчатки при выполнении технического обслуживания цепи и при очистке, креплении или снятии защитного кожуха цепи. • Следуйте инструкциям по натяжению цепи, регулировке натяжения и смазыванию цепи. • Получение серьезных травм из-за отдачи, если поврежденная цепь не заменена или не отремонтирована. • Выключите двигатель и выньте аккумуляторный блок перед очисткой или техническим обслуживанием устройства. • Обеспечить безопасное состояние устройства путем проверки надежности затяжки болтов, гаек и винтов через регулярные промежутки времени. • Опасность

травмирования из-за длительного, непрерывного использования устройства. Регулярно делайте перерывы при работе с устройством.

⚠ ОСТОРОЖНО • Используйте только те запасные части, принадлежности и насадки, которые одобрены производителем. Используйте оригинальные запасные части, принадлежности и насадки. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

ВНИМАНИЕ • После каждого использования очищайте изделие мягкой сухой тканью.

Остаточные риски

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Даже при соблюдении вышеописанных правил сохраняются неминуемые остаточные риски. Во время пользования устройством могут возникнуть следующие опасности:
- Повреждения, вызываемые вибрацией. Для каждой работы используйте правильный инструмент, держитесь за предусмотренные ручки, ограничьте время работы и воздействие вибрации.
- Шум может вызывать повреждение органов слуха. Использовать средства защиты органов слуха и ограничить нагрузку.
- Порезы при контакте с открытыми зубьями цепного полотна.
- Порезы в результате неожиданных, резких движений или отскока шины.
- Порезы и риск попадания под кожу частиц, летящих с цепного полотна.
- Травмирование выброшенными предметами (стружкой, цепой).
- Травмирование из-за падения предметов. При проведении работ над головой всегда использовать подходящую защитную каску.
- Вдыхание пыли и частиц.
- Контакт кожи с маслом или смазкой.

Уменьшение рисков

⚠ ОСТОРОЖНО

- Продолжительное использование устройства может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванного вибрацией. Общепринятую продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:
- Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
- Низкая температура окружающей среды. Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
- Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.
- Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами.

При регулярном использовании устройства в течение длительного времени и при повторяющемся появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.

Использование по назначению

⚠ ОПАСНОСТЬ

Использование не по назначению

Опасность получения порезов

Использовать устройство только по назначению.

- Высоторез подходит для коммерческого использования.
- Насадка предназначена для использования с многофункциональным инструментом Multi-Tool MT 36 Вр.
- Эксплуатация устройства предусмотрена только на улице.
- В целях безопасности устройство всегда следует держать обеими руками.
- Устройство предназначено для обрезания и спиливания небольших веток и веточек высоко на дереве. Пользователь прочно стоит на земле.

Любое другое использование, например с забором на дерево, для спиливания в непосредственной близости с оператором или для среза растительности на уровне земли, недопустимо. За риски, связанные с недопустимым использованием, ответственность несет пользователь.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройство, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Предохранительные устройства

⚠ ОСТОРОЖНО

Отсутствующие или измененные предохранительные устройства

Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты.

Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

Зубчатый упор

Встроенный зубчатый упор можно использовать в качестве дополнительной точки опоры пилы.

Во время резки толкайте устройство вперед, пока металлические шипы не войдут в край древесины. Если двигать штангу вверх или вниз в направлении резки, работать пилой будет легче.

Символы на устройстве

	Общий предупреждающий знак
	Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и всеми указаниями по технике безопасности.
	Во время работы с устройством использовать подходящие средства защиты органов зрения и слуха.
	Во время работы с устройством надевайте нескользящие и прочные защитные перчатки.
	Во время работы с устройством используйте нескользящую защитную обувь.
	Опасность поражения электрическим током. При работе с устройством соблюдайте минимальное расстояние 10 м от воздушных линий электропередач.
	Опасность в результате отбрасывания предметов. Держите наблюдателей, особенно детей и домашних животных, на расстоянии не менее 15 м от рабочей зоны.
	Смазка шины и цепи
	Направление движения цепи

Защитная одежда

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения порезов. Во время работ с устройством использовать соответствующую защитную одежду. Соблюдать местные правила техники безопасности.

Защита головы

Во время работы с устройством пользуйтесь соответствующей защитной каской, которая соответствует стандарту EN 397 или имеет маркировку CE.

Во время работы с устройством пользуйтесь средством защиты органов слуха, которое соответствует стандарту EN 352-1 или имеет маркировку CE.

Для защиты от летящей цепи пользуйтесь подходящими защитными очками, соответствующими стандарту EN 166 или имеющими маркировку CE. Или воспользуйтесь лицевым щитком, который соответствует стандарту EN 1731 и имеет маркировку CE.

В специализированных магазинах можно приобрести каски со встроенной защитой органов слуха и зрения.

Защитные перчатки

Во время работы с устройством надевайте защитные перчатки с защитой от порезов, соответствующие стандарту EN 381-7 и имеющие маркировку CE.

Защитная обувь

Для работы с устройством надевайте нескользящую защитную обувь, соответствующую стандарту EN 20345 и имеющую маркировку CE.

Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

См. страницы с рисунками

Рисунок А

- ① Кожух цепи
- ② Винт для регулировки натяжения цепи
- ③ Цепь
- ④ Шина
- ⑤ Крышка бака цепного масла
- ⑥ Зубчатый упор
- ⑦ Гайка направляющей
- ⑧ Крышка
- ⑨ Штанга
- ⑩ Заводская табличка

Ввод в эксплуатацию

Сборка многофункционального инструмента

1. Соединить штангу с муфтой многофункционального инструмента (см. инструкцию по эксплуатации *Многофункциональный инструмент МТ 36 Вр*).

Рисунок В

Наполнение бака цепного масла

1. При необходимости очистите область вокруг горловины от опилок и грязи.
2. Снимите крышку бака цепного масла.

Рисунок С

3. Медленно залейте цепное масло в бак.
- Рисунок D**
4. При необходимости вытрите пролитое масло тряпкой.
 5. Закройте бак цепного масла крышкой.

Проверка натяжения цепи

⚠ ОСТОРОЖНО

Острая цепь

Порезы

Во время любых работ с цепью надевайте защитные перчатки.

1. Снимите защитный кожух цепи.

Рисунок E

2. Осторожно потяните за цепь.

Рисунок F

Расстояние между направляющей и цепью должно составлять 4,0 мм.

3. При необходимости отрегулировать натяжение цепи (см. главу *Регулировка натяжения цепи*).

Эксплуатация

Основные операции

1. Проверьте дерево и ветки на наличие повреждений, например гнили.
2. Снимите кожух цепи.
3. Держите устройство обеими руками.

Техника выполнения работ

Порядок действий при спиливании:

- По возможности соблюдать расстояние 15 см между стволом дерева и срезом.
- Небольшие ветви, тонкие и легкие, спиливают одним движением нижней частью направляющей.
- Более тяжелые ветви большего диаметра во время спиливания могут сломаться или расколоться. Поэтому спиливать их в несколько этапов:
 - a Сделайте распил в нижней части ветви верхней частью направляющей. Этот распил должен составлять около трети диаметра ветви.
 - Рисунок G**
 - b Сделайте распил в верхней части ветви.
 - c Если необходим другой распил, никогда не продолжайте его в начатом распиле, а начинайте новый.

При спиливании ветвей следует соблюдать следующее:

- Не поднимайте штангу больше чем на 60° от горизонтали.
- Не прилагайте больших усилий к направляющей.
- Не стойте под спиливаемой ветвью или веткой.
- Убедитесь, что падающая ветвь не подвергает опасности пользователя или наблюдателя и не сможет повредить какие-либо предметы.
- Во время спиливания по возможности соблюдайте безопасное расстояние, которое должно вдвое превышать длину ветви.

Окончание работы

1. Извлеките аккумулятор из устройства (см. инструкцию по эксплуатации *Многофункциональный инструмент МТ 36 Вр*).
2. Очистить устройство (см. главу *Очистка устройства*).

Демонтаж многофункционального инструмента

1. Отсоедините насадку от многофункционального инструмента (см. инструкцию по эксплуатации *Многофункциональный инструмент МТ 36 Вр*).

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений
Во время транспортировки учитывать вес устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролируемый запуск

Порезы

Если многофункциональный инструмент собран, перед транспортировкой выньте аккумуляторный блок из устройства. Перевозите устройство только с установленным защитным кожухом.

- При перевозке устройства в транспортных средствах зафиксируйте его от скольжения и опрокидывания.

Хранение

Перед хранением очистите устройство (см. главу *Очистка устройства*).

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений
Во время хранения учитывать вес устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролируемый запуск

Порезы

Если многофункциональный инструмент собран, перед хранением выньте аккумуляторный блок из устройства.

Храните цепную пилу только с установленным защитным кожухом.

1. Снимите ремень.
2. В случае необходимости разберите многофункциональный инструмент (см. инструкцию по эксплуатации *Многофункциональный инструмент МТ 36 Вр*).
3. В случае хранения устройства более одного месяца, смажьте цепь для предотвращения коррозии.
4. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните вдали от веществ, вызывающих коррозию, например садовых химикатов и противобледенительной соли. Не храните устройство на открытом воздухе.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролируемый запуск

Порезы

Перед проведением любых работ на собранном многофункциональном инструменте извлеките аккумуляторный блок из устройства.

⚠ ОСТОРОЖНО

Острая цепь

Порезы

Во время любых работ с цепью надевайте защитные перчатки.

Очистка устройства

1. Очистите цепь от остатков распиливаемого материала и грязи с помощью щетки.

Рисунок Н

2. Очистите штангу мягкой сухой тканью.

Работы по техническому обслуживанию

Перед каждым использованием

Перед каждым использованием необходимо выполнить следующие действия:

- Проверить уровень масла в цепи, при необходимости долить масло (см. главу *Наполнение бака цепного масла*).
- Проверить натяжение цепи (см. главу *Проверка натяжения цепи*).
- Проверить достаточную остроту цепи, при необходимости перевернуть направляющую или заменить цепь (см. главу *Замена цепи*).
- Проверить устройство на предмет повреждений.
- Проверить все болты, гайки и винты на прочность посадки.

Регулировка натяжения цепи

1. Из собранного многофункционального инструмента извлечь аккумуляторный блок (см. инструкцию по эксплуатации *Многофункциональный инструмент МТ 36 Вр*).
 2. Ослабьте гайку направляющей.
- Рисунок I**
3. Отрегулируйте натяжение цепи с помощью винта.
- Рисунок J**
4. Проверьте натяжение цепи.
- Рисунок F**
- Расстояние между шиной и цепью должно составлять 4,0 мм.
5. Затяните гайку направляющей.

Замена цепи

1. Снимите гайку направляющей.
- Рисунок K**
2. Ослабьте винт для регулировки натяжения цепи.
 3. Снимите кожух.
- Рисунок L**
4. Снимите шину.
 5. Правильно утилизируйте старую цепь.
 6. Уложите новую цепь на направляющую.
- Рисунок M**
7. Установите направляющую. Обратите внимание на направление движения цепи.
- Рисунок N**
8. Установите кожух, слегка затянув гайку направляющей.
- Рисунок O**
9. Отрегулируйте натяжение цепи (см. главу *Регулировка натяжения цепи*).

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

При увеличении срока службы емкость аккумуляторного блока будет снижаться даже при хорошем обслуживании, вследствие чего даже при полной зарядке полное время работы больше не будет обеспечиваться. Это не является дефектом.

Ошибка	Причина	Устранение
Устройство останавливается во время работы	Цепь заблокирована спиливаемой растительностью.	● Удалить растительность.
	Перегрев двигателя	● Прервите работу и дайте двигателю остыть.
Проблемы при сборке частей штанги	Места соединений загрязнены.	● Очистить концы штанги от налипшей грязи. ● Класть насадки только на чистые поверхности.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 013.

Технические характеристики

	MT 36 Br	MT CS 250/36 Br
Рабочие характеристики устройства		
Рабочее напряжение	V	36
Максимальная скорость	/min	10000 ± 10%
Объем бака цепного масла	ml	200
Диаметр срезаемого материала (макс.)	mm	180
Рабочий радиус действия (макс.)	m	2,7
Размеры и вес		

	MT 36 Br	MT CS 250/36 Br
Длина x ширина x высота mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Масса (с аккумуляторным блоком) kg	2,6	
Вес kg		2,0
Данные о производительности устройства (измерены с помощью многофункционального инструмента MT 36 Br)		
Уровень звуковой мощности согласно EN ISO 11680-1 (измерен с помощью многофункционального инструмента MT 36 Br)		
Уровень звукового давления L_{pA}	dB(A)	92,6
Погрешность K_{pA}	dB(A)	3,0
Уровень звуковой мощности L_{wA}	dB(A)	100,7
Погрешность K_{wA}	dB(A)	0,8
Величина вибрации согласно EN ISO 11680-1 (измерена с помощью многофункционального инструмента MT 36 Br)		
Вибрация руки/кисти на передней рукоятке	m/s^2	3,0
Вибрация руки/кисти на задней рукоятке	m/s^2	2,9
Погрешность K	m/s^2	1,5
Сохраняется право на внесение технических изменений.		

Значение вибрации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанное значение вибрации получено при стандартных условиях испытания устройства и может использоваться для сравнения. Указанное значение вибрации можно использовать для предварительной оценки нагрузки. В зависимости от способа и режима эксплуатации устройства, уровень вибрации может отличаться от указанного общего значения.

Устройства со значением вибрации руко-
плето > 2,5 м/с² (см. главу **Технические
характеристики** в инструкции по
эксплуатации)

⚠ ОСТОРОЖНО • При непрерывном
использовании устройства в течение нескольких
часов может появиться чувство онемения. • Для
защиты рук необходимо надевать теплые
перчатки. • Периодически делать паузы в работе.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и
исполнение указанной ниже машины отвечают
соответствующим основным требованиям директив
ЕС по безопасности и охране здоровья. При любых
изменениях машины, не согласованных с нашей
компанией, данная декларация теряет свою силу.
Издание: Высоторез
Тип: 1.042-512.x

Действующие директивы ЕС

2014/30/EC
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EC

Примененные гармонизированные стандарты

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010

Уполномоченный орган, 0197 TÜV Rheinland LGA
Products GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Nürnberg,
Germany (Германия), выполнил испытания EC
типового образца, номер сертификата: BM
50455914 0001

Подписавшиеся действуют по поручению и с
полномочиями руководства компании.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
г. Винненден, 01.09.2018

Tartalom

Biztonsági tanácsok	93
Rendeltetésszerű alkalmazás	95
Környezetvédelem	96
Tartozékok és pótalkatrészek	96
Szállított tartozékok	96
Biztonsági berendezések	96
Szimbólumok a készüléken	96
Védőruha	96
A készülék leírása	97
Üzembe helyezés	97
Üzemeltetés	97
Szállítás	97
Raktározás	97
Ápolás és karbantartás	98
Karbantartási munkálatok	98
Segítség üzemzavarok esetén	98
Garancia	98
Műszaki adatok	98
Vibrációs érték	99
EU-megfelelőségi nyilatkozat	99

Biztonsági tanácsok



Készüléke első használata előtt olvassa el ezt
az eredeti üzemeltetési útmutatót. Ezeknek
megfelelően járjon el. Őrizze meg az eredeti ke-
zelési útmutatót későbbi használatra vagy a kö-
vetkező tulajdonos számára.

Veszélyfokozat

⚠ VESZÉLY

• Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely
súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

⚠ VIGYÁZAT

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
anyagyi károkhoz vezethet.

További általános biztonsági előírások

Megjegyzés • Egyes területeken előírások korlá-
tozhatják a készülék alkalmazását. Érdeklődjön erről a
helyi hatóságnál.

⚠ VESZÉLY • Életveszély a készülék kontrollá-
latlan mozgásai által okozott vágott sérülések miatt.
Tartsa távol a testrészeket a mozgó alkatrészekről.

• Sérülésveszély a kisodródó vagy leeső tárgyak miatt.
Soha ne használja a készüléket, ha 15 m -es körzetben
emberek, különösen gyermekek vagy állatok tartózkod-
nak. • A készülék mindennemű átalakítása tilos.

⚠ FIGYELMEZTETÉS • Gyermekek, és a
jelen utasítást nem ismerő személyek nem üzemeltet-
hetik ezt a készüléket. Helyi rendeletek korlátozhatják a
kezelő életkorát. • A lehetséges veszélyek felismerése
érdekében a munkaterületet akadálytalanul át kell tudni
tekinteni. A készüléket csak akkor használja, ha a meg-
világítás megfelelő. • Használat előtt ellenőrizze, hogy
a készülék, az összes kezelőelem és biztonsági beren-

dezés megfelelően működik-e. Ellenőrizze a laza zárdemekeket, ellenőrizze, hogy az összes védőfedél és fogantyú szabályszerűen és biztonságosan rögzítve van-e. Ne használja a készüléket, ha annak állapota nem kifogástalan. • Cserélje ki az elhasználtodott vagy sérült alkatrészeket, mielőtt üzembe helyezi a készüléket. • Soha ne működtesse a készüléket, ha a fogantyún lévő eszközkapcsoló nem megfelelő módon kapcsol be vagy ki. • Visszarúgás kockázata az egyensúly elvesztése miatt. Kerülje a szabálytalan testhelyeztet, álljon stabilan, és mindig tartsa meg egyensúlyát. • Gondatlanság okozta sérülések, ha a gyakori használat miatt kialakul a készülék alapos ismeretének érzete. • Azonnal állítsa le a készüléket, és ellenőrizze sérüléseket tekintetében, vagy azonosítsa a rezgés okát, ha a készülék leesett, ütést kapott vagy szokatlan módon rezeg. A sérüléseket javíttassa meg az arra jogosult ügyfélszolgálatl, vagy cserélje ki a készüléket.

△ VIGYÁZAT • A készülék működtetése során viseljen teljes körű szem- és fülvédelmet, erős és ellenálló kesztyűt, valamint fejvédelmet. Viseljen arcmaszkot, ha a munka porral jár. • A készülékkel végzett munka során viseljen hosszú, nehéz nadrágot, stabil lábbelit és megfelelő szabású kesztyűt. Ne dolgozzon mezítláb. Ne viseljen ékszert, szandált vagy rövidnadrágot. • Sérülésveszély, ha a laza ruházatot, haját vagy ékszt a készülék mozgó alkatrészei elkapják. Ruházatat és ékszereit tartsa távol a gép mozgó részeitől. A hosszú haját hátul kösse össze. • A fülvédő korlátozhatja a figyelmeztető hangok érzékelésének képességét, ezért ügyeljen a közelében és a munkaterületen felmerülő esetleges veszélyekre. • A hasonló eszközök működtetése a környezetben növeli a halláskárosodás kockázatát és csökkenti a potenciális veszélyek meghallásának valószínűségét, pl. ha emberek lépnek a munkaterületre. • A csúszós fogantyúk és a fogantyú felületek megakadályozzák a készülék biztonságos működését és irányítását váratlan helyzetekben. A fogantyúkat és a fogantyú felületeket tartsa szárazon, tisztán, valamint olaj- és kenőanyag-mentesen. • Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Az eredeti tartozékok és az eredeti pótalkatrészek garantiájá a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

Magassági ágvágókra vonatkozó biztonsági óvintézkedések

△ FIGYELMEZTETÉS • Ne használja a készüléket, ha fennáll a villámcsapás veszélye. • Győződjön meg róla, hogy valamennyi védőberendezés és fogantyú megfelelően és biztonságosan van-e rögzítve. • Gondoskodjon a stabil álló helyzetről, a tiszta munkahelyről, és a készülék használata előtt tervezze meg a visszavonulási utat leeső ágak esetén. • Óvakodjon a kenőolajkiddtól és a fűrészpórtól. Ha szükséges, viseljen maszkot vagy légzőkészüléket. • Az ágvágót mindig két kézzel tartsa. Az egyik kezével fogja meg az elülső fogantyút. A másik kezével fogja meg a hátsó fogantyút, és hozza működésbe a kioldó gombot és a készülék-kapcsolót. • Áramütés veszélye, ha a fűrészlánc rejtett elektromos vezetékekkel érintkezik. Az elektromos szerszámokat csak a szigetelt fogófelületeknél fogja meg, mivel a feszültségkábelekkel történő érintkezés a készülék fém alkatrészeit feszültség alá helyezheti. • Sérülésveszély. Ne alakítsa át a készüléket. Ne használja az eszközt a készülék gyártója nem ajánlott alkatrészek vagy eszközök meghajtására.

Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetősin csúcsa hozzáér egy tárgyhöz, vagy ha a fa elhajlik és a fűrészlánc beakad a vágásrésbe. A síncsúcs megérintése néhány esetben váratlan, hátrafelé irányuló reakcióhoz vezethet, amelynek a vezetősin felfelé és a kezelő irányába csapódik. A fűrészlánc beakadása a vezetősin felső szélére a sint hirtelen visszalökheti a kezelő irányába. Ezen reakciók bármelyike az irányítás elvesztéséhez vezethet.

△ FIGYELMEZTETÉS • Visszarúgás esetén fennáll a súlyos sérülések veszélye az ellenőrzés elvesztése miatt. Ne hagyatkozzon kizárólag a beépített biztonsági eszközökre, hanem tegye meg a megfelelő intézkedéseket a baleset- és sérülésmentes munkavégzés érdekében. • A készülék használatakor viselnie kell a mellékelt hevedert. A heveder gyorszárral van ellátva. A heveder segíti az eszköz irányítását, amikor a vágás után leereszt, és tartja a készülék súlyát a vágás alatt. • Súlyos sérülések veszélye, ha a hevedert vészhelyzetben nem tudja gyorsan levenni. A készülék használata előtt ismerje meg a hordszít és a gyorskioldó működését. Ne viseljen ruhát a vállpánt felett, vagy soha ne akadályozza egyéb módon a gyorskioldóhoz való hozzáférést. • A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlánc nem érint semmilyen tárgyat. • Súlyos sérülés kockázata áll fenn, ha a nem megfelelően beállított fűrészlánc kiugrik a vezetősinből. Minden használat előtt ellenőrizze a lánc feszességét. Győződjön meg arról, hogy a lánc meg van olajozva. • Kapcsolja ki a motort, vegye ki az akkumulátoregységet, és ügyeljen arra, hogy valamennyi mozgó részegység teljes mértékben leállt.

- A készülék tisztítása vagy az eltömődés megszüntetése előtt.
- mielőtt a készüléket felügyelet nélkül hagyja.
- A tartozékok felszerelése vagy eltávolítása előtt.
- Az eszköz ellenőrzése, tisztítása vagy az eszközzel való munkavégzés előtt.
- Sérülés veszélye a visszarúgás miatt. Intézkedések a visszarúgás megakadályozására:
- Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincs akadály.
- Az ágvágóval történő munkavégzés során kerülje a vezetőcsúcs érintkezését ágakkal, gallyakkal vagy más tárgyakkal.
- A készüléket mindig két kézzel tartsa.
- Testét és karjait tartsa olyan helyzetben, hogy a visszarúgó erőnek ellen tudjon állni.
- Soha ne engedje el az ágvágót működés közben.
- Törekedjen a normál testtartás megőrzésére. Ez biztosítja Önnek az ágvágó jobb irányítását, és váratlan helyzetekben megakadályozza a véletlenszerű érintkezést a sin hegyével.
- Csak a gyártó által javasolt pótsíneket és -láncokat használja. A nem megfelelő pótsínek és -láncok a lánc szakadását és/vagy visszarúgást okozhatnak.
- A fűrészlánc élezése odafigyelést igénylő feladat. A gyártó azt javasolja, hogy a kopott vagy tompa láncot cserélje ki egy új fűrészláncra.
- Sérülésveszély. Ne használja a készüléket létrán vagy instabil állványokon. Vágás közben mindig mindkét lábával szilárd talajon álljon az egyensúly fenntartása érdekében. • Áramütésveszély. Ne dolgozzon a készülékkel szabadon futó vezetékektől számított 10 méteres körön belül. • Sérülésveszély, ha a feszítés alatt álló ág visszacsapódik vágás közben. • Vigyázzon a leeső ágakra és ágakra, amelyek visszapatnának a

földre esés után. • Ha vékony fa akad a fűrészbe és a kezelő irányába pattan, akkor a kezelő elveszítheti az egyensúlyát. Legyen óvatos, amikor kis cserjéket és csemetéket fűrész. • A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a motort és vegye ki az akkumulátorcsomagot. • Ellenőrizze a fűrészfogakat, ha a vágási teljesítmény csökken. Tartsa a vágószerszámokat mindig élesen és tisztán. Az éles vágószerszámok könnyebben ellenőrizhetők, nem akadnak el olyan könnyen. Ha szükséges, cserélje ki a láncot és a sínt. Ehhez kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeit használja.

• Sérülésveszély, ha a vágóberendezés elakad. Ha a fűrészlánc vagy a vezetősin túl magasan akadt be ahhoz, hogy elérje, kérje kertész tanácsát a vágó biztonságos eltávolításához. • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a rugó tengelycsatlakozása és a vágószerző megfelelően van-e rögzítve.

FIGYELEM • Csak beltéri helyiségben tárolja a készüléket.

Biztonságos szállítás és raktározás

△ FIGYELMEZTETÉS • Tárolás és szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket, hagyja lehűlni, és vegye ki belőle az akkumulátoregységet. • A készülék tárolása vagy szállítása előtt takarja le a vágószerzőt a láncvédővel.

△ VIGYÁZAT • Sérülésveszély és a készülék károsodása. Szállításkor biztosítsa a készüléket elmozdulás, illetve leesés ellen.

FIGYELEM • Szállítás vagy tárolás előtt távolítsa el a készülékből minden idegen testet. • A készüléket olyan száraz és jól szellőző helyen tárolja, amelyet gyermekek nem érhetnek el. Tartsa távol a készüléket korróziót okozó anyagoktól, mint például a kerti vegyszerektől. • Ne tárolja a készüléket külső térben. • Győződjön meg róla, hogy a lánc enyhén be legyen olajozva, ha egy hónapnál hosszabb ideig tárolja. A gyártó a korrózió elleni védelemre és olajozásra spray használatát javasolja. A megfelelő spray kiválasztásában kérjen segítséget az ügyfélszolgálatától.

Biztonságos karbantartás és ápolás

Megjegyzés • Szerviz- és karbantartási munkákat csak megfelelően képzett és szakavatott személyek végezhetnek. Javasoljuk, hogy a terméket valamelyik hivatalos szervizközpontban javíttassa. • Saját maga csak az ebben a használati utasításban leírt beállításokat és javításokat végezheti el. Egyébi javítások tekintetében forduljon valamelyik hivatalos ügyfélszolgálatához.

△ FIGYELMEZTETÉS • Sérülésveszély. A fűrészlánc rendkívül éles. A lánc karbantartása, valamint a láncvédő tisztítása, rögzítése vagy eltávolítása során viseljen megfelelő védőkesztyűt. • Kövesse a láncfeszítésre, a láncfeszesség beállítására és a lánc-kenésre vonatkozó utasításokat. • Súlyos sérülések visszarúgás miatt, ha a sérült láncot nem cseréli vagy javítja. • A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a motort és vegye ki az akkumulátorcsomagot. • Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságos állapotban van, azáltal, hogy rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a csapszegek, anyák és csavarok szorosra vannak húzva. • Sérülésveszély a készülék hosszú, megszakítás nélküli használata esetén. Tartson rendszeresen szünetet a készülékkel végzett munka során.

△ VIGYÁZAT • Csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket, tartozékokat és toldalékokat használjon. Az eredeti pótalkatrészek, az eredeti tartozékok és az eredeti toldalékok garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes működését.

FIGYELEM • Egy puha, száraz kendővel minden használat után tisztítsa meg a terméket.

Fennmaradó kockázatok

△ FIGYELMEZTETÉS

- Bizonyos kockázatok még a készülék előírt alkalmazása mellett is fennállnak. A készülék alkalmazása a következő veszélyekkel járhat:
- A vibrációk sérüléseket okozhatnak. Minden munkához a megfelelő szerzőt és a megfelelő fogantyút használja, illetve korlátozza a munkavégzési időt és a kitétséget.
- A zaj halláskárosodást okozhat. Viseljen hallásvédelmet és korlátozza a zajterhelést.
- Vágási sérülések a fűrészlánc szabadon lévő fűrészfogjaival való érintkezéskor.
- A vezető sín váratlan, hirtelen mozgása vagy visszarúgása miatt vágási sérülések.
- Vágási sérülések és fertőzések veszélye a fűrészláncból lerepülő alkatrészek miatt.
- Kisodródó tárgyak (faforgács, szilánkok) által okozott sérülések.
- Sérülések leeső tárgyak miatt. A munka során mindig viseljen megfelelő védősisakot.
- Por és részecskék belélegzése.
- Kenőanyag / olaj érintkezése bőrrel.

Kockázatsökkentés

△ VIGYÁZAT

- A készülék hosszabb használati időtartama a kezek rezgés okozta vérellátási zavarához vezethet. Általában érvényes használati időtartamot nem lehet meghatározni, mivel az többféle tényezőtől függ:
 - Személyes hajlam a rossz vérellátásra (gyakran hideg ujjak, ujjzsibbadás).
 - Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt kezei védelme érdekében.
 - Rossz vérellátás a berendezés túl erős megmarkolása miatt.
 - A szünetmentes üzemeltetés károsabb, mint a szünetek által megszakított üzem.
- A készülék rendszeres, hosszan tartó használata és a tünetek, pl. az ujjzsibbadás, hideg ujjak ismételt fellépése esetén, forduljon orvoshoz.

Rendeltetésszerű alkalmazás

△ VESZÉLY

Nem rendeltetésszerű használat

Vágási sérülések általi életveszély

Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.

- A magassági ágigó tartozék ipari használatra alkalmazható.
- A tartozék az MT 36 Bp Multitool-lal történő használatra tervezett.
- A készülék szabadtéri használatra lett tervezve.
- Biztonsági okokból a sövénynyíró mindig két kézzel, szilárdan kell tartani.
- A készülék kis ágág vágására, lombvágására alkalmazható, a fa magas részein. A felhasználó ennek során biztonságosan áll a talajon.

Bármely más felhasználás, pl. mászásra, közeli részeken való vágásra, illetve földfelszínhez közeli vágásra való használata tilos. A berendezés nem rendeltetésszerű használatából eredő veszélyeztetésekért a felhasználó vállalja a felelősséget.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészsége és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Biztonsági berendezések

⚠ VIGYÁZAT

Hiányzó vagy módosított biztonsági berendezések
A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne mellőzze használatukat.

Karmos ütköző

Az integrált karmos ütköző forgatópontként használható, hogy a fűrésznek stabilitást biztosítsunk vágás közben.

Fűrészelés közben nyomja előre a készüléket, amíg a fémcsapok behatolnak a faanyag szélébe. Ha a nyelet felfelé vagy lefelé mozgatják a vágás irányában, akkor a fűrésszel végzett munka során a fizikai igénybevétel csökken.

Szimbólumok a készüléken

	Általános figyelmeztető jelzések
	Készüléke üzembe helyezése előtt vegye figyelembe a használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.

	A készülékkel való munkavégzés során viseljen megfelelő szemvédelmet és hallásvédelmet.
	A készülékkel való munkavégzés során viseljen csúszásmentes és ellenálló védőkesztyűt.
	A készülékkel végzett munka során viseljen csúszásmentes biztonsági cipőt.
	Áramütés veszélye. A készülékkel végzett munka során tartson legalább 10 m távolságot a szabadon futó vezetékektől.
	Kirepülő tárgyak veszélye. A munkálatozat nézőket, különösen a gyermekeket és a háziállatokat, tartsa a munkaterület-től legalább 15 m távolságban.
	A vezetősín és a lánc kenése
	A lánc futásiránya

Védőruha

⚠ VESZÉLY

Életveszély vágási sérülések következtében. A készülékkel való munkavégzéshez viseljen megfelelő védőruházatot. Kövesse a helyi balesetmegelőzési előírásokat.

Fejvédelem

A készülékkel végzett munka során viseljen megfelelő, az EN 397 szabványnak megfelelő és CE jelöléssel ellátott sisakot.

A készülékkel végzett munka során viseljen az EN 352-1 szabványnak megfelelő és CE-jelöléssel ellátott hallásvédőt.

A repülő forgácsok elleni védelem érdekében viseljen megfelelő, az EN 166 szabvány szerinti vagy CE-jelöléssel rendelkező védőszemüveget. Vagy viseljen az EN 1731 szabvány szerinti és CE-jelöléssel rendelkező sisakrostélyt.

A szakkerekedelemben kaphatók fülvédővel és arcvédővel ellátott védősisakok.

Védőkesztyű

A készülékkel végzett munka során viseljen megfelelő, vágásvédő kialakítással rendelkező védőkesztyűt, amely megfelel az EN 381-7 szabványnak és CE-jelöléssel rendelkezik.

Biztonsági cipő

A készülékkel végzett munka során viseljen csúszásmentes biztonsági cipőt, amely megfelel az EN 20345 szabványnak és CE-jelöléssel rendelkezik.

A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbségek figyelhetők meg (lásd a csomagolást).

A képet lásd az ábrák oldalán

Ábra A

- ① Láncvédő
- ② Csavar a lánc feszességi beállításához
- ③ Lánc
- ④ Vezetősín
- ⑤ Lánc olajtartály fedél
- ⑥ Karmos ütköző
- ⑦ Vezetősín-anya
- ⑧ Burkolat
- ⑨ Tengely
- ⑩ Típus tábla

Üzembe helyezés

Szerelje fel a multi tool-t

1. Csatlakoztassa a nyelet a multi tool kapcsolóelemével (lásd a *Multi Tool MT 36 Bp kezelési útmutatót*).

Ábra B

A láncolaj-tartály feltöltése

1. Ha szükséges, tisztítsa meg a töltőnyílás környékét a forgácstól és a szennyeződésektől.
2. Vegye le a láncolaj-tartály fedelét.

Ábra C

3. Lassan töltse a láncolajat a tartályba.

Ábra D

4. Ha szükséges, a kiömlött láncolajat egy ruhával itassa fel.
5. Zárja vissza a láncolaj-tartály fedelét.

A láncfeszesség ellenőrzése

⚠ VIGYÁZAT

Éles lánc

Vágási sérülések

A láncon végzett munka során viseljen védőkesztyűt.

1. Távolítsa el a láncvédőt.

Ábra E

2. Óvatosan húzza meg a láncot.

Ábra F

A vezetősín és a lánc közötti távolság legyen 4,0 mm.

3. Ha szükséges, állítsa be a láncfeszességet (lásd a *A láncfeszesség beállításafejezetben*).

Üzemeltetés

A készülék alapvető kezelése

1. Vizsgálja meg a fa és az ág esetleges sérüléseit (pl. rothadás).
2. Távolítsa el a láncvédőt.
3. A készüléket két kézzel, szilárdan tartsa.

Munkamódszerek

Az ágvágást a következők szerint végezze:

- A fatörzs és a vágás helye között legalább 15 cm távolság legyen.
- A vékony és könnyű apró ágakat egy vágással vágja le, a vezetősín alsó oldalával.

- A nagyobb átmérőjű, nehezebb ágak eltörhetnek vagy elrepedhetnek. Ezért több lépésben kell vágni:
 - a Vágjon egy vágást az ág alsó felére a vezetősín felső részével. Ezzel az ág átmérőjének körülbelül egyharmadát kell átvágni.

Ábra G

- b Vágjon egy vágást az ág felső felére.
- c Ha újabb vágásra van szükség, soha ne a meg-lévő vágást folytassa, hanem kezdjen újat.

Az ágvágás során ügyeljen a következőkre:

- Ne emelje fel a rudat a vízszintestől 60°-nál nagyobb szögben.
- Ne gyakoroljon nagy erőt a vezetősínre.
- Ne álljon a levágandó ág alá.
- Ügyeljen arra, hogy a leeső ág ne veszélyeztesse a kezelőt illetve más személyeket, és ne károsítson tárgyakat.
- Az ágvágás során lehetőleg az ág hosszának kétszerese legyen a biztonsági távolság.

Az üzem befejezése

1. Vegye ki az akkuegységet a készülékből (lásd a *Multi-Tool MT 36 Bp kezelési útmutatót*).
2. Tisztítsa meg a készüléket (lásd a *A készülék tisztításafejezetben*).

A multi tool-t leszerelése

1. Vegye le a tartozékot a multi tool-ról (lásd a *Multi-Tool MT 36 Bp kezelési útmutatót*).

Szállítás

⚠ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás során ügyeljen a készülék súlyára.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizetlen beindulás

Vágási sérülések

Ha a multi tool fel van szerelve, akkor szállítás előtt vegye ki az akkuegységet a készülékből.

A láncfűrész csak felhelyezett láncvédővel szállítsa.

- Jármban történő szállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Raktározás

Minden raktározás előtt tisztítsa meg a készüléket (lásd a *A készülék tisztításafejezetben*).

⚠ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Raktározás során ügyeljen a készülék súlyára.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizetlen beindulás

Vágási sérülések

Ha a multi tool fel van szerelve, akkor elraktározás előtt vegye ki az akkuegységet a készülékből.

A láncfűrész csak felhelyezett láncvédővel tárolja.

1. Vegye le a hevedert.
2. Szükség esetén szerelje le a multi tool-t (lásd a *Multi-Tool MT 36 Bp kezelési útmutatót*).
3. Ha egy hónapnál tovább tárolja a készüléket, olajozza meg a láncot a rozsdásodás elkerülése érdekében.
4. Tárolja a készüléket száraz, jól szellőztetett helyen. Tartsa távol a korrodáló hatású anyagoktól, pl. kerti vegyszerektől és jégmentesítő sótól. Ne tárolja a készüléket a szabadban.

Apolás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizetlen beindulás

Vágási sérülések

Ha a multi tool fel van szerelve, akkor a készüléken végzett bármilyen munka előtt vegye ki belőle az akkuegyeséget.

⚠ VIGYÁZAT

Éles lánc

Vágási sérülések

A láncon végzett munka során viseljen védőkesztyűt.

A készülék tisztítása

1. A láncot kefével tisztítsa meg a vágási törmeléktől és a szennyeződésektől.

Ábra H

2. Tisztítsa meg a nyelet puha, száraz ruhával.

Karbantartási munkálatok

Minden üzembe helyezés előtt

Minden üzembe helyezés előtt a következő tevékenységeket kell elvégezni:

- Ellenőrizze a láncolaj szintjét, szükség esetén töltsen utána láncolajat (lásd a *Láncolaj-tartály feltöltése* fejezetben).
- Ellenőrizze a lánc feszességét (lásd a *Láncfeszesség ellenőrzése* fejezetben).
- Ellenőrizze a lánc megfelelő élességét, ha szükséges, fordítsa meg a vezető sít vagy cserélje ki a láncot (lásd a *Lánc cseréje* fejezetben).
- Ellenőrizze a készülék sértetlenségét.
- Ellenőrizze valamennyi csap, anya és csavar szoros illeszkedését.

Segítség üzemzavarok esetén

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén kérjük, forduljon a hivatalos ügyfélszolgálathoz.

A használati idő előrehaladtával az akkumulátoregység kapacitása még megfelelő ápolás mellett is csökken, így már teljesen feltöltött állapotban sem éri el a teljes üzemidőt. Ez nem hiba.

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék üzem közben leáll	A lánc a vágott anyag miatt eltömődött.	● Távolítsa el a vágott anyagot.
	A motor túlmelegedett	● Hagyja abba a munkát, hagyja a motort lehűlni.
Problémák a nyélrészek felszerelése során	Az összekötési helyek piszkosak.	● Távolítsa el a szennyeződést a nyél végeiről. ● A tartozékokat csak tiszta felületre tegye le.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciaidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

A láncfeszesség beállítása

1. Ha a multi tool fel van szerelve, akkor az akkuegyeséget vegye ki (lásd a *Multi-Tool MT 36 Bp kezelési útmutató*).
2. Lazítsa meg a vezetősin anyáját.
Ábra I
3. A csavarral állítsa be a lánc feszességét.
Ábra J
4. Ellenőrizze a lánc feszességét.
Ábra F
A vezetősin és a lánc közötti távolság legyen 4,0 mm.
5. Húzza meg a vezetősin anyáját.

Lánc cseréje

1. Vegye le a vezető sín anyáját.
Ábra K
2. Lazítsa meg a láncfeszesség-beállító csavart
3. Vegye le a burkolatot.
Ábra L
4. Távolítsa el a vezető sít.
5. A régi lánc hulladékkezelését szakszerűen végezze el.
6. Húzza fel az új láncot a vezetősinre.
Ábra M
7. Szerelje fel a vezetősít. Ügyeljen a lánc futásirányára.
Ábra N
8. Szerelje fel a fedelet, lazán rögzítve a vezetősin anyáját.
Ábra O
9. Állítsa be a lánc feszességét (lásd a *Láncfeszesség beállítása* fejezetben).

Műszaki adatok

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
A készülék teljesítményre vonatkozó adatai		
Üzemi feszültség	V	36
Maximális sebesség	/min	10000 ± 10%
Lánc olajtartály térfogata	ml	200
Növényi maradék átmérője (max.)	mm	180
Működési tartomány (max.)	m	2,7

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Méreték és súlyok		
Hosszúság x szélesség x magasság	mm 951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Tömeg (akkuegységgel)	kg 2,6	
Súly	kg	2,0
A készülék teljesítményére vonatkozó adatok (MT 36 Bp Multitool-nal mérve)		
Zajtjelzőszint az EN ISO 11680-1 szerint (MT 36 Bp Multitool-nal mérve)		
Zajszint L_{pA}	dB(A)	92,6
Bizonytalansági paraméter K_{pA}	dB(A)	3,0
L zajteljesítményszint L_{WA}	dB(A)	100,7
Bizonytalansági paraméter K_{WA}	dB(A)	0,8
Vibrációs érték az EN ISO 11680-1 szerint (MT 36 Bp Multitool-nal mérve)		
Kéz-kar-vibrációs érték előlő kézi fogantyú	m/s^2	3,0
Kéz-kar-vibrációs érték hátsó kézi fogantyú	m/s^2	2,9
Bizonytalansági paraméter K	m/s^2	1,5

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vibrációs érték

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A közölt vibrációs érték mérése standard vizsgálati eljárás alapján történt, és a készülékek összehasonlítására használható.

A közölt vibrációs érték felhasználható a terhelési érték előzetes meghatározására.

A készülék használati módjától függően a lengési érték a készülék pillanatnyi használat során eltérhet a megadott teljes értéktől.

Készülékek > 2,5 m/s² kéz-kar vibrációval (lásd a használati útmutatóban a Műszaki adatok című fejezetet).

⚠ **VIGYÁZAT** • A készülék több órán keresztül, megszakítás nélkül történő használata érzécsökkést okozhat. • Viseljen meleg kesztyűt kezei védelmé érdekében. • Tartson rendszeresen szünetet.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvek alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Magassági ágvágó

Típus: 1.042-512.x

Vonatkozó EU-irányelvek

2014/30/EU irányelv

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EU irányelv

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

0197. sz. ellenőrző szerv, a TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Németország végezte el az EK típusvizsgálatot, tanúsítvány száma: BM 50455914 0001

Az aláírók az ügyvezetés megbízásából és teljeskörű meghatalmazásával cselekednek.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018.09.01

Obsah

Bezpečnostní pokyny	99
Použití v souladu s určením	102
Ochrana životního prostředí	102
Příslušenství a náhradní díly	102
Rozsah dodávky	102
Bezpečnostní mechanismy	102
Symboly na přístroji	102
Ochranný oděv	102
Popis přístroje	103
Uvedení do provozu	103
Provoz	103
Přeprava	103
Skladování	104
Péče a údržba	104
Údržbářské práce	104
Nápověda při poruchách	104
Záruka	104
Technické údaje	105
Hodnota vibrací	105
EU prohlášení o shodě	105

Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tuto kapitolu o bezpečnosti a originální návod k použití. Řiďte se jím. Uchovejte originální návod k použití pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Dodatečné Všeobecné bezpečnostní pokyny

Upozornění • V některých regionech mohou předpisy omezovat použití tohoto přístroje. Nechte si poradit od svého místního úřadu.

⚠ NEBEZPEČÍ • Smrtelné nebezpečí následkem řezných poranění způsobených nekontrolovaným pohybem přístroje. Udržujte části těla v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. • Nebezpečí zranění vymrštěnými nebo padajícími objekty. Nikdy přístroj nepoužívejte, když se v okruhu 15 m nacházejí osoby, zejména děti, nebo zvířata. • Na přístroji se nesmí provádět žádné změny.

⚠ VAROVÁNÍ • Děti a osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem, nesmí tento přístroj provozovat. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy přístroje. • Potřebujete mít neomezený výhled do pracovní oblasti, abyste rozpoznali možná nebezpečí. Přístroj používejte pouze při dobrém osvětlení. • Před provozem se ujistěte, že je přístroj, všechny ovládací prvky a bezpečnostní mechanismy řádně fungují. Zkontrolujte pevné usazení uzávěrů, ujistěte se, že všechny ochranné kryty a rukojeti jsou řádně a bezpečně upevněné. Přístroj nepoužívejte, pokud není v bezchybném stavu. • Před uvedením zařízení do provozu vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti. • Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud spínač přístroje na rukojeti správně nezapíná nebo nevypíná. • Nebezpečí zpětného rázu v důsledku ztráty rovnováhy. Vyvarujte se abnormálního držení těla, zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. • Těžká zranění následkem nedbalosti, když se na základě častého používání s přístrojem důvěrně obeznámíte. • V případě pádu stroje, nárazu stroje nebo zjištění neobvyklých vibrací přístroj okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nevykazuje žádné škody, respektive identifikujte příčinu vibrací. Případné škody nechte opravit autorizovaným zákaznickým servisem nebo zajistěte výměnu přístroje.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Při provozu stroje noste kompletní ochranu zraku a sluchu, pevné a robustní rukavice, stejně jako ochranu hlavy. Pokud je práce prašná, noste obličejovou masku. • Při práci s přístrojem noste dlouhé těžké kalhoty, pevnou obuv a dobře padnoucí rukavice. Nepracujte bosí. Nenoste šperky, sandály nebo šortky. • Nebezpečí poranění, pokud se do pohyblivých částí přístroje zachytí volné oblečení, vlasy nebo šperky. Udržujte oděv a šperky pryč z dosahu pohyblivých částí stroje. Svažte si dlouhé vlasy. • Ochrana sluchu může omezovat vaši schopnost slyšet výstražné tóny, dávajte proto pozor na možná nebezpečí v blízkosti a v pracovní oblasti. • Provoz podobných nástrojů v okolí zvyšuje riziko poškození sluchu a pravděpodobnost možného přeslechnutí nebezpečí, např. osob, které vstupují do Vašeho pracovního prostoru. • Kluzké rukojeti a

úchopné plochy brání bezpečnému ovládání a kontrole přístroje v nečekaných situacích. Udržujte rukojeti a úchopné plochy suché, čisté a neumazané olejem nebo mazivem. • Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Bezpečnostní opatření pro výskové prořezávače

⚠ VAROVÁNÍ • Nepoužívejte přístroj, pokud hrozí nebezpečí blesku. • Zajistěte, aby byla všechna ochranná zařízení a rukojeti řádně a bezpečně upevněné a v dobrém stavu. • Dbejte na stabilní postoj, čistotu pracoviště a naplánujte si ústupovou cestu před padajícími větvemi, dříve než začnete přístroj používat. • Dávejte pozor na mlhu z mazacího oleje a piliny. V případě potřeby noste masku nebo respirátor. • Odvětvovač držte vždy oběma rukama. Jednou rukou držte přední rukojeť. Druhou rukou pevně držte zadní rukojeť, ovládáte odblokovací tlačítko spínače a spínač přístroje. • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, když se pilový řetěz dostane do kontaktu se skrytým elektrickým vedením. Elektrické nářadí držte pouze na izolovaných úchopných plochách, protože kontakt s vedením pod napětím může přivést elektrické napětí na kovové díly přístroje. • Nebezpečí zranění. Neprovádějte na přístroji žádné změny. Nepoužívejte přístroj k pohonu nástavbových dílů nebo přístrojů, které nejsou doporučeny výrobcem přístroje.

Ke zpětnému rázu může dojít, když se špička vodící lišty dotkne předmětu nebo když se dřevo ohýbá a svírá pilový řetěz v řezu. V některých případech může dotyk špičkou vodící lišty vést k nečekané reakci, směřující dozadu, při které je vodící lišta vržena nahoru a směrem k osobě uživatele. Seveří řetězu pilu v horní části vodící lišty může rychle odsunout dráhu směrem k obsluze. Každá taková reakce může způsobit ztrátu kontroly.

⚠ VAROVÁNÍ • Těžká zranění při ztrátě kontroly následkem zpětného rázu. Nespoléhejte se výhradně na zabudovaná bezpečnostní zařízení, ale přijměte vlastní opatření při práci k zabránění úrazům a zraněním. • Při používání přístroje musíte nosit dodaný popruh. Popruh je vybaven rychlouzávěrem. Popruh Vám pomůže kontrolovat přístroj při spoštění po provedení řezu a zachytit hmotnost přístroje během řezání. • Těžká zranění, pokud nelze v nouzovém případě dostatečně rychle svléknout nosný popruh. Před používáním přístroje se dobře obeznámte s nosným popruhem a rychlouzávěrem. Přes ramenní pás nenoste žádný oděv a ani jiným způsobem nikdy neomezujte přístup k rychlouzávěru. • Zajistěte, aby se před zapnutím přístroje pilový řetěz nedotýkal žádných předmětů. • Těžká zranění, když vyskočí z vodící lišty chybně napnutý pilový řetěz. Před každým použitím zkontrolujte napnutí řetězu. Ujistěte se, že je řetěz naolejovaný. • Vypněte motor, vyjměte akupack a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené:

- Než budete přístroj čistit nebo odstraňovat zablokování.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Než začnete montovat nebo odstraňovat nástavbové díly.
- Než začnete přístroj kontrolovat, čistit nebo na něm pracovat.

● **Nebezpečí zranění zpětným rázem.** Opatření k zabránění zpětnému rázu:

- Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nevyskytovaly překážky.
- Během práce s odvětvovačem se vyvarujte kontaktu špičky vodící lišty s výhony, větvemi nebo jinými předměty.
- Přístroj držte oběma rukama.
- Vaše tělo a paže musí být v takové poloze, ve které můžete odolávat silám při zpětných rázech.
- Během provozu odvětvovač nikdy nepouštějte.
- Vyvarujte se abnormálnímu držení těla. Tak máte lepší kontrolu nad odvětvovačem a zabráníte neúmyslnému dotyku špičkou vodící lišty v nečekaných situacích.
- Používejte pouze náhradní lišty a řetězy předepsané výrobcem. Nesprávné náhradní lišty a řetězy mohou způsobit přetržení řetězu a/nebo zpětný ráz.
- Ostření pilového řetězu je náročný úkol. Výrobce doporučuje opotřebované nebo tupý pilový řetěz vyměnit za nový.
- **Nebezpečí zranění.** Nepoužívejte přístroj na žebřících nebo nestabilních podkladech. Při řezání vždy stůjte oběma nohama na pevném podkladu, abyste udrželi rovnováhu. ● **Nebezpečí úraza elektrickým proudem.** Nepracujte s přístrojem v okruhu 10 m okolo nadzemního vedení. ● **Nebezpečí zranění,** když se napnutá větev při řezání vymrští zpět. ● Dávejte pozor na padající větve a větve, které se vymrští zpět po pádu na zem. ● Když se do pily zamotá tenké dřevo a vymrští se směrem k osobě uživatele, může ztratit rovnováhu. Buďte opatrní při řezání malých keřů a letorostů. ● Než začnete provádět čištění a údržbu přístroje, vypněte motor a vyjměte akumulátorový blok. ● Zkontrolujte pilové zuby, když klesá řezný výkon. Řezné nástroje udržujte stále ostré a čisté. Ostré řezné nástroje se dají snáze zkontrolovat a nezablokují se tak snadno. Pokud je to nutné, vyměňte řetěz a lištu. Používejte přitom pouze originální náhradní díly výrobce. ● **Nebezpečí zranění** následkem sevřeného řezacího zařízení. Když se pilový řetěz nebo vodící lišta zaseknou příliš vysoko, takže na ně nelze dosáhnout, poraďte se s profesionálním ošetřovatelem stromů, jak řezací zařízení bezpečně vyprostit. ● Před každým použitím zkontrolujte pevné usazení násového spoje tyče a řezného nástroje.

POZOR ● Přístroj skladujte pouze ve vnitřních prostorách.

Bezpečná přeprava a skladování

VAROVÁNÍ ● Vypněte přístroj, nechte ho vychladnout a vyjměte akupack předtím, než ho uskladníte nebo budete přepravovat. ● Před uskladněním nebo přepravou přístroje zakryjte řezací nástroj krytem řetězu.

UPOZORNĚNÍ ● **Nebezpečí poranění** a poškození přístroje. Při přepravě zajistěte přístroj proti pohybu nebo pádu.

POZOR ● Odstraňte z přístroje všechna cizí tělesa předtím, než ho budete přepravovat nebo uskladňovat. ● Přístroj uložte na suchém a dobře větraném místě, kam nemají přístup děti. Přístroj držte z dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie. ● **Neskladujte přístroj venku.** ● Zajistěte mírné naolejování řetězu, pokud se má přístroj skladovat déle

než jeden měsíc. Výrobce doporučuje používat sprej jako ochranu proti korozi a k naolejování. Zeptejte se u svého zákaznického servisu na vhodný typ spreje.

Bezpečná údržba a ošetřování

Upozornění ● Servisní a údržbářské práce smí provádět jen příslušně kvalifikovaný a speciálně vyškolený odborný personál. Doporučujeme posílat výrobek na opravu do autorizovaného servisního střediska. ● **Smíte provádět jen nastavení a opravy popisované v tomto návodu k použití.** Pro opravy nad tento rámec kontaktujte svůj autorizovaný zákaznický servis.

VAROVÁNÍ ● **Nebezpečí zranění.** Pilový řetěz je extrémně ostrý. Noste vhodné ochranné rukavice, když provádíte na řetězu údržbové práce a když čistíte, upínáte nebo odstraňujete kryt řetězu. ● Dodržujte instrukce k napnutí řetězu, nastavení napnutí řetězu a mazání řetězu. ● **Těžká zranění** vlivem zpětného rázu, pokud není vyměněn nebo opraven poškozený řetěz. ● Než začnete provádět čištění a údržbu přístroje, vypněte motor a vyjměte akumulátorový blok. ● Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda jsou čepy, matice a šrouby pevně utaženy, abyste zajistili, že zařízení bude v bezpečném stavu. ● **Nebezpečí zranění** následkem dlouhého, nepřerušovaného používání přístroje. Při práci s přístrojem zařazujte pravidelné přestávky.

UPOZORNĚNÍ ● Používejte výhradně náhradní díly, příslušenství a nástavce schválené výrobcem. Originální náhradní díly, příslušenství a nástavce zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

POZOR ● Výrobce očistíte po každém použití měkkou suchou utěrkou.

Zbytková rizika

VAROVÁNÍ

- I když bude přístroj používán podle předpisů, přetrvávají některá zbytková rizika. Při používání zařízení mohou vzniknout následující rizika:
- **Víbrace** mohou způsobit zranění. Pro každou práci použijte správný nástroj, použijte příslušné rukojeti a omezte pracovní dobu a expozici.
- **Hluk** může způsobit poškození sluchu. Používejte ochranu sluchu a omezte zátěž.
- **Řezná poranění** při kontaktu s odkrytými zuby pilového řetězu.
- **Těžká zranění** následkem nepředvídaných, náhlých pohybů nebo zpětného rázu vodící lišty.
- **Řezná poranění / nebezpečí vpichů** vlivem částic, které odlétávají od pilového řetězu.
- **Zranění** vlivem vymrštěných předmětů (pilin, úlomků).
- **Poranění** vymrštěnými předměty. Při práci nad hlavou vždy používejte vhodnou ochrannou přilbu.
- **Vdechnutí prachu** a částicek nečistot.
- **Kontakt** pokožky s mazivem/olejem.

Snížení rizika

UPOZORNĚNÍ

- Delší doba používání přístroje může vést ke vzniku oběhových problémů u předních končetin v důsledku vibrací. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:

- Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech)
 - Nízká teplota prostředí. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou.
 - Pevným stiskem omezený krevní oběh.
 - Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.
- Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opakovaných projevech příznaků, např. mravenčení v prstech, studené prsty, vyhledejte lékaře.

Použití v souladu s určením

⚠ NEBEZPEČÍ

Použití v rozporu s určením

Nebezpečí ohrožení života v důsledku řezných poranění

Přístroj používejte výhradně v souladu s určením.

- Příslušenství pro výškové prořezávače je vhodné pro výdělečné použití.
- Příslušenství je určeno pro použití s nástrojem Multi-Tool MT 36 Bp.
- Přístroj je určen pouze pro venkovní použití.
- Z bezpečnostních důvodů se musí přístroj vždy bezpečně držet oběma rukama.
- Přístroj je určen k řezání a odvětvování malých větví a větvi ve výšce na stromě. Uživatel přitom stojí bezpečně na zemi.

Každé jiné použití, např. během lezení, k odvětvování v blízkém prostoru nebo k řezání materiálu na zemi není přípustné. Za ohrožení nastalá v důsledku nepřipustného použití nese odpovědnost sám uživatel.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyroben na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Bezpečnostní mechanismy

⚠ UPOZORNĚNÍ

Chybějící nebo pozměněné bezpečnostní mechanismy

Bezpečnostní mechanismy slouží pro vaši ochranu.

Bezpečnostní mechanismy nikdy nepozměňujte ani nepřemostujte.

Zarážka

Integrovanou zarážku lze použít jako střed otáčení pro zajištění stability pily během řezání.

Při řezání tlačte přístroj vpřed, dokud zuby pily neproniknou do hrany dřeva. Pokud se hřídel pohybuje směrem nahoru nebo dolů ve směru řezu, je práce s pilou méně fyzicky namáhavá.

Symbyly na přístroji

	Obecná výstražná značka
	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny.
	Při práci s přístrojem používejte vhodnou ochranu zraku a sluchu.
	Při práci s přístrojem noste neklouzavé a pevné ochranné rukavice.
	Při práci s přístrojem používejte protiskluzovou bezpečnostní obuv.
	Ohrožení elektrickým proudem. Při práci s přístrojem udržujte minimální vzdálenost 10 m od venkovních vedení.
	Nebezpečí od vymrštěných předmětů. Držte všechny přihlízející, zejména děti a domácí zvířata, v bezpečné vzdálenosti minimálně 15 m od pracovní oblasti.
	Mazání vodící kolejnice a řetězu
	Směr běhu řetězu

Ochranný oděv

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života v důsledku řezných poranění. Při práci s přístrojem noste příslušný ochranný oděv. Dodržujte místní předpisy týkající se zabránění úrazům.

Ochrana hlavy

Při práci s přístrojem noste vhodnou ochrannou přilbu, která splňuje požadavky normy EN 397 a je opatřena značkou CE.

Při práci s přístrojem noste ochranu sluchu, která splňuje požadavky normy EN 352-1 a je opatřena značkou CE.

Na ochranu proti odletujícím úlomkům noste vhodné ochranné brýle, které splňují požadavky normy EN 166

nebo jsou opatřeny značkou CE. Nebo noste na přílbě ochranný štít, který splňuje požadavky normy EN 1731 a je opatřen značkou CE.
Ve specializovaném obchodě lze zakoupit ochranné přílby s integrovanou ochranou sluchu a hledím.

Ochranné rukavice

Při práci s přístrojem noste vhodné ochranné rukavice s ochranou proti řezným poraněním, které splňují požadavky normy EN 381-7 a jsou opatřeny značkou CE.

Bezpečnostní obuv

Při práci s přístrojem noste protiskluzovou bezpečnostní obuv, která splňuje požadavky normy EN 20345 a je opatřena značkou CE.

Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Obrázek viz strany s obrázky

Ilustrace A

- ① Kryt řetězu
- ② Šroub k nastavení napnutí řetězu
- ③ Řetěz
- ④ Vodicí lišta
- ⑤ Uzávěr nádrže mazacího oleje řetězu
- ⑥ Zarážka
- ⑦ Matice vodicí lišty
- ⑧ Kryt
- ⑨ Hřídel
- ⑩ Typový štítek

Uvedení do provozu

Montáž nástroje Multi-Tool

1. Připojte hřídel ke spojce nástroje Multi-Tool (viz návod k používání *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Ilustrace B

Plnění nádrže mazacího oleje řetězu

1. Oblast kolem plnicího otvoru oleje zbavte pilin a nečistot.
2. Odstraňte uzávěr nádrže mazacího oleje řetězu.

Ilustrace C

3. Naplňte mazací olej řetězu pomalu do nádrže.

Ilustrace D

4. Případný rozlitý mazací olej řetězu setřete utěrkou.
5. Nádrž mazacího oleje řetězu uzavřete uzávěrem.

Kontrola napnutí řetězu

⚠ UPOZORNĚNÍ

Ostrý řetěz

Řezné poranění

Při všech pracích na řetězu noste ochranné rukavice.

1. Odstraňte kryt řetězu.

Ilustrace E

2. Opatrně zatáhněte za řetěz.

Ilustrace F

Vzdálenost mezi vodicí lištou a řetězem musí činit 4,0 mm.

3. Popř. nastavte napnutí řetězu (viz kapitolu *Nastavení napnutí řetězu*).

Provoz

Základní obsluha

1. Zkontrolujte, zda nejsou stromy a větve poškozeny, jako např. hnilobou.
2. Odstraňte kryt řetězu.
3. Přístroj držte pevně oběma rukama.

Pracovní postupy

Při odvětvování postupujte následujícím způsobem:

- Pokud možno udržujte vzdálenost cca 15 cm mezi kmenem stromu a řezem.
- Malé větve, které jsou tenké a lehké, řezejte jedním řezem pomocí dolní strany vodicí lišty.
- Těžké větve většího průměru se mohou během odvětvování zlomit nebo rozštěpit. Proto řezejte ve více pracovních krocích:
 - a Horní část vodicí lišty provedte řez do spodní strany větve. Tento řez by měl sahat přibližně do jedno třetiny průměru větve.

Ilustrace G

- b Proveďte řez na horní straně větve.
- c Pokud by byl nutný další řez, nikdy jej neprovádějte pokračováním započatého řezu, ale proveďte nový řez.

Při odvětvování je nutné respektovat následující pokyny:

- Tyč nezvedejte výše než 60° od vodorovné roviny.
- Na vodicí lištu nepůsobte příliš velkou silou.
- Nestůjte pod výhonkem nebo větví, která se odřezává.
- Dávejte pozor na to, aby padající větev ani neohrožovala uživatele nebo přihlížející, ani nepoškodila předměty.
- Během odvětvování udržujte bezpečnou vzdálenost rovnou minimálně dvojnásobku délky větve.

Ukončení provozu

1. Vyměňte baterii z přístroje (viz návod k používání *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Vyčistěte přístroj (viz kapitolu *Čištění stroje*).

Demontáž nástroje Multi-Tool

1. Odpojte příslušenství od nástroje Multi-Tool (viz návod k používání *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Přeprava

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě vezměte v úvahu hmotnost stroje.

⚠ VAROVÁNÍ

Nekontrolovaný rozběh

Řezné poranění

Pokud je nainstalován nástroj Multi-Tool, před přepravou vyměňte baterii ze zařízení.

Přístroj přepravujte jen s nasazeným krytem řetězu.

- Při přepravě ve vozidlech zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení.

Skladování

Před delším skladováním přístroj vyčistěte (viz kapitola *Čištění stroje*).

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

⚠ VAROVÁNÍ

Nekontrolovaný rozběh

Řezné poranění

Pokud je nainstalován nástroj Multi-Tool, vyjměte před uložením z přístroje akumulátorový blok.

Přístroj skladujte jen s nasazeným krytem řetězu.

1. Sejměte nosný popruh.
2. Popř. demontujte nástroj Multi-Tool (viz návod k používání *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Jestliže se přístroj skladuje déle než jeden měsíc, naolejujte řetěz pro zamezení koroze.
4. Přístroj uložte na suchém a dobře větraném místě. Uložte jej mimo dosah korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a odmrazovací soli. Přístroj neukládejte venku.

Péče a údržba

⚠ VAROVÁNÍ

Nekontrolovaný rozběh

Řezné poranění

Pokud je nainstalován nástroj Multi-Tool, před prováděním veškerých prací na přístroji z něho vyjměte akumulátorový blok.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Ostrý řetěz

Řezné poranění

Při všech pracích na řetězu noste ochranné rukavice.

Čištění stroje

1. Kartáčem zbavte řetěz odřezků a nečistot.

Ilustrace H

2. Hřídel čistěte měkkou, suchou utěrkou.

Údržbářské práce

Před každým uvedením do provozu

Před každým uvedením do provozu se musí provést následující činnosti:

Nápověda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuvedených poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

- Zkontrolujte hladinu mazacího oleje řetězu, popř. olej doplňte (viz kapitola *Plnění nádrže mazacího oleje řetězu*).
- Zkontrolujte napnutí řetězu (viz kapitola *Kontrola napnutí řetězu*).
- Zkontrolujte dostatečné naostření řetězu, popř. otočte vodící lištu nebo vyměňte řetěz (viz kapitola *Výměna řetězu*).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje.
- Zkontrolujte pevné utažení všech čepů, matic a šroubů.

Nastavení napnutí řetězu

1. Pokud je nainstalován nástroj Multi-Tool, vyjměte akumulátorový blok (viz návod k obsluze *Multi-Tool MT 36 Bp*).

2. Povolte matici vodící lišty.

Ilustrace I

3. Pomocí šroubu nastavte napnutí řetězu.

Ilustrace J

4. Zkontrolujte napnutí řetězu.

Ilustrace F

Vzdálenost mezi vodící lištou a řetězem musí činit 4,0 mm.

5. Utáhněte matici vodící lišty.

Výměna řetězu

1. Odstraňte matici vodící lišty.

Ilustrace K

2. Povolení šroubu pro napnutí řetězu

3. Sejměte kryt.

Ilustrace L

4. Sejměte vodící lištu.

5. Starý řetěz zlikvidujte odborným způsobem.

6. Na vodící lištu natáhněte nový řetěz.

Ilustrace M

7. Namontujte vodící lištu. Dávejte přitom pozor na směr běhu řetězu.

Ilustrace N

8. Namontujte kryt, přitom volně utáhněte matici vodící lišty.

Ilustrace O

9. Nastavení napnutí řetězu (viz kapitola *Nastavení napnutí řetězu*).

Chyba	Příčina	Odstranění
Přístroj se zastavuje během provozu.	Řetěz zablokovaný odřezky.	● Odstraňte odřezky.
Přístroj se zastavuje během provozu	Motor je přehřátý	● Přerušte práci a nechte motor vychladnout.
Problémy při montáži dílů hřídele	Styčná místa jsou znečištěná.	● Odstraňte ulpívající nečistoty z konců hřídele. ● Příslušenství odkládejte pouze na čistý povrch.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závary

Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte

s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.
(Adresa viz zadní stranu)

Technické údaje

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
--	-------------	-----------------------

Výkonnostní údaje přístroje

Provozní napětí	V	36
Maximální rychlost	/min	10000 ± 10%

Objem nádrže mazacího oleje řetězu	ml	200
------------------------------------	----	-----

Průměr řezaného materiálu (max.)	mm	180
----------------------------------	----	-----

Pracovní dosah (max.)	m	2,7
-----------------------	---	-----

Rozměry a hmotnosti

Délka x šířka x výška	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
-----------------------	----	-----------------	-----------------

Hmotnost (s akumulátorovým blokem)	kg	2,6
------------------------------------	----	-----

Hmotnost	kg	2,0
----------	----	-----

Výkonnostní údaje přístroje (měřeno s Multitool MT 36 Bp)

Hladina akustického výkonu podle EN ISO 11680-1 (měřeno s Multitool MT 36 Bp)

Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	92,6
------------------------------------	-------	------

Nejistota K_{pA}	dB(A)	3,0
--------------------	-------	-----

Hladina akustického výkonu L_{WA}	dB(A)	100,7
-------------------------------------	-------	-------

Nejistota K_{WA}	dB(A)	0,8
--------------------	-------	-----

Hodnota vibrací podle EN ISO 11680-1 (měřeno multitoolem MT 36 Bp)

Hodnota vibrací ruky a paže u přední rukojeti	m/s^2	3,0
---	---------	-----

Hodnota vibrací ruky a paže u zadní rukojeti	m/s^2	2,9
--	---------	-----

Nejistota K	m/s^2	1,5
-------------	---------	-----

--	--	--

Technické změny vyhrazeny.

Hodnota vibrací

VAROVÁNÍ

Uvedená hodnota vibrací byla naměřena standardním testovacím postupem a smí se použít k porovnávání přístrojů.

Uvedená hodnota vibrací se smí používat k předběžnému posouzení zatížení.

V závislosti na způsobu, jak se přístroj používá, se může emise kmitání během momentálního použití přístroje lišit od uvedené celkové hodnoty.

Přístroje s hodnotou přenosu vibrací na dlaně a paže > 2,5 m/s^2 (viz kapitola Technické údaje v návodu k použití)

UPOZORNĚNÍ • Několikahodinové nepřerušované používání přístroje může způsobit pocit hluchoty. • Používejte teplé rukavice na ochranu rukou. • Pravidelně zařazujte pracovní přestávky.

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnic EU. V případě provedení námi neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Výškový prořezávač

Typ: 1.042-512.x

Příslušné směrnice EU

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Pověřený subjekt, 0197 TÜV Rheinland LGA Products

GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Nürnberg, Německo

provedl ES přezkoušení typu, číslo certifikátu: BM

50455914 0001

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním vedení společnosti.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 9. 2018

Kazalo

Varnostna navodila	106
Namenska uporaba	108
Varovanje okolja	108
Pribor in nadomestni deli	108
Obseg dobave	108
Varnostne naprave	108
Simboli na napravi	108
Zaščitno oblačilo	109
Opis naprave	109
Zagon	109
Obratovanje	109
Transport	110
Skladiščenje	110
Nega in vzdrževanje	110
Vzdrževalna dela	110
Pomoč pri motnjah	110
Garancija	111
Tehnični podatki	111
Vrednost tresljajev	111
Izjava EU o skladnosti	111

Varnostna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite to varnostno poglavje in ta izvirna navodila za uporabo ter jih upoštevajte. Izvirna navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Stopnje nevarnosti

⚠ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Dodatna splošna varnostna navodila

Napotek • V nekaterih regijah lahko predpisi omejujejo uporabo te naprave. Posvetujte se z lokalnimi organi.

⚠ NEVARNOST • Smrtna nevarnost zaradi ureznin, ki so posledica nenadzorovanih premikov naprave. Dele telesa držite stran od gibljivih delov. • Nevarnost telesnih poškodb zaradi izvrženih ali padlih predmetov. Naprave nikoli ne uporabljajte, če se v območju 15 m od mesta dela nahajajo osebe, zlasti otroci, ali živali. • Naprave ne smete spreminjati.

⚠ OPOZORILO • Otroci in osebe, ki niso seznanjeni s temi navodili, ne smejo upravljati te naprave. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljalca.

• Za prepoznavanje morebitnih nevarnosti potrebujete neoviran pogled na delovno območje. Napravo uporabljajte samo pri dobri osvetlitvi. • Pred obratovanjem se prepričajte, da naprava, vsi krmilni elementi in varnostne naprave pravilno delujejo. Preverite, ali so zapirala

pravilno zaprta ter ali so zaščitni pokrovi in ročaji pravilno pritrjeni. Naprave ne uporabljajte, če navedeni elementi niso v brezhibnem stanju. • Pred uporabo naprave zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele. • Naprave nikoli ne uporabljajte, če se stikalo naprave na ročaju ne vklopi ali izklopi pravilno. • Nevarnost povratnega sunka zaradi izgube ravnotežja. Izogibajte se neobičajni drži telesa, poskrbite, da boste trdno stali na mestu, in vedno ohranajte ravnotežje. • Hude telesne poškodbe, če se zaradi pogoste uporabe занесete, da napravo poznate, in z njo malomarno ravnete. • Takoj ustavite napravo in preverite, ali obstaja škoda oz. ugotovite vzrok vibracij, če je naprava padla, prejela udarec ali neobičajno vibrirala. Škodo popravite pri pooblaščenem servisu ali zamenjajte napravo.

⚠ PREVIDNOST • Pri upravljanju naprave nosite popolno zaščito za oči in ušesa, močne in trdne rokavice in zaščito za glavo. Pri prašnem delu nosite masko za obraz. • Pri delu z napravo nosite dolge, težke hlače, trdno obutev in dobro prilagajoče se rokavice. Nikoli ne delajte bosi. Ne nosite nakita, sandal ali kratkih hlač. • Obstaja nevarnost poškodb, če gibljivi deli naprave zagrabijo ohlapna oblačila, lase ali nakit. Prepričajte stik oblačil in nakita z gibljivimi deli stroja. Dolge lase spnite nazaj. • Zaščita sluha lahko omeji vašo sposobnost slišati opozorilne zvoke, zato bodite pozorni na morebitne nevarnosti v bližini in v delovnem območju. • Delovanje podobnih orodij v okolju poveča tveganje za poškodbe sluha in verjetnost, da ne slišite morebitnih nevarnosti, npr. na primer oseb, ki vstopijo na vaše delovno območje. • Drseči ročaji in prijemalne površine onemogočajo varno delovanje in nadzor naprave v nepričakovanih situacijah. Ročaji in prijemalne površine morajo biti suhe, čiste in na njih ne sme biti olja ali maziva. • Uporabljajte samo pribor in nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Varnostni ukrepi za višinske obvejevalnike

⚠ OPOZORILO • Naprave ne uporabljajte, če obstaja nevarnost nevihte s strelami. • Prepričajte se, da so vse varnostne naprave in ročaji pravilno in varno pritrjeni ter v dobrem stanju. • Pred uporabo naprave zagotovite trdno podlago, čist delovni prostor in načrtujte pot za umik pred padajočimi vejami. • Pazite na dim, ki nastane zaradi mazalnega olja, in žagovino. Po potrebi nosite masko ali dihalni aparat. • Rezalnik vej vedno držite z obema rokama. Sprednji ročaj držite z eno roko. Z drugo roko trdno primate zadnji ročaj, pritisnite deblokirno tipko stikala naprave in stikalo naprave. • Nevarnost električnega udara, če pride žaga verige v stik s skritimi električnimi vodi. Električna orodja držite samo za izolirane prijemalne površine, saj lahko stik z napetostnimi kablji povzroči, da so kovinski deli naprave pod napetostjo. • Nevarnost telesnih poškodb. Naprave ne spreminjajte. Naprave ne uporabljajte za pogon priključnih delov ali naprav, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča.

Če se vrh vodilne tirnice dotakne predmeta ali se les upogne in se ve veriga žage pri rezanju zatakne, lahko pride do povratnega udarca. V nekaterih primerih lahko stik z vrhom tirnice povzroči nepričakovano reakcijo nazaj, pri kateri se vodilna tirnica zvije in udari v smeri proti uporabniku. Če se veriga žage zatakne na zgornjem robu vodilne tirnice, lahko to hitro potisne tirnico nazaj v

uporabnikovo smer. Vsaka od teh reakcij lahko povzroči izgubo nadzora.

⚠ OPOZORILO • Hude poškodbe zaradi izgube nadzora zaradi povratnega udarca. Ne zanašajte se samo na vgrajene varnostne naprave, ampak upoštevajte ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč in poškodb. • Pri uporabi naprave morate nositi priložen nosilni pas. Nosilni pas je opremljen z zapenjalnikom. Nosilni pas vam pomaga napravo po rezanju nadzorovano spustiti in držati teže naprave med rezanjem.

• Hude poškodbe, če v nujnem primeru nosilnega pasu ni mogoče dovolj hitro odložiti. Pred uporabo naprave se seznanite z nosilnim pasom in zapenjalnikom. Ne nosite oblačil čez nosilni pas in tudi drugače ne ovirajte dostopa do zapenjalnika. • Preden napravo vklopite, se prepričajte, da se veriga žage ne dotika nobenih predmetov. • Hude poškodbe, če napačno napeta veriga žage skoči iz vodilne tirnice. Pred vsako uporabo preverite napetost verige. Prepričajte se, da je veriga naoljena. • Izklopite motor, odstranite paket akumulatorskih baterij in se prepričajte, da so vsi gibljivi deli popolnoma ustavljeni:

- Pred čiščenjem naprave ali odstranitvijo blokade.
- Napravo pustite brez nadzora.
- Pred montažo ali odstranitvijo nastavkov.
- Pred preverjanjem, čiščenjem ali delom na napravi.
- Nevarnost telesnih poškodb zaradi povratnega udarca. Ukrepi za preprečevanje povratnega udarca:
- Prepričajte se, da na vašem delovnem območju ni ovir.
- Med delom z rezalnikom vej se izogibajte stiku vrha vodilne tirnice z vejami, vejicami ali drugimi predmeti.
- Napravo držite z obema rokama.
- Telo in roke namestite v položaj, v katerem lahko vzdržite sile povratnega udarca.
- Rezalnika vej med delovanjem nikoli ne spustite.
- Izogibajte se neobčajni držji telesa. To vam omogoča boljši nadzor nad rezalnikom vej in preprečuje nenamerni stik z vrhom tirnice v nepričakovanih situacijah.
- Uporabljajte samo nadomestne tirnice in verige, ki jih priporoča proizvajalec. Napačne nadomestne tirnice in verige lahko povzročijo, da se veriga zlomi in / ali povzroči povratni udarec.
- Ostrenje verige žage je zahtevna naloga. Proizvajalec priporoča, da obrabljeno ali topo verigo zamenjate z novo verigo žage.
- Nevarnost telesnih poškodb. Naprave ne uporabljajte na lestvah ali nestabilnih podlagah. Pri rezanju vedno stojte z obema nogama na trdnih tleh, da vzdržujete ravnotežje. • Nevarnost električnega udara. Z napravo ne delajte v območju 10 metrov do nadzemnih vodov.
- Nevarnost poškodb, če veja, ki je pod napetostjo, pri rezanju udari nazaj. • Bodite pozorni, kako veje padajo in kako veje po padcu na tla odskočijo. • Če se s tanek les ujame v žago in odleti v smeri uporabnika, lahko uporabnik izgubi ravnotežje. Bodite previdni pri zaganju majhnih grmovnic in sadik. • Pred čiščenjem ali servisiranjem naprave, izklopite motor in odstranite akumulatorsko baterijo. • Preverite zobe žage, če se rezalni učinek poslabša. Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista. Ostra rezalna orodja se enostavneje nadzorujejo in teže zagozdijo. Po potrebi zamenjajte verigo in tirnico. Za to uporabljajte samo originalne nadomestne dele proizvajalca. • Nevarnost telesnih poškodb zaradi zagozdene rezalne naprave. Če se je veriga ali vodilna

tirnica zagozdila previsoko, da bi jo lahko dosegli, se posvetujte s profesionalnim negovalcem dreves, da rezalno napravo varno odstranite. • Pred vsako uporabo preverite, ali sta priključek droga in rezalno orodje pravilno pritrjena.

POZOR • Napravo skladiščite v zaprtih prostorih.

Varen transport in shranjevanje

⚠ OPOZORILO • Napravo pred shranjevanjem ali transportom izklopite, počakajte, da se ohladi, in odstranite paket akumulatorskih baterij. • Pred shranjevanjem ali prevozom naprave rezalno orodje pokrijte s ščitnikom verige.

⚠ PREVIDNOST • Nevarnost poškodb in škode na napravi. Pri transportu napravo zavarujte pred premiki ali padci.

POZOR • Pred skladiščenjem ali transportom odstranite vse tujke z naprave. • Napravo hranite na suhem in dobro prezračenem mestu, ki ni dostopno otrokom. Prepričajte stik naprave s korozivnimi snovmi, kot so vrtno kemikalije. • Naprave ne skladiščite v odprtih prostorih. • Prepričajte se, da je veriga rahlo naoljena, če jo skladiščite več kot en mesec. Proizvajalec priporoča uporabo zaščitnega sredstva proti rji in sprej za oljenje. Pri pooblaščenem servisu se pozanimajte, kateri sprej je primeren.

Varno vzdrževanje in nega

Napotek • Servisna in vzdrževalna dela lahko izvajate samo ustrezno usposobljeno in posebej izšolano strokovno osebje. Priporočamo, da izdelek pošljete v popravilo pooblaščenemu servisnemu centru. • Izvajate lahko samo nastavitve in popravila, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Za dodatna popravila se obrnite na pooblaščen servisno službo.

⚠ OPOZORILO • Nevarnost telesnih poškodb. Veriga žage je izjemno ostra. Pri vzdrževanju verige in pri čiščenju, pritrjevanju ali demontaži ščitnika verige nosite primerne zaščitne rokavice. • Upoštevajte navodila za zategovanje verige, nastavitve napetosti verige in mazanje verige. • Če poškodovane verige ne zamenjate ali popravite, lahko pride do težjih telesnih poškodb zaradi udarca. • Pred čiščenjem ali servisiranjem naprave, izklopite motor in odstranite akumulatorsko baterijo. • Prepričajte se, da je naprava v varnem stanju, tako da v rednih časovnih presledkih preverjate, ali so vijaki, matice in somniki tesno priti. • Nevarnost telesnih poškodb zaradi dolge, neprekinjene uporabe naprave. Med delom z napravo imejte redne odmore.

⚠ PREVIDNOST • Uporabljajte samo nadomestne dele, pribor in nastavke, ki jih je odobril proizvajalec. Originalni nadomestni deli, originalni pribor in originalni nastavki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

POZOR • Po vsaki uporabi očistite izdelek z mehko, suho krpco.

Preostala tveganja

⚠ OPOZORILO

- Tudi če se naprava uporablja, kot je predpisano, ostanejo nekatere preostala tveganja. Pri uporabi naprave se lahko pojavijo naslednje nevarnosti:
- Vibracije lahko povzročijo poškodbe. Za vsako delo uporabljajte pravo orodje, uporabljajte predvidene ročaje in omejite delovni čas in izpostavljenost.

- Hrup lahko povzroči okvaro sluha. Nosite zaščito za ušesa in omejite obremenitev.
- Ureznine ob stiku z izpostavljenimi zobmi verige žage.
- Ureznine zaradi nepredvidenih, nenadnih premikov ali povratnega sunka vodila.
- Ureznine/nevarnost prodiranja delov, ki letijo stran od verige žage.
- Poškodbe, ki jih povzročajo odbiti predmeti (žagovina, drobci).
- Poškodbe zaradi padajočih predmetov. Pri delu nad glavo vedno nosite primerno varnostno čelado.
- Vdihovanje prahu in delcev.
- Stik kože z mazivom/oljem.

Zmanjšanje tveganja

⚠ PREVIDNOST

- Daljša uporaba naprave lahko povzroči motnje prekrvavitve rok zaradi vibracij. Splošno veljavnega trajanja uporabe ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več dejavnikov:
 - Osebnostno nagnjenje k slabi prekrvavitvi (pogosto hladni prsti, mravljinca v prstih).
 - Nizka temperatura okolice. Nosite tople rokavice za zaščito rok.
 - Ovirana prekrvavitev zaradi močnega držanja.
 - Neprekinjena uporaba je bolj škodljiva kot uporaba s premori.
- Če se pri redni dolgotrajni uporabi vedno znova pojavljajo simptomi, kot so mravljinca v prstih in hladni prsti, poiščite zdravniško pomoč.

Namenska uporaba

⚠ NEVARNOST

Nenamenska uporaba

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.

- Dodatek, tj. višinski obvejevalnik, je primeren za komercialno uporabo.
- Dodatek je predviden za uporabo z večnamenskim orodjem MT 36 Bp.
- Naprava je namenjena samo za uporabo na prostem.
- Iz varnostnih razlogov je treba napravo vedno čvrsto držati z obema rokama.
- Naprava je namenjena rezanju in obrezovanju majhnih vej in vejic visoko na drevesu. Uporabnik pri tem stoji varno na tleh.

Kakršna koli drugačna uporaba, npr. pri plezanju, za obrezovanje vej na majhni razdalji ali za rezanje materiala od tleh, je nedopustna. Za nevarnosti, ki nastanejo zaradi nedovoljene uporabe, odgovarja uporabnik.

Varovanje okolja



Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjne odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Varnostne naprave

⚠ PREVIDNOST

Manjkajoče ali poškodovane varnostne naprave

Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti.

Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte.

Zobata opora

Integrirana zobata opora se lahko uporabi kot vrtilišče za zagotavljanje stabilnosti žage med rezom.

Pri žaganju napravo pritiskajte naprej, dokler kovinski zatiči ne prodrejo v rob lesa. Ko drog nato premaknete navzgor ali navzdol v smeri reza, se fizični napor pri delu z žago zmanjša.

Simboli na napravi

	Splošni opozorilni znaki
	Pred zagonom preberite navodila za uporabo in vsa varnostna navodila.
	Pri uporabi naprave nosite primerno zaščito za oči in sluh.
	Pri delu z napravo nosite nedrseče in trpežne rokavice.
	Pri delu z napravo nosite nedrseče varnostne čevlje.
	Nevarnost elektrike. Pri delu z napravo bodite na razdalji najmanj 10 m od nadzemnih vodov.
	Nevarnost zaradi zalučanih predmetov. Gledalci, zlasti otroci in hišni ljubljenci, naj bodo vsaj 15 m oddaljeni od delovne območja.

	Mazanje vodila in verige
	Smer teka verige

Zaščitno oblačilo

⚠ NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi ureznin. Pri delu z napravo nosite ustrezna zaščitna oblačila. Upoštevajte krajevne predpise o preprečevanju nesreč.

Zaščita za glavo

Pri delu z napravo nosite primerno varnostno čelado, ki ustreza standardu EN 397 in ima oznako CE.

Pri delu z napravo nosite zaščito za sluh, ki ustreza standardu EN 352-1 in ima oznako CE.

Za zaščito pred letečimi drobci nosite primerna zaščitna očala, ki ustrezajo standardu EN 166 ali imajo oznako CE. Lahko pa nosite vizir za čelado, ki ustreza standardu EN 1731 in ima oznako CE.

Zaščitne čelade z integrirano zaščito za sluh in vizirjem so na voljo pri specializiranih prodajalcih.

zaščitne rokavice

Pri delu z napravo nosite ustrezne zaščitne rokavice z zaščito pred urezninami, ki ustrezajo standardu EN 381-7 in imajo oznako CE.

Varnostni čevlji

Pri delu z napravo nosite neдрseče varnostne čevlje, ki ustrezajo standardu EN 20345 in imajo oznako CE.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Odvisno od modela se obsegi dobave razlikujejo (glejte pakiranje).

Slika je na voljo na strani s slikami

Slika A

- ① Ščitnik verige
- ② Vijak za nastavitev napetosti verige
- ③ Veriga
- ④ Vodilo
- ⑤ Pokrov rezervoarja z oljem za verigo
- ⑥ Zobata opora
- ⑦ Matica vodilne tirnice
- ⑧ Pokrov
- ⑨ Drog
- ⑩ Tipska ploščica

Zagon

Montiranje orodja Multi-Tool

1. Drog priključite na priključek orodja Multi-Tool (glejte navodila za uporabo *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Slika B

Napolnite rezervoar z oljem za verigo

1. Po potrebi očistite žagovino in umazanijo na območju okoli odprtine za polnjenje.

2. Odstranite pokrov rezervoarja za olje verige.
Slika C
3. Počasi nalijte olje za verigo v rezervoar.
Slika D
4. Če je potrebno, razlito olje za verigo popivnajte s krpo.
5. Zaprite rezervoar z oljem za verigo s pokrovom.

Preveritev napetosti verige

⚠ PREVIDNOST

Ostra naprava

Ureznine

Pri vseh delih na verigi nosite zaščitne rokavice.

1. Odstranite ščitnik za verigo.
Slika E
2. Previdno povlecite verigo.
Slika F
Razdalja med vodilno tirnico in verigo mora znašati 4,0 mm.
3. Če je potrebno, prilagodite napetost verige (glejte poglavje *Nastavitev napetosti verige*).

Obratovanje

Osnovno delovanje

1. Preverite poškodbe drevesa in vej, kot je npr. gniloba.
2. Odstranite zaščito verige.
3. Napravo trdno držite z obema rokama.

Delovne tehnike

Pri rezanju vej ravnajte tako:

- Če je mogoče, naj bo med deblom drevesa in rezom 15 cm razdalje.
- Majhne veje, ki so tanke in lahke, odrežite z enim rezom s spodnjo stranjo vodilne tirnice.
- Težje veje večjega premera se lahko med rezanjem zlomijo ali odkrušijo. Zato jih režite v več delovnih korakih:
 - a Z zgornjim delom vodilne tirnice naredite rez v spodnjo stran veje. Ta rez mora znašati približno tretjino premera veje.
 - Slika G**
 - b Naredite rez na vrhu veje.
 - c Če je potreben še en rez, tega reza nikoli ne nadaljujte na začetem rezu, ampak začnite nov rez.

Pri rezanju vej je treba upoštevati naslednje:

- Droga ne dvigujte višje od 60° od vodoravne linije.
- Ne izvajajte velike sile na vodilno tirnico.
- Ne stojte pod vejo, ki jo žagate.
- Prepričajte se, da padajoča veja ne ogroža uporabnika ali gledalca in ne poškoduje nobenih predmetov.
- Če je možno, med rezanjem veje vzdržujte varnostno razdaljo, ki mora znašati vsaj dvojno dolžino veje.

Konec uporabe

1. Odstranite baterijo iz naprave (glejte navodila za uporabo *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Očistite napravo (glejte poglavje *Čiščenje naprave*).

Demontiranje orodja Multi-Tool

1. Dodatno opremo odstranite z orodja Multi-Tool (glejte navodila za uporabo *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode
Pri transportu upoštevajte težo naprave.

⚠ OPOZORILO

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Če je nameščeno orodje Multi-Tool, pred transportom odstranite paket akumulatorskih baterij iz naprave.

Napravo prevažajte samo z nameščeno zaščito verige.

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi.

Skladiščenje

Preden shranite napravo, jo vedno očistite (glejte poglavje *Čiščenje naprave*).

⚠ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode
Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.

⚠ OPOZORILO

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Če je nameščeno orodje Multi-Tool, pred skladiščenjem odstranite paket akumulatorskih baterij iz naprave.

Napravo skladiščite samo z nameščeno zaščito verige.

1. Ostranite nosilni pas.
2. Če je potrebno, demontirajte orodje Multi-Tool (glejte navodila za uporabo *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Če boste napravo skladiščili več kot en mesec, verigo naoljite, da preprečite rjo.
4. Napravo hranite na suhem in dobro prezračenem mestu. Preprečite stik s korozivnimi snovmi, kot so vrtno kemikalije in sol za odmrzovanje. Naprave ne hranite na prostem.

Nega in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Če je montirano orodje MultiTool, pred vsemi deli na napravi iz naprave odstranite paket akumulatorskih baterij.

⚠ PREVIDNOST

Ostra veriga

Ureznine

Pri vseh delih na verigi nosite zaščitne rokavice.

Čiščenje naprave

1. S čopičem z verige odstranite ostanke žaganja in umazanijo.
2. Drog očistite z mehko, suho krpo.

Slika H

Vzdrževalna dela

Pred vsako uporabo

Pred vsakim zagonom je treba izvesti naslednje dejavnosti:

- Preverite nivo verižnega olja, po potrebi dolijte verižno olje (glejte poglavje *Napolnite rezervoar z oljem za verigo*).
- Preverite napetost verige (glejte poglavje *Preveritev napetosti verige*).
- Preverite zadostno ostrino verige, če je potrebno, obrnite vodilno tirnico ali verigo zamenjajte (glejte poglavje *Zamenjava verige*).
- Preverite, ali je naprava poškodovana.
- Preverite, ali so vsi somiki, matice in vijaki tesno priti.

Nastavitev napetosti verige

1. Če je montirano orodje Multi-Tool, odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte navodila za uporabo *Multi-Tool MT 36 Bp*).
 2. Odvijte matico vodilne tirnice.
 3. Nastavite napetost verige z vijakom.
 4. Preverite napetost verige.
- Slika I**
- Slika J**
- Slika F**
- Razdalja med vodilom in verigo mora znašati 4,0 mm.
5. Zategnite matico vodilne tirnice.

Zamenjava verige

1. Odstranite matico vodilne tirnice.
2. Odvijte vijak za nastavitev napetosti verige.
3. Odstranite pokrov.
4. Odstranite vodilo.
5. Staro verigo ustrezno odstranite med odpadke.
6. Novo verigo namestite na vodilno tirnico.
7. Namestite vodilno tirnico. Bodite pozorni na smer teka verige.
8. Namestite pokrov in pri tem ohlapno pritrdite matico vodilne tirnice.
9. Nastavite napetost verige (glejte poglavje *Nastavitev napetosti verige*).

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stopite v stik s pooblaščenim servisno službo.

Kapaciteta paketa akumulatorskih baterij se zaradi staranja zmanjšuje tudi pri dobri negi, zato najdaljši možni čas delovanja po določenem času ni več na voljo niti pri povsem napolnjenem paketu akumulatorskih baterij. Ta pojav ni pomanjkljivost.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava se ustavi med delovanjem.	Veriga je blokirana z odrezanim materialom.	● Odstranite ostanke odrezanega materiala.
Naprava se med delovanjem ustavi	Motor se pregreje	● Prenehajte z delom in počakajte, da se motor ohladi.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Težave z montažo delov droga	Spoji so umazani.	● Odstranite umazanijo s koncev droga. ● Dodatno opremo odložite samo na čiste površine.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljenе brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Tehnični podatki

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Podatki o zmogljivosti naprave		
Obratovalna napetost	V	36
Najvišja hitrost	/min	10000 ± 10%
Prostornina rezervoarja z oljem za verigo	ml	200
Premer rezanega materiala (maks.)	mm	180
Delovno območje (največ)	m	2,7
Mere in mase		
Dolžina x širina x višina	mm	951 x 197 x 188
		946 x 117 x 168
Teža (s paketom akumulacijskih baterij)	kg	2,6
Teža	kg	2,0
Močnostni podatki naprave (izmerjeni z večnamenskim orodjem MT 36 Bp)		
Raven zvočne moči v skladu z EN ISO 11680-1 (izmerjena z večnamenskim orodjem MT 36 Bp)		
Raven tlaka hrupa L_{pA}	dB(A)	92,6
Negotovost K_{pA}	dB(A)	3,0
Raven zvokovne moči L_{WA}	dB(A)	100,7
Negotovost K_{WA}	dB(A)	0,8
Vrednost vibracij v skladu z EN ISO 11680-1 (izmerjena z večnamenskim orodjem MT 36 Bp)		
Vrednost tresljajev dlani-roke sprednjega ročaja	m/s^2	3,0
Vrednost tresljajev dlani-roke zadnjega ročaja	m/s^2	2,9
Negotovost K	m/s^2	1,5

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Vrednost tresljajev

⚠ OPOZORILO

Navedena vrednost tresljajev je bila izmerjena z uporabo standardne preskusne metode in se lahko uporabi za primerjavo naprav.

Navedena vrednost tresljajev se lahko uporabi pri predhodni oceni obremenitve.

Glede na način uporabe lahko emisije vibracij med trenutno uporabo naprave odstopajo od navedene skupne vrednosti.

Naprave z vrednostjo izpostavljenosti dlani/rok vibracijam > 2,5 m/s^2 (glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo)

⚠ **PREVIDNOST** • Večuma neprekinjena uporaba naprave lahko povzroči občutek otrplosti. • Nosite tople rokavice za zaščito rok. • Med delom imejte redne premore.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zaradi svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Višinski obvejevalnik

Tip: 1.042-512.x

Zadevne EU-direktive

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Pooblaščen organ, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D – 90431 Nürnberg, Nemčija, je opravil ES-pregled tipa, št. certifikata: BM 50455914 0001

Podpisniki delujejo v imenu in po pooblastilu uprave.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščen oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 9. 1. 2018

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	112
Zastosowania zgodne z przeznaczeniem	114
Ochrona środowiska.....	114
Akcesoria i części zamienne	114
Zakres dostawy	114
Urządzenia zabezpieczające.....	115
Symbol na urządzeniu.....	115
Odzież ochronna	115
Opis urządzenia	115
Uruchamianie	115
Działanie.....	116
Transport	116
Składowanie	116
Czyszczenie i konserwacja	116
Prace konserwacyjne	116
Usuwanie usterek	117
Gwarancja	117
Dane techniczne.....	117
Wartość drgań	118
Deklaracja zgodności UE	118

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszy rozdział dotyczący bezpieczeństwa oraz niniejszą oryginalną instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Oryginalną instrukcję obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Dodatkowe ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Wskazówka • W niektórych regionach przepisy mogą ograniczać możliwość użytkowania urządzenia. Wcześniej należy zasięgnąć informacji u miejscowego organu administracyjnego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Zagrożenie życia z powodu ran ciętych spowodowanych przez niekontrolowane ruchy urządzenia. Trzymać części ciała z dala od części ruchomych. • Niebezpieczeństwo obrażeń przez wyrzucane lub spadające przedmioty. Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli w promieniu 15 m znajdują się osoby, w szczególności dzieci lub zwierzęta. • Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE • Dzieci oraz osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, nie mogą użytkować tego urządzenia. Lokalne przepisy mogą ograniczyć dopuszczalny wiek użytkownika. • Niezbędna jest możliwość niezakłóconej obserwacji całego obszaru roboczego, aby móc zidentyfikować potencjalne zagrożenia. Używać urządzenia tylko przy odpowiednim oświetleniu. • Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że wszystkie elementy obsługowe i urządzenia zabezpieczające urządzenie działają prawidłowo. Sprawdzić, czy zamknięcia nie są poluzowane, upewnić się, że wszystkie osłony ochronne i uchwyty są prawidłowo i pewnie zamocowane. Nie używać urządzenia, jeśli jego stan techniczny budzi zastrzeżenia. • Przed uruchomieniem urządzenia należy wymienić zużyte lub uszkodzone części. • Nigdy nie eksploatować urządzenia, jeśli włącznik/wyłącznik urządzenia na uchwycie nie włącza się lub nie wyłącza prawidłowo. • Ryzyko odrzutu z powodu utraty równowagi. Należy unikać nieprawidłowej postawy ciała, stać stabilnie i stale utrzymywać równowagę. • Poważne obrażenia wynikające z niedbalstwa w konsekwencji częstego użytkowania i dokładnego poznania urządzenia. • Natychmiast zatrzymać urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone lub określić przyczynę wibracji, jeśli urządzenie spadło, zostało uderzone lub wibruje w sposób odbiegający od normy. Zleć naprawę uszkodzeń w autoryzowanemu serwisie lub wymienić urządzenie.

⚠ OSTROŻNIE • Podczas obsługi urządzenia nosić pełną ochronę oczu i słuchawki ochronne, mocne i wytrzymałe rękawice oraz ochronę głowy. Nosić maskę ochronną na twarz, jeżeli praca odbywa się w zapyleniu. • Podczas pracy z urządzeniem należy nosić długie, ciężkie spodnie oraz stabilnie, dobrze dopasowane obuwie. Nie pracować boso. Nie nosić biżuterii, sandałów ani krótkich spodni. • Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku pochwycenia luźnej odzieży, włosów lub biżuterii przez ruchome części urządzenia. Nie zbliżać odzieży i biżuterii do ruchomych części urządzenia. Długie włosy należy związać z tyłu. • Stosowanie ochrony słuchu może ograniczać zdolność słyszenia sygnałów ostrzegawczych, dlatego należy zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia w pobliżu i w obszarze roboczym. • Działanie podobnych narzędzi w środowisku zwiększa ryzyko uszkodzenia słuchu i prawdopodobieństwo niedosłyszenia potencjalnych zagrożeń, np. osób wchodzących do danego obszaru roboczego. • Śliszkie uchwyty i powierzchnie chwytające zapobiegają bezpiecznej obsłudze i kontroli urządzenia w nieoczekiwanych sytuacjach. Uchwyty i powierzchnie chwytania powinny być suche, czyste oraz wolne od oleju i smarów. • Stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne akcesoria i części zamienne gwarantują niezawodną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Środki bezpieczeństwa dotyczące podkrzesywarek

⚠ OSTRZEŻENIE • Nie należy używać urządzenia, jeśli istnieje ryzyko wyładowań atmosferycznych. • Upewnić się, że wszystkie urządzenia ochronne i uchwyty są prawidłowo i bezpiecznie zamocowane. • Przed użyciem urządzenia zapewnić stabilne oparcie, czyste miejsce pracy i zaplanować ścieżkę wycofania przed opadającymi konarami. • Uważać na opary mgły olejowej i trociny. W razie potrzeby nosić maskę lub aparat oddechowy. • Przytrzymywać okrzesywarkę za-

wsze oburącz. Przytrzymać przedni uchwyt jedną ręką. Drugą ręką mocno trzymać tylny uchwyt, nacisnąć przycisk zwalniający przełącznik urządzenia i przełącznik urządzenia. ● Ryzyko porażenia prądem w przypadku kontaktu łańcucha piły z ukrytymi liniami energetycznymi. Elektronarzędzia należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ kontakt z przewodami pod napięciem może spowodować, że metalowe części urządzenia będą pod napięciem. ● Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nie wprowadzać zmian w urządzeniu. Nie używać urządzenia do napędzania zamontowanych elementów lub urządzeń niezalecanych przez producenta urządzenia.

Odrzut może wystąpić, gdy końcówka szyny prowadzącej dotknie obiektu lub gdy drewno się wygnie się, powodując zakleszczenie łańcucha tnącego podczas cięcia. Dotknięcie obiektu końcówką szyny może czasem doprowadzić do nieoczekiwanej reakcji do tyłu, podczas której szyna prowadząca zostanie odrzucona w górę i w kierunku użytkownika. Zakleszczenie łańcucha tnącego przy górnej krawędzi szyny prowadzącej może spowodować gwałtowne odrzucenie szyny w kierunku użytkownika. Każda z tych reakcji może prowadzić do utraty kontroli.

⚠ OSTRZEŻENIE. Poważne obrażenia na skutek utraty kontroli z powodu odrzutu. Nie polegać wyłącznie na wbudowanych urządzeniach bezpieczeństwa, ale podejmować odpowiednie środki, aby pracować bez wypadków i obrażeń. ● Podczas korzystania z urządzenia należy korzystać z dołączonego pasa do noszenia. Pas do noszenia jest wyposażony w szybkozłacz. Pas do noszenia pomaga kontrolować urządzenie podczas opuszczania po cięciu i utrzymać jego ciężar podczas cięcia. ● Poważne obrażenia wskutek braku możliwości szybkiego zdjęcia paska w nagłych wypadkach. Przed użyciem urządzenia zapoznać się z paskiem do noszenia i zapięciem błyskawicznym. Nie należy nosić ubrania na pasku na ramię ani w żaden inny sposób nie utrudniać dostępu do zapięcia błyskawicznego. ● Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że łańcuch piły nie dotyka żadnych przedmiotów. ● Poważne obrażenia, gdy nieprawidłowo napięty łańcuch piły wyskakuje z szyny prowadzącej. Przed każdym użyciem sprawdzić napięcie łańcucha. Upewnić się, że łańcuch jest nasmarowany. ● Wyłączyć silnik, zdemontować zestaw akumulatorów i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane:

- Przed wyczyszczeniem urządzenia lub zdjęciem blokady.
- Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru.
- Przed zamontowaniem lub usunięciem elementów zamontowanych.
- Przed kontrolą, czyszczeniem lub pracą przy urządzeniu.
- Ryzyko obrażeń na skutek odrzutu. Środki zapobiegające odrzutowi:
 - Upewnić się, że w miejscu pracy nie ma przeszkód.
 - Podczas pracy przy pomocy okrzesywarki unikać kontaktu końcówki prowadzącej z gałęziami, gałkami lub innymi przedmiotami.
 - Trzymać urządzenie oburącz.
 - Ustawić ciało i ramiona w takiej pozycji, która umożliwi stawienie oporu sile odrzutu.
 - Nigdy nie puszczać okrzesywarki podczas pracy.
 - Unikać nieprawidłowej postawy ciała. Zapewnia to większą kontrolę nad okrzesywarką i zapobiega przy-

padkowemu kontaktowi z końcówką szyny w nieoczekiwanych sytuacjach.

- Stosować tylko szyny i łańcuchy zamienne zalecane przez producenta. Nieprawidłowe szyny i łańcuchy zamienne mogą doprowadzić do pęknięcia łańcucha i / lub odrzutu.
- Ostrzeżenie łańcucha piły jest trudnym zadaniem. Producent zaleca wymianę zużytego lub tępego łańcucha na nowy łańcuch do piły.
- Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nie używać urządzenia na drabinach ani niestabilnych powierzchniach ustawienia. Podczas cięcia zawsze stać oboma nogami na twardym podłożu, aby zachować równowagę. ● Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie pracować urządzeniem w odległości mniejszej niż 10 metrów od linii napowietrznych. ● Ryzyko zranienia, jeżeli konar pod wpływem napięcia odskoczy podczas cięcia.
- Uważaj na spadające gałęzie i gałęzie, które pękają po upadku na ziemię. ● Jeśli cienkie drewno zostanie złapane w piłę i poleci w kierunku operatora, operator może stracić równowagę. Zachować ostrożność podczas cięcia małych krzewów i pędów. ● Wyłączyć silnik i wyjąć akumulator przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia. ● Sprawdzić zęby piły, jeżeli wydajność cięcia maleje. Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były zawsze ostre i czyste. Ostre narzędzia tnące łatwiej jest kontrolować i nie blokują się łatwo. W razie potrzeby wymienić łańcuch i szynę. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych zapewnionych przez producenta. ● Ryzyko obrażeń na skutek zablokowanego urządzenia tnącego. Jeśli łańcuch piły lub szyna prowadząca są uwieszone zbyt wysoko, aby je dosięgnąć, zasięgnąć porady profesjonalnego arborysty, aby bezpiecznie usunąć urządzenie tnące. ● Przed każdym użyciem sprawdzić, czy złącze trzonka i narzędzia tnące są dobrze zamocowane.

UWAGA. Urządzenie składować wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Bezpieczny transport i składowanie

⚠ OSTRZEŻENIE. Przed składowaniem lub transportem urządzenia należy je wyłączyć, zaczekać aż ostygnie i wyjąć zestaw akumulatorów. ● Przed schowaniem lub transportowaniem urządzenia przykryć nadzienie tnące osłoną łańcucha.

⚠ OSTROŻNIE. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Zabezpieczyć urządzenie na czas transportu przed przemieszczeniem i upadkiem.

UWAGA. Przed transportem lub składowaniem usunąć wszelkie ciała obce z urządzenia. ● Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci. Trzymać urządzenie z dala od substancji powodujących korozję, takich jak substancje chemiczne stosowane w ogrodach. ● Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz. ● Upewnić się, że łańcuch jest lekko naoliwiony, jeśli jest przechowywany przez ponad miesiąc. Do ochrony przed korozją i smarowania producent zaleca stosowanie sprayu. Zapytać w serwisie o odpowiedni spray.

Bezpieczna konserwacja i pielęgnacja

Wskazówka. Czynności serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel specjalistyczny. Zalecamy odesłanie

produktu w celu naprawy do autoryzowanego centrum serwisowego. • Użytkownik może dokonywać wyłączenia regulacji i napraw opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. W celu wykonania napraw wykraczających poza ten zakres należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

⚠ OSTRZEŻENIE • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Łańcuch piły jest wyjątkowo ostry. Noś odpowiednie rękawice ochronne podczas konserwacji łańcucha oraz podczas czyszczenia, mocowania lub zdejmowania osłony łańcucha. • Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi naprężania łańcucha, regulacji naprężenia łańcucha i smarowania łańcucha. • Ciężkie obrażenia na skutek odrzutu, jeśli uszkodzony łańcuch nie zostanie wymieniony lub naprawiony. • Wyłączyć silnik i wyjąć akumulator przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia. • Upewnić się, że urządzenie jest w bezpiecznym stanie, sprawdzając w regularnych odstępach czasu, czy sworznie, nakrętki i śruby są mocno dokręcone. • Ryzyko obrażeń na skutek długiego, nieprzerwanego użytkowania urządzenia. Podczas pracy z urządzeniem robić regularne przerwy.

⚠ OSTROŻNIE • Stosować wyłącznie części zamienne, akcesoria i nasadki dopuszczone przez producenta. Oryginalne części zamienne i oryginalne akcesoria gwarantują niezawodną i bezawaryjną pracę urządzenia.

UWAGA • Po każdym użyciu czyścić produkt miękką, suchą ściereczką.

Ryzyko resztkowe

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nawet jeśli urządzenie jest używane zgodnie z zaleceniami, pewne ryzyko resztkowe pozostaje. Podczas użytkowania sprzętu mogą wystąpić następujące zagrożenia:
- Wibracje mogą powodować obrażenia ciała. Do każdego zadania należy używać odpowiednich narzędzi, dołączonych uchwytów oraz ograniczać czas pracy i ekspozycję.
- Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu. Noś ochronę słuchu i ograniczyć narażenie.
- Obrażenia przy cięciu w kontakcie z odsłoniętymi zębami piły łańcucha piły.
- Obrażenia ciała spowodowane nieprzewidywanymi, nagłymi ruchami lub odrzutem szyny prowadzącej.
- Obrażenia przy cięciu / ryzyko wstrzyknięcia przez części odskakujące od łańcucha piły.
- Urazy spowodowane przez rzucane przedmioty (wióry, drzazgi).
- Urazy spowodowane przez spadające przedmioty. Na czas prac wykonywanych powyżej głowy zawsze zakładać odpowiednią kask ochronny.
- Wdychanie pyłu i cząsteczek.
- Kontakt skóry ze smarem / olejem.

Zmniejszenie ryzyka

⚠ OSTROŻNIE

- Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dłoniach na skutek wibracji. Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:
- Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrowienie w palcach)
- Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dłoni należy nosić ciepłe rękawice.

- Mocne ścisnięcie pogarsza ukrwienie.
- Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami. Jeżeli przy regularnym, długotrwałym używaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy, np. mrowienie w palcach, zimne palce, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zagrożenie życia z powodu ran ciętych
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

- Podkresywarka jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- Akcesoria są przeznaczone do użytku z narzędziem wielofunkcyjnym MT 36 Bp.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy zawsze trzymać mocno oburącz.
- Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i okresywania małych konarów i gałęzi wysoko na drzewie. Użytkownik stoi przy tym bezpiecznie na ziemi.

Każde inne zastosowanie, np. podczas wspinaczki, usuwania gałęzi w pobliżu lub cięcia materiału na poziomie gruntu, jest niedopuszczalne. Za zagrożenia powstałe w wyniku niedopuszczalnego zastosowania odpowiada użytkownik.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Urządzenia zabezpieczające

⚠ OSTROŻNIE

Brak urządzeń zabezpieczających lub zmiany wprowadzone w urządzeniach

Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika.

Dłatego nigdy nie wolno zmieniać ani pomijać urządzeń zabezpieczających.

Ostroga

Zintegrowana ostroga może służyć jako punkt podparcia, który zapewnia stabilność piły podczas cięcia.

Podczas cięcia dociskać urządzenie do przodu, aż metalowe kolce przebiją krawędź drewna. Jeśli następnie trzon zostanie przesunięty w górę lub w dół w kierunku cięcia, obciążenie fizyczne podczas pracy pilarką zostanie zmniejszone.

Symbole na urządzeniu

	Ogólny znak ostrzegawczy
	Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie zasady bezpieczeństwa.
	W trakcie eksploatacji urządzenia należy nosić odpowiednią ochronę oczu i uszu.
	Podczas pracy z użyciem urządzenia stosować antypoślizgowe i wytrzymałe rękawice ochronne.
	Podczas pracy z użyciem urządzenia nosić obuwie ochronne odporne na poślizgnięcie.
	Zagrożenie elektryczne. Podczas pracy z urządzeniem należy zachować minimalną odległość 10 m od linii napowietrznych.
	Niebezpieczeństwo spowodowane przez przedmioty wyrzucane z dużą siłą. Nie pozwalać osobom postronnym, zwłaszcza dzieciom, jak również zwierzętom domowym zbliżać się do miejsca pracy na odległość mniejszą niż 15 m.
	Smarowanie prowadnicy i łańcucha
	Kierunek ruchu łańcucha

Odzież ochronna

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia przez rany cięte. W trakcie eksploatacji urządzenia należy nosić odpowiednią odzież ochronną. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Ochrona głowy

Podczas pracy z urządzeniem należy nosić odpowiedni kask ochronny zgodny z normą EN 397 i oznaczony znakiem CE.

Podczas pracy z urządzeniem należy nosić ochronniki słuchu zgodne z normą EN 352-1 i oznaczone znakiem CE.

Aby zabezpieczyć się przed odrzucanymi odłamkami, nosić odpowiednie okulary ochronne zgodne z normą EN 166 lub oznaczone znakiem CE. Lub założyć przyłbicę kasku zgodną z normą EN 1731 i oznaczoną znakiem CE.

W specjalistycznych sklepach dostępne są kaski ochronne ze zintegrowanymi ochronnikami słuchu i przyłbicą.

Rękawice ochronne

Podczas pracy z urządzeniem nosić odpowiednie rękawice ochronne z wyposażeniem chroniącym przed przecięciem, które są zgodne z normą EN 381-7 i posiadają znak CE.

Obuwie ochronne

Podczas pracy z zastosowaniem urządzenia nosić antypoślizgowe obuwie ochronne, które spełniają normę EN 20345 i mają znak CE.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Rysunek – patrz strona z grafikami
Rysunek A

- ① Osłona łańcucha
- ② Śruba do regulacji naprężenia łańcucha
- ③ Łańcuch
- ④ Szyna prowadząca
- ⑤ Pokrywa zbiornika oleju do łańcuchów
- ⑥ Ostroga
- ⑦ Nakrętka do szyny prowadzącej
- ⑧ Osłona
- ⑨ Trzonek
- ⑩ Tabliczka znamionowa

Uruchamianie

Montaż narzędzia wielofunkcyjnego

1. Podłączyć trzonek do sprzęgła narzędzia wielofunkcyjnego (patrz instrukcja obsługi *Narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp*).

Rysunek B

Napełnianie zbiornika oleju do łańcucha

1. W razie potrzeby wyczyścić obszar wokół otworu do napełniania trocin i brudu.
 2. Zdjąć pokrywę zbiornika oleju do łańcucha.
- Rysunek C**
3. Powoli wlać olej do łańcucha do zbiornika.
- Rysunek D**
4. Jeśli to konieczne, rozlany olej zaabsorbować szmatką.
 5. Zamknąć pokrywę zbiornika oleju do czyszczenia.

Kontrola naprężenia łańcucha

⚠ **OSTROŻNIE**

Ostry łańcuch

Rany cięte

Podczas wszystkich prac przy łańcuchu nosić rękawice ochronne.

1. Zdjąć osłonę łańcucha.
2. Ostrożnie pociągnąć za łańcuch.

Rysunek F

Odległość między szyną prowadzącą a łańcuchem musi wynosić 4,0 mm.

3. Jeśli to konieczne, wyregulować naprężenie łańcucha (patrz rozdział *Regulacja naprężenia łańcucha*).

Działanie

Podstawowa obsługa

1. Sprawdzić, czy drzewo i konary nie są uszkodzone, np. zgniłe.
2. Zdjąć osłonę łańcucha.
3. Przytrzymać urządzenie oburącz.

Techniki robocze

Podczas okrzyszowywania postępować w następujący sposób:

- Jeśli to możliwe, zachować odległość 15 cm między pniem drzewa a cięciem.
- Małe gałęzie, które są cienkie i lekkie, wycinane są jednym cięciem spodem szyny prowadzącej.
- Cięższe gałęzie o większej średnicy mogą pękać lub odpryskiwać podczas okrzyszowywania. Dlatego cięcia należy podzielić na kilka etapów:
 - a Wykonać cięcie w dolnej części konaru górną częścią szyny prowadzącej. To cięcie powinno wynosić około jednej trzeciej średnicy gałęzi.

Rysunek G

- b Wykonać cięcie w górnej części gałęzi.
- c Jeśli konieczne jest kolejne cięcie, nigdy nie kontynuować cięcia w rozpoczętym cięciu, ale rozpocząć nowe cięcie.

Podczas okrzyszowywania należy pamiętać:

- Nie podnosić pręta o więcej niż 60° od poziomu.
- Nie wywierać dużej siły na szynę prowadzącą.
- Nie stawać pod odcinanym konarem lub gałęzią.
- Upewnić się, że spadający konar nie zagraża użytkownikowi ani osobom postronnym, ani nie uszkadza żadnych przedmiotów.
- Podczas okrzyszowywania zachować możliwie bezpieczną odległość równą co najmniej dwukrotnej długości konaru.

Zakończenie pracy

1. Wyjąć akumulator z urządzenia (patrz instrukcja obsługi *Narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp*).
2. Oczyszczyć urządzenie (patrz rozdział *Czyszczenie urządzenia*).

Demontaż narzędzia wielofunkcyjnego

1. Odłączyć akcesoria od narzędzia wielofunkcyjnego (patrz instrukcja obsługi *Narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp*).

Transport

⚠ **OSTROŻNIE**

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu zwrócić uwagę na masę urządzenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Niekontrolowany rozruch

Rany cięte

Po montażu narzędzia wielofunkcyjnego wyjąć zestaw akumulatorów przed transportem.

Transportować urządzenie tylko z założoną osłoną noża.

- Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przechyleniem.

Składowanie

Przed każdym składowaniem wyczyścić urządzenie (patrz rozdział *Czyszczenie urządzenia*).

⚠ **OSTROŻNIE**

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas składowania uwzględnić masę urządzenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Niekontrolowany rozruch

Rany cięte

Po montażu narzędzia wielofunkcyjnego wyjąć zestaw akumulatorów na okres przechowywania.

Składować urządzenie tylko z założoną osłoną łańcucha.

1. Zdjąć pasek.
2. W razie potrzeby zdemontować narzędzie wielofunkcyjne (patrz instrukcja obsługi *Narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp*).
3. Jeśli urządzenie jest magazynowane dłużej niż miesiąc, należy naoliwić łańcuch, aby zapobiec rdzewieniu.
4. Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od substancji powodujących korozję, takich jak substancje chemiczne stosowane w ogrodach i sole odładzające. Nie składować urządzenia na zewnątrz.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Niekontrolowany rozruch

Rany cięte

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy zamontowanym narzędziu wielofunkcyjnym należy wyjąć z niego zestaw akumulatorów.

⚠ **OSTROŻNIE**

Ostry łańcuch

Rany cięte

Podczas wszystkich prac przy łańcuchu nosić rękawice ochronne.

Czyszczenie urządzenia

1. Za pomocą szczotki oczyścić łańcuch z gruzu i zanieczyszczeń.
2. Wyczyścić trzonek miękką, suchą ściereczką.

Prace konserwacyjne

Przed każdym uruchomieniem

Przed każdym uruchomieniem należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić poziom oleju do łańcucha, w razie potrzeby uzupełnić olej do łańcucha (patrz rozdział *Napełnianie zbiornika oleju do łańcucha*).

- Sprawdzić napięcie łańcucha (patrz rozdział *Kontrola naprężenia łańcucha*).
- Sprawdzić, czy łańcuch jest odpowiednio ostry, w razie potrzeby odwrócić szynę prowadzącą lub wymienić łańcuch (patrz rozdział *Wymiana łańcucha*).
- Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Sprawdzić prawidłowe zamocowanie wszystkich sworzni, nakrętek i śrub.

Regulacja naprężenia łańcucha

1. Po zainstalowaniu narzędzia wielofunkcyjnego wyjąć zestaw akumulatorów (patrz instrukcja obsługi *Narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp*).
2. Poluzować nakrętkę szyny prowadzącej.

Rysunek I

3. Wyregulować naprężenie łańcucha za pomocą śruby.

Rysunek J

4. Sprawdzić naprężenie łańcucha.

Rysunek F

Odległość między szyną prowadzącą a łańcuchem musi wynosić 4,0 mm.

5. Dokręcić nakrętkę szyny prowadzącej.

Wymiana łańcucha

1. Zdjąć nakrętkę szyny prowadzącej.

Rysunek K

2. Luzowanie śruby do regulacji napięcia łańcucha
3. Zdjąć osłonę.

Rysunek L

4. Zdemontować szynę prowadzącą.
5. Zutilizować stary łańcuch zgodnie z przepisami.
6. Umieścić nowy łańcuch na szynie prowadzącej.

Rysunek M

7. Zamontować szynę prowadzącą. Zwrócić uwagę na kierunek biegu łańcucha.

Rysunek N

8. Zamontować pokrywę, luźno mocując nakrętkę szyny prowadzącej.

Rysunek O

9. Ustawić długość łańcucha (patrz rozdział *Regulacja naprężenia łańcucha*).

Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W wyniku starzenia zmniejsza się pojemność zestawu akumulatorów, mimo odpowiedniej konserwacji, dlatego nawet po całkowitym naładowaniu nie można osiągnąć maksymalnego poziomu naładowania. Nie oznacza to usterki.

Błąd	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy	Łańcuch zablokowany przez wycinki.	● Usunąć wycinki.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	Silnik jest przegrzany.	● Przerwać pracę i poczekać, aż silnik wychłodzi się.
Problemy z montażem części trzonka	Miejsca połączeń są zanieczyszczone.	● Usunąć zanieczyszczenia z zakończeń trzonka. ● Akcesoria należy odkładać tylko na czyste powierzchnie.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego. (Adres znajduje się na odwrocie)

Dane techniczne

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Wydajność urządzenia			
Napięcie robocze	V	36	
Maksymalna prędkość	/min	10000 ± 10%	
Pojemność zbiornika oleju do łańcucha	ml		200
Średnica ciętego materiału (maks.)	mm		180
Zakres roboczy (maks.)	m		2,7
Wymiary i masa			
Dł. x szer. x wys.	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Masa (z zestawem akumulatorów)	kg	2,6	
Ciężar	kg		2,0
Dane dotyczące wydajności urządzenia (mierzone dla narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp)			

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Poziom mocy akustycznej zgodnie z EN ISO 11680-1 (mierzony dla narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp)		
Poziom ciśnienie akustycznego L_{pA}	dB(A)	92,6
Niepewność pomiaru K_{pA}	dB(A)	3,0
Poziom mocy akustycznej L_{WA}	dB(A)	100,7
Niepewność pomiaru K_{WA}	dB(A)	0,8
Wielkość vibracji zgodnie z EN ISO 11680-1 (mierzona dla narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp)		
Drgania przedniego uchwytu przenoszone przez kończyny górne	m/s^2	3,0
Drgania tylnego uchwytu przenoszone przez kończyny górne	m/s^2	2,9
Niepewność pomiaru K	m/s^2	1,5
Zmiany techniczne zastrzeżone.		

Wartość drgań

⚠ OSTRZEŻENIE

Podana wartość drgań została zmierzona przy użyciu standardowej metody testowej i może być wykorzystywana do porównywania urządzeń.

Podaną wartość drgań można wykorzystać do wstępnej oceny obciążenia.

W zależności od sposobu użytkowania urządzenia emisja drgań podczas używania urządzenia w danym momencie może odbiegać od podanej wartości całkowitej.

Urządzenia, w których drgania o wartości > 2,5 m/s^2 przenoszone są przez kończyny górne (patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi)

⚠ **OSTROŻNIE** • Wielogodzinne, nieprzerwane używanie urządzenia może prowadzić do uczucia sztywnienia kończyn. • Dla ochrony dłoni należy nosić ciepłe rękawice. • Robić regularne przerwy w pracy.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie niezgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Podkrzesywarka

Typ: 1.042-512.x

Obowiązujące dyrektywy UE

2014/30/UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Organ upoważniony, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Niemcy przeprowadził badanie typu WE, numer certyfikatu: BM 50455914 0001

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.09.2018

Cuprins

Indicații privind siguranța.....	118
Utilizarea conform destinației	121
Protecția mediului.....	121
Accesorii și piese de schimb	121
Set de livrare	121
Dispozitive de siguranță	121
Simboluri pe aparat	121
Îmbrăcăminte de protecție.....	121
Descrierea aparatului	122
Punerea în funcțiune	122
Regim	122
Transport.....	123
Depozitarea	123
Îngrijirea și întreținerea.....	123
Lucrări de întreținere	123
Remedierea defecțiunilor	123
Garanție	124
Date tehnice	124
Valoarea vibrațiilor.....	124
Declarație de conformitate UE	124

Indicații privind siguranța



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți acest capitol privind siguranța și aceste instrucțiuni de utilizare originale. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile de utilizare

originale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

Trepte de pericol

⚠ PERICOL

• Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ AVERTIZARE

• Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ PRECAUȚIE

• Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- **Indicație** referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații suplimentare privind siguranța

Indicație ● În unele regiuni, reglementările pot limita utilizarea acestui aparat. Consultați autoritățile locale.

⚠ PERICOL ● Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin tăiere ca urmare a mișcărilor necontrolate ale aparatului. Țineți părțile corpului departe de piesele mobile. ● Pericol de rănire din cauza obiectelor proiectate sau care cad. Nu utilizați niciodată aparatul dacă se află persoane, în special copii sau animale, pe o rază de 15 m. ● Nu trebuie să modificați aparatul.

⚠ AVERTIZARE ● Copiii și persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni nu au voie să utilizeze acest aparat. Dispozițiile locale pot limita vârsta utilizatorului. ● Aveți nevoie de o vedere fără obstacole asupra zonei de lucru, pentru a detecta pericolele potențiale. Utilizați aparatul numai în condiții bune de lumină. ● Înainte de funcționare, asigurați-vă că aparatul, toate elementele de comandă și dispozitivele de siguranță funcționează corespunzător. Verificați dacă există închideri deschise, asigurați-vă că toate capacele de protecție și mânerul sunt fixate corespunzător și sigur. Nu utilizați aparatul dacă nu este în stare impecabilă. ● Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate înainte de a pune aparatul în funcțiune. ● Nu operați niciodată aparatul dacă întrerupătorul principal de pe mâner nu este pornit sau oprit în mod corespunzător. ● Pericol de recul din cauza pierderii echilibrului. Evitați o postură corporală nefirească, asigurați-vă o poziție fixă, stabilă și păstrați-vă echilibrul tot timpul. ● Răniri grave din cauza neglijenței, atunci când sunteți familiarizat cu aparatul în urma utilizării frecvente. ● Oprite imediat aparatul și verificați dacă prezintă daune sau identificați cauza vibrației, dacă aparatul a căzut, a fost lovit sau vibrează normal. Reparați daunele prin intermediul unui serviciu de relații cu clienții autorizat sau înlocuiți aparatul.

⚠ PRECAUȚIE ● În timpul operării aparatului, purtați o protecție completă pentru ochi și auz, mănuși solide și rezistente, precum și protecție pentru cap. Purtați o mască pentru față atunci când lucrarea implică prezența prafului. ● În timpul lucrului, purtați pantaloni lungi, geci, încălțăminte de protecție și mănuși fixe. Nu lucrați cu picioarele goale. Nu purtați bijuterii, sandale sau pantaloni scurți. ● Pericol de rănire în cazul în care hainele largi, părul sau bijuteriile sunt prinse în piesele aflate în mișcare ale aparatului. Țineți hainele și bijuteriile departe de părțile aflate în mișcare ale mașinii. Prindeți la spate părul lung. ● Protecția auditivă vă poate limita capacitatea de percepție a sunetelor de avertizare, prin urmare țineți cont de pericolele potențiale din apropiere și din zona de lucru. ● Funcționarea unor instrumente similare în împrejurimi crește riscul de deteriorare a auzului și probabilitatea de a evita pericolele potențiale, de ex. persoanele care intră în zona de lucru. ● Mănerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică funcționarea și controlul în siguranță al aparatului în situații neașteptate. Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei sau lubrifianți. ● Folosiți doar accesorii și piese de schimb sunt recomandate de producător. Accesoriile originale și piesele de schimb originale asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Măsurile de siguranță pentru emondorul de înălțime

⚠ AVERTIZARE ● Nu utilizați aparatul dacă există pericolul de descărcări electrice. ● Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție și mânerul sunt fixate în mod corespunzător și că se află într-o stare bună. ● Înainte de a utiliza aparatul, asigurați o poziție stabilă, un loc de muncă curat și planificați o cale de retragere față de ramurile care cad. ● Aveți grijă la vaporii de ulei lubrifianți și la rumeguș. Dacă este necesar, purtați o mască sau un aparat de respirație. ● Țineți întotdeauna tăietorul cu ambele mâini. Țineți mânerul frontal cu o mână. Țineți ferm mânerul posterior cu cealaltă mână, acționați tasta de deblocare a întrerupătorului principal și întrerupătorul principal. ● Pericol de electrocutare în cazul în care lanțul de ferăstrău intră în contact cu liniile electrice ascunse. Țineți unelele electrice numai de suprafețele de prindere izolate, deoarece contactul cu cablurile aflate sub tensiune poate pune sub tensiune piesele metalice ale aparatului. ● Pericol de rănire. Nu efectuați nicio modificare asupra aparatului. Nu utilizați aparatul pentru a acționa accesorii sau aparate care nu sunt recomandate de producătorul aparatului. Reculul poate să apară când capătul sau extremitatea șinei de ghidare atinge un obiect sau când lemnul se îndoaie, strângând lanțul de ferăstrău în secțiunea de tăiere. În unele cazuri, contactul cu vârful șinei poate să provoace o reacție spre spate neașteptată, împingând șina de ghidare în sus și în spate, către operator. Dacă lanțul de ferăstrău este prins în partea de sus a barei de ghidaj, aceasta poate fi împinsă rapid înapoi, către operator. Oricare dintre aceste reacții poate duce la pierderea controlului.

⚠ AVERTIZARE ● Răniri grave din cauza pierderii controlului ca urmare a reculului. Nu vă bazați numai pe dispozitivele de siguranță încorporate, ci luați măsurile adecvate pentru a lucra fără să aibă loc accidente și răniri. ● În timpul utilizării aparatului trebuie să purtați cureaua de tras furnizată. Cureaua de tras dispune de o închidere rapidă. Cureaua de tras vă ajută să controlați aparatul atunci când este coborât în funcție de tăietură și să mențineți greutatea aparatului în timpul tăierii. ● Răniri grave în cazul în care cureaua de tras nu poate fi îndepărtată suficient de repede în caz de urgență. Înainte de utilizarea aparatului, familiarizați-vă cu cureaua de tras și cu închiderea rapidă. Nu purtați îmbrăcăminte peste cureaua pentru umăr și nu împiedicați în vreun fel accesul la închiderea rapidă. ● Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că lanțul de ferăstrău nu atinge niciun obiect. ● Răniri grave în cazul în care un lanț de ferăstrău tensionat greșit sare din șina de ghidare. Verificați tensiunea lanțului înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că lanțul este uns cu ulei. ● Oprite motorul, scoateți setul de acumulatori și asigurați-vă că toate piesele aflate în mișcare sunt oprite complet:

- Înainte de curățarea aparatului sau de eliminarea unui blocaj.
- Lăsați aparatul nesupravegheat.
- Înainte de a monta sau de a scoate accesorii.
- Înainte de verificarea, întreținerea și efectuarea de lucrări la aparat.
- Pericol de rănire din cauza reculului. Măsurile pentru prevenirea unui recul:
- Asigurați-vă că în zona dvs. de lucru nu se află obstacole.

- În timpul lucrului cu tăietorul, evitați orice contact al vârfului de ghidare cu crengile, ramurile sau alte obiecte.
- Țineți aparatul cu ambele mâini.
- Stați cu corpul și brațele într-o poziție care să vă permită să rezistați forței de recul.
- Nu dați niciodată drumul tăietorului în timpul funcționării.
- Evitați o postură corporală nefirească. Acest lucru vă oferă mai mult control asupra tăietorului și previne contactul accidental cu vârful șinei în situații neașteptate.
- Utilizați numai șinele și lanțurile de schimb recomandate de producător. Șinele sau lanțurile de schimb nepotrivite pot provoca ruperea lanțului și/sau reculul.
- Ascufirea lanțului de ferăstrău este o sarcină dificilă. Producătorul recomandă înlocuirea unui lanț uzat sau tocit cu un lanț de ferăstrău nou.
- Pericol de rănire. Nu utilizați aparatul pe scări sau pe suprafețe instabile. În timpul tăierii, țineți întotdeauna ambele picioare pe sol pentru a vă menține echilibrul.
- Pericol de electrocutare. Nu lucrați cu aparatul pe un perimetru de 10 m față de liniile electrice aeriene.
- Pericol de rănire dacă în timpul tăierii o ramură ricoșează din cauza tensiunii.
- Aveți grijă la ramurile care cad și la ramurile care ricoșează după ce au căzut pe sol.
- Dacă lemnul subțire este prins în ferăstrău și ricoșează în direcția operatorului, operatorul își poate pierde echilibrul. Fiți cu băgare de seama în timpul tăierii tufșurilor mici și puieților.
- Opriti motorul și scoateți setul de acumulatori, înainte de a curăța sau repara aparatul.
- Verificați dinții ferăstrăului, în cazul în care scade performanța de tăiere. Păstrați întotdeauna dispozitivele de tăiere ascuțite și curate. Dispozitivele de tăiere ascuțite sunt mai ușor de controlat și nu se blochează cu ușurință. Dacă este necesar, înlocuiți lanțul și șina. Utilizați numai piese de schimb originale de la producător.
- Pericol de rănire din cauza dispozitivului de tăiere blocat. În cazul în care lanțul de ferăstrău sau șina de ghidare s-au blocat prea sus pentru a ajunge la ele, solicitați sfatul unui arboricultor profesionist pentru a îndepărta în siguranță dispozitivul de tăiere.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă îmbinarea cu arbore a țijeii și dispozitivul de tăiere sunt fixate temeinic.

ATENȚIE • Depozitați aparatul doar în spații interioare.

Transportul și depozitarea în siguranță

AVERTIZARE • Opriti aparatul, lăsați-l să se răcească și scoateți setul de acumulatori înainte de a-l depozita sau transporta. • Acoperiți dispozitivul de tăiere cu protecția pentru lanț înainte de a depozita sau transporta aparatul.

PRECAUȚIE • Pericol de rănire și defecțiuni ale aparatului. În timpul transportului, asigurați aparatul împotriva deplasării sau căderii.

ATENȚIE • Îndepărtați orice obiecte străine de pe aparat, înainte de a-l transporta sau depozita. • Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine aerisit, care nu permite accesul copiilor. Țineți aparatul departe de substanțe corozive, cum ar fi produsele chimice pentru grădină. • Nu depozitați aparatul în aer liber. • Asigurați-vă că lanțul este lubrifiat ușor atunci când este depozitat mai mult de o lună. Producătorul recomandă utilizarea unui spray ca protecție împotriva ruginii și pentru lubri-

fiere. Contactați serviciul pentru clienți pentru un spray adecvat.

Întreținerea și îngrijirea în siguranță

Indicație • Lucrările de service și de întreținere pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat și instruit. Vă recomandăm să trimiteți produsul la un centru de service autorizat pentru reparații. • Efectuați numai reglajele și reparațiile descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Contactați serviciul autorizat pentru clienți pentru reparații suplimentare.

AVERTIZARE • Pericol de rănire. Lanțul de ferăstrău este extrem de ascuțit. Purtați mănuși de protecție adecvate atunci când efectuați lucrări de întreținere a lanțului și atunci când curățați, fixați sau îndepărtați protecția pentru lanț. • Respectați indicațiile privind tensiunea lanțului, reglarea tensiunii lanțului și lubrifierea lanțului. • Răniri grave din cauza reculului, în cazul în care un lanț deteriorat nu este înlocuit sau reparat. • Opriti motorul și scoateți setul de acumulatori, înainte de a curăța sau repara aparatul. • Asigurați-vă că aparatul în afilă în stare sigură de funcționare, verificând la intervale regulate dacă bolțurile, piulițele și suruburile sunt bine strânse. • Pericol de rănire din cauza utilizării îndelungate și neîntrerupte a aparatului. Faceți pauze regulate în timpul lucrului cu aparatul.

PRECAUȚIE • Utilizați numai piese de schimb, accesorii și ajutoare aprobate de producător. Piesele de schimb originale, accesorii originale și ajutoarele originale asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

ATENȚIE • Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată după fiecare utilizare.

Riscuri reziduale

AVERTIZARE

- Chiar dacă aparatul este utilizat în conformitate cu cele specificate, există anumite riscuri reziduale. Următoarele pericole apar în urma utilizării aparatului:
- Vibrațiile pot cauza accidentări. Pentru fiecare tip de lucrare, utilizați unealta potrivit, mânerle prevăzute și restricționați timpul de lucru și de expunere.
- Zgomotul poate cauza deteriorări ale auzului. Purtați protecție auditivă și limitați expunerea.
- Leziuni produse prin tăiere la contactul cu dinții expuși ai ferăstrăului de la nivelul lanțului de ferăstrău.
- Leziuni produse prin tăiere cauzate de mișcări neprevăzute, bruște sau de reculul șinei de ghidare.
- Leziuni produse prin tăiere/pericol de perforare din cauza pieselor care ricoșează din lanțul de ferăstrău.
- Răniri cauzate de obiecte aruncate (așchii, fragmente din lemn).
- Accidentări cauzate de obiecte căzute. Purtați întotdeauna o cască de protecție adecvată, atunci când lucrați în zona de deasupra capului.
- Inhalare de praf și particule.
- Contactul pielii cu lubrifianțul/uleiul.

Diminuarea riscurilor

PRECAUȚIE

- Din cauza vibrațiilor, utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației sanguine în zona mâinilor. Nu se poate stabili o durată de utilizare general valabilă, deoarece aceasta este influențată de mai mulți factori:

- *Predispoziția fiecărei persoane la o circulație sanguină deficitară (degete de multe ori reci, furnicături la nivelul degetelor)*
- *Temperatură ambientală scăzută. Pentru a vă proteja mâinile purtați mănuși călduroase.*
- *Prinderea bine a aparatului obstrucționează circulația sanguină.*
- *Operarea în mod continuu este mai dăunătoare decât operarea cu pauze.*

La utilizarea în mod regulat, pe termen lung a aparatului și la reparația simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să consultați un medic.

Utilizarea conform destinației

⚠ PERICOL

Utilizarea neconform destinației

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin tăierea

Utilizați aparatul numai conform destinației.

- Emondorul de înălțime este destinat utilizării profesionale.
- Accesoriile se folosesc în asociere cu Multi-Tool MT 36 Bp.
- Aparatul este prevăzut doar pentru utilizarea în aer liber.
- Din motive de siguranță, aparatul trebuie să fie întotdeauna ținut în siguranță cu ambele mâini.
- Aparatul este destinat tăierii și fasonării crengilor mici și ramurilor de copac aflate la înălțime. Utilizatorul trebuie să aibă o poziție stabilă pe sol.

Orice altă utilizare, de ex. la cățărarea în vederea fasonării în vecinătate sau pentru tăierea materialului la nivelul solului este nepermisă. Utilizatorul răspunde pentru pericolele generate prin utilizarea nepermisă.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoierul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Dispozitive de siguranță

⚠ PRECAUȚIE

Dispozitive de siguranță care lipsesc sau care au fost modificate

Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

Opritor cu gheare

Opritorul cu gheare integrat poate fi utilizat ca punct de articulație pentru a oferi stabilitate ferăstrăului în timpul tăierii.

În timpul tăierii, împingeți aparatul în față până când dinții metalici pătrund în marginea lemnului. Dacă axul este deplasat în sus sau în jos pe direcția liniei de tăiere, efortul fizic depus în timpul lucrului este redus.

Simboluri pe aparat

	Semne generale de avertizare
	Înainte de punerea în funcțiune, citiți instrucțiunile de utilizare și toate indicațiile de siguranță.
	În timpul lucrului cu aparatul, purtați ochelari de protecție și protecție auditivă adecvată.
	În timpul lucrului cu aparatul, purtați mănuși de protecție antialunecare și rezistente.
	În timpul lucrului cu aparatul, purtați încălțăminte de protecție antiderapantă.
	Pericol electric. În timpul lucrului cu aparatul, mențineți o distanță minimă de 10 m față de liniile electrice aeriene.
	Pericol cauzat de obiecte aruncate. Mențineți o distanță de cel puțin 15 m între zona de lucru și persoanele prezente, în special copii și animale de casă.
	Ungerea șinei de ghidare și a lanțului
	Direcția de rulare a lanțului

Îmbrăcăminte de protecție

⚠ PERICOL

Risc de deces din cauza tăieturilor. În cazul lucrului cu aparatul, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Respectați reglementările locale referitoare la protecția incendiilor.

Protecție pentru cap

În timpul lucrului cu aparatul, purtați o cască de protecție adecvată, care corespunde EN 397 și este prevăzută cu marcaj CE.

În timpul lucrului cu aparatul, purtați o protecție a auzului adecvată, care corespunde EN 352-1 și este prevăzută cu marcaj CE.

Pentru protecție împotriva achiilor care zboară, purtați ochelari de protecție adecvați, care corespund EN 166 sau care sunt prevăzuți cu marcaj CE. Sau purtați o vizieră pentru cască, care corespunde EN 1731 și este prevăzută cu marcaj CE.

Căștile de protecție cu protecție auditivă și vizor integrate sunt disponibile la comercianții specializați.

Mănuși de protecție

În timpul lucrului cu aparatul, purtați mănuși de protecție adecvate cu echipamente de protecție împotriva tăierii, care corespund EN 381-7 și care sunt prevăzute cu marcaj CE.

Încălțăminte de protecție

În timpul lucrului cu aparatul, purtați încălțăminte de protecție antiderapantă, care corespunde EN 20345 și este prevăzută cu marcaj CE.

Descrierea aparatului

În aceste instrucțiuni de utilizare se prezintă echiparea maximă. În funcție de model, există diferențe în pachetul de livrare (consultați ambalajul).

Figura, consultați paginile grafice

Figura A

- ① Protecție pentru lanț
- ② Șurub pentru reglarea tensiunii lanțului
- ③ Lanț
- ④ Șină de ghidare
- ⑤ Capac rezervor de ulei pentru lanț
- ⑥ Opritor cu gheare
- ⑦ Piulița șinei de ghidare
- ⑧ Capac
- ⑨ Ax
- ⑩ Plăcuță cu caracteristici

Punerea în funcțiune

Montați instrumentul multifuncțional

1. Cuplați axul la cuplajul instrumentului multifuncțional (consultați instrucțiunile de operare *Multi-Tool MT 36 Bp*).
- Figura B**

Umplerea rezervorului de ulei pentru lanț

1. Dacă este necesar, curățați zona din jurul orificiului de umplere de rumeguș și murdărie.
 2. Scoateți capacul rezervorului de ulei pentru lanț.
- Figura C**
3. Umpleți lent rezervorul cu ulei pentru lanț.
- Figura D**
4. Dacă este necesar, absorbiți uleiul pentru lanț vărsat cu o lavetă.
 5. Închideți cu capacul rezervorul de ulei pentru lanț.

Verificarea tensiunii lanțului

⚠ PRECAUȚIE

Lanț ascuțit

Leziuni produse prin tăiere

Purtați mănuși de protecție în timpul tuturor lucrărilor cu lanțul.

1. Scoateți protecția pentru lanț.

Figura E

2. Trageți cu atenție de lanț.

Figura F

Distanța dintre șina de ghidare și lanț trebuie să fie de 4,0 mm.

3. Dacă este necesar, reglați tensiunea lanțului (consultați capitolul *Reglarea tensiunii lanțului*).

Regim

Operarea de bază

1. Verificați dacă arborele și ramurile prezintă daune, de ex. putregai.
2. Scoateți protecția pentru lanț.
3. Țineți aparatul cu ambele mâini.

Tehnici de lucru

În timpul fasonării, procedați după cum urmează:

- Dacă este posibil, păstrați o distanță de cca. 15 cm între trunchiul copacului și zona de tăiat.
- Tăiați ramurile mici, care sunt subțiri și ușoare, dintr-o singură tăietură, cu partea inferioară a șinei de ghidare.
- Ramurile mai grele, cu diametrul mai mare, se pot rupe sau despică în timpul fasonării. Prin urmare, tăiați în mai multe etape de lucru:
 - a Faceți o tăietură în partea inferioară a ramurii cu partea superioară a șinei de ghidare. Această tăietură ar trebui să fie de aproximativ o treime din diametrul ramurii.

Figura G

- b Faceți o tăietură în partea superioară a ramurii.
- c Dacă este necesară o altă tăietură, nu continuați niciodată această tăietură în locul în care a fost începută o altă tăietură, ci începeți o tăietură nouă.

În timpul fasonării trebuie respectate următoarele aspecte:

- Nu ridicați bara mai sus de 60 ° față de planul orizontal.
- Nu exercitați prea multă forță asupra șinei de ghidare.
- Nu stați sub ramura sau creanga care se taie.
- Asigurați-vă că ramura care cade nu pune în pericol utilizatorul sau privitorul și nici nu deteriorează obiecte.
- În timpul fasonării, mențineți o distanță de siguranță de cel puțin două ori lungimea ramurii.

Finalizarea funcționării

1. Scoateți setul de acumulatori din aparat (consultați instrucțiunile de operare *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Curățați aparatul (vezi capitolul *Curățarea aparatului*).

Demontarea instrumentului multifuncțional

1. Detașați accesoriile de la instrumentul multifuncțional (consultați instrucțiunile de operare *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La transport țineți cont de greutatea aparatului.

⚠ AVERTIZARE

Pornire necontrolată

Leziuni produse prin tăiere

Dacă instrumentul multifuncțional este asamblat, scoateți setul de acumulatori înainte de transport.

Transportați aparatul numai cu protecția pentru lanț montată.

- La transportul aparatului în vehicule, ancorați-l pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

Depozitarea

Înainte de fiecare depozitare, curățați aparatul (vezi capitolul *Curățarea aparatului*).

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

⚠ AVERTIZARE

Pornire necontrolată

Leziuni produse prin tăiere

Dacă instrumentul multifuncțional este asamblat, scoateți setul de acumulatori din dispozitiv înainte de depozitare.

Depozitați aparatul numai cu protecția pentru lanț montată.

1. Îndepărtați cureaua de transport.
2. Dacă este necesar, demontați instrumentul multifuncțional (consultați instrucțiunile de operare *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Dacă aparatul este depozitat mai mult de o lună, ungeți lanțul pentru a preveni rugină.
4. Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine aerisit. Protejați aparatul împotriva produselor corozive, precum substanțe chimice pentru grădină și sare pentru dezghețare. Nu depozitați aparatul în aer liber.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ AVERTIZARE

Pornire necontrolată

Leziuni produse prin tăiere

Dacă instrumentul multifuncțional este asamblat, scoateți setul de acumulatori înainte de a întreprinde orice lucrare.

⚠ PRECAUȚIE

Lanț ascuțit

Leziuni produse prin tăiere

Purtați mănuși de protecție în timpul tuturor lucrărilor cu lanțul.

Remediarea defecțiunilor

De cele mai multe ori, defecțiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubii sau de defecțiuni nemenționate, vă rugăm să vă adresați centrului de service autorizat. Odată cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va scădea în ciuda îngrijirii adecvate, astfel încât nu va mai putea fi atinsă o durată de funcționare completă la starea de încărcare completă. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

Curățarea aparatului

1. Folosiți o perie pentru a curăța lanțul de resturile de material tăiat și murdărie.

Figura H

2. Curățați axul cu o lavetă moale și uscată.

Lucrări de întreținere

Înainte de fiecare punere în funcțiune

Înainte de fiecare punere în funcțiune, trebuie efectuate următoarele activități:

- Verificați nivelul uleiului pentru lanț, dacă este necesar, completați cu ulei pentru lanț (consultați capitolul *Umplerea rezervorului de ulei pentru lanț*).
- Verificați tensiunea lanțului (consultați capitolul *Verificarea tensiunii lanțului*).
- Verificați dacă lanțul este suficient de ascuțit, eventual rotiți șina de ghidare sau înlocuiți lanțul (consultați capitolul *Înlocuirea lanțului*).
- Verificați dacă aparatul prezintă deteriorări.
- Verificați dacă toate bolțurile, piulițele și șuruburile sunt strânse.

Reglarea tensiunii lanțului

1. Dacă instrumentul multifuncțional este asamblat, scoateți setul de acumulatori (consultați instrucțiunile de operare *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Slăbiți piulița șinei de ghidare.

Figura I

3. Reglați tensiunea lanțului cu șurubul.

Figura J

4. Verificați tensiunea lanțului.

Figura F

5. Distanța dintre șina de ghidare și lanț trebuie să fie de 4,0 mm.
5. Strângeți piulița șinei de ghidare.

Înlocuirea lanțului

1. Îndepărtați piulița șinei de ghidare.

Figura K

2. Slăbiți șurubul de reglare a tensiunii lanțului
3. Îndepărtați apărătoarea.

Figura L

4. Îndepărtați șina de ghidare.
5. Eliminați lanțul vechi în mod corespunzător.
6. Introduceți lanțul nou pe șina de ghidare.

Figura M

7. Montați șina de ghidare. În acest scop, respectați direcția de rulare a lanțului.

Figura N

8. Montați carcasa, strângând ușor piulița șinei de ghidare.

Figura O

9. Reglați tensiunea lanțului (consultați capitolul *Reglarea tensiunii lanțului*).

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul se oprește în timpul funcționării	Lanț blocat de materialul care trebuie tăiat.	● Îndepărtați materialul care trebuie tăiat.
	Motorul este supraîncălzit	● Întrerupeți lucrul și lăsați motorul să se răcească.
Probleme la montajul elementelor axului	Punctele de îmbinare sunt murdare.	● Îndepărtați murdăria de la capetele axului. ● Așezați accesoriile numai pe suprafețe curate.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Date tehnice

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Date privind puterea aparatului		
Tensiune de lucru	V	36
Viteză maximă	/min	10000 ± 10%
Volum rezervor de ulei pentru lanț	ml	200
Diametrul materialului care trebuie tăiat (max.)	mm	180
Interval de lucru (max.)	m	2,7
Dimensiuni și greutate		
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	951 x 197 x 188 946 x 117 x 168
Greutate (cu set de acumulatori)	kg	2,6
Greutate	kg	2,0
Date de performanță ale aparatului (măsurate cu Multitool MT 36 Bp)		
Nivel sunetului conform EN ISO 11680-1 (măsurat cu Multitool MT 36 Bp)		
Nivel de zgomot L_{pA}	dB(A)	92,6
Incertitudine K_{pA}	dB(A)	3,0
Nivel de putere acustică L_{WA}	dB(A)	100,7
Incertitudine K_{WA}	dB(A)	0,8
Valoarea vibrațiilor conform EN ISO 11680-1 (măsurată cu Multitool MT 36 Bp)		
Valoare vibrații mână-brăț la mânerul de pe partea frontală	m/s^2	3,0
Valoare vibrații mână-brăț la mânerul de pe partea posterioară	m/s^2	2,9
Incertitudine K	m/s^2	1,5

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Valoarea vibrațiilor

Δ AVERTIZARE

Valoarea specificată a vibrațiilor a fost măsurată utilizând o metodă standard de testare și poate fi utilizată la compararea aparatelor.

Valoarea specificată a vibrațiilor poate fi utilizată la evaluarea preliminară a sarcinii.

În funcție de modul în care este utilizat aparatul, emisia de vibrații în timpul utilizării curente a aparatului poate să difere de valoarea totală specificată.

Aparate cu valoare a vibrației mână-brăț de > 2,5 m/s^2 (vezi capitolul Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare)

Δ **PRECAUȚIE** • Utilizarea continuă a aparatului timp de mai multe ore poate determina senzația de amorteală. • Purtați mănuși călduroase pentru a vă proteja mâinile. • Faceți pauze de la lucru în mod regulat.

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Emondor de înălțime
Tip: 1.042-512.x

Directive UE relevante

2014/30/UE
2006/42/UE (+2009/127/UE)
2011/65/UE

Norme armonizate aplicate

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010

Organism notificat, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Germania a efectuat examinarea CE de tip, numărul certificatului: BM 50455914 0001

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului director.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Obsah

Bezpečnostné pokyny	125
Používanie v súlade s účelom	127
Ochrana životného prostredia	127
Príslušenstvo a náhradné diely	127
Rozsah dodávky	127
Bezpečnostné zariadenia	127
Symboly na prístroji	127
Ochranný odev	128
Popis prístroja	128
Uvedenie do prevádzky	128
Prevádzka	128
Preprava	129
Skladovanie	129
Starostlivosť a údržba	129
Údržbové práce	129
Pomoc pri poruchách	130
Záruka	130
Technické údaje	130
Hodnota vibrácií	130
EÚ vyhlásenie o zhode	130

Bezpečnostné pokyny



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte túto kapitolu s bezpečnostnými pokynmi a originálny návod na obsluhu. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Originálny návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Stupne nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Dodatočné všeobecné bezpečnostné pokyny

Upozornenie. V niektorých regiónoch môžu predpisy obmedzovať použitie tohto prístroja. Nechajte si poradiť miestnymi úradmi.

⚠ NEBEZPEČENSTVO. Ohrozenia života reznými poraneniami, spôsobené nekontrolovaným pohybom prístroja. Časti tela udržiavajte ďalej od pohybujúcich sa súčiastok. • Riziko poranenia spôsobené vyhodnotenými alebo padajúcimi predmetmi. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa nachádzajú osoby, najmä deti

alebo zvieratá, v okruhu 15 m. • Na prístroji nesmiete vykonávať žiadne zmeny.

⚠ VÝSTRAHA. • Deti a osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom, nesmú používať tento prístroj. Miestne predpisy môžu určovať vek osôb, ktoré môžu vykonávať obsluhu prístroja. • Na to, aby ste mohli rozpoznať možné nebezpečenstvá, potrebujete mať voľný výhľad na pracovnú oblasť. Prístroj používajte iba pri dobrom osvetlení. • Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že jednotka, všetky ovládacie prvky a bezpečnostné zariadenia správne fungujú. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené uzávery, či sú všetky ochranné kryty a rukoväte správne a bezpečne pripevnené. Prístroj nepoužívajte, ak nie je v bezchybnom stave.

• Pred uvedením prístroja do prevádzky vymeňte opotrebované alebo poškodené diely. • Prístroj nikdy nepoužívajte, ak vypínač prístroja na rukoväti riadne nezapína alebo nevyplína prístroj. • Riziko spätného nárazu v dôsledku straty rovnováhy. Zabráňte abnormálnemu držaniu tela, zabezpečte pevný, bezpečný postoj a stále udržiavajte rovnováhu. • Závažné zranenia z neďbanlivosti, ak je používateľ presvedčený, že je dôkladne oboznámený s prístrojom v dôsledku častého používania. • Okamžite zastavte prístroj a skontrolujte, či nie je poškodená, prípadne identifikujte príčinu vibrácií, ak prístroj spadol, došlo k nárazu do prístroja alebo nadmerne vibruje. Nechajte opraviť škody autorizovaným zákaznickým servisom alebo vymeňte prístroj.

⚠ UPOZORNENIE. Pri prevádzke prístroja noste ochranu zraku a sluchu, pevné a robustné rukavice a ochranu hlavy. Keď je práca prašná, používajte masku na tvár. • Počas prác s prístrojom noste dlhé, hrubé nohavice, odev s dlhými rukávami, pevnú obuv a priliehavé rukavice. Nepracujte naboso. Nenoste šperky, sandále alebo krátke nohavice. • Nebezpečenstvo vzniku zranení pri zachytení voľného odevu, vlasov alebo šperkov pohyblivými časťami prístroja. Odevy a šperky uchovávajte mimo pohyblivých častí stroja. Dlhé vlasy si zviažte dozadu. • Ochrana sluchu môže mať negatívny vplyv na vašu schopnosť vnímania výstražných tónov, a preto dbajte na možné nebezpečenstvá vo vašej blízkosti a v pracovnej oblasti. • Prevádzka podobných nástrojov v okolí zvyšuje riziko prevádzka sluchu a pravdepodobnosť, že nezaregistrujete možné riziká, napr. osoby vstupujúce do vašej pracovnej oblasti. • Klzké drzádlá a uchopovacie plochy bránia bezpečnej obsluhu a kontrole prístroja v neočakávaných situáciách. Rukoväte uchopovacie plochy udržiavajte v suchom a v čistom stave, bez oleja a mazív. • Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Bezpečnostné opatrenia pre výškový odvetvovač

⚠ VÝSTRAHA. Prístroj nepoužívajte pri hrozbe úderu bleskom. • Uistite sa, že všetky ochranné zariadenia a rukoväte sú správne a bezpečne upevnené a sú v dobrom stave. • Skôr, než začnete prístroj používať, zabezpečte pevné postavenie, čisté pracovisko a naplánujte si ústupovú cestu pred padajúcimi vetvami. • Dajte pozor na olejovú hmlu z mazacieho prostriedku a piliny. V prípade potreby noste masku alebo dýchací prístroj. • Odvetvovač vždy držte obomi rukami. Jednou rukou držte prednú rukoväť. Druhou rukou pevne držte zadnú rukoväť, ovládajte uvoľňovacie tlačidlo spínača

zariadenia a spínač zariadenia. ● Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, ak sa píla dostane do kontaktu so skrytými elektrickými vedeniami. Elektrické náradie držte iba za izolované uchopovacie povrchy, pretože kontakt so živými káblami môže spôsobiť, že kovové časti zariadenia budú živé. ● Nebezpečenstvo vzniku zranení. Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Nepoužívajte prístroj na pohon príslušenstva alebo prístrojov, ktoré výrobca zariadenia neodporúča.

Ku spätnému nárazu môže dôjsť, ak sa špička vodiacej kolajničky dotkne nejakého predmetu alebo ak sa drevo ohne a reťazová píla sa zasekne v reze. Dotyk so špičkou kolajničky môže v niektorých prípadoch viesť k neočakávaným reakciám smerovaným dozadu, pri ktorých vodiaca kolajnička vykoná náraz nahor a do smeru obsluhy. Zaseknutie pilovej reťaze na hornej hrane vodiacej kolajničky môže kolajničku rýchlo odraziť späť do smeru obsluhy. Akákoľvek z týchto reakcií môže viesť k strate kontroly.

⚠ VÝSTRAHA. Vážne zranenia v dôsledku straty kontroly v dôsledku neúspechu. Nespoliehajte sa iba na vstavané bezpečnostné zariadenia, ale podniknite príslušné opatrenia na prácu bez úrazov a zranení.

● Pri používaní zariadenia musíte nosiť priložený popruh. Transportný popruh je vybavený rýchlym uzáverom. Transportný popruh vám pomáha ovládať zariadenie, keď je po rezaní spustené, a udržať váhu zariadenia počas rezania. ● Vážne zranenia, ak sa posťu nemôže v prípade núdze skladovať dostatočne rýchlo. Pred použitím zariadenia sa oboznámte s nosným pásmom a rýchlopínacím uzáverom. Nenoste oblečenie cez ramenný popruh ani inak nebránia v prístupe k rýchlopínateľnému uzáveru. ● Pred zapnutím prístroja sa uistite, že sa reťaz píly nedotýka žiadnych predmetov. ● Vážne zranenia pri vysokočinné nesprávne napnutie reťaze na pílu z vodiacej kolajnice. Pred každým použitím skontrolujte napnutie reťaze. Skontrolujte, či je reťaz naolejšovaná. ● Vypnite motor, odoberte súpravu akumulátorov a uistite sa, že všetky pohyblivé časti sú úplne zastavené:

- Pred čistením prístroja alebo odstránením blokovania.
- Pred ponechaním prístroja bez dozoru.
- Pred namontovaním alebo odstránením príslušenstva.
- Pred kontrolou, čistením prístroja alebo vykonávaním prác na prístroji.
- Riziko zranenia v dôsledku spätného nárazu. Opatrenia na zabránenie neúspechu:
- Uistite sa, že sa v pracovnej oblasti nenachádzajú prekážky.
- Pri práci s odvetvovačom sa vyhňte kontaktu vodiaceho hrotu s vetvami, konármi alebo inými predmetmi.
- Prístroj vždy držte oboma rukami.
- Telo a ramená umiestnite do polohy, pri ktorej dokážete odolať silám spätného nárazu.
- Počas prevádzky odvetvovač nikdy nepustíte.
- Zabráňte abnormálnemu držaniu tela. To vám dáva väčšiu kontrolu nad odvetvovačom a zabráňuje neúmyselnému kontaktu s hrotom kolajnice v neočakávaných situáciách.
- Používajte len náhradné kolajničky a reťazené predpísané výrobcom. Nesprávne náhradné kolajničky a reťaze môžu viesť k pretrhnutiu reťaze a/alebo k spätnému nárazu.

● Naostrenie reťaze píly je náročná úloha. Výrobca odporúča vymeniť opotrebovanú alebo tupú reťaz za novú reťaz píly.

● Nebezpečenstvo vzniku zranení. Prístroj nepoužívajte na rebričkoch alebo nestabilných plochách. Pri rezaní vždy stojte s oboma nohami na pevnom povrchu, aby ste udržali rovnováhu. ● Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Nepracujte s prístrojom v okruhu 10 m od nadzemného vedenia. ● Nebezpečenstvo zranenia, ak sa napnutá vetva pri odrezaní odmrští späť.

● Dajte pozor na padajúce konáre a konáre, ktoré sa po páde na zem odmrští späť. ● Ak sa tenké drevo zachytí v píle a odmrští sa v smere obsluhy, obsluha môže stratiť rovnováhu. Pri rezaní malých kríkov a výhonkov buďte opatrní. ● Pred čistením alebo servisom jednotky vypnite motor a vyberte batériu. ● Pri poklese rezného výkonu skontrolujte, či zuby píly nie sú opotrebované. Rezné nástroje vždy musia byť ostré a čisté. Ostré rezné nástroje možno ľahšie kontrolovať a nezabokujú sa tak ľahko. V prípade potreby vymeňte reťaz a kolajnicu. Pritom používajte výlučne originálne náhradné diely od výrobcu. ● Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku zaseknutého rezacieho zariadenia. Ak je pilová reťaz alebo vodiaca kolajnica uviaznutá príliš vysoko na to, aby ste ju dosiahli, vyhľadajte pomoc profesionálneho arboristu, aby bezpečne odstránil rezacie zariadenie. ● Pred každým použitím skontrolujte, či je pevne pripevnené hriadeľové spojenie tyče a rezného nástroja.

POZOR. Prístroj skladujte len vo vnútorných priestoroch.

Bezpečná preprava a skladovanie

⚠ VÝSTRAHA. Prístroj pred jeho uskladnením alebo prepravou vypnite, nechajte ho vychladnúť a vyberte z neho súpravu akumulátorov. ● Pred uložením alebo prepravou jednotky rezný nástroj zakryte krytom reťaze.

⚠ UPOZORNENIE. Nebezpečenstvo vzniku zranení a poškodení prístroja. Pri preprave zaistite prístroj proti pohybu alebo pádu.

POZOR. ● Pred prepravou alebo uskladnením prístroja z neho odstráňte všetky cudzie telesá. ● Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Prístroj uchovávajte mimo korozívnych látok, akými sú napríklad záhradné chemikálie. ● Prístroj neskladujte v exteriéri. ● Pri skladovaní dlhšom ako jeden mesiac skontrolujte, či je reťaz ľahko naolejšovaná. Ako ochranu pred hrdzou a na olejšovanie výrobca odporúča používať sprej. Váš zákaznický servis vám poradí, ktorý sprej je vhodný.

Bezpečná údržba a starostlivosť

Upozornenie. ● Servisné a údržbové práce smie vykonávať len príslušne kvalifikovaný a špeciálne vyškolený odborný personál. Pre účely vykonania opravy odporúčame odoslať produkt do autorizovaného servisného centra. ● Smiete vykonávať len nastavenia a opravy, ktoré sú popísané v tomto návode na prevádzku. V prípade opráv presahujúcich tento rámec sa obráťte na váš autorizovaný zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA. ● Nebezpečenstvo vzniku zranení. Pilová reťaz je mimoriadne ostrá. Pri údržbe reťaze a pri čistení, zaistení alebo odstránení krytu reťaze noste vhodné ochranné rukavice. ● Postupujte podľa pokynov pre napínanie reťaze, nastavenie napnutia reťaze a mazanie reťaze. ● Ťažké zranenia spôsobené

spätným rázom, ak nie je poškodená reťaz vymenená alebo opravená. • Pred čistením alebo servisom jednotky vypnite motor a vyberte batériu. • Ubezpečte sa o bezpečnom stave prístroja, v pravidelných intervaloch skontrolujte, či sú pevne utiahnuté čapy, matice a skrutky. • Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku dlhodobého nepretržitého používania zariadenia. Počas práce so zariadením robte pravidelné prestávky.

⚠ UPOZORNENIE • Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

POZOR • Produkt po každom použití očistite pomocou mäkkej a suchej utierky.

Zvyškové riziká

⚠ VÝSTRAHA

- Aj pri používaní prístroja predpísaným spôsobom sú prítomné určité zvyškové riziká. Pri používaní prístroja sa môžu vyskytnúť nasledujúce nebezpečenstvá:
- Vibrácie môžu spôsobiť zranenia. Pre každú prácu používajte správne náradie, určené rukoväte a obmedzte pracovnú dobu a expozíciu.
- Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochranu sluchu a obmedzte zaťaženie hlukom.
- Rezné poranenia pri kontakte s voľne uloženými zubami reťaze píly.
- Zranenie poranenia v dôsledku nepredvídaných, náhlych pohybov alebo spätného nárazu vodiacej lišty.
- Rezné poranenia / Riziko prepichnutia dielmi, ktoré odleteli z reťaze píly.
- Zranenia spôsobené vyhodnotenými predmetmi (hobliny, triesky).
- Zranenia spôsobené padajúcimi predmetmi. Pri práci nad hlavou vždy noste vhodnú ochrannú prilbu.
- Vdýchnutie prachu a častíc.
- Styk s pokožkou s mazacím prostriedkom / olejom.

Zníženie riziká

⚠ UPOZORNENIE

- Pri dlhšej dobe používania prístroja môže dôjsť k poruchám prekrvenia rúk spôsobených vibráciami. Všeobecne platnú dobu používania nie je možné stanoviť, nakoľko ju ovplyvňujú viaceré faktory:
 - Osobné dispozície k zlému prekrveniu (často studené prsty, trpnutie v prstoch)
 - Nízka teplota prostredia. Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice.
 - Obmedzenie prekrvenia spôsobené silným uchopením.
 - Neprerušená prevádzka je škodlivejšia ako prerušovaná prerušovaná prevádzka.
- Pri pravidelnom, dlho trvajúcom používaní prístroja a pri opakovanom výskyte symptómov, ako napr. mravenčenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Používanie v súlade s účelom

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Používanie v rozpore s účelom

Ohrozenie života spôsobené reznými poraneniami. Prístroj používajte len v súlade s účelom.

- Príslušenstvo výškový odvetvovač je určené na priemyselné použitie.

- Príslušenstvo je určené na použitie s nástrojom Multi-Tool MT 36 Bp.
- Prístroj je určený len na použitie v exteriéri.
- Z bezpečnostných dôvodov sa musí prístroj vždy pevne držať obomi rukami.
- Prístroj je určený na strihanie a orezávanie malých vetiev a konárov vysoko na strome. Používateľ stojí pritom bezpečne na zemi.

Akékoľvek iné použitie, napr. Rovnako ako pri lezení je nepripustné vyrezávať v blízkosti alebo rezať materiál na úrovni zeme. Za ohrozenia, ktoré vznikajú v dôsledku neprípustného použitia, je zodpovedný používateľ.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Bezpečnostné zariadenia

⚠ UPOZORNENIE

Chýbajúce alebo zmenené bezpečnostné zariadenia

Bezpečnostné zariadenia slúžia na vašu ochranu. Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia.

Zubová opierka

Integrovaná zubová opierka môže byť použitá ako otočný bod, ktorý poskytuje stabilitu píly počas rezu.

Pri rezaní tlačte prístroj dopredu, až kým kovové hroty nepreniknú cez okraj dreva. Ak sa tyč potom posunie nahor, resp. nadol v smere rezu, zníži sa fyzická namáha pri práci s pilou.

Symbyly na prístroji



Všeobecná výstražná značka

	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na prevádzku a všetky bezpečnostné pokyny.
	Pri vykonávaní prác s prístrojom používajte vhodnú ochranu očí a sluchu.
	Pri vykonávaní prác s prístrojom používajte protišmykové a odolné ochranné rukavice.
	Pri vykonávaní činností s prístrojom používajte bezpečnostnú obuv proti šmyku.
	Elektrické nebezpečenstvo. Pri činnostiach s prístrojom dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 m od vonkajších vedení.
	Nebezpečenstvo spôsobené vymrštenými predmetmi. Všetci, ktorí sa prizerajú, najmä deti a domáce zvieratá, sa musia zdržiavať vo vzdialenosti minimálne 15 m od pracovnej oblasti.
	Mazanie vodiacej lišty a reťaze
	Smer chodu reťaze

Ochranný odev

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Ohrozenie života spôsobené reznými poraneniami. Pri práci s prístrojom noste vhodný ochranný odev. Dodržiavajte miestne predpisy o prevencii pred úrazmi.

Ochrana hlavy

Pri práci s prístrojom noste vhodnú ochrannú prilbu, ktorá zodpovedá norme EN 397 a je označená symbolom CE.

Pri práci s prístrojom noste ochranu sluchu, ktorá zodpovedá norme EN 352-1 a je označená symbolom CE. Na ochranu pred odletujúcimi úlomkami používajte vhodné ochranné okuliare, ktoré spĺňajú normu EN 166 alebo sú označené symbolom CE. Alebo noste ochranný štít prilby, ktorý spĺňa normu EN 1731 a je označený symbolom CE.

V špecializovaných predajniach sú k dispozícii ochranné prilby s integrovanou ochranou sluchu a prieszorom.

Ochranné rukavice

Pri práci s prístrojom noste vhodné ochranné rukavice s ochranným vybavením proti rezu, ktoré spĺňajú normu EN 381-7 a sú označené symbolom CE.

Bezpečnostný spínač

Pri práci so zariadením noste protišmykovú bezpečnostnú obuv, ktorá spĺňa normu EN 20345 a je označená značkou CE.

Popis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne vybavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozrite si obal).

Obrázok je uvedený na stranách s grafikami

Obrázok A

- ① Ochrana reťaze
- ② Skrutka na nastavenie napnutia reťaze
- ③ Reťaz
- ④ Vodiaca lišta
- ⑤ Kryt olejovej nádrže reťaze
- ⑥ Zubová opierka
- ⑦ Matica vodiacej koľajnice
- ⑧ Kryt
- ⑨ Tyč
- ⑩ Typový štítok

Uvedenie do prevádzky

Montáž Multi-Tool

1. Tyč spojte so spojku nástroja Multi-Tool (pozrite si návod na obsluhu *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Obrázok B

Naplňte nádrž na reťazový olej

1. V prípade potreby vyčistite oblasť okolo plniaceho otvoru pilín a nečistôt.
2. Odstráňte kryt nádrže na reťazový olej.

Obrázok C

3. Pomaly naplňte reťazový olej do nádrže.
- Obrázok D**
4. V prípade potreby musíte utrieť rozliaty reťazový olej handričkou.
5. Uzavrite nádrž na reťazový olej krytom.

Skontrolujte napnutie reťaze

⚠ UPOZORNENIE

Ostrá reťaz

Rezné poranenia

Pri všetkých činnostiach s reťazou noste ochranné rukavice.

1. Odstráňte kryt reťaze.

Obrázok E

2. Opatrne potiahnite reťaz.

Obrázok F

Vzdialenosť medzi vodiacou koľajnicou a reťazou musí byť 4,0 byt mm.

3. Ak je to nutné, nastavte napnutie reťaze (pozri kapitolu *Nastavte napnutie reťaze*).

Prevádzka

Základná obsluha

1. Skontrolujte strom a konáre na škody, ako napr. hniloba.
2. Odstráňte kryt reťaze.
3. Držte prístroj pevne oboma rukami.

Pracovné kroky

Pri mazaní postupujte nasledovne:

- Pokiaľ je to možné, dodržiavajte vzdialenosť medzi kmeňom stromu a rezom približne 15 cm.

- Malé konáre, ktoré sú tenké a ľahké, rezané do zárezu so spodnou časťou vodiacej koľajnice.
- Ťažšie vetvy s väčším priemerom sa môžu pri odstraňovaní nečistôt zlomiť alebo rozštiepiť. Preto rez v niekoľkých krokoch:
 - a Urobte rez v spodnej časti vetvy hornou časťou vodiacej koľajnice. Tento rez by mal predstavovať asi jednu tretinu priemeru vetvy.

Obrázok G

- b Urobte rez v hornej časti vetvy.
- c Ak je potrebný ďalší rez, nikdy nepokračujte v tomto začatí rezu, ale začnite nový rez.

Pri odstraňovaní by ste mali poznamenať nasledujúce:

- Nezdvíhajte tyč vyššie ako 60 ° od horizontály.
- Na vodiacu koľajnicu nevyvíjajte veľké sily.
- Nestojte pod odvetvenou vetvou alebo vetvou.
- Dbajte na to, aby padajúca vetva neohrozila používateľa ani diváka ani nepoškodila žiadne predmety.
- Pri orezávaní konárov udržiavajte bezpečnú vzdialenosť najmenej dvojnásobok dĺžky vetvy.

Ukončenie prevádzky

1. Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja (pozrite si návod na obsluhu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Vyčistite prístroj (pozrite si kapitolu *Čistenie zariadenia*).

Demontáž nástroja Multi-Tool

1. Príslušenstvo oddelte od nástroja Multi-Tool (pozrite si návod na obsluhu *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Preprava

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

⚠ VÝSTRAHA

Nekontrolované spustenie

Rezné poranenia

Pri namontovanom nástroji Multi-Tool pred prepravou z prístroja vyberte súpravu akumulátorov.

Prepravujte prístroj len s namontovanou ochranou reťaze.

- Pri preprave vo vozidlách zaistite zariadenie proti zošmyknutiu a prevráteniu.

Skladovanie

Pred každým uskladnením prístroj očistite (pozrite si kapitolu *Čistenie zariadenia*).

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

⚠ VÝSTRAHA

Nekontrolované spustenie

Rezné poranenia

Pri namontovanom nástroji Multi-Tool pred skladovaním z prístroja vyberte súpravu akumulátorov.

Skladujte prístroj len s nasadenou ochranou reťaze.

1. Odstráňte nosný popruh.
2. V prípade potreby demontujte nástroj Multi-Tool (pozrite si návod na obsluhu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Ak sa bude prístroj skladovať dlhšie ako jeden mesiac, naolejujte reťaz, aby sa zabránilo korózii.
4. Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste. Látky spôsobujúce koróziu, ako napríklad záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli sa ne-

smú nachádzať v blízkosti prístroja. Prístroj neskladujte vonku.

Starostlivosť a údržba

⚠ VÝSTRAHA

Nekontrolované spustenie

Rezné poranenia

Pri namontovanom nástroji Multi-Tool pred všetkými prácami na prístroji vyberte súpravu akumulátorov.

⚠ UPOZORNENIE

Ostrá reťaz

Rezné poranenia

Pri všetkých činnostiach s reťazou noste ochranné rukavice.

Čistenie zariadenia

1. Očistite reťaz od zvyškov pileného materiálu a nečistôt pomocou kefy.

Obrázok H

2. Tyč čistite mäkkou suchou handričkou.

Údržbové práce

Pred každým použitím

Pred každým uvedením do prevádzky sa musia vykonať tieto činnosti:

- Skontrolujte hladinu oleja v reťazi, prípadne ho doplňte (pozri kapitolu *Naplňte nádrž na reťazový olej*).
- Skontrolujte napnutie reťaze (pozri kapitolu *Skontrolujte napnutie reťaze*).
- Skontrolujte dostatočnú ostrosť reťaze, ak je to potrebné, prevráťte vodiacu koľajnicu alebo vymeňte reťaz (pozri kapitolu *Vymeňte reťaz*).
- Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené.
- Skontrolujte tesnosť všetkých skrutiek, matic a skrutiek.

Nastavte napnutie reťaze

1. Keď je namontovaný nástroj Multi-Tool, vyberte súpravu akumulátorov (pozrite si návod na obsluhu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Uvoľnite maticu vodiacej koľajnice.

Obrázok I

3. Nastavte napnutie reťaze pomocou skrutky.

Obrázok J

4. Skontrolujte napnutie reťaze.

Obrázok F

Vzdialenosť medzi vodiacou lištou a reťazou musí byť 4,0 mm.

5. Utiahnite maticu vodiacej koľajnice.

Vymeňte reťaz

1. Odstráňte maticu vodiacej koľajnice.

Obrázok K

2. Uvoľnite skrutku na nastavenie napnutia reťaze.
3. Odstráňte kryt.

Obrázok L

4. Odstráňte vodiacu lištu.
5. Starý reťaz zlikvidujte odborne.
6. Položte novú reťaz na vodiacu koľajnicu.

Obrázok M

7. Namontujte vodiacu koľajnicu. Venujte pozornosť smeru jazdy reťaze.

Obrázok N

8. Namontujte kryt a voľne upevnite maticu vodiacej koľajnice.

Obrázok O

9. Nastavte napnutie reťaze (pozrite si kapitolu *Nastavte napnutie reťaze*).

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznický servis.

S narastajúcim vekom sa kapacita súpravy akumulátorov aj pri dobrej starostlivosti znižuje, takže ani v celkom nabitom stave už nie je možné dosiahnuť celkovú dobu chodu. Toto nepredstavuje nedostatok.

Chyba	Príčina	Odstránenie
Pristroj sa zastaví počas prevádzky	Reťaz blokovaná výstrižkami.	● Odstráňte zvyšky pokosených rastlín.
	Motor je prehriaty	● Prerušite prácu a motor nechajte vychladnúť.
Problémy pri montáži dielov tyče	Pripojovacie miesta sú znečistené.	● Z koncov tyče odstráňte prilepené nečistoty. ● Príslušenstvo odkladajte iba na čisté podklady.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Technické údaje

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Výkonové údaje prístroja			
Prevádzkové napätie	V	36	
Maximálna rýchlosť	/min	10000 ± 10%	
Objemová olejová nádrž na reťaze	ml		200
Priemer objektu rezania (max.)	mm		180
Pracovný rozsah (max.)	m		2,7
Rozmery a hmotnosti			
Dĺžka x šírka x výška	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Hmotnosť (so súpravou akumulátorov)	kg	2,6	
Hmotnosť	kg		2,0
Výkonové údaje prístroja (merané nástrojom Multitool MT 36 Bp)			
Hladina akustického výkonu podľa EN ISO 11680-1 (merané nástrojom Multitool MT 36 Bp)			
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)		92,6
Neistota K_{pA}	dB(A)		3,0
Hladina akustického výkonu L_{WA}	dB(A)		100,7
Neistota K_{WA}	dB(A)		0,8
Hodnota vibrácií podľa EN ISO 11680-1 (merané nástrojom Multitool MT 36 Bp)			

MT 36

Bp

MT CS

250/36

Bp

Hodnota vibrácií v ruke/ra- m/s²
mene - predná rukoväť

3,0

Hodnota vibrácií v ruke/ra- m/s²
mene - zadná rukoväť

2,9

Neistota K m/s²

1,5

Technické zmeny vyhradené.

Hodnota vibrácií

⚠ VÝSTRAHA

Uvedená hodnota vibrácií bola odmeraná pomocou štandardnej skúšobnej metódy a možno ju použiť pre porovnanie prístrojov.

Uvedenú hodnotu vibrácií možno použiť v predbežnom posúdení zaťaženia.

V závislosti od spôsobu, akým sa prístroj používa, sa môže emisia vibrácií počas aktuálneho používania prístroja líšiť od uvedenej celkovej hodnoty.

Prístroje s hodnotou vibrácie v ruke-ramene > 2,5 m/s² (pozrite si kapitolu *Technické údaje v návode návod na obsluhu*)

⚠ **UPOZORNENIE** • Viachodínové používanie prístrojov bez prerušenia môže v zriedkavých prípadoch viesť k pocitom necitlivosti. • Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice. • Dodržiavajte pravidelné prestávky v práci.

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť. Výrobok: Výškový odvetvovač
Typ: 1.042-512.x

Príslušné smernice EÚ

2014/30/EÚ

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EÚ

Aplikované harmonizované normy

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010

Poverená inštitúcia, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Nemecko, vykonala typovú skúšku EÚ, číslo certifikátu: BM 50455914 0001

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou vedenia spoločnosti.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.09.2018

Sadržaj

Sigurnosni napuci.....	131
Namjenska uporaba	133
Zaštita okoliša	133
Pribor i zamjenski dijelovi	133
Sadržaj isporuke.....	133
Sigurnosni uređaji.....	133
Simboli na uređaju.....	133
Zaštitna odjeća	134
Opis uređaja	134
Puštanje u pogon	134
Rad	134
Transport	135
Skladištenje	135
Njega i održavanje.....	135
Radovi održavanja.....	135
Pomoć u slučaju smetnji.....	135
Jamstvo	136
Tehnički podaci.....	136
Vrijednost vibracije	136
EU izjava o sukladnosti	136

Sigurnosni napuci



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ovo poglavje o sigurnosti i ove originalne upute za rad. Postupajte u skladu s njima. Čuvajte originalne upute za rad za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Sigurnosne razine

⚠ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteću opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Dodatni opći sigurnosni napuci

Napomena • U nekim regijama propisi mogu ograničiti uporabu ovoga uređaja. Konzultirajte se sa svojim lokalnim državnim službama.

⚠ **OPASNOST** • Opasnost po život od posjekotina uslijed nekontroliranih kretanja uređaja. Dijelove tijela držite dalje od pokretnih dijelova. • Opasnost od ozljede od bačenih ili padnih predmeta. Nikada ne koristite uređaj ako se u radijusu od 15 m nalaze osobe, posebice djeca ili životinje. • Na uređaju ne smijete poduzimati nikakve preinake.

⚠ **UPOZORENJE** • Djeca i osobe koji nisu upoznati s ovim uputama ne smiju upravljati ovim uređajem. Lokalne odredbe mogu ograničiti dob rukovatelja. • Potreban vam je neometan pogled na područje rada kako biste prepoznali moguće opasnosti. Upotrebljavajte uređaj samo pri dobrom osvjetljenju. • Prije rada provjerite jesu li uređaj, svi upravljački elementi i sigurnosne naprave ispravni. Provjerite ima li labavih zatvarača i osigurajte da svi zaštitni poklopci i ručke budu pravilno i čvrsto pričvršćeni. Uređaj ne koristite ako njegovo stanje nije besprijekorno. • Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove prije nego što pokrenete uređaj. • Uređaj nemojte nikada koristiti ako sklopka za uključivanje/sključivanje na ručki nije propisno uključena ili isključena. • Rizik od povratnog udara zbog gubitka ravnoteže. Izbjegavajte nenormalno držanje, pobrinite se za siguran stav i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. • Teške ozljede uslijed nepažnje ako se zbog česte uporabe uređaja razvije osjećaj pouzdanosti. • Odmah zaustavite uređaj i provjerite ima li oštećenja odn. utvrdite uzrok vibracije ako je uređaj pao, dobio udarac ili ako neobičajeno vibrira. Prepustite popravak oštećenja ovlaštenom servisu ili zamijenite uređaj.

⚠ **OPREZ** • Nosite potpunu zaštitu očiju i uha, jaku i čvrstu rukavice i zaštitu glave tijekom rada s uređajem. Nosite masku za lice kada je posao prašnjav. • Prilikom radova s uređajem nosite dugačke, teške hlače, čvrstu obuću i dobro prijanjajuće rukavice. Nemojte raditi bosih nogu. Nemojte nositi nakit, sandale ili kratke hlače. • Postoji opasnost od ozljeda u slučajevima kada pokretni dijelovi uređaja zahvate široku odjeću, kosu ili nakit. Odjeću i nakit držite podalje od pokretnih dijelova stroja. Svezite dugu kosu. • Zaštita sluha može smanjiti vašu sposobnost da čujete signale upozorenja, stoga obratite pozornost na moguće opasnosti u blizini i u području rada. • Rad sličnih alata u okruženju povećava rizik od oštećenja sluha i vjerojatnost da se neće čuti potencijalne opasnosti, npr. osobe koji ulaze u područje rada. • Klizave ručke i zahvatne površine sprečavaju sigurno rukovanje uređajem i kontrolu nad uređajem u neočekivanim situacijama. Održavajte ručke i zahvatne površine suhima i čistima te čistima od ulja i maziva. • Upotrebljavajte samo pribor i rezervne dijelove koji su odobreni od proizvođača. Originalan pribor i originalni zamjenski dijelovi jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

Mjere opreza za kresače visokih grana

⚠ **UPOZORENJE** • Ne upotrebljavajte uređaj ako postoji opasnost od udara groma. • Provjerite jesu li sve zaštitne naprave i ručke propisno i sigurno pričvr-

šćene i u dobrom stanju. ● **Prije upotrebe uređaja osigurajte čvrsto postolje, čisto radno mjesto i isplanirajte stazu za povlačenje ispred padajućih grana.** ● **Pazite na dimnu maglu i piljevinu.** Ako je potrebno, nosite masku ili aparat za disanje. ● **Uređaj za rezanje grana uvijek držite s obje ruke.** Jednom rukom držite prednju ručku. Drugom rukom čvrsto držite stražnju ručku, rukujte tipkom za deblokiranje sklopke uređaja i sklopkom uređaja. ● **Opasnost od strujnog udara ako lanac pile dođe u dodir sa skrivenim strujnim vodovima.** Električne alate držite samo za izolirane zahvatne površine jer dodir s vodovima pod naponom može učiniti da metalni dijelovi uređaja provode napon. ● **Opasnost od ozljeda.** Ne vršite nikakve preinake na uređaju. Ne upotrebljavajte uređaj za pogon dodataka ili uređaja koje proizvođač uređaja ne preporučuje. Povratni udarac može nastupiti ako vrh vodilice dodirne neki predmet ili ako se drvo savije, a lanac pile zaglavi u rezu. U nekim slučajevima dodirivanje vrha vodilice može uzrokovati neočekivanu reakciju ili reakciju usmjerenu prema natrag u kojoj vodilica udari prema gore i prema rukovatelju. Ako se lanac pile zaglavi na gornjem baidu vodilice, vodilica može brzo udariti prema rukovatelju. Bilo koja od ovih reakcija može dovesti do gubitka kontrole.

⚠ UPOZORENJE. Teške ozljede zbog gubitka kontrole uslijed povratnog udara. Ne oslanjajte se isključivo na ugrađene sigurnosne uređaje, nego poduzmite odgovarajuće mjere za rad bez nezgoda i ozljeda. ● **Pri uporabi uređaja treba nositi isporučeni remen za nošenje.** Remen za nošenje ima gumb za brzo zaključavanje. Remen za nošenje vam pomaže da upravljate uređajem prilikom spuštanja nakon reza i da držite težinu uređaja tijekom rezanja. ● **Može doći do teških ozljeda ako se u slučaju nužde remen za nošenje ne može dovoljno brzo odložiti.** Prije upotrebe uređaja upoznajte se s remenom za nošenje i brzim zatvaračem. Ne nosite odjeću preko ramenog pojasa i ne ometajte pristup brzom zatvaraču ni na koji drugi način. ● **Prije uključivanja uređaja, provjerite da lanac pile ne dodiruje nikakve predmete.** ● **Može doći do teških ozljeda ako pogrešno zategnuti lanac pile iskoči iz vodilice.** Prije svake uporabe provjerite napetost lanca. Provjerite da je lanac podmazan. ● **Isključite motor, uklonite komplet baterija i provjerite da su svi pokretni dijelovi u potpunosti zaštićeni:**

- Prije nego što čistite uređaj ili uklanjate blokadu.
- Ostavite uređaj bez nadzora.
- Prije montiranja ili demontiranja pribora.
- Prije provjere i čišćenja uređaja ili rada na uređaju.
- Opasnost od ozljeda uslijed povratnog udara. Mjere za sprečavanje povratnog udara:
- Osigurajte da se u vašem području rada ne nalaze prepreke.
- Tijekom rada s uređajem za rezanje grana izbjegavajte dodir vodećeg vrha s granama, grančicama ili drugim predmetima.
- Držite uređaj s obje ruke.
- Tijelo i ruke postavite u položaj u kojem možete izdržati sile povratnog udara.
- Nikad ne puštajte uređaj za rezanje grana tijekom rada.
- Izbjegavajte abnormalno držanje tijela. To vam daje veću kontrolu nad uređajem za rezanje grana i sprječava slučajni dodir s vrhom vodilice u neočekivanim situacijama.

- **Upotrebljavajte samo rezervne vodilice i lance koje preporučuje proizvođač.** Pogrešne rezervne vodilice i lanci mogu uzrokovati pucanje lanca i /ili povratni udarac.
- **Oštrenje lanca pile težak je zadatak.** Proizvođač preporučuje zamjenu istrošenog ili tupog lanca novim lancem pile.
- **Opasnost od ozljeda.** Ne upotrebljavajte uređaj na ljestvama ili na nestabilnim podlogama. Pri rezanju uvijek stojte s obje noge na čvrstom tlu da biste održali ravnotežu. ● **Opasnost od strujnog udara.** Ne upotrebljavajte uređaj u krugu od 10 m od nadzemnih vodova. ● **Opasnost od ozljeda ako napeta grana brzo krene unatrag pri rezanju.** ● **Pazite na padajuće grane i grane koje se brzo kreću unatrag nakon pada na zemlju.** ● **Ako tanko drvo zapne u pilu i brzo krene prema rukovatelju, rukovatelj može izgubiti ravnotežu.** Budite oprezni pri piljenju malih grmova i mladica. ● **Isključite motor i uklonite komplet baterija prije čišćenja ili servisa uređaja.** ● **Provjerite zupce pile ako učinak rezanja počne slabiti.** Alate za rezanje uvijek održavajte oštima i čistima. Oštri alat za rezanje se lakše može kontrolirati i ne blokira tako lako. Po potrebi zamijenite lanac i šinu. Za zamjenu upotrebljavajte samo originalne pričuvne dijelove proizvođača. ● **Opasnost od ozljeda uslijed zaglavljenog uređaja za rezanje.** Ako su se lanac pile ili vodilica zaglavlili previsoko, potražite savjet profesionalnog arborista za sigurno uklanjanje uređaja za rezanje. ● **Prije svake upotrebe provjerite jesu li spojevi vratila šipke i alata za rezanje čvrsto pričvršćeni.**

PAŽNJA. Uređaj čuvajte samo u zatvorenim prostorijama.

Siguran transport i skladištenje

⚠ UPOZORENJE. Prije nego što ćete skladištiti ili transportirati uređaj isključite ga, ostavite ga da se ohladi i izvadite komplet baterija. ● **Prije skladištenja ili transporta uređaja pokrijte alat za rezanje štitnikom za lanac.**

⚠ OPREZ. Opasnost od ozljeda i oštećenja na uređaju. Osigurajte uređaj prilikom transporta od pomicanja ili pada.

PAŽNJA. Prije transporta ili skladištenja uređaja uklonite s njega sva eventualna strana tijela. ● **Uređaj čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu do kojeg djeca nemaju pristup.** Držite uređaj podalje od stvari koje izazivaju koroziju, kao što su primjerice vrtno kemikalije. ● **Uređaj ne čuvajte na otvorenom prostoru.** ● **Provjerite je li lanac lagano podmazan kada se uređaj skladišti dulje od jednog mjeseca.** Proizvođač preporučuje da se za zaštitu od hrđe i za podmazivanje uljem upotrebljava rasprskivač. Obratite se vašoj servisnoj službi s pitanjem u vezi prikladnog spreja.

Sigurno održavanje i njega

Napomena. Servisne radove i radove održavanja smije provoditi samo odgovarajuće kvalificirano stručno osoblje koje je prošlo specijaliziranu obuku. Preporučamo da za popravak proizvoda isti pošaljete ovlaštenom servisnom centru. ● **Smijete provoditi samo postavke i popravke opisane u ovim uputama za rad.** Za ostale popravke kontaktirajte vašu ovlaštenu servisnu službu.

⚠ UPOZORENJE. Opasnost od ozljeda. Lanac pile vrlo je oštar. Nosite prikladne zaštitne rukavice tijekom održavanja lanca i tijekom čišćenja, montaže ili demontaže štitnika za lanac. ● **Slijedite upute za zate-**

zanje lanca, za namještanje napetosti lanca i podmazivanje lanca. • Teške ozljede uslijed povratnog udarca ako se oštećeni lanac ne zamijenjeni ili ne popravi. • Isključite motor i uklonite komplet baterija prije čišćenja ili servisa uređaja. • Osigurajte da je uređaj u sigurnom stanju tako u redovitim razmacima provjerite jesu li svornjaci, matice i vijci čvrsto pritegnuti. • Opasnost od ozljeda zbog duge neprekidne upotrebe uređaja. Redovito radite stanke tijekom rada s uređajem.

⚠ OPREZ • Upotrebljavajte samo pričuvne dijelove, pribor i naglavke koje je odobrio proizvođač. Originalni pričuvni dijelovi, originalni pribor i originalni naglavci jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

PAŽNJA • Proizvod nakon svake upotrebe očistite mekom, suhom krpom.

Preostali rizici

⚠ UPOZORENJE

- Čak i kada se uređaj koristi na prethodno opisan način uvijek postoje određeni preostali rizici. Prilikom upotrebe uređaja mogu nastati sljedeće opasnosti:
- vibracije mogu izazvati ozljede. Koristite odgovarajući alat za sve radove, koristite predviđene ručke i ograničite vrijeme rada i izloženost.
- Buka može izazvati oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluh i ograničite opterećenje.
- Rezne ozljede pri dodiru s golim zupcima pile na lancu pile.
- Rezne ozljede uslijed nepredviđenih, naglih pokreta ili povratnog udarca vodilice.
- Rezne ozljede / rizik od uboda zbog dijelova koji lete s lanca pile.
- Ozljede uzrokovane izbačenim predmetima (strugotine, iverje).
- Ozljede uslijed padajućih predmeta. Prilikom rada iznad glave uvijek nosite prikladnu sigurnosnu kacigu.
- Udisanje prašine i čestica.
- Dodir kože s mazivom / uljem.

Smanjenje rizika

⚠ OPREZ

- Dulja uporaba uređaja može uzrokovati poremećaje prokrvljenosti u šakama uslijed vibriranja. Ne može se odrediti opće trajanje uporabe jer ono ovisi o više čimbenika:
- Osobna sklonost lošoj prokrvljenosti (često hladni prsti, utrnulost prstiju).
- Niska temperatura okoline. Nosite tople rukavice za zaštitu šaka.
- Prokrvlenost spriječena čvrstim hvatom.
- Rad bez prekida štetniji je od rada prekinuta stankama.

U slučaju redovite, dugotrajne uporabe uređaja te ako se opetovano javljaju simptomi kao što su primjerce utrnulost prstiju, hladni prsti, obratite se liječniku.

Namjenska uporaba

⚠ OPASNOST

Nenamjenska uporaba

Opasnost po život od posjekotina
Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom.

- Dodatak kresač za visoke grane prikladan je za komercijalnu upotrebu.

- Dodatak je namijenjen za uporabu s Multi-Tool MT 36 Bp.
- Uređaj je predviđen samo za upotrebu na otvorenom.
- Iz sigurnosnih se razloga uređaj uvijek mora sigurno držati s obje ruke.
- Uređaj je namijenjen za rezanje i obrezivanje malih grana i graničica visoko na stablu. Korisnik pritom čvrsto stoji na tlu.

Nije dopuštena bilo koja druga uporaba, npr. pri penjanju, za rezanje grana u blizini ili za rezanje materijala na razini tla. Za opasnosti nastale nenamjenskom uporabom odgovara korisnik.

Zaštita okoliša



Ambalaži se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Sigurnosni uređaji

⚠ OPREZ

Manjavi ili izmijenjeni sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti.

Nikad ne mijenjajte sigurnosne uređaje i nemojte ih zaobilaziti.

Šiljcima branik

Integrirana stop kandža može se koristiti kao oslonac za postizanje stabilnosti pile za vrijeme rezanja. Kod piljenja pritisnite aparat prema naprijed sve dok metalni igle ne prodru preko ruba drva. Ako se vratilo pomiče gore ili dolje u smjeru reza, smanjuje se fizičko naprezanje prilikom rada s pilom.

Simboli na uređaju

	Opći znak upozorenja
	Prije puštanja u pogon pročitajte upute rad i sve sigurnosne naputke.

	Prilikom radova s uređajem nosite prikladnu zaštitu za oči i sluh.
	Prilikom rada s uređajem nosite protuklizne i otporne zaštitne rukavice.
	Tijekom rada s uređajem nosite protuklizne zaštitne cipele.
	Opasnost uslijed struje. Pri radu s uređajem održavajte minimalni razmak od 10 m od nadzemnih vodova.
	Opasnost uslijed odbačenih predmeta. Držite promatrače, posebice djecu i kućne ljubimce, udaljene najmanje 15 m od područja rada.
	Podmazivanje vodilice i lanca
	Smjer kretanja lanca

Zaštitna odjeća

⚠ OPASNOST

Opasnost po život od posjekotina. Pri radu s uređajem nosite prikladnu zaštitnu odjeću. Pridržavajte se lokalnih propisa za sprječavanje nezgoda.

Zaštitna glave

Za vrijeme rada s uređajem nosite prikladnu sigurnosnu kacigu koja je u skladu s EN 397 i ima CE.

Tijekom rada s uređajem nosite zaštitu sluha koja je u skladu s EN 352-1 i ima CE.

Za zaštitu od letećih komadića nosite odgovarajuće zaštitne naočale koje su u skladu s EN 166 ili su CE označene. Ili nosite kacigu za vizir koji je u skladu s EN 1731 i ima CE.

U specijaliziranoj trgovini dostupne su zaštitne kacige s integriranom zaštitom za sluh i vizirom.

zaštitne rukavice

Tijekom rada s uređajem nosite prikladne zaštitne rukavice s zaštitnom rezom koja su u skladu s EN 381-7 i imaju CE.

Zaštitne cipele

Tijekom rada s uređajem nosite protuklizne zaštitne cipele koje ispunjavaju zahtjeve norme EN 20345 i imaju oznaku CE.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuju se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi pakiranje).

Slika vidi stranice sa grafičkim prikazima

Slika A

- ① Štitnik lanca

- ② Vijak za namještanje napetosti lanca
③ Lanac
④ Vodilica
⑤ Poklopac spremnika ulja za lanac
⑥ šiljcima branik
⑦ Matica vodilica
⑧ Poklopac
⑨ Vratilo
⑩ Natpisna pločica

Puštanje u pogon

Montirajte višenamjenski alat

1. Spojite osovinu na spojku višenamjenskog alata (vidi uputu za uporabu *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Slika B

Napunite spremnik ulja za lanac

1. Ako je potrebno, očistite područje oko otvora za punjenje piljevine i prijavštine.

2. Skinite poklopac lančanog spremnika ulja.

Slika C

3. Polako ulijte ulje u lancu u spremnik.

Slika D

4. Ako je potrebno, Krpu apsorbirajte izliveno ulje u lancu.

5. Spremnik sredstva za pranje zatvorite poklopcem.

Provjera napetosti lanca

⚠ OPREZ

Oštar lanac

Opasnost od posjekotina

Nosite zaštitne rukavice dok radite na lancu.

1. Skinite štitnik lanca.

Slika E

2. Pažljivo povucite lanac.

Slika F

Udaljenost između vodilice i lanca mora iznositi 4,0 mm.

3. Po potrebi namjestite napetost lanca (vidi poglavlje *Namještanje napetosti lanca*).

Rad

Osnovno rukovanje

1. Drvo i grane na takvim štetama. B. ispitati trulež.
2. Skinite štitnik lanca.
3. Škare za živicu držite s obje ruke.

Tehnike rada

Pri rezanju grana postupite na sljedeći način:

- Po mogućnosti održavajte udaljenost od otprilike 15 cm između debla i reza.
- Male grane koje su tanke i lagane odrežite donjom stranom vodilice jednim rezom.
- Teže grane većeg promjera mogu se slomiti ili odломiti tijekom rezanja. Odrežite ih u nekoliko radnih koraka:
 - a Gornjim dijelom vodilice zarezite donju stranu grane. Taj bi rez trebao biti velik kao otprilike trećina promjera grane.

Slika G

- b Zarezite gornju stranu grane.

- c. Ako je potreban dodatni rez, nikad ne nastavite rezati po započetom rezu, nego napravite novi.

Pri rezanju grana obradite pažnju na sljedeće:

- Ne dižite šipku više od 60° od horizontale.
- Ne primjenjujte veliku silu na vodilicu.
- Nemojte stajati ispod grane ili grančice koja se reže.
- Pazite da padajuća grana ne ugrozi ni korisnika niti promatrača i ne ošteti predmete.
- Tijekom rezanja visokih grana održavajte sigurnosni razmak od najmanje dvostruke duljine grane.

Završetak rada

1. Izvadite komplet baterija iz uređaja (pogledajte uputu za uporabu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Čišćenje uređaja (vidi poglavlje *Čišćenje uređaja*).

Rastavljanje višenamjenskog alata

1. Odvajanje dodataka s višenamjenskog alata (pogledajte uputu za uporabu *Multi-alat MT 36 Bp*).

Transport

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu uzmite u obzir težinu uređaja.

⚠ UPOZORENJE

Nekontrolirano pokretanje

Opasnost od posjekotina

Kad je instaliran višenamjenski alat, prije transporta izvadite komplet baterije iz uređaja.

Transportirajte uređaj samo s postavljenim štitnikom lanca.

- Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Uređaj treba očistiti prije svakog skladištenja (vidi poglavlje *Čišćenje uređaja*).

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

⚠ UPOZORENJE

Nekontrolirano pokretanje

Opasnost od posjekotina

Kad je instaliran višenamjenski alat, izvadite komplet baterije iz uređaja prije skladištenja.

Skladištite uređaj samo s postavljenim štitnikom lanca.

1. Skinite remen za nošenje.
2. Ako je potrebno, rastavite višenamjenski alat (pogledajte uputu za uporabu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Ako se uređaj skladišti dulje od jednog mjeseca, podmažite lanac da biste spriječili hrđu.
4. Uređaj čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držite ga podalje od tvari kao što su kemikalije za vrt i soli za odleđivanje. Uređaj nemojte skladištiti na otvorenom.

Njega i održavanje

⚠ UPOZORENJE

Nekontrolirano pokretanje

Opasnost od posjekotina

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste

Kad je instaliran višenamjenski alat, izvadite prije svih radova na uređaju komplet baterija iz uređaja.

⚠ OPREZ

Oštar lanac

Opasnost od posjekotina

Nosite zaštitne rukavice dok radite na lancu.

Čišćenje uređaja

1. Četkom očistite lanac od ostataka rezanog materijala i prljavštine.
Slika H
2. Očistite vratilo mekom i suhom krpom.

Radovi održavanja

Prije svakog puštanja u pogon

Prije svakog puštanja u pogon provedite sljedeće radnje:

- Provjerite napunjenost ulja za lanac, po potrebi dolijte ulje za lanac (vidi poglavlje *Napunite spremnik ulja za lanac*).
- Provjerite napetost lanca (vidi poglavlje *Provjera napetosti lanca*).
- Provjerite je li lanac dovoljno oštar, po potrebi okrenite vodilicu ili zamijenite lanac (vidi poglavlje *Zamjena lanca*).
- Provjerite je li uređaj oštećen.
- Provjerite čvrst dosjed svih svornjaka, matica i vijaka.

Namještanje napetosti lanca

1. Kad je višenamjenski alat instaliran, izvadite komplet baterije (pogledajte uputu za uporabu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Otpustite maticu vodilice.
Slika I
3. Namjestite napetost lanca vijkom.
Slika J
4. Provjerite napetost lanca.
Slika F
Udaljenost između vodilice i lanca mora iznositi 4,0 mm.
5. Zategnite maticu vodilice.

Zamjena lanca

1. Skinite maticu vodilice.
Slika K
2. Otpuštanje vijka za namještanje napetosti lanca
3. Uklonite poklopac.
Slika L
4. Skinite vodilicu.
5. Stručno odložite stari lanac u otpad.
6. Stavite novi lanac na vodilicu.
Slika M
7. Montirajte vodilicu. Pritom pazite na smjer kretanja lanca.
Slika N
8. Montirajte poklopac, pritom lagano pričvrstite maticu vodilice.
Slika O
9. Namještanje napetosti lanca (vidi poglavlje *Namještanje napetosti lanca*).

Sa starenjem se kapacitet kompleta baterija i pri dobrom održavanju smanjuje, tako da se ni u potpuno na-

punjenom stanju više ne postiže puno vrijeme rada. To se ne smatra nedostatkom.

Greška	Uzrok	Rješenje
Uređaj se zaustavlja tijekom rada	Lanac je blokiran odrezanim materijalom.	● Uklonite odrezani materijal.
	Motor je pregrijan	● Prekinite rad i ostavite motor da se ohladi.
Problemi pri montaži dijelova vratila	Spojna mjesta su onečišćena.	● Uklonite prljavštinu s krajeva vratila. ● Pripor odlažite samo na čiste površine.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poleđini)

Tehnički podaci

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Podaci o snazi uređaja		
Radni napon	V	36
Najveća brzina	/min	10000 ± 10%
Spremnik nafte u lancu za preminskog lanca	ml	200
Promjer materijala za rezanje (maks.)	mm	180
Radni raspon (maks.)	m	2,7
Dimenzije i težine		
Duljina x širina x visina	mm	951 x 197 x 188 946 x 117 x 168
Težina (s kompletom baterija)	kg	2,6
Težina	kg	2,0
Podaci o snazi uređaja (mjereno s Multitool MT 36 Bp)		
Razina zvučne snage prema EN ISO 11680-1 (mjereno s MT 36 Bp multitool)		
Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	92,6
Nesigurnost K_{pA}	dB(A)	3,0
Razina zvučne snage L_{WA}	dB(A)	100,7
Nesigurnost K_{WA}	dB(A)	0,8
Vrijednost vibracije prema EN ISO 11680-1 (mjereno s MT 36 Bp multitool)		
Vrijednost vibracije šaka ruka prednje ručke	m/s^2	3,0
Vrijednost vibracije šaka ruka stražnje ručke	m/s^2	2,9
Nesigurnost K	m/s^2	1,5

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Vrijednost vibracije

Δ UPOZORENJE

Navedena vrijednost vibracije izmjerena je standardnim ispitivanjem i smije se koristiti za usporedbu uređaja.

Navedena vrijednost vibracije smije se koristiti za prethodnu procjenu opterećenja.

Ovisno o načinu na koji se koristi uređaj, emisija vibracija tijekom trenutnog korištenja uređaja može odstupati od navedenih ukupnih vrijednosti.

Uređaji s vrijednošću vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s^2 (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputama za rad)

Δ **OPREZ** • Višesatno neprekidno korištenje uređaja može uzrokovati osjećaj obamrlosti. • Nosite tople rukavice za zaštitu šaka. • Redovito radite stanke u radu.

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje koncepcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Kresac visokih grana

Tip: 1.042-512.x

Relevantne EU direktive

2014/30/EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

Primijenjene usklađene norme

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Naručeno tijelo, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Njemačka obavila je ispitivanje tipa ES, broj certifikata: BM 50455914 0001

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju rukovodstva.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Tefaks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 9. 2018.

Sadržaj

Sigurnosne napomene	137
Namenska upotreba	139
Zaštita životne sredine	139
Pribor i rezervni delovi	139
Obim isporuke	139
Sigurnosni uređaji	139
Simboli na uređaju	139
Zaštitna odeća	140
Opis uređaja	140
Puštanje u pogon	140
Rad	140
Transport	141
Skladištenje	141
Nega i održavanje	141
Radovi na održavanju	141
Pomoć u slučaju smetnji	142
Garancija	142
Tehnički podaci	142
Vrednost vibracija	142
EU izjava o usklađenosti	142

Sigurnosne napomene



Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i ovo originalno uputstvo za rad. Postupajte u skladu sa tim. Čuvajte originalna uputstva za upotrebu za buduću upotrebu ili za buduće vlasnike.

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preči i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Dodatne opšte sigurnosne napomene

Napomena • U nekim regionima upotreba ovog uređaja može biti ograničena. Posavetujte se sa lokalnim institucijama.

- **OPASNOST** • Opasnost od posekotina kao posledica nekontrolisanih pokreta uređaja. Držite delove tela dalje od delova uređaja koji su u pokretu.
- Opasnost od povreda usled razletanja ili padanja predmeta. Nikada nemojte koristiti uređaj ako su u krugu od 15 m nalaze lica, a posebno deca ili životinje.
- Ne sme da vršite nikakve izmene na uređaju.

- **UPOZORENJE** • Deca i osobe koje nisu upoznate sa ovim uputstvom ne smeju da koriste ovaj uređaj. Lokalne odredbe mogu da ograniče uzrast korisnika. • Potreban vam je nezakonjen pogled na radno područje da biste uočili moguće opasnosti. Koristite uređaj samo pri dovoljnom osvetljenju. • Pre korišćenja proverite da li svi kontrolni elementi i sigurnosni uređaji pravilno funkcionišu. Proverite da li

ima olabavljenih brava, uverite se da su sve zaštitne prekrivke pravilno i bezbedno pričvršćene. Nemojte da koristite uređaj ukoliko nije u besprekornom stanju.

- Zamenite istrošene ili oštećene delove pre nego što uređaj pustite u pogon.
- Nikada nemojte koristiti uređaj, ako isti ne može propisno da se uključi ili isključi preko prekidača na rukohvatu.
- Opasnost od povratnog udara zbog gubitka ravnoteže. Izbegavajte neuobičajene položaje tela, obezbedite čvrst, bezbedan oslonac i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
- Teške povrede usled nemara, ako se zbog česte upotrebe uređaj koristi suviše opuštano.
- Odmah zaustavite uređaj i proverite da li ima oštećenja odn. utvrdite uzrok vibracije ako je uređaj pao, udario ili neuobičajeno vibrirao. Prepustite ovlašćenom korisničkom servisu popravku ili zamenu uređaja.

⚠ **OPREZ** • Prilikom korišćenja uređaja koristiti potpunu zaštitu za oči i sluh, čvrste i otporne rukavice, kao i zaštitu za glavu. Nosite masku za lice ukoliko radite u prašini. • Kada radite sa uređajem, nosite duge, deblje hlače, čvrste cipele i dobro pranjevuće rukavice. Nemojte raditi bosi. Ne nosite nakit, sandale ili kratke pantalone. • Opasnost od povređivanja zahvatanjem slobodnih delova odeće, kose ili nakita pokretnim delovima uređaja. Odeću i nakit držite na udaljenosti od pokretnih delova mašine. Vezite dugu kosu. • Zaštita za sluh može da ograniči vašu sposobnost da čujete upozoravajuće tonove, pa zato obratite pažnju na moguće opasnosti u blizini i u radnom području. • Rad sličnih alata u okruženju povećava rizik od oštećenja sluha i verovatnoću da se ne čuju moguće opasnosti, npr. kada neko stupi u radno područje. • Klizave ručke i površine za hvatanje sprečavaju bezbedno rukovanje i kontrolu uređaja u neočekivanim situacijama. Održavajte ručke i površine za hvatanje suvim, čistim i bez ulja i masti. • Koristite samo pribor i rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Originalni pribor i originalni rezervni delovi daju garanciju za bezbedan rad uređaja bez smetnji.

Mere predostrožnosti za kresač visokih grana

⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj nemojte koristiti ako postoji opasnost od udara groma. • Uverite se da su svi zaštitni elementi i ručke pravilno i dovoljno pričvršćeni i da su u dobrom stanju. • Pre korišćenja uređaja, obratite pažnju na stabilan položaj, čisto radno mesto i predvidite prostor za odstupanje u slučaju padanja grana. • Čuvajte se od isparenja ulja za podmazivanje i strugotina od rezanja. Ako je potrebno, nosite masku ili uređaj za disanje. • Kresač grana uvek držite obema rukama. Prednju ručku čvrsto držite jednom rukom. Drugom rukom čvrsto držite zadnju ručku, koristite taster za deblokadu tastera za uređaj i prekidač za uređaj. • Opasnost od strujnog udara ako lanac testere dođe u kontakt sa sakrivenim strujnim vodovima. Električni alat držite samo na izolovanim površinama za držanje, jer kontakt sa vodovima koji provode napon može da dovede do toga da metalni delovi uređaja provode napon. • Opasnost od povreda. Nemojte vršiti promene na uređaju. Uređaj nemojte koristiti za pokretanje dodatka ili uređaja koji nisu preporučeni od strane proizvođača uređaja. Može doći do povratnog udara ako vrh vodeće šine dodiruje neki predmet ili se drvo povije i lanac testere se zaglavi u rezu. U pojedinim slučajevima kontakt sa vrhom šine može da dovede do neočekivane reakcije

unazad, pri čemu vodeća šina može da odskoči nagore u smeru rukovaoca. Zaglavljivanje lanca testere na gornjoj ivici vodeće šine može da dovede do toga da šina brzo udari u smeru rukovaoca. Svaka od ovih reakcija može da dovede do gubitka kontrole.

⚠ UPOZORENJE • Teške povrede zbog gubitka kontrole usled povratnog udara. Nemojte se pouzdati isključivo u ugrađene sigurnosne elemente, već preduzmite adekvatne mere za rad bez nezgoda i povreda. • Za vreme korišćenja uređaja morate da nosite priloženi pojas za nošenje. Pojas za nošenje je opremljen kopčom za brzo otpuštanje. Pojas za nošenje vam pomaže da upravljate uređajem kada je spušten nakon sečenja i da držite težinu uređaja tokom sečenja. • Teške povrede ako u hitnom slučaju pojas za nošenje ne može da se skine dovoljno brzo. Pre korišćenja uređaja upoznajte se sa brzim zatvaračem. Preko ramenog pojasa nemojte nositi odevu i nikada ne sprečavajte pristup brzom zatvaraču na neki drugi način. • Pre uključivanja uređaja se postarajte da lancana testera ne dodiruje nikakve predmete. • Teške povrede ako pogrešno zategnuti lanac testere iskoči iz vodeće šine. Proverite zategnutost lanca pre svake upotrebe. Pobrinite se da lanac bude podmazan.

- Isključite motor, uklonite akumulatorsko pakovanje i uverite se da su se svi pokreni delovi potpuno zaustavili.
- Pre nego što čistite uređaj ili uklanjate neku blokadu.
- Ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Pre nego što montirate ugradne delove ili ih uklonite.
- Pre provere i čišćenja uređaja ili radova na uređaju.
- Opasnost od povreda zbog povratnog udara. Mere za izbegavanje povratnog udara:

- Uverite se da u vašem radnom području nema prepreka.
- Tokom rada sa kresačem grana izbegavajte kontakt vodećeg vrha sa granama, graničicama ili drugim predmetima.
- Uređaj držite obema rukama.
- Telo i ruke postavite u položaj, u kome se možete odupreti silama povratnog udara.
- Kresač grana nikada ne ispuštajte tokom rada.
- Izbegavajte neubičajeni položaj tela. Tako ćete imati bolju kontrolu nad kresačem grana i izbeći slučajni kontakt sa vrhom šine u neočekivanim situacijama.
- Koristite samo rezervne šine i lance koje je preporučio proizvođač. Pogrešne rezervne čine i lanci mogu da dovedu do pucanja lanca i/ili povratnog udara.
- Oštrenje lanca testere je zahtevan zadatak. Proizvođač preporučuje da zamenite dotraja ili tup lanac novim lancem testere.

- Opasnost od povreda. Nemojte koristiti uređaj na merdevinama ili nestabilnim podlogama. Prilikom sečenja stojte uvek sa obe noge na čvrstoj podlozi da biste sačuvali ravnotežu. • Opasnost od strujnog udara. Ne radite sa uređajem na udaljenosti od 10 m od nadzemnih vodova. • Opasnost od povreda ako se grana, koja je zategnuta, brzo odbaci unazad.
- Obratite pažnju na grane koje padaju i grane koje se odbijaju nakon što padnu na zemlju. • Ako se na testeri zaglavi tanko drvo i bude odbačeno u smeru rukovaoca, rukovalac može da izgubi ravnotežu. Budite pažljivi prilikom sečenja manjeg žbunja i šipražja. • Isključite motor i uklonite akumulatorsko pakovanje pre čišćenja

ili održavanja uređaja. • Proverite zupce testere ako se smanje učinak sečenja. Alati za sečenje uvek treba da budu oštri i čisti. Oštri alati za sečenje se lakše kontrolišu u ne blokiraju se tako lako. Po potrebi zamenite lanac i šinu. Koristite isključivo originalne rezervne delove proizvođača. • Opasnost od povrede zaglavljanim elementom za sečenje. Ako se lanac testere ili vodeća šina zaglave previše visoko, te ih ne možete dosegnuti, potražite savet profesionalnog šumarskog tehničara kako da bezbedno uklonite sekač. • Pre svake upotrebe proverite da li su spojevi poluge i alat za rezanje čvrsto pričvršćeni.

PAŽNJA • Uređaj skladištite samo u unutrašnjem prostoru.

Bezbedan transport i skladištenje

⚠ UPOZORENJE • Isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi i uklonite akumulatorsko pakovanje, pre neg što da skladištite i transportujete. • Alat za sečenje pokrijte zaštitom za lanac pre skladištenja ili transportovanja uređaja.

⚠ OPREZ • Opasnost od povreda i oštećenja na uređaju. Tokom transporta osigurajte vozilo od pomeranja ili padanja.

PAŽNJA • Uklonite sva strana tela sa uređaja, pre nego što ga transportujete ili skladištite. • Uređaj skladištite na suvom i dobro provetrenom mestu i van domašaja dece. Uređaj držite na udaljenosti od materija koje podstiču koroziju, kao što su na primer hemikalije za baštu. • Nemojte skladištiti uređaj na otvorenom prostoru. • Uverite se da je lanac blago podmazan ako uređaj skladištite duže od jednog meseca. Proizvođač preporučuje da za zaštitu od korozije i podmazivanje koristite sprej. Raspitajte se o odgovarajućem spreju u korisničkom servisu.

Bezbedno održavanje i nega

Napomena • Radove na servisiranju i održavanju sme da vrši samo kvalifikovano i specijalno obučeno stručno osoblje. Preporučujemo da radi popravke proizvod pošaljete u ovlašćeni servisni centar. • Smete da vršite samo podešavanja i popravke koje su opisane u ovom uputstvu za rad. Za sve ostale popravke stupite u kontakt sa ovlašćenim korisničkim servisom.

⚠ UPOZORENJE • Opasnost od povreda. Lanac testere je ekstremno oštar. Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice ako obavljate radove na održavanju lanca i ako čistite, pričvršćujete ili uklanjate zaštitu lanca. • Obratite pažnju na napomene o zatezanju, podešavanju zategnutosti i podmazivanju lanca.

- Teške povrede usled povratnog udara ako se oštećeni lanac ne zameni ili ne popravi. • Isključite motor i uklonite akumulatorsko pakovanje pre čišćenja ili održavanja uređaja. • Pobrinite se da uređaj bude u bezbednom stanju tako što ćete redovno proveravati da li su spreznjaci, navrtke i zavrtnji čvrsto pritegnuti.
- Opasnost od povreda zbog dugog neprekidnog korišćenja uređaja. Prilikom radova sa uređajem redovno pravite pauze.

⚠ OPREZ • Koristite samo rezervne delove, pribor i dodatke koje je odobrio proizvođač. Originalni rezervni delovi, originalni pribor i originalni dodaci daju garanciju za bezbedan rad uređaja bez smetnji.

PAŽNJA • Nakon svake upotrebe, proizvod očistite mekom, suvom krpom.

Preostali rizici

⚠ UPOZORENJE

- Čak i kada se uređaj koristi na propisani način, postoje određeni preostali rizici. Sledeće opasnosti mogu da se pojave prilikom korišćenja uređaja:
- Vibracije mogu da izazovu povrede. Za svaki posao koristite odgovarajući alat, koristite predviđene ručke, te ograničite radno vreme i izloženost.
- Buka može dovesti do oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluh i ograničite opterećenje.
- Posekotine u slučaju kontakta sa slobodnim zubcima testere na lančanoj testeri.
- Posekotine usled nepredviđenih, iznenadnih pokreta ili povratnog udara vodilice.
- Posekotine/opasnost od prskanja delova, koji su se razleteli sa lanca testere.
- Povrede usled razletanja predmeta (drvene strugotine, iverje).
- Povrede usled padanja predmeta. Prilikom radova iznad glave uvek nosite odgovarajući zaštitni šlem.
- Udisanje prašine i sitnih delova.
- Kontakt kože sa sredstvom za podmazivanje/uljem.

Smanjenje rizika

⚠ OPREZ

- Duže trajanje upotrebe uređaja može da dovede do smetnji u cirkulaciji u rukama uslovljenih vibracijama. Opšte važeće trajanje za upotrebu se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više faktora uticaja:
 - Lična sklonost ka lošoj cirkulaciji (često hladni prsti, utrnulost prstiju)
 - Niske temperature okoline. Nositi tople rukavice za zaštitu ruku.
 - Ometena cirkulacija usled suviše čvrstog zatezanja.
 - Neprekidan rad je štetniji od rada koji se prekida pauzama.
- Kod redovnog, dugotrajnog korišćenja uređaja i kod ponovljene pojave simptoma, kao što su npr. utrnulost prstiju, hladni prsti, trebate se obratiti lekaru.

Namenska upotreba

⚠ OPASNOST

Nenamenska upotreba

Opasnost po život usled povreda posekotinama
Uređaj koristiti samo u skladu sa namenom.

- Pribor kresača visokih grana je pogodan za komercijalnu upotrebu.
- Pribor je predviđen za upotrebu sa alatom Multi-Tool MT 36 Bp.
- Uređaj je predviđen samo za upotrebu na otvorenom.
- Iz sigurnosnih razloga, uređaj uvek čvrsto držite obema rukama.
- Uređaj je predviđen za sečenje i kresanje manjih grana i ogranak visoko na drvetu. Korisnik pri tom mora stajati bezbedno na tlu.

Svaka drugačija upotreba, npr. penjanje i kresanje grana u blizini ili sečenje materijala na nivou tla, nije dozvoljena. Za opasnosti, koje nastaju kao posledica nedozvoljene upotrebe, odgovornost snosi korisnik.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.



Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Sigurnosni uređaji

⚠ OPREZ

Sigurnosni uređaji koji ne postoje ili su izmenjeni

Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu.

Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Graničnik kandže

Integrirani graničnik kandže može da se koristi kao obrtna tačka da bi se lančanoj testeri obezbedila dodatna stabilnost tokom sečenja. Prilikom rezanja uređaj pritisnite prema napred sve dok metalne igle ne prodru u ivicu drveta. Ako se zatim drška pomeri prema gore odn. dole u smeru sečenja, smanjuje se telesno opterećenje prilikom radova sa lančanom testerom.

Simboli na uređaju

	Opšti znak upozorenja
	Pre puštanja u pogon pročitajte uputstvo za rad i sve sigurnosne napomene.
	Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitu za oči i sluh.
	Prilikom radova sa uređajem nosite rukavice koje nisu klizave i koje su otporne na kidanje.
	Prilikom radova sa uređajem nosite neklizave zaštitne cipele.

	Opasnosti od električne struje. Prilikom radova sa uređajem održavajte minimalni razmak od 10 m od slobodnih vodova.
	Opasnost usled razletanja predmeta. Svi posmatrači, posebno deca i kućni ljubimci, treba da budu udaljeni najmanje 15 m od radnog područja.
	Podmazivanje vodicice i lanca
	Smer kretanja lanca

Zaštitna odeća

⚠ OPASNOST

Opasnost po život usled povreda posekotinama. Prilikom radova sa uređajem nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Obratiti pažnju na lokalne propise za zaštitu od nesreća.

Zaštita za glavu

Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitni šlem, koji odgovara propisu EN 397 i označen je sa CE.

Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitu za sluh, koja odgovara propisu EN 352-1 i označena je sa CE.

Kao zaštitu od razletanja strugotina nosite odgovarajuće naočare, koje ispunjavaju propis EN 166 i nose oznaku CE. Ili nosite šlem sa viziorom koji ispunjava zahteve iz propisa EN1731 i nosi oznaku CE. U stručnim prodavnicama su u prodaji zaštitni šlemovi sa integrisanom zaštitom za sluh i viziorom.

Zaštitne rukavice

Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuće zaštitne rukavice, koje odgovaraju propisu EN 381-7 i nose oznaku CE.

Zaštitne cipele

Prilikom radova sa uređajem nosite neklizave zaštitne cipele, koje odgovaraju propisu EN 20345 i nose oznaku CE.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna opremljenost uređaja. U zavisnosti od modela, postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje).

Vidi sliku na grafičkim stranama

Slika A

- ① Zaštita lanca
- ② Zavrtanj za podešavanje zategnutosti lanca
- ③ Lanac
- ④ Vodicica
- ⑤ Poklopac rezervoara za podmazivanje lanca
- ⑥ Graničnik kandže
- ⑦ Navrtka vodicice

- ⑧ Poklopac
- ⑨ Drška
- ⑩ Natpisna pločica

Puštanje u pogon

Montaža alata Multi-Tool

1. Povežite dršku sa spojnicom alata Multi-Tool (pogledajte uputstvo za upotrebu *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Slika B

Punjenje rezervoara za ulje za lance

1. Područje oko otvora za punjenje očistite od strugotina od testerisanja i prljavštine.
2. Uklonite poklopac rezervoara za ulje za lance.
Slika C
3. Sipajte polako ulje za lance u rezervoar.
Slika D
4. Po potrebi krpom obrišite prosuto ulje za lance.
5. Zatvorite poklopcem rezervoar ulja za lance.

Provera zategnutosti lanca

⚠ OPREZ

Oštar lanac

Posekotine

Prilikom svih radova na lancu nosite zaštitne rukavice.

1. Uklonite zaštitu za lanac.

Slika E

2. Pažljivo povucite lanac.

Slika F

Razmak između vodeće šine i lanca mora iznositi 4,0 mm.

3. Po potrebi podesite zategnutost lanca (pogledajte poglavlje *Podešavanje zategnutosti lanca*).

Rad

Osnove rukovanja

1. Proverite da li su drvo i grane oštećeni, npr. truli.
2. Uklonite zaštitu za lanac.
3. Uređaj držite čvrsto sa obe ruke.

Tehnike rada

Prilikom kresanja grana postupite na sledeći način:

- Po mogućnosti, održavajte odstojanje od 15 cm između stabla drveta i reza.
- Male grane, koje su tanke i lake, zasecite jednim rezom donjom stranom vodeće šine.
- Teže grane većeg prečnika mogu da se polome tokom kresanja ili da se razmrskaju. Stoga ih secite u više radnih koraka:
 - a Gornjim delom vodeće šine napravite rez na donjoj strani grane. Ovaj rez bi trebalo da odgovara trećini prečnika grane.
Slika G
 - b Postavite rez na gornju stranu grane.
 - c Ako je potreban još jedan rez, taj rez nikada nemojte nastavljati u započetom rezu, već napravite novi.

Prilikom kresanja grana treba obratiti pažnju na sledeće:

- Šipku nemojte podizati više od 60° u odnosu na horizontalni položaj.
- Nemojte primenjivati veliku silu na vodeću šinu.
- Nemojte stajati ispod grane ili ogranka, koji se seče testerom.

- Vodite računa o tome da grana koja pada ne ugrozi osobu koju je seče ili ljude ili predmete u blizini.
- Tokom kresanja grana, po mogućnosti održavajte sigurnosno odstojanje koje odgovara najmanje dvostrukoj dužini grane.

Završetak rada

1. Uklonite akumulatorsko pakovanje iz uređaja (pogledajte uputstvo za upotrebu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Očistite uređaja (pogledajte poglavlje *Čišćenje uređaja*).

Demontaža alata Multi-Tool

1. Odvojite pribor alata Multi-Tool (pogledajte uputstvo za upotrebu *Multi-Tool MT 36 Bp*).

Transport

⚠ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta obratite pažnju na težinu uređaja.

⚠ UPOZORENJE

Nekontrolisano pokretanje

Posekotine

Pri montiranom alatu Multi-Tool, pre transporta izvadite akumulatorsko pakovanje iz uređaja.

Uređaj transportujte samo sa postavljenom zaštitom lanca.

- Prilikom transporta uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Očistite uređaj pre svakog skladištenja (pogledajte poglavlje *Čišćenje uređaja*).

⚠ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja.

⚠ UPOZORENJE

Nekontrolisano pokretanje

Posekotine

Pri montiranom alatu Multi-Tool, pre skladištenja izvadite akumulatorsko pakovanje iz uređaja.

Uređaj skladištite samo sa postavljenom zaštitom za lanac.

1. Uklonite pojas za nošenje.
2. Po potrebi, demontirajte alat Multi-Tool (pogledajte uputstvo za upotrebu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Ako se uređaj skladišti duže od mesec dana, podmažite lanac da biste sprečili pojavu rđe.
4. Uređaj skladištite na suvom i dobro provetrenom mestu. Držati ga na udaljenosti od materija sa korozivnim dejstvom, kao što su baštenske hemikalije i soli za odleđivanje. Uređaj nemojte skladištiti na otvorenom.

Nega i održavanje

⚠ UPOZORENJE

Nekontrolisano pokretanje

Posekotine

Pri montiranom alatu Multi-Tool, pre svih radova na uređaju, izvadite akumulatorsko pakovanje iz uređaja.

⚠ OPREZ

Oštar lanac

Posekotine

Prilikom svih radova na lancu nosite zaštitne rukavice.

Čišćenje uređaja

1. Lanac četkom oslobodite od ostataka sečenog materijala i prljavštine.
Slika H
2. Očistite dršku pomoću meke, suve krpe.

Radovi na održavanju

Pre svakog puštanja u rad

Pre svakog puštanja u rad treba izvršiti sledeće aktivnosti:

- Proverite nivo napunjenosti ulja za podmazivanje lanca, eventualno dopunite ulje (pogledajte poglavlje *Punjenje rezervoara za ulje za lance*).
- Proverite zategnutost lanca (pogledajte poglavlje *Provera zategnutosti lanca*).
- Proverite da li je lanac dovoljno oštar, eventualno obrnite vodeću šinu ili zamenite lanac (pogledajte poglavlje *Zamena lanca*).
- Proverite da li na uređaju postoje oštećenja.
- Proverite pričvršćenost svih osovina, navrtki i zavrtnja.

Podešavanje zategnutosti lanca

1. Pri montiranom alatu Multi-Tool, skinite akumulatorsko pakovanje (pogledajte uputstvo za upotrebu *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Otpustite navrtke vodilica.
Slika I
3. Pomoću zavrtnja podesite zategnutost lanca.
Slika J
4. Proverite zategnutost lanca.
Slika F
Razmak između vodilice i lanca mora iznositi 4,0 mm.
5. Čvrsto pritegnite navrtke vodilica.

Zamena lanca

1. Uklonite navrtke vodeće šine.
Slika K
2. Olabavite zavrtnaj za podešavanje zategnutosti lanca
3. Uklonite poklopac.
Slika L
4. Uklonite vodilicu.
5. Stručno uklonite stari lanac.
6. Navucite novi lanac na vodeću šinu.
Slika M
7. Montirajte vodeću šinu. Pri tom vodite računa o smeru kretanja lanca.
Slika N
8. Montirajte poklopac, pri tom labavo pričvrstite navrtku vodeće šine.
Slika O
9. Podesite zategnutost lanca (pogledajte poglavlje *Podešavanje zategnutosti lanca*).

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Sa povećanim starenjem kapacitet akumulatorskog pakovanja će se smanjiti čak i kod dobre nege, tako da se ni u potpuno napunjenom stanju ne može postići puno vreme rada. To ne predstavlja nedostatak.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj se zaustavlja tokom rada	Lanac je blokiran materijalom za sečenje.	● Uklonite posečeni materijal.
	Motor je pregrejan	● Prekinite rad i ostavite motor da se ohladi.
Problemi prilikom montaže delova drške	Mesta spajanja su zaprljana.	● Očistite prljavštinu sa krajeva drške. ● Pribor odložite isključivo na čistu podlogu.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.
(Adresu vidi na poledini)

Tehnički podaci

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Podaci o snazi uređaja			
Radni napon	V	36	
Najveća brzina	/min	10000 ± 10%	
Zapremina rezervoara sa uljem za podmazivanje lanca	ml		200
Prečnik materijala za sečenje (maks.)	mm		180
Radni domet (maks.)	m		2,7
Dimenzije i težine			
Dužina x širina x visina	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Težina (sa akumulatorskim pakovanjem)	kg	2,6	
Težina	kg		2,0
Podaci o snazi (mereno uređajem Multitool MT 36 Bp)			
Nivo zvučne snage prema propisu EN ISO 11680-1 (mereno uređajem Multitool MT 36 Bp)			
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}	dB(A)		92,6
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)		3,0
Nivo zvučne snage L_{WA}	dB(A)		100,7
Nepouzdanost K_{WA}	dB(A)		0,8
Vrednost vibracija prema propisu EN ISO 11680-1 (mereno uređajem Multitool MT 36 Bp)			
Vrednost vibracije na šaci- ruci, prednji rukohvat	m/s ²		3,0
Vrednost vibracije na šaci- ruci, zadnji rukohvat	m/s ²		2,9

MT 36

Bp

MT CS

250/36

Bp

Nepouzdanost K m/s²

1,5

Zadržano pravo na tehničke promene.

Vrednost vibracija

⚠ UPOZORENJE

Navedena vrednost vibracija je izmerena standardnim postupkom testiranja i može da se koristi za poređenje uređaja.

Navedena vrednost vibracija sme da se koristi za privremenu procenu opterećenja.

U zavisnosti od vrste i načina rada uređaja, emisija vibracija tokom trenutnog korišćenja uređaja može da odstupa od navedene ukupne vrednosti.

Uređaji sa vrednosti vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s² (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad)

⚠ **OPREZ** • Višečasovno neprekidno korišćenje uređaja može dovesti do osećaja utrnulosti. • Nositi tople rukavice za zaštitu ruku. • Pravite redovne prekide u radu.

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujem da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje koncepcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Kresač visokih grana

Tip: 1.042-512.x

Važeće direktive EU

2014/30/EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

Primenjene harmonizovane norme

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Nadležno telo, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D – 90431 Nürnberg, Germany je izvršilo ispitivanje prototipa, broj sertifikata: BM 50455914 0001

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć posloводства.

Lice овлашчено за документация:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 + 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/09/01

Съдържание

Указания за безопасност	143
Употреба по предназначение	146
Защита на околната среда	146
Аксесоари и резервни части	146
Обхват на доставка	146
Предпазни устройства	146
Символи върху уреда	146
Защитно облекло	146
Описание на уреда	147
Пускане в експлоатация	147
Експлоатация	147
Транспортиране	148
Съхранение	148
Грижа и поддръжка	148
Работи по поддръжка	148
Помощ при повреди	149
Гаранция	149
Технически данни	149
Стойност на вибрации	149
Декларация за съответствие на ЕС	149

Указания за безопасност



Преди първата употреба на уреда прочетете тази глава „Безопасност“ и това оригинално ръководство за експлоатация.

Процедурите съответно. Запазете оригиналното ръководство за експлоатация за последващо използване или за следващия собственик.

Степени на опасност

⚠ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Допълнителни Общи указания за безопасност

Указание • В някои региони употребата на този уред може да бъде ограничавана от предписания. Потърсете консултация с компетентния орган във Вашето населено място.

⚠ ОПАСНОСТ • Опасност за живота поради порезни наранявания, причинени от неконтролирано движение на уреда. Дръжте частите на тялото далече от движещи се части.

- Опасност от наранявания поради отхвърлени с висока скорост или падащи обекти. Никога не използвайте уреда, ако в радиус от 15 m има хора, особено деца, или животни.
- Не трябва да предприемате промени по уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Деца и хора, които не са запознати с това ръководство, не трябва да работят с този уред. Валидни на мястото разпоредби могат да налагат ограничения за възраст на обслужващото лице.

- Нуждаете се от неограничен поглед върху работната зона, за да разпознавате възможни опасности. Използвайте уреда само при добро осветление.
- Преди работата се уверете, че уредът, всички обслужващи елементи и предпазни приспособления функционират правилно.

Проверете за разхлабени затварящи приспособления, уверете се, че всички защитни капаци и ръкохватки са закрепени правилно и сигурно. Не използвайте уреда, ако състоянието му не е безупречно.

- Преди да пуснете уреда в експлоатация, сменят износените или повредени части.
- Никога не работете с уреда, ако прекъсвачът на уреда на ръкохватката не включва или изключва правилно.
- Опасност от откат поради загуба на равновесие. Избягвайте необичайна позиция на тялото, осигурете си устойчиво, стабилно положение и пазете равновесие.
- Тежки наранявания поради небрежност при отказ от запознаване с уреда поради честа употреба.
- Ако уредът е паднал, бил е ударен или вибрира необичайно, незабавно го спрете и проверете за повреди, респ. установете причината за вибрациите. Възложете ремонта на повредите на оторизиран сервиз или сменете уреда.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Когато

работите с уреда, носете пълна защита за очите и слуха, устойчиви и здрави ръкавици, както и защита за главата. Носете маска за лице, която при работата се образува прах.

- При работа с уреда носете дълги, здрави панталони, здрави обувки и добре прилягащи ръкавици. Не работете боси. Не носете бижута, сандали или къси панталони.
- Опасност от наранявания при захващане на свободно облекло, косите или накити от движещи се части на уреда. Дръжте облеклото и накитите далеч от движещи се части на машината. Връзвайте дългите коси назад.
- Защитата за слуха може да ограничи способността Ви да чувате предупредителни сигнали, затова внимавайте за възможни опасности в близост и в работната зона.
- Работата с подобни инструменти в заобикалящата среда увеличава риска от увреждания на слуха и вероятността да не бъдат

чуги възможни опасности, напр. хора, които навлизат във Вашата работна зона.

● Хлъзгавите ръкохватки и повърхности на ръкохватките възпрепятстват безопасното управление и контрол на уреда в неочаквани ситуации. Пазете ръкохватките и техните повърхности сухи, чисти и без масло и смазочни материали. ● Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от производителя. Оригиначните аксесоари и оригиналните резервни части осигуряват безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Предпазни мерки за уреди за високо подрязване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Не

използвайте уреда при опасност от мъгливи.

● Уверете се, че всички предпазни приспособления и ръкохватки са правилно и сигурно закрепени, и в добро състояние. ● Преди да използвате уреда, си осигурете стабилно състояние, чисто работно място и планирайте път за изтегляне при падащи клони. ● Пазете се от изпарения от смазочно масло и стружки. При необходимост носете маска или дихателен апарат. ● Винаги дръжте подрязващия инструмент с двете ръце. Дръжте здраво предната ръкохватка с едната ръка. С другата ръка дръжте здраво задната ръкохватка, обслужвайте бутона за деблокиране на прекъсвача на уреда и прекъсвача на уреда.

● Опасност от токов удар при контакт на верищата със скрити електрически проводници. Дръжте електроинструментите само за изолираните повърхности за хващане, тъй като контактът с проводници под напрежение може да постави под напрежение металните части на уреда. ● Опасност от нараняване. Не предприемайте никакви промени по уреда. Не използвайте уреда за задвижване на прикачни компоненти или на уреди, които не са препоръчани от производителя на уреда. Откат може да настъпи, ако върхът на направляващата шина докосне предмет или дървото се огъне и веригата заседне в среза. В някои случаи контактът с върха на шината може да доведе до неочаквана реакция на заден ход, при която направляващата шина ще се удари нагоре и в посока към оператора. Захващането на веригата в горния ръб на направляващата шина може да върне назад ръко шината в посока към оператора. Всяка от тези реакции може да доведе до загуба на контрол.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Тежки наранявания поради загуба на контрол вследствие на откат. Не разчитайте само на вградените предпазни устройства, а взимайте адекватни мерки за работа без злополуки и наранявания. ● Когато използвате уреда, трябва да носите доставения с него носещ ремък. Носещият ремък е оборудван с механизъм за бързо заключване. Носещият ремък Ви помага да контролирате уреда при спускането след рязане и да удържите тялото на уреда по време на рязането. ● Тежки наранявания, ако в спешен случай носещият ремък не може да се свали достатъчно бързо. Преди да използвате уреда, се запознайте с носещия ремък

и с механизма за бързо заключване. Не носете никакви дрехи върху ремъка за носене през рамо и никога не възпрепятствайте по какъвто и да е друг начин достъпа до механизма за бързо заключване. ● Преди включването на уреда се уверете, че веригата не докосва никакви предмети. ● Тежки наранявания при изскачането на неправилно обтезната верига от направляващата шина. Проверявайте обтегането на веригата преди всяка употреба. Уверете се, че веригата е смазана. ● Изключете двигателя, извадете акумулиращата батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

- Преди да почистите уреда или да отстраните блокиращ предмет.
- Когато оставяте уреда без надзор.
- Преди да монтирате или демонтирате прикачни компоненти.
- Преди да проверите, почистите или работите по уреда.
- Опасност от нараняване поради откат. Мерки за избягване на откат:
- Уверете се, че в работната зона няма препятствия.
- По време на работата с подрязващия инструмент избягвайте контакт на направляващата връх с клони или други предмети.
- Дръжте уреда с двете ръце.
- Приведете тялото и ръцете си в позиция, в която ще можете да устоявате на силите на отката.
- Никога не отпускате подрязващия инструмент по време на работата.
- Избягвайте необичайните позиции на тялото. Така ще имате по-добър контрол върху подрязващия инструмент и избягвате нежелан контакт с върха на шината в неочаквани ситуации.
- Използвайте само предписаните от производителя резервни шини и вериги. Грешните резервни шини и вериги могат да доведат до скъсване на веригата и/или до откат.
- Заточването на веригата е сложна задача. Производителят препоръчва да сменя на износената или затъпената верига с нова.
- Опасност от нараняване. Не използвайте уреда, качени на стълби или върху нестабилни основи. По време на рязането винаги стойте с два крака върху твърда земя, за да пазите равновесие.
- Опасност от токов удар. Не работете с уреда в радиус от 10 m около въздушни линии. ● Опасност от нараняване, ако намиращ се под напрежение клон отскочи ръко при рязането. ● Внимавайте за падащи клони и клони, които отскочат ръко, след като са паднали на земята. ● Ако в триона заседне тънко дърво и отскочи по посока на оператора, последният може да загуби равновесие. Бъдете внимателни при рязането на малки храсти и фиданки. ● Изключете двигателя и извадете акумулиращата батерия, преди да почистите или извършвате работи по поддържане на уреда.
- Ако мощността на рязане намалее, проверете режещите зъбци. Поддържайте режещите инструменти винаги остри и чисти. Острите режещи инструменти могат да се контролират

по-лесно и не се блокират лесно. При необходимост сменете веригата и шината. За тази цел използвайте само оригинални резервни части на производителя. ● Опасност от нараняване поради захванато режещо устройство. Ако веригата или направляващата шина са захванати твърде високо, за да бъдат достижани, потърсете съвет от професионален арборист, за да свалите безопасно режещото устройство. ● Преди всяка употреба проверявайте съединението на тялото на щангата и режещия инструмент.

ВНИМАНИЕ ● Съхранявайте уреда само във вътрешни помещения.

Безопасно транспортиране и съхранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Изключете уреда, оставете го да се охлади и извадете акумулиращата батерия, преди да го приберете за съхранение или да го транспортирате.

● Покрийте режещия инструмент с предпазителя на веригата, преди да приберете уреда за съхранение или да го транспортирате.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ ● Опасност от наранявания и повреди по уреда. При транспортирането осигурявайте уреда срещу движение или падане.

ВНИМАНИЕ ● Отстранявайте всички чужди тела от уреда, преди да го транспортирате или приберете за съхранение. ● Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място, недостъпно за деца. Дръжте уреда далеч от вещества с корозивно действие, като химикали за градинска употреба. ● Не съхранявайте уреда на открито. ● Ако уредът ще съхранявате по-дълго от един месец, се уверете, че веригата е леко смазана. Производителят препоръчва да се използва спрей като защита от ръжда и за смазване. Попитайте Вашия сервиз за подходящ спрей.

Безопасна поддръжка и грижа

Указание ● Сервизни работи и работи по поддръжка могат да се извършват само от квалифициран и специално обучен специализиран персонал. Препоръчваме продуктът да се изпраща за ремонт на оторизиран сервиз. ● Вие имате право да извършвате само описаните в настоящото ръководство за експлоатация настройки и ремонти. При ремонти извън описаните тук се свържете с Вашия оторизиран сервиз.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Опасност от нараняване. Веригата е изключително остра. Носете подходящи защитни ръкавици, когато извършвате работи по поддръжка по веригата и когато почиствате, закрепвате или сваляте предпазителя на веригата. ● Следвайте инструкциите за обтягане на веригата, настройка на обтягането на веригата и за смазване на веригата. ● Тежки наранявания поради откат, ако повредена верига не бъде сменена или ремонтирана. ● Изключете двигателя и извадете акумулиращата батерия, преди да почиствате или извършвате работи по поддръжката на уреда. ● Уверявайте се, че уредът е в безопасно състояние, като периодично проверявате дали

болтовете, гайките и винтовете са здраво затегнати. ● Опасност от нараняване поради продължително, непрекъснато използване на уреда. При работата с уреда правете редовно почивки.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ ● Използвайте само резервни части, принадлежности и приставки, разрешени от производителя. Оригиначните резервни части, оригиналните принадлежности и оригиналните приставки дават гаранция за безопасна и безпроблемна експлоатация на уреда.

ВНИМАНИЕ ● След всяка употреба почиствайте продукта с мека, суха кърпа.

Остатъчни рискове

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дори когато уредът се използва, както е предписано, продължават да съществуват определени остатъчни рискове. При използването на уреда могат да възникнат следните опасности:
- Вибрацията може да причини наранявания. За всяка работа използвайте правилния инструмент, използвайте предвидените ръкохватки и ограничавайте работното време и излагането на вибрация.
- Шумът може да причини увреждания на слуха. Носете защита за слуха и ограничавайте натоварването.
- Порезни наранявания при контакт с открити режещи зъбци на веригата.
- Порезни наранявания поради непредвидими, резки движения или откат на направляващата шина.
- Порезни наранявания/опасност от пронизване от части, отхвърчачи от веригата.
- Наранявания поради отхвърлени с висока скорост предмети (дървени стърготини, стружки).
- Наранявания поради падащи предмети. При работи на височина над главата винаги носете подходяща защитна каска.
- Вдишване на прах и частици.
- Контакт на кожата със смазочния материал/маслото.

Намаляване на риска

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- По-дълго време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общоваляно време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:
- Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтръпване на пръстите на ръцете)
- Ниска температура на околната среда. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
- Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.
- Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки. При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна поява на симптоми, като напр.

изтръпване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

Употреба по предназначение

⚠ ОПАСНОСТ

Употреба не по предназначение

Опасност за живота поради порезни наранявания
Използвайте уреда само по предназначение.

- Принадлежността уред за високо подрязване е подходяща за промишлена употреба.
- Принадлежността е предназначена за употреба с мултифункционални инструмент МТ 36 Вр.
- Уредът е предназначен само за употреба на открито.
- От съображения за безопасност уредът винаги трябва да се държи здраво с двете ръце.
- Уредът е предназначен за рязане и подрязване на малки клони, намиращи се високо на дърво.

При това потребителят стои стабилно на земята.

Всякакъв друг начин на употреба, напр. при катерене, за подрязване в близката зона или за рязане на материал на земята, е недопустим. Потребителят отговаря за опасности, които възникват поради недопустима употреба.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло,

които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Предпазни устройства

⚠ ПРЕДПАЗИВНОСТ

Липсващи или променени предпазни устройства

Предпазните устройства служат за Вашата защита.

Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства.

Ограничител на палеца

Вграденият ограничителен палец може да се използва като точка на въртене, за да придаде стабилност на триона по време на извършването на срез.

При рязането натиснете уреда напред, докато металните шипове навлязат в дървения ръб. Когато след това тялото на уреда се движи нагоре, респ. надолу по посока на среза, се намалява физическото натоварване при работата с триона.

Символи върху уреда

	Общ предупредителен знак
	Преди пускане в експлоатация прочетете ръководството за експлоатация и всички указания за безопасност.
	При работата с уреда носете подходяща защита за очите и слуха.
	При работата с уреда носете устойчиви на хлъзгане и издръжливи ръкавици.
	При работата с уреда носете устойчиви на хлъзгане защитни обувки.
	Опасност от електричество. При работата с уреда спазвайте минимално разстояние от 10 m от въздушни линии.
	Опасност поради отхвърлени с висока скорост предмети. Дръжте всички наблюдатели, особено деца и домашни любимци, на минимално разстояние 15 m от работната зона.
	Смазване на направляващата шина и на веригата
	Посока на движение на веригата

Защитно облекло

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност за живота поради порезни наранявания.
При работа с уреда носете подходящо защитно облекло. Спазвайте локалните предписания за избягване на зполупуки.

Защита за главата

При работата с уреда носете подходяща защитна каска, която отговаря на предписанията на стандарт EN 397 и носи маркировка за съответствие CE.
При работата с уреда носете защита за слуха, която отговаря на предписанията на стандарт EN 352-1 и носи маркировка за съответствие CE.

За защита от летящи наоколо стружки носете подходящи защитни очила, които отговарят на предписанията на стандарт EN 166 или носят маркировка за съответствие CE. Или носете визьор на каската, който отговаря на предписанията на стандарт EN 1731 и носи маркировка за съответствие CE.

От специализиран магазин можете да закупите защитни каски с вградена защита за слуха и визьор.

Защитни ръкавици

При работата с уреда носете подходящи защитни ръкавици със защита от срязване, които отговарят на предписанията на стандарт EN 381-7 и носят маркировка за съответствие CE.

Защитни обувки

При работата с уреда носете устойчиви на хлъзгане защитни обувки, които отговарят на предписанията на стандарт EN 20345 и носят маркировка за съответствие CE.

Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вж. изображението на страниците с графики Фигура А

- ① Предпазител на веригата
- ② Винт за настройка на обтягането на веригата
- ③ Верига
- ④ Направляваща шина
- ⑤ Капак на резервоара за верижно масло
- ⑥ Ограничител на палеца
- ⑦ Гайка на направляващата шина
- ⑧ Капак
- ⑨ Тяло на уреда
- ⑩ Типова табелка

Пускане в експлоатация

Монтиране на мултифункционалния инструмент

1. Свържете тялото на уреда с куплунга на мултифункционалния инструмент (вж. ръководство за обслужване *Мултифункционален инструмент МТ 36 Вр*).
Фигура В

Напълване на резервоара за верижно масло

1. При необходимост почистете зоната около отвора за пълнене от стружки от рязането и мръсотия.
2. Свалете капака на резервоара за верижно масло.
Фигура С
3. Бавно налейте верижно масло в резервоара.
Фигура D
4. Полийте евентуално разлято верижно масло с кърпа.
5. Затворете резервоара за верижно масло с капака.

Проверка на обтягането на веригата

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Остра верига

Порезни наранявания

При всякакви работи по веригата носете защитни ръкавици.

1. Свалете предпазителя на веригата.
Фигура Е
2. Внимателно дръпнете веригата.
Фигура F
Разстоянието между направляващата шина и веригата трябва да бъде 4,0 mm.
3. При необходимост настройте обтягането на веригата (вж. глава *Настройка на обтягането на веригата*).

Експлоатация

Основно обслужване

1. Проверете дървото и клоните за увреждания като напр. загиване.
2. Свалете предпазителя на веригата.
3. Дръжте здраво уреда с двете ръце.

Техники на работа

При подрязване процедурите, както следва:

- По възможност спазвайте разстояние от 15 cm между ствола на дървото и среза.
- Режете малки клони, които са тънки и леки, с един срез с долната част на направляващата шина.
- По-тежките клони с по-голям диаметър могат да се счупят или раздробят по време на подрязването. Затова извършвайте рязането в няколко работни стъпки:
 - a С горната част на направляващата шина направете срез в долната част на клона. Този срез трябва да бъде приблизително една трета от диаметъра на клона.
Фигура G
 - b Направете срез в горната част на клона.
 - c Ако е необходим допълнителен срез, никога не продължавайте такъв срез във вече започнат срез, а започнете нов срез.

При подрязването трябва да се съблюдава следното:

- Не повдигайте щангата по-високо от 60° от хоризонталата.
- Не прилагайте голяма сила върху направляващата шина.
- Не стойте под клона, който се реже.
- Следете падащият клон да не застраши потребителя или наблюдателите, или да повреди предмети.
- По възможност по време на подрязването спазвайте минимално безопасно разстояние на стойност удвоената дължина на клона.

Приключване на работата

1. Извадете акумулиращата батерия от уреда (вж. ръководство за обслужване *Мултифункционален инструмент МТ 36 Вр*).
2. Почистете уреда (вж. глава *Почистване на уреда*).

Демонтиране на мултифункционалния инструмент

1. Отделете принадлежностите от мултифункционалния инструмент (вж. ръководство за обслужване *Мултифункционален инструмент МТ 36 Вр*).

Транспортиране

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди

При транспортиране съблюдавайте теглото на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролирано задвижване

Порезни наранявания

Преди транспортирането изваждайте акумулиращата батерия от уреда при монтиран мултифункционален инструмент.

Транспортирайте уреда само с поставен предпазител на веригата.

- При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изплъзване и преобръщане.

Съхранение

Преди всяко съхранение почиствайте уреда (вж. глава *Почистване на уреда*).

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди

При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролирано задвижване

Порезни наранявания

Преди прибирането за съхранение изваждайте акумулиращата батерия от уреда при монтиран мултифункционален инструмент.

Съхранявайте уреда само с поставен предпазител на веригата.

1. Свалете носещия ремък.
2. При необходимост демонтирайте мултифункционалния инструмент (вж. ръководство за обслужване *Мултифункционален инструмент МТ 36 Вр*).
3. Ако уредът ще се съхранява в продължение на повече от един месец, смажете веригата, за да предотвратите появата на ръжда.
4. Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място. Дръжте далече от предизвикващи корозия вещества като химикали за градинска употреба и размразяващи соли. Не съхранявайте уреда на открито.

Грижа и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролирано задвижване

Порезни наранявания

Преди всякакви работи по уреда изваждайте акумулиращата батерия от уреда при монтиран мултифункционален инструмент.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Остра верига

Порезни наранявания

При всякакви работи по веригата носете защитни ръкавици.

Почистване на уреда

1. Почистете веригата с четка от остатъци от нарязан материал и от мръсотия.
Фигура Н
2. Почистете тялото на уреда с мек, сух парцал.

Работи по поддръжка

Преди всяко пускане в експлоатация

Преди всяко пускане в експлоатация трябва да се извършват следните дейности:

- Проверете нивото на пълнене на верижното масло, при необходимост долейте верижно масло (вж. глава *Напълване на резервоара за верижно масло*).
- Проверете обтягането на веригата (вж. глава *Проверка на обтягането на веригата*).
- Проверете веригата за достатъчна острота, при необходимост обърнете направляващата шина или сменете веригата (вж. глава *Смяна на веригата*).
- Проверете уреда за повреди.
- Проверете всички болтове, гайки и винтове за фиксирано положение.

Настройка на обтягането на веригата

1. При монтиран мултифункционален инструмент извадете акумулиращата батерия (вж. ръководство за обслужване *Мултифункционален инструмент МТ 36 Вр*).
2. Развийте гайката на направляващата шина.
Фигура I
3. С винта настройте обтягането на веригата.
Фигура J
4. Проверете обтягането на веригата.
Фигура F
Разстоянието между направляващата шина и веригата трябва да бъде 4,0 mm.
5. Затегнете гайката на направляващата шина.

Смяна на веригата

1. Свалете гайката на направляващата шина.
Фигура K
2. Развийте винта за настройка на обтягането на веригата
3. Свалете капака.
Фигура L
4. Свалете направляващата шина.
5. Изхвърлете правилно старата верига.
6. Поставете новата верига на направляващата шина.
Фигура M
7. Монтирайте направляващата шина. При това внимавайте за посоката на движение на веригата.
Фигура N
8. Монтирайте капака, при това закрепете леко гайката на направляващата шина.
Фигура O
9. Настройте обтягането на веригата (вж. глава *Настройка на обтягането на веригата*).

Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

С увеличаване на стареенето капацитетът на акумулаторната батерия намалява дори при добра грижа, така че и при напълно заредено състояние вече не се достига пълното време на работа. Това не е дефект.

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът спира по време на работа	Веригата е блокирана от материал от рязането.	● Отстранете материала от рязането.
	Моторът е прегрял	● Прекратете работата и оставете мотора да се охлади.
Проблеми при монтажа на частите на тялото	Местата за свързване са замърсени.	● Почистете полепналата мръсотия от краищата на частите на тялото. ● Поставете принадлежностите само върху чисти повърхности.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.
(Адрес, вж. задната страна)

Технически данни

	MT 36 Вр	MT CS 250/36 Вр
Данни за мощността на уреда		
Работно напрежение	V	36
Максимална скорост	/min	10000 ± 10%
Вместимост на резервоара за верижно масло	ml	200
Диаметър на материала за рязане (макс.)	mm	180
Работен обхват (макс.)	m	2,7
Размери и тегла		
Дължина x ширина x височина	mm	940 x 946 x 197 117 x 188 x 168
Тегло (с акумулираща батерия)	kg	2,6
Тегло	kg	2,0
Данни за мощността на уреда (измерени с мултифункционален инструмент MT 36 Вр)		
Ниво на звукова мощност съгласно EN ISO 11680-1 (измерено с мултифункционален инструмент MT 36 Вр)		
Ниво на звуково налягане L_{pA}	dB(A)	92,6
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	3,0
Ниво на звукова мощност L_{WA}	dB(A)	100,7

	MT 36 Вр	MT CS 250/36 Вр
Неустойчивост K_{WA}	dB(A)	0,8
Стойност на вибрациите съгласно EN ISO 11680-1 (измерена с мултифункционален инструмент MT 36 Вр)		
Стойност на вибрацията ръка-рамо, предна ръкохватка	m/s^2	3,0
Стойност на вибрацията ръка-рамо, задна ръкохватка	m/s^2	2,9
Неустойчивост K	m/s^2	1,5

Запазваме си правото на технически промени.

Стойност на вибрации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посочената стойност на вибрации е измерена при прилагане на стандартен метод за проверка и може да се използва за сравнение на уредите. Посочената стойност на вибрации може да се използва в рамките на предварителна оценка на натоварването.

В зависимост от вида и начина, по който се използва уредът, емисиите на вибрации по време на моментното ползване на уреда могат да се различават от посочената обща стойност.

Уреди със стойност на вибрацията ръка-рамо > 2,5 m/s^2 (вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация)

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Многочасовото, непрекъснато използване на уреда може да доведе до изтръпване. • Носете топли ръкавици за защита на ръцете. • Правете периодични паузи при работа.

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласувана с нас

промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Уред за високо подрязване

Тип: 1.042-512.x

Приложими директиви на ЕС

2014/30/EC

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2011/65/EC

Приложими хармонизирани стандарти

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Упълномощено лице, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Nürnberg, Germany, е извършило EO изследване на типа,

номер на сертификат: BM 50455914 0001

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Винден, 2018/09/01

Sisukord

Ohutusjuhised	150
Nõuetekohane kasutamine	152
Keskonnakaitse	152
Lisavaruosa ja varuosad	152
Tarnekomplekt	152
Ohutuseadised	152
Seadmel olevad sümbolid	152
Kaitseriietus	153
Seadme kirjeldus	153
Käikuvõtmine	153
Käitus	153
Transport	154
Ladustamine	154
Hooldus ja jooksevremont	154
Hooldustööd	154
Abi rikete korral	155
Garantii	155
Tehnilised andmed	155
Vibratsiooniväärtus	155
EL vastavusdeklaratsioon	155

Ohutusjuhised



Enne seadme esmast kasutamist lugege see ohutusalanen peatükk ja antud originaalkasutusjuhend läbi. Toimige neile vastavalt. Hoidke originaalkasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Ohuastmed

△ OHT

- Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Täiendavad üldised ohutusjuhised

Märkus • Mõningates piirkondades võivad eeskirjad piirata antud seadme kasutamist. Laske end nõustada oma kohalikul ametiasutusel.

△ OHT • Oht elule lõikevigastuste tõttu seadme kontrollimatust liikumisest tingitult. Hoidke kehaosad liikuvatest detailidest eemal. • Vigastusohu ülespaiskuvate või kukkuvate objektide tõttu. Ärge kunagi kasutage seadet, kui 15 m raadiuses on inimesi, eriti lapsi või loomi. • Te ei tohi seadmel ette võtta muudatusi.

△ HOIATUS • Antud seadet ei tohi kasutada lapsed ega inimesed, kes pole käesoleva juhendiga tutvunud. Kohalikud sätted võivad piirata operaatori vanust. • Teil on vaja takistamatut vaadet tööpiirkonnale, et tuvastada võimalikke ohte. Kasutage seadet ainult hea valgustuse korral. • Enne kasutamist veenduge, et seade, kõik juhtseadised ja turvaseadmed töötaksid korralikult. Kontrollige, ega sulgurid pole lahti, veenduge, et kõik kaitsekatted ja käepidemed oleksid korralikult ja kindlalt kinnitatud. Ärge kasutage seadet, kui selle seisund ei ole laitmatu. • Asendage kulunud või kahjustatud detailid enne seadme käikuvõtmist. • Ärge käitage seadet kunagi, kui käepidemel asuv seadmelüliti ei lülita nõuetekohaselt sisse või välja. • Tagasilöögi oht tasakaalu kaotuse tõttu. Vältige ebanormaalselt kehahoidu, hoolitsege tugeva, kindla seisuasendi eest ja hoidke tasakaalu. • Tõsised vigastused hoolituse pärast, kui sagedase kasutamise tõttu seadmega ära harjutakse. • Seisake seade viivitamatult ja kontrollige võimalikke kahjustusi või tuvastage vibratsiooni põhjus, kui seade on maha kukkunud, löögi saanud või vibreerib ebaharilikult. Laske kahjustused volitatud teeninduses parandada või vahetage seade välja.

△ ETTEVAATUS • Kandke seadme kasutamisel täielikku silma- ja kuulmiskaitsevahendit, tugevaid ja robustseid kindaid ning peakaitsevahendit. Kui töö on tolmune, kandke näomaski. • Kandke seadmega töötamisel pikki raskeid pükse, tugevaid jalatseid ja hästiistuvaid kindaid. Ärge töötage paljajalu. Ärge kandke ehteid, sandaale ega lühikesi pükse. • Vigastusohu, kui seadme liikuvad osad haaravad kinni lõdvast istuvast riietusest, juustest või ehetest. Hoidke riietus ja ehte masinast liikuvatest osadest eemal. Siduge pikad juuksed kinni. • Kuulmiskaitsevahend võib piirata Teie võimet kuulda hoiatusheliseid, seetõttu pöörake tähelepanu võimalikele ohtudele läheduses ja tööpiirkonnas. • Sarnaste tööriistade kasutamine ümbruskonnas suurendab kuulmiskahjustuste riski ja võimalike ohtude mittekuulmise tõenäosust, nagu nt inimesed, kes teie tööruumi sisenevad. • Libedad käepidemed ja haardepinnad takistavad ootamatutes olukordades seadme ohutut ka-

sutamist ja juhtimist. Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuiva, puhta ning õli- ja määrdeainevabana. • Kasutage ainult tootja poolt lubatud tarvikuid ja varuosi. Originaaltarvikuid ja originaalvaruosad tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Kõrglõikuri ohutusabinõud

△ HOIATUS • Ärge kasutage seadet pikslöögiu korral. • Tehke kindlaks, et kõik kaitseadised ja käepidemed on nõuetekohaselt ning kindlalt kinnitatud.

• Enne seadme kasutamist pidage silmas, et seisusend oleks stabiilne, töökoht puhas ja planeerige taganemistee kukkuvate okste eest. • Olge ettevaatlik määrdeõliu ja saelaastude osas. Kandke vajaduse korral maski või hingamisaparaati. • Hoidke oksasaagi alati mõlema käega. Hoidke esikäepidet ühe käega. Hoidke tagumist käepidet teise käega, kasutage seadmelüliti lahtilukustusnuppu ja seadmelüliti. • Elektrilöögi oht, kui saekett puutub kokku varjatud elektriliinidega. Hoidke elektritööriistu ainult isoleeritud haardepindadest, kuna kontakt pingele all juhtumise võib pingestada seadme metallosad. • Vigastusohu. Ärge tehke muudatusi seadmel. Ärge kasutage seadet paigaldusosade või seadmete ringijamiseks, mida seadme tootja pole soovitanud.

Tagasilööku võib tekkida, kui juhtsiini tipp puudutab mõnda eset või kui puit paindub ja saekett liigub lõikes kinni. Siinitipuga puudutamine võib mõnel juhul viia ootamatu tahapoole suunatud reaktsioonini, mille puhul lüüakse juhtsiini üles ja operaatori suunas. Saeketi kinnikiilumine juhtsiini ülaserava külge võib siini kiiresti operaatori suunas tagasi tõugata. Kõik need reaktsioonid võivad põhjustada kontrolli kaotamise.

△ HOIATUS • Tõsised vigastused tagasilöögi tõttu kontrolli kaotamise pärast. Ärge tuginege ainult sisseehitatud ohutusseadmetele, vaid töötage õnnetusjuhtumite ja vigastustevaba töö tagamiseks välja vajalikud meetmed. • Seadme kasutamisel peate kandma kaasasolevat kanderihma. Kanderihm on varustatud kiirsulguriga. Kanderihm aitab teil seadet juhtida, kui seda pärast lõikamist langetatakse, ja seadme raskust hoida lõikamise ajal. • Tõsised vigastused, kui kanderihma ei saa hädaolukorras piisavalt kiiresti ära võtta. Enne seadme kasutamist tutvuge kanderihma ja kiirsulguriga. Ärge kandke riideid õlarihma peal ega segage muul viisil juurdepääsu kiirsulgurile. • Tehke enne seadme sisselülitamist kindlaks, et saekett ei puuduta ühtegi eset. • Tõsised vigastused, kui valesti pingutatud saekett hüppab juhtsiinist välja. Kontrollige ketipinget enne iga kasutamist. Veenduge, et kett oleks õlitatud.

• Lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liikuva detailid on täielikult peatatud:

- Enne seadme puhastamist või blokeeringu eemaldamist.
- Kui jätate seadme järelevalveta.
- Enne lisakomponentide paigaldamist või eemaldamist.
- Enne seadme kontrollimist, puhastamist või seadmel töötamist.
- Vigastusohu tagasilöögi tõttu. Meetmed tagasilöögi vältimiseks:
 - Veenduge, et teie tööpiirkonnas pole takistusi.
 - Vältige oksasaaga töötamise ajal juhtotsa kontakti okste, puuharude või muude esemetega.
 - Hoidke seadet mõlema käega.
 - Viige oma keha ja käsivarred asendisse, milles Te talute tagasilöögiu.

- Ärge kunagi laske oksasaagi töö ajal lahti.
- Vältige ebanormaalselt kehahoidu. See annab teile suurema kontrolli oksasae üle ja hoiab ootamatutes olukordades ära tahtmatu kokkupuute siniotsaga.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varusiini ja -keti. Valed varusiinid ja -ketid võivad põhjustada keti katkemise ja/või tagasilöögi.
- Saeketi teritamine on keeruline ülesanne. Tootja soovib kulunud või nüri keti asendada uue saeketiga.

• Vigastusohu. Ärge kasutage seadet redelitel või ebastabiilsetel seisupindadel. Tasakaalu säilitamiseks seis-ke lõikamise ajal alati mõlema jalaga kindlal pinnal.

- Elektrilöögi oht. Ärge töötage seadmega 10 m raadiuses õhuliinidest. • Vigastusohu, kui pingele all olev oks lõikamisel järsult liigub. • Hoiduge langevate okste ja pärast mahakukkumist järsult liikuvate okste eest. • Kui õhuke puit sae sisse kinni jääb ja operaatori suunas lennab, võib operaator tasakaalu kaotada. Väikeste pöösaste ja istikute saagimisel olge ettevaatlik. • Enne seadme puhastamist või hooldamist lülitage mootor välja ja eemaldage akupakk. • Kontrollige saehambaid, kui lõiketugevus väheneb. Hoidke lõiketööriistu alati terava ja puhtana. Teravaid lõiketööriistu on lihtsam kontrollida ning nad ei blokeeru nii kergesti. Vajadusel vahetage kett ja siin. Kasutage selleks ainult tootja originaalvaruosi. • Vigastusohu kinni jäänud lõikeseadme tõttu. Kui saekett või juhtsiin on liiga kõrgele kinni jäänud, et neid kätte saada, pöörduge lõikeseadme ohutuks eemaldamiseks professionaalse arboristi poole. • Enne iga kasutamist kontrollige, kas varda võlli ühendus ja lõiketööriist on kindlalt kinnitatud.

TÄHELEPANU • Ladustage seadet ainult siseruumides.

Ohutu transport ja ladustamine

△ HOIATUS • Enne seadme ladustamist või transportimist lülitage seade välja, laske sel maha jätuda ja eemaldage akupakk. • Enne seadme ladustamist või transportimist katke lõiketööriist ketikaitsega.

△ ETTEVAATUS • Vigastusohu ja kahjustused seadmel. Kindlustage seade transportimisel liikumise või kukkumise vastu.

TÄHELEPANU • Enne seadme transportimist või ladustamist eemaldage kõik võõrkehad seadmest. • Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke seade eemal korrodeeruvatest ainetest nagu aiakemikaalid. • Ladustage seadet ainult välispiirkonnas. • Kui ketti ladustatakse kauem kui üks kuu, veenduge, et kett oleks kergelt õlitatud. Tootja soovib kasutada rooste vastu kaitsemiseks ja õlitamiseks spreid. Küsige oma klienditeenindusest sobivat spreid.

Ohutu hooldus ja jooksevremont

Märkus • Teenindus- ja hooldustööd tohib teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud ja spetsiaalselt koolitatud erialapersonal. Soovitame toote saata remontimiseks volitatud teeninduskeskusesse. • Te tohite teostada ainult antud kasutusjuhendis kirjeldatud seadistusi ja remonditööd. Sellest ulatuslikumate remonditööde puhul võtke ühendust oma volitatud klienditeenindusega.

△ HOIATUS • Vigastusohu. Saekett on äärmiselt terav. Keti hooldamisel ja ketikaitse puhastamisel, kinnitamisel või eemaldamisel kandke sobivaid kaitsekin-
daid. • Järgige keti pingutamise, keti pingutuse

reguleerimise ja määrimise juhiseid. • Rasked vigastused tagasilöögi tagajärjel, kui kahjustatud keti ei vahetata ega parandata. • Enne seadme puhastamist või hooldamist lülitage mootor välja ja eemaldage akupakk. • Tehke kindlaks, et seade on ohutus seisundis, kontrollides regulaarsete ajavahemike järel, kas poldid, mutrid ja kruvid on tugevalt kinnikeeratud. • Vigastusohut seadme pikaajalise katkematu kasutamise tõttu. Tehke seadmega töötades regulaarseid pause.

⚠ ETTEVAATUS • Kasutage ainult tootja poolt lubatud varuosi, tarvikuid ja komponente. Originaalvaruosad, -tarvikud ja -komponendid tagavad seadme ohutu ning tõrgeteta töö.

TÄHELEPANU • Puhastage toode pärast iga kasutuskorda pehme, kuiva lapiga.

Jäakriskid

⚠ HOIATUS

- Ka siis, kui seadet kasutatakse ettekirjutuste kohaselt, jäävad teatud jäakriskid. Seadme kasutamisel võivad tekkida järgmised ohud:
- Vibratsioon võib põhjustada vigastusi. Kasutage iga töö jaoks õiget tööriista, kasutage ettenähtud käepidemeid ja piirake tööaega ning ekspositsiooni.
- Mürä võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke kuulmiskaitsevahendeid ja vähendage koormust.
- Lõikevigastused kokkupuutel saeketta katmata saehammastega.
- Juhtsiini ettenägematute, järskude liikumiste või tagasilöögi tagajärjel tekkinud lõikevigastused.
- Lõikevigastused / injektsioonioht saeketi küljest lennivate osade tõttu.
- Vigastused ülespaiskuvate esemete (puulaastud, killud) tõttu.
- Vigastused kukkuvate esemete tõttu. Pea kohal töötades kandke alati sobivat kaitsekiivrit.
- Tolmu ja osakeste sissehingamine.
- Naha kokkupuude määrdedega / õliga.

Riskide vähendamine

⚠ ETTEVAATUS

- Seadme pikem kasutuskestus võib põhjustada vibratsioonist tingitud verevarustuse häireid kätes. Üldiselt kehtivat kasutuskestust ei saa kindlaks määrata, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest:
- Isiklik soodumus halvaks verevarustuseks (sageli külmad sõrmed, sõrmede surin)
- Madal ümbrustemperatuur. Kandke käte kaitseks sooje kindaid.
- Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarustus.
- Katkematu käitus on kahjulikum kui pausidega katkestatud käitus.

Seadme regulaarse, pikaajalise kasutamise ja sümptomite nagu nt sõrmede surin, külmade sõrmede korral esinemisel peaksite pöörduma arsti poole.

Nõuetekohane kasutamine

⚠ OHT

Mittesihotstarbeline kasutamine

Oht elule lõikevigastuste tõttu

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt.

- Kõrglõikuri lisatarvik on ette nähtud kommertskaatuseks.
- Lisaseadmed on ette nähtud kasutamiseks mitmetoimikalise tööriistaga MT 36 Bp.

- Seade on ette nähtud ainult välitingimustes kasutamiseks.
- Ohutusosalistel põhjustel tuleb seadet hoida alati kindlalt mõlema käega.
- Seade on ette nähtud puu väikeste okste ja harude lõikamiseks ning kärpimiseks. Kasutaja seisab sejuures kindlalt maapinnal.

Muu kasutamine, nt ronimisel, okste lähedalt lõikamine või maapinnal oleva materjali materjali lõikamine pole lubatud. Lubamatu kasutamise tõttu tekkivate ohtude eest vastutab kasutaja.

Keskkonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitumiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Ohutusseadised

⚠ ETTEVAATUS

Puuduvad või muudetud ohutusseadised

Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks.

Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest.

Küünistugi

Integreeritud küünistuge saab kasutada pöördepunkti-na, et anda saele stabiilsust lõike ajal. Suruge saagimisel seadet ettepoole, kuni metallogad tungivad puiduserva. Kui siis liigutatakse vart lõike suunas üles või alla, väheneb kettsaega töötamisel füüsilise koormus.

Seadmel olevad sümbolid

	Üldine hoiatusmärk
	Lugege enne käikuvõtmist kasutusjuhendit ja kõiki ohutusjuhiseid.
	Kandke seadmega töötamisel sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid.

	Kandke seadmega töötamisel libisemis- kindlaid ja vastupidavaid kindaid.
	Kandke seadmega töötamisel libisemis- kindlaid turvajalatsid.
	Elektriolt. Seadmega töötades hoidke õhuliinidest vähemalt 10 m kaugusel.
	Oht ülespaiskuvate esemete tõttu. Hoid- ke pealtvaatajad, eelkõige lapsed ja ko- duloomad tööpiirkonnast vähemalt 15 m kaugusel.
	Juhtsiini ja keti määrimine
	Keti liikumissuund

Kaitseriietus

⚠ OHT

Oht elule lõikevigastuste tõttu. Kandke seadmega töö-
tamisel sobivat kaitseriietust. Järgige kohalikke eeskirju
õnnetuste ennetamiseks.

Peakaitse

Kandke seadmega töötades sobivat kaitsekiivrit, mis
vastab EN 397 nõuetele ja on CE-märgisega.
Kandke seadmega töötades EN 352-1 nõuetele vasta-
vat ja CE-märgisega kuulmiskaitsevahendit.
Kandke ümberringi lenduvate kildude eest kaitsmiseks
sobivaid, EN 166 nõuetele vastavaid või CE-märgisega
kaitseprille. Või kandke EN 1731 nõuetele vastavat ja
CE-märgisega kiivrivisiiri.
Erialakauplustes on saadaval integreeritud kuulmiskait-
sevahendi ja visiiriga kaitsekiivrid.

Kaitsekindad

Kandke seadmega töötades sobivaid, lõikekaitsevarus-
tusega kaitsekindaid, mis vastavad EN 381-7 nõuetele
ja on CE-märgisega.

Turvajalatsid

Kandke seadmega töötades libisemiskindlaid turvajalat-
seid, mis vastavad EN 20345 nõuetele ja on CE-märgi-
sega.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset va-
rustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevu-
si (vt pakendit).

Vt pilti graafika lehekülgedel

Joonis A

- ① Ketikaitse
- ② Kruvi keti pinget reguleerimiseks
- ③ Kett
- ④ Juhtsiin

- ⑤ Ketiõlipaagi kaas
- ⑥ Kõunistugi
- ⑦ Juhtsiini mutter
- ⑧ Kate
- ⑨ Vars
- ⑩ Tüübisilt

Käikuvõtmine

Mitmeotstarbelise tööriista monteerimine

1. Ühendage völli *mitmeotstarbelise tööriista* haake-
seadisega (vt *Multi-Tool MT 36 Bp* kasutusjuhendit).
Joonis B

Ketiõlipaagi täitmine

1. Vabastage vajaduse korral täiteava ümber olev piir-
kond saelaastudest ja mustusest.
2. Eemaldage ketiõlipaagi kaas.
Joonis C
3. Valage ketiõli aeglaselt paaki.
Joonis D
4. Koguge vajaduse korral mahaloksunud ketiõli lapi-
ga kokku.
5. Sulgege ketiõlipaak kaanega.

Keti pinget kontrollimine

⚠ ETTEVAATUS

Terav kett

Lõikevigastused

Kandke kõigi ketil teostatavate tööde puhul kaitsekin-
daid.

1. Eemaldage ketikaitse.
Joonis E
2. Tõmmake ettevaatlikult ketti.
Joonis F
Juhtsiini ja keti vaheline kaugus peab olema
4,0 mm.
3. Vajadusel reguleerige keti pinget (vt ptk *Ketipinge
seadistamine*).

Käitus

Põhiline käsitlemine

1. Uurige puud ja oksa kahjustuste nagu nt mädaniku
suhtes.
2. Eemaldage ketikaitse.
3. Hoidke seadet mõlema käega kinni.

Töövõtted

Oksi lõigates toimige järgmiselt.

- Võimaluse korral hoidke puutüve ja lõike vahemaa
umbes 15 cm.
 - Väikesed oksad, mis on õhukesed ja kerged, lõiga-
ke juhtsiini põhjaga.
 - Suurema läbimõõduga raskemad oksad võivad lõi-
kamise ajal puruneda või lõheneda. Seetõttu lõiga-
ke mitme sammuga.
 - a Tehke haru alaserva lõige juhtsiini ülemise osa-
ga. See lõige peaks olema umbes üks kolmandik
oksa läbimõõdust.
Joonis G
 - b Tehke lõige oksa ülaserava.
 - c Kui on vaja veel ühte lõiget, ärge kunagi jätkake
alustatud lõiget, vaid alustage uut lõiget.
- Okste lõikamisel tuleks silmas pidada järgmist.

- Ärge tõstke latti horisontaaltasapinnast kõrgemale kui 60°.
- Ärge avaldage juhtsiinile suurt jõudu.
- Ärge seiske saagitava oksa või haru all.
- Veenduge, et langev oks ei ohusta kasutajat ega pealtvaatajaid ega kahjusta ühtegi eset.
- Lõikamise ajal hoidke võimaluse korral vähemalt kahekordset oksa pikkust ohutut vahemaad.

Käituse lõpetamine

1. Eemaldage akupakk seadmest (vt kasutusjuhendit *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Puhastage seade (vt peatükki *Seadme puhastamine*).

Mitmeotstarbelise tööriista lahtivõtmine

1. Ühendage lisaseadmed mitmeotstarbelise tööriista küljest lahti (vt *Multi-Tool MT 36 Bp kasutusjuhendit*).

Transport

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusohu

Pidage transportimisel silmas seadme kaalu.

⚠ HOIATUS

Kontrollimatu käivitumine

Lõikevigastused

Kui mitmeotstarbeline tööriist on paigaldatud, eemaldage aku enne transportimist seadmest.

Transportige seadet ainult paigaldatud ketikaitsmega.

- Kindlustage seade sõidukites transportimisel liibemise ja ümberkukkumise vastu.

Ladustamine

Puhastage seadet enne iga hoiulepanekut (vt peatükki *Seadme puhastamine*).

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusohu

Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu.

⚠ HOIATUS

Kontrollimatu käivitumine

Lõikevigastused

Kui mitmeotstarbeline tööriist on monteeritud, eemaldage aku enne ladustamist seadmest.

Ladustage seadet ainult paigaldatud ketikaitsmega.

1. Eemaldage kanderihm.
2. Vajadusel võtke mitmeotstarbeline tööriist lahti (vt kasutusjuhendit *Multi-Tool MT 36 Bp*).
3. Kui seadet ladustatakse kauem kui üks kuu, õlitage ketti rooste vältimiseks.
4. Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoidke eemal korrodeeruvalt mõjuvatest ainetest nagu aiakemikaalidest ja jääeemaldusooladest. Ärge hoidke seadet välitingimustes.

Hooldus ja jooksevremont

⚠ HOIATUS

Kontrollimatu käivitumine

Lõikevigastused

Kui mitmeotstarbeline tööriist on monteeritud, eemaldage enne kõiki seadmel tehtavaid töid aku seadmest.

⚠ ETTEVAATUS

Terav kett

Lõikevigastused

Kandke kõigi ketil teostatavate tööde puhul kaitsekin-daid.

Seadme puhastamine

1. Vabastage kett harjaga lõikematerjali jääkidest ja mustusest.

Joonis H

2. Puhastage vart pehme, kuiva lapiga.

Hooldustööd

Enne iga kasutamist

Enne iga kasutamist tuleb läbi viia järgmised toimingud.

- Kontrollige ketiõli taset, vajadusel lisage ketiõli (vt ptk *Ketiõlipaagi täitmine*).
- Kontrollige keti pinget (vt ptk *Keti pinget kontrollimine*).
- Kontrollige, kas kett on piisavalt terav, vajadusel pöörake juhtsiin ümber või vahetage kett (vt ptk *Keti asendamine*).
- Kontrollige seadet kahjustuste suhtes.
- Kontrollige, et kõik poldid, mutrid ja kruvid oleks kinni.

Ketipinge seadistamine

1. Kui mitmeotstarbelint tööriist on monteeritud, eemaldage aku (vt *Multi-Tool MT 36 Bp* kasutusjuhendit).
2. Keerake lahti juhtsiini mutter.
Joonis I
3. Seadistage ketipinge kruviga.
Joonis J
4. Kontrollige ketipinget.
Joonis F
Juhtsiini ja keti vaheline kaugus peab olema 4,0 mm.
5. Pingutage juhtsiini mutrit.

Keti asendamine

1. Eemaldage juhtsiini mutter.
Joonis K
2. Keti pinget reguleerimiseks keerake kruvi lahti
3. Eemaldage kate.
Joonis L
4. Eemaldage juhtsiin.
5. Utiliseerige vana kett asjakohaselt.
6. Pange uus kett juhtsiinile.
Joonis M
7. Paigaldage juhtsiin. Pöörake tähelepanu keti liikumissuunale.
Joonis N
8. Paigaldage kate, kinnitades juhtsiini mutter lõdvalt.
Joonis O
9. Seadistage ketipinge (vt peatükki *Ketipinge seadistamine*).



Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille saate ise järgneva ülevaate abil kõrvaldada. Kahtluse korral või siin nime-
tamata rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditee-
ninduse poole.

Vananemise väheneb akupaki mahutavus ka hea
hooldituse korral, nii et täis käitusaega ei saavutata
enam ka täislaetud seisundis. See ei kujuta puudust.

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade peatub käituse ajal	Lõikematerjal on keti blokeerunud.	● Eemaldage lõikematerjal.
	Mootor on ülekuumenenud	● Katkestage töö ja laske mootoril maha jah- tuda.
Probleemid varda osade paigaldamisega	Ühenduspunktid on määrdunud.	● Eemaldage varda otstest mustus. ● Asetage lisaseadmeid ainult puhtale pinna- le.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud
garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked
kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on mater-
jali- või tootmisviga. Garantiiuhtumil pöörduge ostu
tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima vol-
itatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Tehnilised andmed

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Seadme võimsusandmed		
Tööpinge	V	36
Suurim kiirus	/min	10000 ± 10%
Ketiõlipaagi maht	ml	200
Lõigatava materjali läbi- mõõt (max)	mm	180
Töövahemik (max)	m	2,7
Mõõdetud ja kaalud		
Pikkus x laius x kõrgus	mm	951 x 946 x 197 x 117 x 188 168
Kaal (akupakiga)	kg	2,6
Kaal	kg	2,0
Seadme jõudluse andmed (mõõdetuna mitmeots- tarbelise tööriistaga MT 36 Bp)		
Helivõimsuse tase vastavalt standardile EN ISO 11680-1 (mõõdetud mitmeotstarbelise tööriistaga MT 36 Bp)		
Helirõhutase L_{pA}	dB(A)	92,6
Ebakindlus K_{pA}	dB(A)	3,0
Helivõimsustase L_{WA}	dB(A)	100,7
Ebakindlus K_{WA}	dB(A)	0,8
Vibratsiooni väärtus vastavalt standardile EN ISO 11680-1 (mõõdetud mitmeotstarbelise tööriistaga MT 36 Bp)		
Labakäsi-käsivars vibrat- siooniväärtus eesmine käepide	m/s^2	3,0
Labakäsi-käsivars vibrat- siooniväärtus tagumine käepide	m/s^2	2,9
Ebakindlus K	m/s^2	1,5

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Vibratsiooniväärtus

△ HOIATUS

Esitatud vibratsiooniväärtust on mõõdetud standard-
testmeetodiga ning seda tohib kasutada seadmete
võrdlemiseks.

Esitatud vibratsiooniväärtust tohib kasutada koormuse
esialgsel hindamisel.

Sõltuvalt seadme kasutamiskiisist võib võnkeemissioon
seadme hetkelisel kasutamisel esitatud üldväärtusest
kõrvale kalduda.

**Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtusega >
2,5 m/s² seadmed (vt peatükki Tehnilised
andmed kasutusjuhendist)**

△ **ETTEVAATUS** • Seadme mitmetunnine kat-
kematu kasutamine võib põhjustada kurtustundeid.

• Kandke kätte kaitsmiseks sooje kindaid. • Seadke sis-
se regulaarselt tööpausid.

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud
masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteliigi põhjal
ning meie poolt turule viidud teostuses EL direktiivide
asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele. Ma-
sinal meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel
kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kõrglõikur
Tüüp: 1.042-512.x

Asjaomased EL direktiivid

2014/30/EL
2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)
2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010

Teavitatud asutus, 0197 TÜV Rheinland LGA Products
GmbH; Tillystarße 2 D – 90431 Nürnberg, Germany, on
teostanud EÜ tüübihindamise, sertifikaadi number: BM
50455914 0001

Allakirjutatud tegutsevad juhataste ülesandel ja volitu-
sega.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsioonivolinik:

Saturs

Drošības norādes	156
Noteikumu atbilstoša lietošana	158
Vides aizsardzība	158
Piederumi un rezerves daļas	158
Piegādes komplekts	158
Drošības ierīces	158
Simboli uz ierīces	158
Aizsargapģērbs	159
Ierīces apraksts	159
Ekspluatācijas uzsākšana	159
Darbība	159
Transportēšana	160
Uzglabāšana	160
Kopšana un apkope	160
Apkopes darbi	160
Palīdzība traucējumu gadījumā	161
Garantija	161
Tehniskie dati	161
Vibrācijas vērtība	161
ES atbilstības deklarācija	161

Drošības norādes



Uzsākot ierīces ekspluatāciju, izlasiet šo drošībai veltīto nodaļu un oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet lietošanas instrukciju oriģinālvalodā vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālu zaudējumus.

Papildu vispārējās drošības instrukcijas

Norādījumi • Dažos reģionos noteikumi var ierobežot šīs ierīces ekspluatāciju. Saņemiet informāciju no vietējās iestādes.

- **BĪSTAMI** • Griektas traumas radīts dzīvības apdraudējums, kuru var izraisīt nekontrolētas ierīces kustības. Sargājiet ķermeņa daļas no kustīgajām detaļām. • Savainošanās risks aizsviestu vai krītošu priekšmetu dēļ. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja 15 m rādiusā atrodas personas (īpaši bērni) vai dzīvnieki.
- Jūs ierīcei nedrīkstat veikt patvaļīgas izmaiņas.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Bērni un personas, kuras nav iepazīnušas ar šo instrukciju, nedrīkst šo ierīci izmantot. Vietējie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu. • Jums nepieciešams bez šķēršļiem pārskatīt darba zonu, lai atpazītu iespējamus draudus. Izmantojiet ierīci tikai, ja ir labs apgaismojums. • Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai iekārta, visas vadības ierīces un drošības ierīces darbojas pareizi. Pārbaudiet aizbāžņu stingrību un pārliecinieties, ka visi aizsargpārsegi un rokturi ir pareizi un droši nostiprināti. Ja visas iepriekš minētās komponentes nav nevainojamā stāvoklī, iekārtu izmantot nedrīkst. • Pirms iekārtas izmantošanas nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas. • Nekādā gadījumā neizmantojiet iekārtu, ja uz roktura esošais ierīces slēdzis nedarbojas, kā paredzēts (to nevar ieslēgt/izslēgt). • Atsītiens risks līdzsvara zaudēšanas dēļ. Izvairieties no neparastas ķermeņa stājas, stāviet stabilā, drošā pozīcijā un saglabājiet līdzsvaru. • Nopietnas traumas neuzmanīgas lietošanas rezultātā, ja, bieži strādājot ar ierīci, izveidojies pieradums. • Ja ierīce ir nokritusi, saņemusi triecienu vai neparasti vibrē, nekavējoties to apturiet un pārbaudiet, vai tajā nav bojājumu vai nosakiet vibrācijas cēloni. Uzticiet bojājumu novēršanu pilnvarotam klientu apkalpošanas centram vai nomainiet ierīci.

⚠ **UZMANĪBU** • Darbinot ierīci, valkājiet pilnīgu acu un ausu aizsardzību, stiprus un izturīgus cimdus un galvas aizsardzību. Ja darba gaitā rodas putekļi, valkājiet sejas masku. • Izmantojot iekārtu, uzvelciet biezas bikses ar garām starām, izturīgus apavus un atbilstoša izmēra cimdus. Nestrādājiet basām kājām! Nevalkājiet rotas, sandales vai šortus. • Savainošanās draudi, kad vajlīgu apģērbu, matus vai rotas aizķer ierīces kustīgās daļas. Turiet apģērbu un rotas pa gabalu no kustīgām mašīnas daļām. Saņemiet garus matus astē. • Dzirdes aizsarglīdzekļi var ietekmēt brīdinājuma signālu uztveri, tādēļ pievēršiet uzmanību tuvumā un darba zonā esošajiem iespējamajiem draudiem. • Līdzīgu instrumentu ekspluatācija vidē palielina dzirdes bojājumu risku un varbūtību, ka netiek sadzirdēts iespējams apdraudējums, piem., personas, kas ienākušas jūsu darba zonā. • Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši ekspluatēt un kontrolēt ierīci neparedzētās situācijās. Turiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un bez eļļām vai smērvielām. • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un rezerves daļas garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Drošības pasākumi, strādājot ar mastu zargriezi

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Nelietojiet ierīci, ja pastāv zibens spēriena draudi. • Pārliecinieties, lai visas aizsargietais un rokturi būtu pareizi un droši nostiprināti un labā stāvoklī. • Pirms ierīces izmantošanas nostāties stabilā stājā, parūpējieties par darba vietas tīrību un izplānoiet atkāpšanās ceļu krītošu zaru gadījumā. • Sargieties no eļļas izgarojumiem un zaģu skaidām. Ja nepieciešams, nēsājiet masku vai elpošanas aparātu. • Turiet zargriezi vienmēr ar abām rokām. Turiet priekšējo rokturi ar vienu roku. Ar otru roku turiet aizmugurējo rokturi, veiciet darbības ar ierīces slēdža atbloķēšanas pogu un ierīces slēdzi. • Elektriskās strāvas trieciena risks, ja zāģa ķēde nonāk saskarē ar slēptiem elektrības vadiem. Turiet elektroinstrumentus tikai ar izolētajām satveršanas virsmām, jo, saskaroties ar strāvu vadošiem kabeļiem, arī ierīces metāliskās daļas varētu atrasties

ties zem sprieguma. ● Savainojumu risks. Neizdāriet ierīci nekādas izmaiņas. Nelietojiet ierīci tādu pierīču vai ierīču darbināšanai, ko nav ieteicis ierīces ražotājs. Ja vadotnes slīdes gals pieskaras kādam priekšmetam, vai arī tad, ja zāģa ķēde, koksnei liecoties, iekļūstas griezumā, var rasties pretsitiens. Dažos gadījumos saskaršanās ar slīdes smaili var izraisīt negadītu un atpakaļ vērstu reakciju, kuras laikā vadotnes slīde tiek pasista uz augšu un lietotāja virzienā. Kēdes iespīlēšanās vadotnes slīdes augšmalā var izraisīt strauju slīdes pārvietošanos atpakaļ lietotāja virzienā. Jebkura no šīm reakcijām var izraisīt kontroles zaudēšanu.

△ BRĪDINĀJUMS ● Nopietni savainojumi, zaudējot kontroli pretsitiena rezultātā. Nepaļaujieties tikai uz iebūvētajām drošības ierīcēm, bet veiciet atbilstošus pasākumus, lai varētu strādāt bez negadījumiem un traumām. ● Izmantojot ierīci, jums jāvalkā komplektā iekļautā nešanas josta. Nešanas josta ir aprīkota ar ātro fiksatoru. Nešanas josta palīdz jums kontrolēt ierīci, nolaižot to pēc griezienu, un griešanas laikā noturēt ierīces svaru. ● Iespējami nopietni savainojumi, ja ārkārtas situācijā nešanas jostu nav iespējams pietiekami ātri noņemt. Pirms ierīces izmantošanas iepazīstieties ar nešanas jostas un ātras aizdares lietošanas principu. Nevalkājiēt apģērbu virs plecu siksnas, kā arī citādi nerīcēbojiēt piekļuvi ātras aizdares stiprinājumam. ● Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai zāģa ķēde nepieskaras nevienam priekšmetam. ● Iespējami nopietni savainojumi, ja nepareizi nospriegota zāģa ķēde izlec no vadotnes slīdes. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet ķēdes spriegojumu. Pārliecinieties, ka ķēde ir ieeļļota. ● Izslēdziet dzinēju, izņemiet akumulatoru paku un pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apturētas:

- Pirms iekārtas tīrīšanas vai fiksācijas atvienošanas.
- Ierīci atstāt bez uzraudzības.
- Pirms ierīcei pievienojamo daļu uzstādīšanas vai noņemšanas.
- Pirms veicot ierīces pārbaudi, tīrīšanu vai jebkādas citus darbus pie tās.
- Savainošanās risks pretsitiena rezultātā. Pasākumi pretsitiena novēršanai:
 - Pārliecinieties, ka jūsu darba zonā nav šķēršļu.
 - Strādājot ar zargriezi, izvairieties no vadotnes gala saskares ar zariem, piezariem vai citiem priekšmetiem.
 - Turiet ierīci ar abām rokām.
 - Novietojiet ķermeni un rokas tādā stāvoklī, lai varētu noturēt pretsitiena radīto spēku.
 - Darbības laikā zargriezi nekad neatlaidiet.
 - Izvairieties no nepareiza ķermeņa stāvokļa. Tas ļauj jums labāk kontrolēt zargriezi un neparedzētās situācijās novērst iespēju netīši saskarties ar slīdes galu.
 - Izmantojiet tikai ražotāja norādītās rezerves slīdes un ķēdes. Nepareizas rezerves slīdes un ķēdes var radīt ķēdes pārvānu un/vai pretsitienu.
 - Zāģa ķēdes asināšana ir sarīžīts uzdevums. Noliecot vai neasu ķēdi ražotājs iesaka aizstāt ar jaunu zāģa ķēdi.
 - Savainojumu risks. Neizmantojiet ierīci, stāvot uz trepēm vai nestabila pamata. Griežot, vienmēr stāviet ar abām kājām uz stingra pamata, lai saglabātu līdzsvaru.
 - Strāvas trieciens draudi. Nestādājiet ar ierīci tuvāk nekā 10 metru attālumā no gaisvadu elektroliņijām.
 - Savainošanās risks, ja zars, kas atrodas zem sprieguma, griešanas laikā strauji atliecas atpakaļ. ● Uzmanie-

ties no krītošiem zariem un zariem, kas nokrīt uz zemes atstās atpakaļ. ● Ja zāģi iekļūst koksnes gabals un tas lido zāģa lietotāja virzienā, lietotājs var zaudēt līdzsvaru. Esiet uzmanīgi, zāģējot mazus krūmus un kokus. ● Pirms uzsākat ierīces tīrīšanu vai apkopi, izslēdziet motoru un izņemiet akumulatora bloku. ● Ja griešanas veikspēja samazinās, pārbaudiet zāģa zobus. Ragiet, lai griešanas darbarīki vienmēr būtu asi un tīri. Asus griešanas darbarīkus ir vieglāk kontrolēt un tie tik viegli nesabloķējas. Ja nepieciešams, nomainiet ķēdi un slīdi. Šim nolūkam izmantojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas. ● Savainošanās risks iespēstas griešanas ierīces dēļ. Ja zāģa ķēde vai vadotnes slīde ir iespēstas pārāk augstā stāvoklī, lai tās aizsniegtu, konsultējieties ar profesionālu arboristu, kas jums ieteiks, kā griešanas ierīci varētu noņemt drošā veidā. ● Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai stieņa savienojums un griešanas instruments ir droši nostiprināti.

IEVĒRĪBAI ● Ierīci uzglabājiet tikai iekštelpās.

Droša transportēšana un uzglabāšana

△ BRĪDINĀJUMS ● Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai atdzist un izņemiet akumulatoru paku, pirms Jūs to novietojat uzglabāšanai vai transportējat. ● Pirms griezējinstrumenta uzglabāšanas vai transportēšanas uzlieciet ierīci ķēdes aizsargu.

△ UZMANĪBU ● Savainošanās draudi un ierīces bojājumi. Transportēšanas laikā nodrošiniet ierīci pret kustēšanos un krišanu.

IEVĒRĪBAI ● Atbrīvojiet ierīci no visiem svešķermeņiem, pirms Jūs to uzglabājat vai transportējat. ● Uzglabājiet ierīci sausā un labi vēdinātā vietā, kurai bērniem nav piekļuve. Pasargājiet ierīci no vielām ar koroziyas iedarbību, piem., dārzeņķīmikālijām. ● Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām. ● Ja uzglabāsiēt ierīci ilgāk nekā mēnesi, pārliecinieties, ka ķēde ir viegli ieeļļota. Aizsardzībai pret rūsu un ieeļļošanai ražotājs iesaka izmantot eļļas aerosolu. Palūdziet savam klientu servisu piemērotu aerosolu.

Droša apkope un uzturēšana

Norādījumi ● Apkopes un uzturēšanas darbus drīkst veikt tikai attiecīgi kvalificēts un īpaši apmācīts personāls. Mēs iesakām produktu uz remontu nosūtīt uz pilnvarotu servisa centru. ● Jūs drīkstāt veikt tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītos iestatījumus un remontdarbus. Sazinieties ar savu pilnvaroto klientu servisu par remontdarbiem, kas neietilpst aprakstītajos.

△ BRĪDINĀJUMS ● Savainojumu risks. Zāģa ķēde ir ārkārtīgi asa. Veicot ķēdes apkopi, kā arī tīrot, nostiprinot vai noņemot ķēdes aizsargu, valkājiēt piemērotus aizsargcimdus. ● Ievērojiēt instrukcijas par ķēdes spriegošanu, ķēdes spriegojuma regulēšanu un ķēdes eļļošanu. ● Smagi savainojumi pretsitiena gadījumā, ja bojātā ķēde nav tikusi nomainīta vai salabota. ● Pirms uzsākat ierīces tīrīšanu vai apkopi, izslēdziet motoru un izņemiet akumulatora bloku. ● Pārliecinieties, lai iekārtā būtu droša ekspluatācijai, regulāri pārbaudot, vai visas tapas, uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilktas. ● Savainošanās risks ilgstošas, nepārtrauktas ierīces lietošanas rezultātā. Strādājot ar ierīci, ieturiet regulārus pārtraukumus.

△ UZMANĪBU ● Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātās rezerves daļas, piederumus un uzliktņus. Oriģinālās rezerves daļas, oriģinālie piederumi un oriģi-

nālie uzliktni garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

IEVĒRĪBAI • Tiriet produktu pēc katras ekspluatācijas ar mīkstu, sausu drānu.

Neapzinātais apdraudējums

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Pat tad, ja iekārta tiek lietota atbilstoši aprakstītajiem noteikumiem, joprojām pastāv neapzināts apdraudējums. Iekārtas lietošanas laikā var rasties turpmākie draudi:
- Vibrācijas var radīt savainojumus. Katram darba veidam izmantojiet piemērotus instrumentus, izmantojiet paredzētos roktus, kā arī ierobežojiet darba un ekspozīcijas laiku.
- Trokšnis var izraisīt dzirdes traucējumus. Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus un ierobežojiet darīto slodzi.
- Grieztas brūces, saskaroties ar nenosēgtiem zāģa ķēdes zāģa zobiem.
- Grieztas brūces neparedzētas, pēkšņas virzošas slīdes kustības vai atsietena dēļ.
- Grieztas brūces / ieduršanās risks no zāģa ķēdes prom lidojošu daļiņu dēļ.
- Aizsviestu priekšmetu (koka skaidu, skabargu) radītas traumas.
- Savainojumi, ko rada krītoši priekšmeti. Veicot virs galvas esošu zaru griešanu, vienmēr valkājiet piemērotu aizsargķiveri.
- Putekļu un daļiņu ieelpošana.
- Smērvielas/eļļas saskare ar ādu.

Neapzinātā apdraudējuma samazināšana

⚠ **UZMANĪBU**

- Ilgāks ierīces lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās. Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:
- Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu tirpšana)
- Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai valkājiet siltus cimdus.
- Cieša satvēriena radīti asinsrites traucējumi.
- Nepārtraukts darba režīms ir sliktāks par pārtrauktu darba režīmu.

Regulāras un ilglaicīgas ierīces lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošajām pazīmēm, piemēram, pirkstu kņūdešanai, aukstiem pirkstiem, iesakām iziet medicīnisko apsekošanu.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

⚠ **BĪSTAMI**

Noteikumiem neatbilstošs lietojums

Grieztu brūču radīts dzīvības apdraudējums

Lietojiet ierīci tikai atbilstoši paredzētajam mērķim.

- Piederums - masta zargriezis - ir piemērots izmantošanai komerciāliem mērķiem.
- Piederums ir paredzēts izmantošanai kopā ar Multi-Tool MT 36 Bp ierīci.
- Iekārta ir paredzēta izmantošanai tikai ārpus telpām.
- Drošības apsvērumu dēļ ierīce vienmēr ir stingri jātur ar abām rokām.
- Ierīce paredzēta mazāku un lielāku augstu koka esošu zaru griešanai un atzarošanai. To darot, ierīces lietotājs droši stāv uz zemes.

Jebkura cita izmantošana, piemēram, pakāpjoties, lai veiktu zaru zāģēšanu no tuvu, vai materiālu griešanu zemes līmenī nav pieļaujama. Par apdraudējumu, kas rodas neatbilstošas ekspluatācijas dēļ, atbild lietotājs.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgos pārstrādājumu materiālus un bieži vien tādās sastāvdaļās kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālu informāciju par sastāvdaļām atradīsit:

www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdz, informējiet tirgotāju.

Drošības ierīces

⚠ **UZMANĪBU**

Atvienotas vai mainītas drošības ierīces

Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai.

Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

Ķīļveida atdure

Iebūvēto ķīļveida atduri var izmantot kā atbalsta punktu, lai zāģēšanas laikā nodrošinātu zāģa stabilitāti. Zāģējot virziet ierīci uz priekšu, līdz metāla dzeloņi iespiežas koksnes malā. Pēc tam, kustinot kātu uz augšu vai uz leju griezuma virzienā, tiek mazināta darba ar zāģi radītā slodze uz ķermeni.

Simboli uz ierīces

	Vispārīgā brīdinājuma zīme
	Pirms ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet lietošanas pamācību un visas drošības norādes.
	Strādājot ar ierīci, lietojiet piemērotus acu un dzirdes aizsardzības līdzekļus.
	Strādājot ar ierīci, valkāt neslīdošus un izturīgus aizsargcimdus.

	Strādājot ar ierīci, lietojiet neslīdošus drošības apavus.
	Elektrības bīstamība. Strādājot ar ierīci, ievērojiet vismaz 10 m attālumu līdz gaisvadu elektrolīnijām.
	Draudi, kurus rada strauji izsviesti priekšmeti. Nodrošiniet, lai visi interesenti, jo īpaši bērni un mājdzīvnieki, atrastos ne mazāk kā 15 m attālumā no darbības zonas.
	Virzošās sliedes un ķēdes eļļošana
	Ķēdes kustības virziens

Aizsargapģērbs

⚠ BĪSTAMI

Grieztu traumu radīts dzīvības apdraudējums. Strādājot ar ierīci, nēsājiet piemērotu aizsargapģērbu. Ievērojiet vietējos drošības noteikumus.

Galvas aizsarglīdzeklis

Strādājot ar ierīci, valkājiet piemērotu aizsargķiveri, kas atbilst EN 397 un apzīmēta ar CE marķējumu.

Strādājot ar ierīci, valkājiet dzirdes aizsardzības līdzekļus, kas atbilst EN 352-1 un ir apzīmēti ar CE marķējumu.

Lai aizsargātos pret lidojošām skabargām, valkājiet piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst EN 166 vai ir apzīmētas ar CE marķējumu. Alternatīvi varat valkāt ķiveres sejsēgu, kas atbilst EN 1731 un ir apzīmēts ar CE marķējumu.

Specializētajās tirdzniecības vietās ir pieejamas aizsargķiveres ar integrētu dzirdes aizsardzību un vizieri.

Aizsargcimdi

Strādājot ar ierīci, valkājiet piemērotus aizsargcimdus, kas paredzēti aizsardzībai pret griezumiem un atbilst EN 381-7, un ir apzīmēti ar CE marķējumu.

Drošības apavi

Strādājot ar ierīci, valkājiet neslīdošus drošības apavus, kas atbilst standarta EN 20345 prasībām un ir marķēti ar CE.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimālais aprīkojums. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlu skatīt grafiku lapās

Attēls A

- ① Ķēdes aizsargs
- ② Skrūve ķēdes spriegojuma regulēšanai
- ③ Ķēde
- ④ Virzošā sliede
- ⑤ Ķēdes eļļas tvertnes vāciņš

- ⑥ Ķīļveida atdure
- ⑦ Vadotnes sliedes uzgrieznis
- ⑧ Pārsegs
- ⑨ Kāts
- ⑩ Datu plāksnīte

Ekspluatācijas uzsākšana

Multi-Tool ierīces montāža

- Savienojiet kātu ar Multi-Tools ierīces savienojuma vietu (skatīt *Multi-Tool MT 36* Blietošanas instrukciju).

Attēls B

Ķēdes eļļas tvertnes uzpilde

- Ja nepieciešams, notīriet laukumu ap uzpildes atveri no zāģu skaidām un netīrumiem.
 - Noņemiet ķēdes eļļas tvertnes vāciņu.
- Attēls C**
- Lēnām ieliepiet ķēdes eļļu tvertnē.
- Attēls D**
- Ja nepieciešams, saslauciet izšļakstīto ķēdes eļļu ar drānu.
 - Aizveriet ķēdes eļļas tvertnes vāciņu.

Ķēdes spriegojuma pārbaude

⚠ UZMANĪBU

Asa ķēde

Grieztas brūces

Strādājot ar ķēdi, valkājiet aizsargcimdus.

- Noņemiet ķēdes aizsargu.

Attēls E

- Uzmanīgi pavelciet ķēdi.

Attēls F

Attālumam starp vadotnes sliedi un ķēdi jābūt 4,0 mm.

- Ja nepieciešams, noregulējiet ķēdes spriegojumu (skatīt nodaļu *Ķēdes spriegojuma regulēšana*).

Darbība

Apkalpošanas pamati

- Pārbaudiet, vai kokam un zariem nav bojājumu, piemēram, trupes.
- Noņemiet ķēdes aizsargu.
- Stingri turiet ierīci ar abām rokām.

Darba veidi

Veicot zaru zāģēšanu, rīkojieties šādi:

- Ja iespējams, starp koka stumbru un zāģējuma vietu ievērojiet 15 cm attālumu.
 - Nelielus zarus, kas ir plāni un viegli, nozāģējiet ar vienu griezumumu, izmantojot vadotnes sliedes apakšdaļu.
 - Smagāki zari ar lielāku diametru zāģēšanas laikā var nolūzt vai sašķelties. Tāpēc griešana jāveic vairākos posmos:
 - a Ar vadotnes sliedes augšējo daļu vienu griezumumu izdariat zara apakšpusē. Šī griezuma dziļumam vajadzētu būt apmēram vienai trešdaļai no zara diametra.
- Attēls G**
- b Vienu griezumumu izdariat zara virspusē.
 - c Ja ir nepieciešams vēl kāds griezumums, nekad neturpiniet šo griezumumu jau iesāktajā griezumā, bet sāciet jaunu griezumumu.

Veicot zaru zāģēšanu, jāņem vērā sekojošais:

- Neceliet stieni augstāk par 60° attiecībā pret horizontāli.
- Neizdariet lielu spēku uz vadotnes sliedi.
- Nestāviet zem zara vai atzarojuma, kas tiek zāģēts.
- Pārliecinieties, ka krītošais zars neapdraud lietotāju vai vērotāju, kā arī nevarētu sabojāt kādus priekšmetus.
- Ja iespējams, zaru zāģēšanas laikā ievērojiet drošības attālumu, kas ir vismaz divreiz lielāks par zara garumu.

Ekspluatācijas beigšana

1. Izņemiet akumulatora bloku no ierīces (skatīt Lietošanas instrukciju *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. Izlīdēt ierīci (skatīt nodaļu *Iekārtas tīrīšana*).

Multi-Tool ierīces demontāža

1. Atvienojiet piederumu no Multi-Tool ierīces (skatīt *Multi-Tool MT 36 Bp* lietošanas instrukciju).

Transportēšana

⚠ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi
Transportējot ņemiet vērā ierīces svaru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekontrolēta ieslēgšanās

Grieztas brūces

Ja Multi-Tool ierīce ir samontētā stāvoklī, pirms transportēšanas no ierīces izņemiet akumulatora bloku.

Transportējiet ierīci tikai ar uzliktu ķēdes aizsargu.

- Pārvadājot transportlīdzekļos, nodrošiniet iekārtu pret slīdēšanu un apgāšanos.

Uzglabāšana

Pirms katras uzglabāšanas reizes rūpīgi notīriet iekārtu (skatīt nodaļu "Iekārtas tīrīšana").

⚠ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi
Uzglabājot ņemiet vērā ierīces svaru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekontrolēta ieslēgšanās

Grieztas brūces

Ja Multi-Tool ierīce ir samontētā stāvoklī, pirms uzglabāšanas no ierīces izņemiet akumulatora bloku.

Uzglabājiet ierīci tikai ar uzliktu ķēdes aizsargu.

1. Noņemiet nešanas jostu.
2. Ja nepieciešams, demontējiet Multi-Tool ierīci (skatīt *Multi-Tool MT 36 Bp* lietošanas instrukciju).
3. Uzglabājot ierīci ilgāk par mēnesi, ieeļļojiet ķēdi, lai novērstu rūsu.
4. Glabājiet iekārtu sausā un labi vēdinātā vietā. Neglabājiet to koroziju veicinošu vielu (piemēram, dārzniecības ķīmikāliju) un ledus kausēšanas sāls) tuvumā. Iekārtu uzglabāt tikai iekšējā telpā.

Kopšana un apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekontrolēta ieslēgšanās

Grieztas brūces

Ja Multi-Tool ierīce ir samontētā stāvoklī, pirms uzsākat jebkādas darbus pie ierīces, no tās izņemiet akumulatora bloku.

⚠ UZMANĪBU

Asa ķēde

Grieztas brūces

Strādājot ar ķēdi, valkājiet aizsargcimdus.

Iekārtas tīrīšana

1. Notīriet no ķēdes zāģētā materiāla atlikumus un netīrumus ar suku.

Attēls H

2. Kātu notīriet ar mīkstu, sausu drānu.

Apkopes darbi

Pirms katras izmantošanas reizes

Pirms katras izmantošanas reizes jāveic šādas darbības:

- Pārbaudiet ķēdes eļļas līmeni, ja nepieciešams, papildiniet ķēdes eļļu (skatīt nodaļu *Ķēdes eļļas tvertnes uzpilde*).
- Pārbaudiet ķēdes spriegojumu (skatīt nodaļu *Ķēdes spriegojuma pārbaude*).
- Pārbaudiet, vai ķēde ir pietiekami asa, ja nepieciešams, apgrieziet vadotnes sliedi vai nomainiet ķēdi (skatīt nodaļu *Ķēdes nomainīšana*).
- Pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu.
- Pārbaudiet visu skrūvju, bultskrūvju un uzgriežņu noturību.

Ķēdes spriegojuma regulēšana

1. Ja Multi-Tool ierīce ir samontētā stāvoklī, izņemiet akumulatora bloku (skatīt *Multi-Tool MT 36 Bp* lietošanas instrukciju).

2. Atskrūvējiet vadotnes sliedes uzgriezni.

Attēls I

3. Pielāgojiet ķēdes spriegojumu ar skrūvi.

Attēls J

4. Pārbaudiet ķēdes spriegojumu.

Attēls F

Attālumam starp virzošo sliedi un ķēdi jābūt 4,0 mm.

5. Pievelciet vadotnes sliedes uzgriezni.

Ķēdes nomainīšana

1. Noņemiet vadotnes sliedes uzgriezni.

Attēls K

2. Atskrūvējiet skrūvi, lai regulētu ķēdes spriegojumu

3. Noņemiet pārsegu.

Attēls L

4. Noņemiet virzošo sliedi.

5. Veco ķēdi atbilstoši utīlīzējiet.

6. Uzlieciet jauno ķēdi uz vadotnes sliedes.

Attēls M

7. Uzstādiet vadotnes sliedi. Pievērsiet uzmanību ķēdes kustības virzienam.

Attēls N

8. Uzstādiet pārsegu, brīvi nostiprinot vadotnes sliedes uzgriezni.

Attēls O

9. Iestatiet ķēdes spriegojumu (skatiet nodaļu *Ķēdes spriegojuma regulēšana*).

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Novērojot akumulatoru pakas kapacitāte samazinās arī tad, ja tiek labi kopta, tādējādi arī pilnībā uzlādētā stāvoklī vairs netiek sasniegts pilns darbības laiks. Tas neliecina par defektu.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Ierīce ekspluatācijas laikā pārtrauc darbību	Ķēdi nobloķējušas skaidas.	● Iztīriet skaidas.
	Motors ir pārkarsis	● Pārtraukt darbu un ļaut motoram atdzist.
Kāta daļu montāžas problēmas	Savienojuma vietas ir netīras.	● Notīriet pieķērušos netīrumus no kāta galiem. ● Novietojiet piederumus tikai uz tīrām virsmām.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšu dokumentu griežieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Tehniskie dati

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Ierīces veiktspējas dati		
Darba spriegums	V	36
Maksimālais ātrums	/min	10000 ± 10%
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	ml	200
Atgriezumam diametrs (maks.)	mm	180
Darba attālums (maks.)	m	2,7
Izmēri un svars		
Garums x platums x augstums	mm	951 x 197 x 188 946 x 117 x 168
Svars (ar akumulatora bloku)	kg	2,6
Svars	kg	2,0
Ierīces veiktspējas dati (mērīti ar Multitool MT 36 Bp)		
Trokšņa spiediena līmenis saskaņā ar EN ISO 11680-1 (mērīts ar Multitool MT 36 Bp)		
Trokšņa spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	92,6
Nedrošības faktors K_{pA}	dB(A)	3,0
Trokšņa intensitātes līmenis L_{WA}	dB(A)	100,7
Nedrošības faktors K_{WA}	dB(A)	0,8
Vibrācijas vērtība saskaņā ar EN ISO 11680-1 (mērīta ar Multitool MT 36 Bp)		

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Priekšējā roktura vibrācijas ekspozīcija uz plaukstu/roku	m/s^2	3,0
Aizmugurējā roktura vibrācijas ekspozīcija uz plaukstu/roku	m/s^2	2,9
Nedrošības faktors K	m/s^2	1,5
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.		

Vibrācijas vērtība

△ BRĪDINĀJUMS

Norādītā vibrācijas vērtība izmērīta ar standarta testēšanas metodi un to drīkst izmantot, salīdzinot ierīces.

Norādīto vibrācijas vērtību var izmantot, lai veiktu sākotnējo slodzes novērtēšanu.

Atkarībā no ierīces lietošanas veida vibrācijas emisija ierīces pašreizējās lietošanas laikā var atšķirties no norādītās kopējās vērtības.

Iekārtas ar roku-plaukstu vibrācijas vērtību > 2,5 m/s^2 (skatiet lietošanas pamācības nodaļu Tehniskie dati)

△ **UZMANĪBU** ● Nepārtraukta, vairāku stundu ilga ierīces lietošana var radīt noguruma sajūtu. ● Roku aizsardzībai valkājiet silts cimdus. ● Regulāri pārtrauciet darbu.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modelis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas iekārtas uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Masta zargriezis

Tips: 1.042-512.x

Attiecīgās ES direktīvas

2014/30/ES

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/ES

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Atbildīgā iestāde, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nürnberg, Vācija ir veikusi EK tipa pārbaudi, sertifikāta numurs: BM 50455914 0001

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvaru.


H. Jenner
Chairman of the Board of Management


S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden (Winnenden), 01.09.2018.

Turinys

Saugos nurodymai	162
Numatomasis naudojimas	164
Aplinkos apsauga	164
Priedai ir atsarginės dalys	164
Komplektacija	164
Saugos įtaisai	164
Simboliai ant prietaiso	165
Apsauginė apranga	165
Prietaiso aprašymas	165
Eksploatavimo pradžia	165
Naudojimas	166
Transportavimas	166
Sandėliavimas	166
Įprastinė priežiūra ir techninė priežiūra	166
Techninės priežiūros darbai	166
Pagalba nustačius triktį	167
Garantija	167
Techniniai duomenys	167
Vibracijos vertė	167
ES atitikties deklaracija	167

Saugos nurodymai



Prieš pradėdami naudoti įsigytą įrenginį, perskaitykite šį skyrių dėl saugos ir originalią naudojimo instrukciją. Laikykitės jų. Išsaugokite originalią eksploatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Papildomi bendrieji saugos reikalavimai

Pastaba • Tam tikruose regionuose gali būti taikomos šį prietaisą naudoti draudžiančios nuostatos. Pasitarkite su savo vietine valdžios institucija.

⚠ **PAVOJUS** • Gyvybei gresiantis pavojus, kurį kelia nekontroliuojamo įtaiso judėjimas. Kūno dalis laikykite toliau nuo judančių dalių. • Sužeidimo pavojus dėl skriejančių ar krentančių daiktų. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei 15 m spinduliu yra žmonių, ypač vaikų ar gyvūnų. • Draudžiama atlikti bet kokią įrenginio modifikaciją.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Vaikams ir asmenims, kurie su šiuo vadovu nėra susipažinę, šį įrenginį naudoti draudžiama. Nacionaliniuose teisės aktuose gali būti nustatytas operatoriaus amžiaus apribojimas. • Turite sugebėti be jokių apribojimų apžvelgti darbo zoną, kad galėtumėte numatyti galimus pavojus. Prietaisą naudokite tik tuo atveju, jeigu užtikrinamas tinkamas apšvietimas. • Prieš pradėdami eksploatuoti, patikrinkite, ar prietaisas, visi valdikliai ir saugos įtaisai veikia tinkamai. Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių užraktų, įsitikinkite, ar visi apsauginiai dangteliai ir rankenos yra tinkamai ir tvirtai pritvirtinti. Jeigu nustatomi pažeidimai, įtaiso nenaudokite. • Prieš imdamiesi naudoti įrenginį pakeiskite nudilusias arba pažeistas dalis. • Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jeigu ant rankenos esančio prietaiso jungiklio negalima tinkamai įjungti arba išjungti. • Atatrankos smūgio pavojus, jeigu būtų prarasta pusiausvyra. Nestovėkite kaip nors neįprastai, stenkitės tvirtai, saugiai stovėti ir išlaikykite pusiausvyrą. • Sunkūs sužalojimai dėl aplaidumo, kuris gali atsirasti dažnai naudojant prietaisą, nes šiuo atveju imama pernelyg kliautis savo gebėjimais. • Nedelsdami sustabdykite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas arba nustatykite vibracijos priežastį, jeigu prietaisas nukrito, jį paveikė smūginė apkrova ar jis neįprastai vibruoja. Pasirūpinkite, kad pažeidimą pašalinę įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba arba prietaisą pasikeiskite.

⚠ **ATSARGIAI** • Dirbdami su prietaisu naudokite visas akių ir ausų apsaugos priemones, mūvėkite stiprias ir tvirtas pirštines bei nešiokite galvos apsaugą. Dėvėkite veido kaukę, kai darbas dulkėtas. • Naudodami prietaisą vilkėkite ilgas storas kelnes, dėvėkite aprangą ilgomis rankovėmis ir avėkite nuo paslydimo saugančią avalynę. Basam dirbti draudžiama. Nenešiokite papuošalų, neavėkite sandalų ir nevilkėkite trumpų kelnų. • Gresia sužeidimo pavojus, jeigu vilkėsite laisvą aprangą, nesusirišite plaukų arba mūvėsite papuošalus, kuriuos gali įtraukti judamosios prietaiso dalys. Pasirūpinkite, kad apranga ir papuošalai visada būtų atokiai nuo prietaiso. Ilgus plaukus susiriškite. • Klausos apsaugos priemonės gali apriboti jūsų gebėjimą išgirsti įspėjamuosius signalus, todėl atsižvelkite į galimus greta jūsų darbo zonos gresiančius pavojus. • Panašius įrankius naudojant aplinkoje padidėja klausos pažeidimo rizika ir tikimybė neišgirsti galimų pavojų, pvz. žmonių, kurie įžengia į jūsų darbo zoną. • Slidžios rankenos ir jų paviršiai kliudo saugiai valdyti ir kontroliuoti prietaisą, jeigu susiklostytų netikėta situacija. Pasirūpinkite, kad rankenos ir jų paviršiai būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva arba tepimo medžiagomis. • Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trūkčių.

Saugos priemonės, jeigu genama dideliame aukštyje

⚠ ĮSPĖJIMAS • Įrenginį naudoti draudžiama, jeigu gali smogti žaibas. • Patikrinkite, ar visi apsauginiai įtaisai ir rankenos pritvirtintos pagal reikalavimus ir patikimai ir ar jų būklė atitinka reikalavimus. • Prieš naudodamiesi prietaisu stenkitės atsistoti tvirtai, užtikrinkite švarią darbo vietą ir suplanuokite atitraukimo kelią nuo krintančių šakų. • Saugokitės tepimo alyvos rūko ir pjūvenų. Jei reikia, dėvėkite kaukę ar kvėpavimo aparatą. • Genėtuvą visada laikykite suėmę abiem rankom. Viena ranka tvirtai suimkite priekinę rankeną. Kita ranka tvirtai suimkite užpakalinę rankeną, paspauskite prietaiso jungiklio blokavimo panaikinimo mygtuką ir prietaiso jungiklį. • Elektros smūgio pavojus, jeigu pjūklo grandinė prisiliestų prie paslėptos elektros linijos. Elektrinius įrankius suimkite tik už izoliuotų suėmimo paviršių, nes dėl sąlyčio su įtampingais laidais metalinės prietaiso dalys gali tapti įtampingos. • Sužalojimų pavojus. Prietaisą kaip nors modifikuoti draudžiama. Nenaudokite prietaiso priedams ar prietaisams valdyti, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas.

Atatrunkos smūgis gali būti sukeliamas tada, jeigu kreipiamosios galiukas paliečia daiktą arba jeigu pjaunama mediena išsilenkia ir suspaudžia pjovimo grandinę. Kai kuriais atvejais prisilietus kreipiamosios galiuku gali būti sukeliamas staigus atgal nukreiptas judesys ir kreipiamoji gali būti blokiama aukštin ir operatoriaus link. Jei pjovimo grandinė įstrigs ties viršutiniu kreipiamosios kraštelio, kreipiamoji gali būti staiga pastumta link operatoriaus. Jeigu nutiktų bet kuris iš aprašytųjų įvykių, tada gali nebūti užtikrinamas tinkamas valdymas.

⚠ ĮSPĖJIMAS • Jeigu ištikyti atatrunka ir nebūti užtikrinamas tinkamas valdymas, tada gręstų sunkūs sužalojimai. Nesikiliaukite vien tik įmontuotais saugos įtaisais, tačiau taip pat imkitės tinkamų priemonių, kad dirbdami išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų. • Jeigu naudojate prietaisą, privalote dėvėti įprastymo rinkinį įtrauktą nešiojimo diržą. Nešiojimo diržas yra su greitai sujungiama jungtimi. Naudodami diržą galite patogiau valdyti prietaisą, kai jį nuleidiate užbaigę pjovimą, ir išlaikyti prietaiso svorį, kai prietaisu pjaunate. • Gresia sunkūs sužalojimai, jeigu įvykus nelaimingam atsitikimui minėto diržo sparciai neįmanoma nusiminti. Prieš imdamiesi naudoti prietaisą įsipatinkite, kaip reikia naudotis nešiojimo diržu ir sparciai sukabina jungties. Nešimo diržo neturi dengti joks drabužis ir jis neturi kaip nors riboti prieigą prie sparciai sukabina jungties. • Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad pjūklo grandinė nelieta jokių daiktų. • Gresia sunkūs sužalojimai, jeigu netinkamai įtempta pjūklo grandinė išslystų iš kreipiamosios. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite grandinės įtempimą. Patikrinkite, ar grandinė yra sutepta. • Išjunkite variklį, išimkite akumulatoriaus bloką ir įsitikinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai nustojusios sukis:

- Prieš imdamiesi valyti prietaisą arba prieš panaikindami blokavimą.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Prieš montuodami ar nuimdami priedus.
- Prieš imdamiesi tikrinti įrenginį, jį valyti arba kokių nors jam skirtų darbų.
- Atatrunkos keliama sužeidimo rizika. Apsaugos nuo atatrunkos priemonės:
- Įsitikinkite, ar jūsų darbo zonoje nėra kliūčių.

- Jeigu dirbate su genėtuvu, stenkitės, kad kreipiamosios galiukas nesiliestų prie šakų, šakelių ar kitų daiktų.
- Prietaisą visada laikykite suėmę abiem rankom.
- Pasirinkite tokią kūno ir rankų padėtį, kad pajėgtumėte išlaikyti atatrunkos jėgas.
- Dirbdami genėtuvu niekada neišleiskite iš rankų.
- Stenkitės neatstoti kaip joms neįprastai. Tada galėsite tinkamiau valdyti genėtuvą ir apsisaugosite, kad kreipiamosios galiukas prie nieko nepaliestų, jeigu susiklostytų neįprasta padėtis.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas keičiamas kreipiamąsias ir grandines. Jeigu būtų naudojamos netinkamos keičiamos kreipiamosios ir pjovimo grandinės, grandinė gali nutrūkti ir (arba) gali būti sukeliamas atatrunka.
- Pjūklo grandinės galandinimas – sunki užduotis. Gamintojas rekomenduoja susidėvėjusią ar atšipusią grandinę pakeisti nauja pjūklo grandine.
- Sužalojimų pavojus. Nenaudokite įtaiso stovėdami ant kopėčių ar ant nestabilaus paviršiaus. Pjaudami visada remkitės abiem kojom į tvirtą žemės paviršių, kad išlaikytumėte pusiausvyrą. • Elektros smūgio pavojus. Nedirbkite su prietaisu mažesniu kaip 10 metrų atstumu nuo oro linijų. • Sužeidimo rizika, jeigu įtempta šaka atsilaisvins ir smogs atgal. • Saugokitės krentančių šakų ir šakelių, kurios nukritusios ant žemės smogia išsitiesindamos. • Jeigu medienos atlaiša įstringa pjūkle ir slenka operatoriaus link, operatorius gali prarasti pusiausvyrą. Būkite atsargūs pjaudami mažus krūmus ir sodinukus. • Prieš valydam prietaisą arba atlikdami jo techninę priežiūrą, išjunkite variklį ir išimkite akumulatoriaus bloką. • Jeigu pjovimo našumas sumažėja, patikrinkite pjūklo dantis. Pasirūpinkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs. Aštrius pjovimo įrankius įmanoma lengviau valdyti ir jie būna gana sunkiai blokuojami. Jei reikia, pakeiskite grandinę ir kreipiamąjį. Šiais tikslais naudokite tik gamintojo pateiktas originalias atsargines dalis. • Įstrigusio pjovimo įtaiso keliama sužeidimo pavojus. Jeigu pjūklo grandinė arba kreipiamoji įstringa pernelyg dideliame aukštyje, kad ją būtų įmanoma pasiekti ir saugiai pašalinti pasitarkite su medžių priežiūros specialistu. • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar strypo ir pjovimo įrankio sandūrinė įstrižoji jungtis yra tinkamai sutvirtinta.

DĖMESIO • Įtaisą sandėliuokite tik patalpose.

Saugos gabenimas ir sandėliavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS • Prietaisą išjunkite, palaukite, kol jis atvės, išimkite akumulatoriaus bloką ir tik tada jį gabenkite arba sandėliuokite. • Prieš pjovimo prietaisą sandėliuodami arba gabendami, uždenkite jį grandinės apsauga.

⚠ ATSARGIAI • Sužeidimo pavojus ir prietaiso pažeidimas. Pasirūpinkite, kad gabenamas prietaisas nejudėtų arba nenukristų.

DĖMESIO • Prieš gabendami prietaisą ar jį sandėliuodami nuo jo pašalinkite visus pašalinius objektus. • Prietaisą sandėliuokite sausose ir tinkamai vėdinamoje vietoje, kuri neprieinama vaikams. Prietaisą sandėliuokite atokiau nuo korozijų sukeliančių medžiagų, pvz., sodo cheminį medžiagų. • Prietaiso nesandėliuokite lauke. • Jeigu grandinė ketinama sandėliuoti ilgiau nei mėnesį, patikrinkite, ar grandinė buvo šiek tiek sutepta alyva. Gamintojas rekomenduoja kaip apsaugos priemonę nuo rūdžių ir tepimo alyva priemonę naudoti ae-

rozolį. Pasiteiraukite savo klientų aptarnavimo tarnybos, koks aerizolis yra tinkamiausias.

Saugi techninė priežiūra ir kasdienė priežiūra

Pastaba • Einamojo remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik atitinkamos kvalifikacijos ir specialiai išmokyti darbuotojai. Mes rekomenduojame, kad gaminį perduotumėte remontuoti į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. • Jums leidžiama atlikti tik šioje eksploatacijoje nurodytus nustatymus ir remonto darbus. Jeigu būtina atlikti kitus remonto darbus, susisieki su jūsų įgaliotą klientų aptarnavimo tarnyba.

⚠ ĮSPĖJIMAS • Sužalojimų pavojus. Pjūklo grandinė yra ypač aštri. Atlikdami grandinės techninę priežiūrą, ją valydami, tvirtindami ar nuimdami, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines. • Laikykites grandinės įtempimo, grandinės įtempimo reguliavimo ir jos tepimo nurodymus. • Gresia sunkūs sužeidimai, kuriuos sukeltų, atitrūkusi, jeigu pažeista grandinė nebūtų pakeičiama arba pataisoma. • Prieš valydami prietaisą arba atlikdami jo techninę priežiūrą, išjunkite variklį ir išimkite akumuliatoriaus bloką. • Patikrinkite, ar įrenginio būseną atitinka reikalavimus, ir šiuo tikslu reguliariais tarpais tikrinkite, ar varžtai, veržlės ir sraigčiai yra tvirtai įveržti. • Gresia sužeidimo pavojus, jeigu prietaisas ilgą tarpą būtų naudojamas be pertraukos. Dirbdami su prietaisu reguliariai darykite pertraukas.

⚠ ATSARGIAI • Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Naudokite tik originalius priedus, originalas atsargines dalis ir originalias primontuojamąsias dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikių.

DĖMESIO • Gaminį po kiekvieno naudojimo išvalykite minkšta, sausa šluoste.

Liekamoji rizika

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nors prietaisas būtų eksploatuojamas laikantis visų nustatytų reikalavimų, vis tiek kyla tam tikra liekamoji rizika. Naudojant prietaisą gali gręsti šie pavojai:
- Vibracija gali sukelti sužeidimus. Kiekvienam darbui naudokite tinkamą įrankį, naudokite numatytas rankenas ir ribokite darbo trukmę bei poveikį.
- Triukšmas gali pažeisti klausą. Naudokite ausų apsaugus ir apribokite apkrovą.
- Pjautiniai sužeidimai, liečiantis su atvirais pjūklo grandinės dantimis.
- Pjautiniai sužeidimai dėl nenumatytų, staigių pjovimo juostos judesių ar atitrūkimo.
- Pjautiniai sužeidimai / įpurškimo pavojus dėl dalių, kurios lekia nuo pjūklo grandinės.
- Sužalojimai dėl lekiančių daiktų (medžio drožlių, skeveldrų).
- Krentančių daiktų daiktų sukeliami sužeidimai. Jeigu dirbama virš galvos, visada dėvėkite tinkamą apsauginį šalmą.
- Dulkių ir dalelių įkvėpimas.
- Odos sąlytis su tepalu / alyva.

Rizikos mažinimas

⚠ ATSARGIAI

- Su prietaisu dirbant ilgą laiką vibracijos poveikis rankoms gali sukelti kraujo apytakos sutrikimų. Tačiau negalima nustatyti bendrai galiojančios naudojimo

trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių:

- Kiekvienam žmogui būdingo polinkio į kraujo apytakos sutrikimus (dažnai šąlantys ar niežintys pirštai)
 - Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti mūvėkite šiltas pirštines.
 - Stipriai suspausto prietaiso laikymo.
 - Nepertraukiamo naudojimo, kuris daro didesnę žalą negu naudojimas su pertraukomis.
- Jeigu įtaisais reguliariai ir ilgą laiką naudojamas ir šie simptomai (pvz., pirštų niežėjimas arba šalimas) pasireiškia nuolat, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Numatomasis naudojimas

⚠ PAVOJUS

Naudojimas ne pagal paskirtį

Pjautinių sužeidimų keliamas pavojus gyvybei įrenginį naudokite tik pagal paskirtį.

- Dideliame aukštyje atliekamo genėjimo priedas skirtas pramoniniam naudojimui.
- Priedas skirtas naudoti su MT 36 Bp daugiavieniu įrankiu.
- Prietaisas skirtas naudoti tik lauke.
- Siekiant užtikrinti saugumą prietaisas visada turi būti laikomas suimtas abiem rankomis.
- Prietaisas skirtas pjauti ir šalinti mažas šakas ir šakeles aukščiau nuo medžio. Naudodamas prietaisą operatorius saugiai stovi ant žemės.

Bet koks kitas naudojimas, pvz., lipant į medį, kad gretimais būtų šalinamos šakos arba pjovimas medžiagos prie žemės paviršiaus, nėra leidžiamas. Už pavojus, kiliusius dėl naudojimo ne pagal paskirtį, atsako naudotojas.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtas įrenginys draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtines medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Saugos įtaisai

⚠ ATSARGIAI

Trūkstanti arba pakeisti saugos įtaisai

Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą. Apsauginius įtaisus modifikuoti ar apeiti draudžiama.

Dantytoji atrama

Integruotą dantytoją atramą galima naudoti kaip atramą, kad pjaunant pjūklas būtų stabilus.

Pjaudami prietaisą spauskite į priekį, kol metaliniai dantys prasiskverbs į medienos kraštą. Jeigu kotas slenka aukštyn arba žemyn pjūvio kryptimi, dirbant su pjūklų sumažėja fizinis krūvis.

Simboliai ant prietaiso

	Bendri įspėjamieji ženklai
	Prieš pradėdami dirbti perskaitykite naudojimo instrukciją ir visas saugos nuorodas.
	Dirbdami su prietaisu dėvėkite tinkamus akių ir klausos apsaugus.
	Dirbdami su prietaisu avėkite slydimui atsparią ir patvarią avalynę.
	Dirbdami prietaisu avėkite slydimui atsparią avalynę.
	Elektros keliamas pavojus. Dirbdami su prietaisu užsitikrinkite ne mažesnę kaip 10 m atstumą nuo oro linijų.
	Šviedžiamų daiktų keliamas pavojus. Visi pašaliniai asmenys, visų pirma vaikai ir naminiai gyvūnai, turi būti ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo darbo zonos.
	Pjovimo juostos ir grandinės sutepimas
	Grandinės slinkimo kryptis

Apsauginė apranga

PAVOJUS

Pavojus gyvybei dėl pjovimų. Dirbdami su įrenginiu dėvėkite pritaikytus apsauginius drabužius. Laikykitės nacionalinių apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų teisės aktų reikalavimų.

Galvos apsaugas

Dirbdami su prietaisu, dėvėkite tinkamą apsauginį šalimą, kuris atitinka EN 397 ir yra pažymėtas CE ženklu. Dirbdami su prietaisu, dėvėkite klausos apsaugos priemonės, kurios atitinka EN 352-1 ir yra pažymėtos CE ženklu.

Norėdami apsisaugoti nuo skraidančių atplaišų, nešiokite tinkamus apsauginius akinius, kurie atitinka EN 166 arba yra pažymėti CE ženklu. Arba dėvėkite šalmo skydelį, kuris atitinka EN 1731 ir yra pažymėtas CE ženklu.

Specializuotose prekybos vietose galima įsigyti šalimą su primontuotais ausų apsaugais ir apsauginiu veido skydeliu.

Apsauginės pirštinės

Dirbdami su šiuo prietaisu, mūvėkite tinkamas apsauginės pirštines su apsaugos nuo pjūvio įranga, atitinkančiomis EN 381-7 ir pažymėtas CE ženklu.

Apsauginiai batai

Dirbdami su prietaisu, mūvėkite slydimui atsparius apsauginius batus, kurie atitinka EN 20345 reikalavimus ir yra pažymėti CE ženklu.

Prietaiso aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galima komplektacija. Atsižvelgiant į modelį, kiekvienoje komplektacijoje yra skirtingų (žr. pakuotę).

Pav. žr. schemų psl.

Paveikslas A

- 1 Apsauginis grandinės gaubtas
- 2 Grandinės įtempio reguliavimo varžtas
- 3 Grandinė
- 4 Pjovimo juosta
- 5 Grandinės alyvos bako dangtelis
- 6 Dantytoji atrama
- 7 Kreipiamosios veržlė
- 8 Gaubtas
- 9 Kotas
- 10 Identifikacinė plokštelė

Eksplotavimo pradžia

montavimas

1. Kotą sujunkite su „Multi-Tool“ mova (žr. *Multi-Tool MT 36* Bpeksploatavimo instrukciją).

Paveikslas B

Alyvos bako pripildymas

1. Jei reikia, pašalinkite pjuvenas ir nešvarumus iš zonos aplink pylimo angą.
2. Nuimkite grandinės alyvos bako dangtelį.

Paveikslas C

3. Į baką lėtai pilkite grandinės alyvos.

Paveikslas D

4. Jei reikia, išsiliejusią grandinės alyvą nušluostykite šluoste.
5. Grandinės alyvos baką uždarykite dangteliu.

Grandinės įtempio patikra

ATSARGIAI

Aštri grandinė

Pjautiniai sužeidimai

Dirbdami su grandine, mūvėkite apsauginės pirštines.

1. Pašalinkite grandinės apsaugą.

Paveikslas E

2. Atsargiai patraukite grandinę.

Paveikslas F

Atstumas tarp kreipiamosios ir grandinės turi būti 4,0 mm.

3. Jeigu būtina, sureguliuokite grandinės įtempį (žr. skyrių) *Grandinės įtempimo nustatymas*).

Naudojimas

Pagrindinis valdymas

1. Patikrinkite, ar medis ir šakos nepažeistos, pvz., puvinio.
2. Nuimkite apsauginį grandinės gaubtą.
3. Prietaisą laikykite abiem rankomis.

Darbo metodai

Genėdami imkitės šių veiksmų:

- Jeigu įmanoma, tarp medžio kamieno ir pjūvio užtikrinkite apie 15 cm atstumą.
- Mažos šakos, kurios plonos ir lengvos, nupjaunamos apatine kreipiamosios dalimi.
- Pjaunamos storesnės ir sunkesnės šakos gali lūžti ar suskilti. Todėl pjaukite keliais etapais:
 - a Apatinę šakos dalį įpjaukite kreipiamosios viršutinę dalimi. Šio pjūvio gylis turėtų būti maždaug trečdalis šakos skersmens.
 - b Įpjaukite viršutinę šakos dalį.
 - c Jeigu būtinas dar vienas pjūvis, juo niekada negilinkite jau įpjauto pjūvio, o pradėkite naują pjūvį.

Genėjant būtina laikytis šių reikalavimų:

- Strypo nekelkite taip, kad su horizontale jis sudarytų didesnę kaip 60° kampą.
- Kreipiamosios nespauskite didele jėga.
- Negalima stovėti po nupjauta šaka ar šakele.
- Įsitinkite, ar krentanti šaka nepakenks operatoriui ar žiūrovui ir ar ji nepažeis kokių nors daiktų.
- Genėdami užsitikrinkite tokį saugos atstumą, kuris būtų ne trumpesnis kaip dviejų šakų ilgis.

Darbo užbaigimas

1. Išimkite akumulatoriaus bloką iš prietaiso (žr. *Multi-Tool MT 36 Bp* eksploatavimo instrukciją).
2. Prietaiso valymas (žr. skyrių *Prietaiso valymas*).

„Multi-Tool“ išmontavimas

1. Atjunkite priedą nuo „Multi-Tool“ (žr. *Multi-Tool MT 36 Bp* eksploatavimo instrukciją).

Transportavimas

⚠ **ATSARGIAI**

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus
Transportuodami atsižvelkite į įrenginio svorį.

⚠ **ISPĖJIMAS**

Nekontroliuojamas veikimas

Pjautiniai sužeidimai

Jeigu sumontuotas „Multi-Tool“, prieš gabendami išimkite iš prietaiso akumulatoriaus bloką.

Grandininį pjūklą gabenkite su uždėtu apsauginiu grandinės gaubtu.

- Gabendami transporto priemone įtvirtinkite įrenginį, kad jis neslidintų ir neapvirstų.

Sandėliavimas

Kiekvieną kartą išvalykite prietaisą prieš jį sandėliuodami (žr. skyrių *Prietaiso valymas*).

⚠ **ATSARGIAI**

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus
Laikydami atsižvelkite į prietaiso svorį.

⚠ **ISPĖJIMAS**

Nekontroliuojamas veikimas

Pjautiniai sužeidimai

Jeigu buvo įmontuotas „Multi-Tool“, prieš sandėliuodami išimkite iš prietaiso akumulatoriaus bloką.

Prietaisą bloką sandėliuokite tik su uždėtu apsauginiu grandinės gaubtu.

1. Nuimkite nešimo diržą.
2. Jeigu būtina, išmontuokite „Multi-Tool“ (žr. *Multi-Tool MT 36 Bp* eksploatavimo instrukciją).
3. Jei prietaisas sandėliuojamas ilgiau nei mėnesį, sutepinkite grandinę, kad neatsirastų rūdžių.
4. Prietaisą sandėliuokite sausoje ir tinkamai vėdinamoje vietoje. Sandėliuokite atokiau nuo korozinių poveikį sukeliančių medžiagų, pvz., sodo chemikalų, ir ledą tirpančių druskų. Prietaiso nesandėliuokite lauke.

Įprastinė priežiūra ir techninė priežiūra

⚠ **ISPĖJIMAS**

Nekontroliuojamas veikimas

Pjautiniai sužeidimai

Prieš imdamiesi bet kokių prietaiso tvarkymo darbų, jeigu buvo įmontuotas „Multi-Tool“, visada pirmiau išimkite akumulatoriaus bloką.

⚠ **ATSARGIAI**

Ąstri grandinė

Pjautiniai sužeidimai

Dirbdami su grandine, mūvėkite apsaugines pirštines.

Prietaiso valymas

1. Norėdami nuvalyti nuo grandinės pjaunamos medžiagos likučius ir nešvarumus, naudokite šepetį.
2. Kotą valykite minkšta, sausa šluoste.

Techninės priežiūros darbai

Prieš kiekvieną naudojimą

Kiekvieną kartą imdamiesi naudoti atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite grandinės alyvos lygį, jeigu būtina, pripilkite grandinės alyvos (žr. Skyrių *Alyvos bako pripildymas*).
- Patikrinkite grandinės įtempį (žr. skyrių *Grandinės įtempio patikra*).
- Patikrinkite, ar grandinė tinkamai išgaląsta ir, jeigu būtina, apverskite kreipiamąją arba pakeiskite grandinę (žr. skyrių *Grandinės keitimas*).
- Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas.
- Patikrinkite, ar visi kaiščiai, veržlės ir varžtai yra tvirtai įstatyti.

Grandinės įtempimo nustatymas

1. Jeigu buvo sumontuotas „Multi-Tool“, išimkite akumulatoriaus bloką (žr. *Multi-Tool MT 36 Bp* eksploatavimo instrukciją).
2. Atsukite kreipiamosios veržlę.
3. Varžtu nustatykite grandinės įtempimą.
4. Atsukite kreipiamosios veržlę.
5. Prisukite kreipiamosios veržlę.

Grandinės keitimas

1. Nuimkite kreipiamosios veržlę.
- Paveikslas K**

2. Atsukite grandinės įtempio nustatymo varžtą
3. Nuimkite dangtį.
Paveikslas L
4. Nuimkite pjovimo juostą.
5. Panaudotą grandinę šalinkite laikydamiesi reikalavimų.
6. Ant kreipiamosios uždėkite naują grandinę.
Paveikslas M

7. Sumontuokite kreipiamąją. Atsižvelkite į grandinės slinkimo kryptį.
Paveikslas N
8. Sumontuokite dangtį, kartu užfiksuokite kreipiamosios veržlės kontroveržlę.
Paveikslas O
9. Nustatykite grandinės įtempimą (žr. skyrių *Grandinės įtempimo nustatymas*).

Pagalba nustačius triktį

Trickių priežastys dažnai būna paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudoję šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytų trikių, kreipkitės į įgaliotąjį klientų aptarnavimo tarnybą.

Kuo baterija naudojama ilgiau, tuo labiau senka jos talpa net tinkamai ją prižiūrint, todėl net ir visiškai įkrauta ji neveikia visą numatytą veikimo trukmę. Tokia padėtis nelaikytina defektu.

Triktis	Priežastis	Šalinimas
Veikiantis prietaisas sustoja	Grandinė užblokuota iškarpomis.	● Pašalinkite pjovimo likučius.
Veikiantis prietaisas sustoja.	Perkaito variklis	● Nutraukite darbą ir palaukite, kol variklis atšąs.
Nesklaidumai montuojant koto dalis	Jungiamosios vietos už užterštos.	● Pašalinkite nešvarumus nuo koto galų. ● Dėkite priedą tik ant švarių paviršių.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Techniniai duomenys

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Įrenginio galios duomenys			
Darbinė įtampa	V	36	
Didžiausias greitis	/min	10000 ± 10%	
Grandinės alyvos bako tūris	ml		200
Pjovimo skersmuo (didž.)	mm		180
Darbinis diapazonas (didž.)	m		2,7
Matmenys ir svoriai			
Ilgis x plotis x aukštis	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
Svoris (be akumulatoriaus bloko)	kg	2,6	
Svoris	kg		2,0
Prietaiso galios duomenys (išmatuoti naudojant MT 36 Bp daugiafunkcinį įrankį)			
Garso galios lygis pagal EN ISO 11680-1 (išmatuotas naudojant MT 36 Bp daugiafunkcinį įrankį)			
Garso lygis L_{pA}	dB(A)		92,6
Neapibrėžtis K_{pA}	dB(A)		3,0
Garso galios lygis L_{WA}	dB(A)		100,7

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Neapibrėžtis K_{WA}	dB(A)	0,8
Vibracijos vertė pagal EN ISO 11680-1 (išmatuota naudojant MT 36 Bp daugiafunkcinį įrankį)		
Vibracijos, kuria priekinė rankena veikia viršutinės galūnės, vertė	m/s^2	3,0
Vibracijos, kuria galinė rankena veikia viršutinės galūnės, vertė	m/s^2	2,9
Neapibrėžtis K	m/s^2	1,5

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Vibracijos vertė

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nurodytoji vibracijos vertė išmatuojama taikant standartinę bandymo procedūrą ir turi būti palyginama su prietaisui taikoma verte.

Nurodytoji vertė turi būti naudojama iš anksto įvertinant apkrovą.

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo būdą tam tikrais prietaiso veikimo tarpiniais vibracijos vertė nuo nurodytos bendrosios vertės gali skirtis.

Maža vibracija rankas veikiantis prietaisas 2,5 m/s^2 (žr. Eksploatavimo instrukcijų skyrių Techniniai duomenys)

⚠ **ATSARGIAI** • Jeigu prietaisas ilgą laiką būtų naudojamas be pertraukos, gali nutirti rankos. • Rankoms apsaugoti mėvėkite šiltais pirštinėmis. • Reguliariai darykite darbo pertraukas.

ES atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu įrenginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Produktas: Dideliame aukštyje atliekamo genėjimo prie-
taisas

Tipas: 1.042-512.x

Atitinkamos ES direktyvos

2014/30/ES

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Igaliota įstaiga, 0197 TÜV Rheinland LGA Products
GmbH; Tillystarße 2 D - 90431 Nurnbergas, Vokietija,
atliko EB tipo tyrimą, pažymėjimo numeris: BM
50455914 0001

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų
įgaliojimus.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Vinendenas (Winnenden), 2018-09-01

Зміст

Вказівки з техніки безпеки	168
Використання за призначенням	171
Охорона довкілля	171
Приладдя та запасні деталі	171
Комплект поставки	171
Запобіжні пристрої	171
Символи на пристрої	171
Захисний одяг	171
Опис пристрою	172
Введення в експлуатацію	172
Експлуатація	172
Транспортування	173
Зберігання	173
Догляд і технічне обслуговування	173
Роботи з технічного обслуговування	173
Допомога в разі несправностей	173
Гарантія	174
Технічні характеристики	174
Значення вібрації	174
Декларація про відповідність стандартам ЄС	174

Вказівки з техніки безпеки



Перед першим використанням пристрою
слід ознайомитися з цією главою з техніки
безпеки та цією оригінальною інструкцією з
експлуатації. Діяти відповідно до них.

Зберігати оригінальну інструкцію з експлуатації для

подальшого користування або для наступного
власника.

Ступінь небезпеки

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо
загрожує та призводить до тяжких травм чи
смерті.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної
ситуації, що може призвести до тяжких травм
чи смерті.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації,
яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної
ситуації, що може спричинити матеріальні
збитки.

Додаткові загальні інструкції з безпеки

Вказівка • У деяких регіонах нормативні акти
можуть обмежувати використання цього
пристрою. Для отримання додаткової інформації
верніться до місцевого органу влади.

⚠ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека порізу

внаслідок неконтрольованих рухів пристрою.
Тримайтесь подалі від рухомих частин.

- Небезпека травмування викинутими
предметами або предметами, що падають. Ніколи
не використовуйте пристрій, якщо в радіусі 15 м є
люди, особливо діти, або тварини.

- Забороняється вносити будь-які зміни в
пристрій.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Забороняється
користуватися цим пристроєм дітям та особам,
які не ознайомлені з цією інструкцією. Місцеві
положення можуть обмежувати вік оператора.

- Для виявлення потенційних небезпек потрібен
безперешкодний огляд робочої зони.

Використовувати пристрій тільки за гарного
освітлення. • Перед початком роботи перевірте
належне функціонування пристроїв, всіх органів
керування і захисних пристроїв. Перевірте
відсутність незакріплених замків, а також
правильне і надійне кріплення всіх захисних кожухів
і ручок. Не використовувати пристрій, якщо стан
не ідеальний. • Перед початком експлуатації
пристрою замінити зношені або пошкоджені
деталі. • Не експлуатуйте пристрій, якщо
вимикач на ручці не вмикає або не вимикає пристрій
належним чином. • Небезпека віддачі через втрату
рівноваги. Уникайте неприродного положення
корпусу під час роботи, стежте за стійким
положенням і тримайте рівновагу. • Отримання
тяжких травм через необережність через втрату
пильності у разі частого використання. • Негайно
зупиніть пристрій і перевірте на наявність
пошкоджень або визначте причину вібрації, якщо
пристрій упав, отримав удар або має
нехарактерну вібрацію. Віддайте пристрій на
ремонт до авторизованої сервісної служби або
замініть його.

⚠ ОБЕРЕЖНО • Під час роботи пристроєм
користуйтеся закритими захисними окулярами й

захисними навушниками, міцними й надійними рукавичками, а також захисною касою. Якщо робота пов'язана з утворенням пилу, надягайте лицьову маску. ● Для роботи з пристроєм слід надягати довгі щільні штани, міцне взуття і щільні рукавиці. Не працювати босоніж. Не надягати прикраси, сандалії чи шорти. ● Небезпека травмування через захоплення вільного одягу, волосся або прикрас частинами пристрою. Тримати рухомі частини пристрою подалі від одягу і прикрас. Зібрати доведє волосся ззаду в пучок. ● Засоби захисту органів слуху можуть обмежити вашу здатність чути звукові сигнали попередження, тому звертайте увагу на потенційну небезпеку навколо робочої зони та в робочій зоні. ● Використання подібних інструментів в найближчому оточенні збільшує ризик порушення слуху і ймовірність пропустити потенційну небезпеку, наприклад появу людей у вашій робочій зоні. ● Slipзкі ручки і поверхні утримання перешкоджають безпечному керуванню пристроєм і його контролю в непередбачених ситуаціях. Ручки і поверхні утримання повинні бути сухими, чистими і незабрудненими оливою і мастилом. ● Використовуйте лише те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання виробником. Слід використовувати оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Заходи безпеки під час роботи високорізом

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не користуватися пристроєм за небезпеки удару блискавки. ● Переконайтеся, що всі захисні пристрої та ручки закріплені правильно та надійно і знаходяться в справному стані. ● Перш ніж розпочати роботу з пристроєм, забезпечте тверду опору й вільний робочий простір і продумайте шлях відходу в разі падіння гілок. ● Остерігайтеся масляного туману й тиску. За необхідності скористайтеся маскою або респіратором. ● Завжди тримайте пилку обома руками. Однією рукою тримайте пристрій за передню ручку. Іншою рукою тримайте пристрій за задню ручку, керуйте кнопкою розблокування вимикача пристрою і вимикачем пристрою. ● Небезпека ураження електричним струмом у разі потрапляння ланцюга на приховані лінії електропередач. Тримайте електринструмент тільки за ізольовані поверхні для утримання, оскільки контакт з кабелями під напругою може призвести до виникнення напруги в металевих частинах пристрою. ● Небезпека травмування. Не вносьте жодних змін у пристрій. Не використовуйте пристрій в якості привода навісного обладнання або пристроїв, які не рекомендовані виробником пристрою. Віддача може з'явитися у разі торкання предмета кінцем напрямної чи у разі вигину деревини та заклинювання ланцюга у розпилі. Контакт з кінцем напрямної в деяких випадках може призвести до неочікуваної віддачі назад, за якої напрямна відскакує вгору в напрямку користувача. Заклинювання ланцюга на верхній кромці напрямної може різко відштовхнути напрямну у напрямку

користувача. Будь-яка з цих реакцій може призвести до втрати контролю.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Отримання тяжких травм через втрату контролю у разі віддачі. Не покладайтеся лише на встановлені захисні пристрої, а вживайте відповідних заходів для забезпечення безпеки і запобігання травм. ● Під час використання пристрою необхідно користуватися ременем, що входить до комплекту поставки. Ремінь оснащений швидкодіючим замком. Ремінь допомагає контролювати пристрій під час опускання після зрізання і утримувати вагу пристрою під час зрізання. ● Отримання тяжких травм через неможливість одяг поверх ремня не перекидається доступ до швидкодіючого замку. ● Перш ніж увімкнути пристрій, переконайтеся, що ланцюгове полотно не торкається жодного предмета. ● Отримання тяжких травм у разі зіскакування ланцюга з напрямної. Перед кожним використанням перевіряйте натяг ланцюга. Переконайтеся, що ланцюг змащений. ● Вимкнуті двигун, вийняти акумуляторний блок та переконайтеся, що всі рухомі частини повністю зупинені: ● Перед очищенням або зняттям блокування. ● Якщо прилад залишається без нагляду. ● Перед встановленням або зніманням напіпних деталей. ● Перед перевіркою, очищенням або проведенням робіт із пристроєм. ● Небезпека травмування через віддачу. Заходи щодо запобігання віддачі: ● Переконайтеся, що в робочій зоні відсутні перешкоди. ● Під час роботи пилкою уникайте контакту кінця напрямної з гілками чи іншими предметами. ● Тримайте пристрій обома руками. ● Корпус і руки повинні знаходитися у положенні, яке дозволяє не втратити рівновагу під час віддачі. ● Ніколи не відпускайте пилку під час роботи. ● Уникайте неприродного положення корпусу під час роботи. Це забезпечить кращий контроль над пилкою і дозволить уникнути випадкового торкання кінцем напрямної в непередбачуваних ситуаціях. ● Використовуйте тільки дозволені виробником запасні напрямні і ланцюги. Використання неправильних запасних напрямних і ланцюгів може призвести до розриву ланцюга та/або віддачі. ● Заточування ланцюга пилки – складне завдання. Виробник рекомендує замінити зношений або затуплений ланцюг новим ланцюгом. ● Небезпека травмування. Не використовуйте пристрій на дрибнах чи нестійких поверхнях. Під час спливання завжди стійте обома ногами на твердій поверхні, щоб зберегти рівновагу. ● Небезпека ураження струмом. Не користуйтеся пристроєм в межах 10 м від повітряних ліній електропередач. ● Небезпека травмування, якщо

гілка під напругою відскакує назад під час очищення. ● Слідкуйте за падаючими гілками та гілками, які відскакують назад після падіння на землю. ● Якщо тонка гілка потрапляє в пилу і летить в напрямку оператора, оператор може втратити рівновагу. Будьте обережні під час очищення невеликих чагарників і паростків.

● Вимкніть деуğun і вийміть акумуляторний блок перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою. ● Перевірте зуби пилки, якщо її продуктивність знижується. Ріжучі інструменти повинні бути завжди загострені та утримуватись у чистоті. Гострі ріжучі інструменти легше контролювати, вони не блокуються так швидко.

За необхідності замініть ланцюг і спрямовуючу. Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. ● Безбезпека травмування через застряглий ріжучий механізм. Якщо ланцюг або напрямна застрягла занадто високо, то щоб дістатися неї, зверніться за порадою до фахівця з метою безпечного вилучення ріжучого механізму.

● Перед кожним використанням перевіряйте надійність з'єднання штанги і ріжучого інструменту.

УВАГА ● Зберігайте пристрій тільки у приміщеннях.

Безпечне транспортування та зберігання

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ● Вимкніть пристрій, дайте йому охолонути та вийміть акумуляторний блок перед зберіганням або транспортуванням пристрою. ● Перед зберіганням або транспортуванням пристрою накрійте ріжучий інструмент захисним кожухом ланцюга.

Δ ОБЕРЕЖНО ● Безбезпека травмування та пошкодження пристрою. Закріпіть пристрій від руху або падіння під час транспортування.

УВАГА ● Приберіть усі сторонні предмети з пристрою перед транспортуванням або зберіганням. ● Зберігайте пристрій у сухому і добре провітрюваному місці, не доступному для дітей. Тримайте пристрій подалі від речовин, що спричиняють корозію, таких як садові хімікати. ● Не зберігайте пристрій просто неба. ● Переконайтеся, що ланцюг злегка змащений у разі укладання пристрою на зберігання понад одного місяця. Виробник рекомендує використовувати спрей для змащування і захисту від корозії. Дізнайтеся про відповідний спрей в сервісній службі.

Безпечне технічне обслуговування та догляд

Вказівка ● Роботи з сервісного та технічного обслуговування можуть виконувати лише кваліфіковані та спеціально навчені спеціалісти. Рекомендуємо відправляти виріб для ремонту в авторизований сервісний центр. ● Ви можете виконувати лише налаштування та ремонтні роботи, описані в цій інструкції з експлуатації. З питань додаткового ремонту звертайтеся до авторизованої сервісної служби у вашому регіоні.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ● Безбезпека травмування. Ланцюг пилки надзвичайно гострий. Використовуйте захисні рукавиці під час виконання

технічного обслуговування ланцюга і під час очищення, кріплення або зняття захисного кожуха ланцюга. ● Дотримуйтесь інструкцій щодо натягу ланцюга, регулювання натягу та змащування ланцюга. ● Отримання тяжких травм через віддачу, якщо пошкоджений ланцюг не замінений або не відремонтований. ● Вимкніть деуğun і вийміть акумуляторний блок перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою. ● Щоб забезпечувати надійний стан пристрою, регулярно перевіряйте щільність затягування болтів, гайок і гвинтів. ● Безбезпека травмування через тривале, безперервне використання пристрою. Робіть регулярні перерви під час роботи з пристроєм.

Δ ОБЕРЕЖНО ● Використовуйте тільки ті запасні частини, приладдя та насадки, які схвалені виробником. Слід використовувати оригінальні запасні частини, приладдя та насадки, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

УВАГА ● Після кожного використання очистіть виріб м'якою сухою тканиною.

Залишкові ризики

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Навіть якщо пристрій експлуатується за правилами, зберігаються деякі залишкові ризики. Під час використання пристрою можуть виникати такі ризики:
- Вібрація може спричинити травми. Слід використовувати належний інструмент для кожного виду робіт, використовувати відповідні ручки й обмежувати час роботи та впливу вібрації.
- Шум може спричинити пошкодження органів слуху. Слід використовувати засоби для захисту органів слуху й обмежувати тривалість впливу шуму.
- Порізи в разі контакту з відкритими зубами ланцюгового полотна.
- Порізи внаслідок непередбачуваних, раптових рухів або відскоку шни.
- Порізи й ризик потрапляння під шкіру частинок, що летять із ланцюгового полотна.
- Травми, спричинені викинутими предметами (стружкою, тріскою).
- Травми внаслідок падіння предметів. Під час проведення робіт над головою завжди використовувати відповідну захисну каску.
- Вдихання пилу й частинок.
- Контакт шкіри з мастилом або маслом.

Зменшення ризику

Δ ОБЕРЕЖНО

- Тривале використання пристрою може призвести до порушення кровопостачання в руках, спричинене вібрацією. Загальноприйняте значення тривалості використання встановити неможливо, тому що воно залежить від багатьох факторів:
- Індивідуальна схильність до поганого кровопостачання (часто холодні пальці, поколювання у пальцях).
- Низька температура навколишнього середовища. Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці.

- **Порушення кровопостачання через міцну хватку.**
- **Безперервна робота більш шкідлива за роботу з перервами.**
У разі регулярного використання пристрою протягом тривалого часу та повторювання симптомів (поколювання у пальця, холодні пальці) слід звернутися до лікаря.

Використання за призначенням

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Використання не за призначенням

Небезпека для життя внаслідок порізів

Використовувати пристрій лише за призначенням.

- Високоріз призначений для комерційного використання.
- Насадка призначена для використання з багатофункціональним інструментом МТ 36 Вр.
- Пристрій призначений для використання лише на вулиці.
- З міркувань безпеки пристрій завжди повинен надійно утримуватися обома руками.
- Пристрій призначений для обрізання і спилювання невеликих гілок і гілочок високо на дереві. Користувач міцно стоїть на землі.

Будь-яке інше використання, наприклад з забиранням на дерево, для спилювання в безпосередній близькості з оператором або для різання рослинності на рівні землі, неприпустиме. За ризики, що виникають через неприпустиме використання, несе відповідальність користувач.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельну організацію, яка продала пристрій.

Запобіжні пристрої

⚠ ОБЕРЕЖНО

Відсутні або змінені запобіжні пристрої

Запобіжні пристрої призначені для вашого захисту. Забороняється змінювати запобіжні пристрої чи нехтувати ними.

Зубчастий упор

Вбудований зубчастий упор можна використовувати як додаткову точку опори пилки.

Під час різання штовхайте пристрій уперед, доки металеві шипи не увійдуть у край деревини. Якщо рухати штангу вгору або вниз у напрямку різання, працювати пилкою буде легше.

Символи на пристрої

	Загальний знак попередження
	Перед уведенням в експлуатацію ознайомитися з інструкцією з експлуатації та усіма вказівками з техніки безпеки.
	Під час роботи з пристроєм користуватися придатними засобами для захисту очей та органів слуху.
	Під час роботи з пристроєм використовуйте нековзані міцні захисні рукавиці.
	Під час роботи з пристроєм використовуйте нековзне захисне взуття.
	Небезпека ураження електричним струмом. Працюючи з пристроєм, дотримуйтесь мінімальної відстані 10 м від повітряних ліній електропередач.
	Небезпека внаслідок розлітання предметів. Не дозволяйте будь-яким стороннім особам (зокрема дітям) і домашнім тваринам наближатися до робочої зони ближче ніж на 15 м.
	Змащування шини й ланцюга
	Напрямок ходу ланцюга

Захисний одяг

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека отримання порізів! Під час роботи з пристроєм використовувати відповідний захисний одяг. Дотримуватись місцевих правил техніки безпеки.

Захист голови

Під час роботи з пристроєм користуйтеся відповідною захисною каскою, що відповідає стандарту EN 397 або має маркування CE.

Під час роботи з пристроєм користуйтеся засобом захисту органів слуху, що відповідає стандарту EN 352-1 або має маркування CE.

Для захисту від тріски, що летить, користуйтеся придатними захисними окулярами, що відповідають стандарту EN 166 або мають маркування CE. Або скористайтеся лицевим щитком, що відповідає стандарту EN 1731 і має маркування CE.

У спеціалізованих магазинах можна знайти захисні каски із вбудованими засобами захисту органів слуху й щитками для захисту очей.

Захисні рукавиці

Під час роботи з пристроєм надягніть захисні рукавиці з захистом від порізів, що відповідають стандарту EN 381-7 і мають маркування CE.

Захисне взуття

Для роботи з пристроєм надягайте нековзане захисне взуття, що відповідає стандарту EN 20345 і має маркування CE.

Опис пристрою

У цій інструкції з експлуатації описано максимальну комплектацію. Комплект поставки відрізняється залежно від моделі (див. упаковку).

Рисунки див. на сторінках з рисунками Малюнок А

- ① Кожух ланцюга
- ② Гвинт для регулювання натягу ланцюга
- ③ Ланцюг
- ④ Шина
- ⑤ Кришка бака ланцюгового масла
- ⑥ зубчастий упор
- ⑦ Гайка напрямної
- ⑧ Кришка
- ⑨ Штанга
- ⑩ Заводська табличка

Введення в експлуатацію

Збирання багатофункціонального інструмента

1. З'єднати штангу з муфтою багатофункціонального інструменту (див. інструкцію з експлуатації *Багатофункціональний інструмент МТ 36 Вр*).
Малюнок В

Наповнення бака ланцюгового масла

1. За необхідності очистити область навколо горловини від тирси й бруду.
2. Зніміть кришку бака ланцюгового масла.
Малюнок С
3. Повільно залийте ланцюгове масло в бак.
Малюнок D
4. За необхідності витріть пролите масло ганчіркою.
5. Закрийте бак ланцюгового масла кришкою.

Перевірка натягу ланцюга

⚠ ОБЕРЕЖНО

Гострий ланцюг

Порізи

Під час будь-яких робіт із ланцюгом надягайте захисні рукавиці.

1. Зніміть кожух ланцюга.

Малюнок Е

2. Обережно тягніть за ланцюг.

Малюнок F

Відстань між напрямною та ланцюгом має становити 4,0 мм.

3. За необхідності відрегулювати натяг ланцюга (див. главу *Регулювання натягу ланцюга*).

Експлуатація

Основні операції

1. Перевірте дерево й гілки на наявність пошкоджень, наприклад гнилі.
2. Зніміть кожух ланцюга.
3. Тримайте пристрій обома руками.

Методи роботи

Порядок дій під час спилювання:

- По можливості дотримуватися відстані 15 см між стовбуром дерева і розпилом.
- Невеликі гілки, тонкі і легкі, спилюють одним рухом нижньої частиною напрямної.
- Більш важкі гілки більшого діаметра під час спилювання можуть зламатися або розколотися. Тому спилювати їх в кілька етапів:

- a Зробіть розпил в нижній частині гілки верхньою частиною напрямної. Цей розпил повинен становити приблизно третину діаметра гілки.

Малюнок G

- b Зробіть розпил у верхній частині гілки.
- c Якщо необхідний інший розпил, ніколи не продовжуйте його в розпочатому розпилі, а починайте новий.

Під час спилювання гілок слід дотримуватися такого:

- Не піднімайте штангу більше ніж на 60° від горизонталі.
- Не застосовуйте великих зусиль до напрямної.
- Не стійте під гілкою, що спилюється.
- Переконайтеся, що падаюча гілка не намагає на небезпечку користувача або спостерігача і не зможе пошкодити будь-які предмети.
- Під час спилювання за можливість дотримуйтесь безпечної відстані, яка має вдвічі перевищувати довжину гілки.

Завершення роботи

1. Вийміть акумуляторний блок з пристрою (див. інструкцію з експлуатації *Багатофункціональний пристрій МТ 36 Вр*).
2. Очистити пристрій (див. главу *Очищення пристрою*).

Демонтаж багатофункціонального інструмента

1. Від'єднайте насадку від багатофункціонального інструменту (див. інструкцію з експлуатації *Багатофункціональний пристрій МТ 36 Вр*).

Транспортування

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкодження
Під час транспортування враховувати вагу пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неконтрольований запуск

Порізи

Якщо багатофункціональний інструмент зібраний, перед транспортуванням вийміть акумуляторний блок із пристрою.

Транспортуйте пристрій тільки з установленим захисним кожухом.

- Під час перевезення транспортними засобами пристрій слід фіксувати від ковзання та перекидання.

Зберігання

Перед кожним зберіганням пристрій слід очистити (див. главу *Очищення пристрою*).

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкодження
Під час зберігання враховувати вагу пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неконтрольований запуск

Порізи

Якщо багатофункціональний інструмент зібраний, перед зберіганням вийміть акумуляторний блок із пристрою.

Зберігайте ланцюгову пилу тільки із встановленим захисним кожухом.

- Зніміть ремінь.
- У разі необхідності демонтуйте багатофункціональний інструмент (див. інструкцію з експлуатації *Багатофункціональний інструмент МТ 36 Вр*).
- У разі зберігання пристрою більше одного місяця, змастіть ланцюг, щоб запобігти корозії.
- Зберігайте пристрій у сухому й добре вентильованому місці. Не піддавайте пристрій впливу корозійних речовин, наприклад садових хімікатів і протиобліднювальної солі. Зберігайте пристрій лише в приміщенні.

Догляд і технічне обслуговування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неконтрольований запуск

Порізи

Перед проведенням будь-яких робіт на зібраному багатофункціональному пристрої вийміть акумуляторний блок з пристрою.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Гострий ланцюг

Порізи

Під час будь-яких робіт із ланцюгом надягайте захисні рукавиці.

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкції, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

Очищення пристрою

- Очистіть ланцюг від залишків розпилюваного матеріалу й бруду за допомогою щітки.
- Малюнок Н**
- Очистіть штангу м'якою сухою тканиною.

Роботи з технічного обслуговування

Перед кожним використанням

Перед кожним використанням необхідно виконати такі дії:

- Перевірити рівень мастила в ланцюзі, за необхідності долити мастило (див. главу *Наповнення бака ланцюгового масла*).
- Перевірити натяг ланцюга (див. главу *Перевірка натягу ланцюга*).
- Перевірити достатню загостреність ланцюга, за необхідності перевернути напрямку або замінити ланцюг (див. главу *Заміна ланцюга*).
- Перевірити пристрій на предмет пошкоджень.
- Перевірити всі болти, гайки і гвинти на міцність посадки.

Регулювання натягу ланцюга

- Із зібраного багатофункціонального інструмента вийміть акумуляторний блок (див. інструкцію з експлуатації *Багатофункціональний інструмент МТ 36 Вр*).
- Відпустіть гайку напрямної.

Малюнок І

- Відрегулюйте натяг ланцюга за допомогою гвинта.

Малюнок J

- Перевірте натяг ланцюга.

Малюнок F

Відстань між шиною й ланцюгом повинна становити 4,0 мм.

- Затягніть гайку напрямної.

Заміна ланцюга

- Зніміть гайку напрямної.
- Малюнок K**
- Відпустіть гвинт для регулювання натягу ланцюга
 - Зніміть кожух.
- Малюнок L**
- Зніміть шину.
 - Правильно утилізуйте старий ланцюг.
 - Натягніть новий ланцюг на напрямну.
- Малюнок M**
- Встановити напрямну. Зверніть увагу на напрямок ходу ланцюга.
- Малюнок N**
- Установіть кожух, злегка затягнувши гайку напрямної.
- Малюнок O**
- Відрегулюйте натяг ланцюга (див. главу *Регулювання натягу ланцюга*).

Під час збільшення строку служби ємність акумуляторного блока знижуватиметься навіть за доброго обслуговування, внаслідок чого навіть у разі повної зарядки повний час роботи більше не забезпечуватиметься. Це не є дефектом.

Помилка	Причина	Усунення
Пристрій зупиняється під час роботи	Ланцюг заблокований рослинами, що спилиються.	● Видалити їх.
	Двигун перегрітий	● Зупинити роботу і дати двигуну охолонути.
Проблеми під час збирання частин штанги	Місця з'єднання забруднені.	● Очистити кінці штанги від налиплих бруду. ● Укладати насадки тільки на чисті поверхні.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.
(Адреси див. на звороті)

Технічні характеристики

	MT 36 Вр	MT CS 250/36 Вр
Робочі характеристики пристрою		
Робоча напруга	V	36
Максимальна швидкість	/min	10000 ± 10%
Об'єм бака ланцюгового масла	ml	200
Діаметр рослинності, що зрізується (макс.)	mm	180
Робочий радіус дії (макс.)	m	2,7
Розміри та вага		
Довжина x ширина x висота	mm	951 x 197 x 188
Вага (з акумуляторним блоком)	kg	2,6
Вага	kg	2,0
Дані про продуктивність пристрою (виміряні за допомогою багатофункціонального інструмента MT 36 Вр)		
Рівень звукової потужності відповідно до EN ISO 11680-1 (виміряно багатофункціональним інструментом MT 36 Вр)		
Рівень звукового тиску L_{pA}	dB(A)	92,6
Похибка K_{pA}	dB(A)	3,0
Рівень звукової потужності L_{WA}	dB(A)	100,7
Похибка K_{WA}	dB(A)	0,8
Величина вібрації згідно з EN ISO 11680-1 (виміряно багатофункціональним інструментом MT 36 Вр)		

MT 36
Вр

MT CS
250/36
Вр

Величина вібрацій на руці/кисті від передньої ручки	m/s ²	3,0
Величина вібрацій на руці/кисті від задньої ручки	m/s ²	2,9
Похибка K	m/s ²	1,5

Зберігається право на внесення технічних змін.

Значення вібрації

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зазначене значення вібрації виміряне за допомогою стандартного методу випробування і може використовуватися для порівняння з пристроєм. Зазначене значення вібрації може бути використано у попередній оцінці навантаження. Залежно від способу використання пристрою, рівень вібрації під час поточного використання пристрою може відрізнятися від зазначеного загального значення.

Пристрій зі значенням вібрації рука-плече > 2,5 m/s² (див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації)

⚠ ОБЕРЕЖНО • Під час безперервного використання пристрою протягом декількох годин може заявитися відчуття оніміння. • Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці. • Періодично робити паузи в роботі.

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеній у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У разі внесення неузгоджених із нами змін до машини ця заява втрачає свою чинність.
Виріб: Високоріз
Тип: 1.042-512.x

Відповідні директиви ЄС
2014/30/ЄС
2006/42/ЄГ (+2009/127/ЄГ)
2011/65/ЄС

Застосовувані гармонізовані стандарти
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 12100:2010

Уповноважений орган, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Nürnberg, Germany (Німеччина), здійснив випробування ЄС типового зразка, номер сертифіката: BM 50455914 0001

Особи, що нижче підписалися, діють за дорученням і за довіреністю керівництва.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

м. Вінненден, 01.09.2018

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	175
Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану	178
Қоршаған ортаны қорғау	178
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер	178
Жеткізілім жинағы	178
Қорғаныс құрал-жабдықтары	178
Құрылғыдағы белгілер	178
Қорғаныш киім	178
Құрылғының сипаттамасы	179
Пайдалануға енгізу	179
Пайдалану	179
Тасымалдау	179
Сақтау	180
Күтім және техникалық қызмет көрсету	180
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары	180
Ақаулар кезіндегі көмек	180
Кепілдік	181
Техникалық мағлұматтар	181
Діріл мәні	181
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация	181

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар



Құрылғыны алғашқы рет пайдалану алдында, осы қауіпсіздік бөлімін және осы түпнұсқалық пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз. Оған сәйкес әрекет етіңіз.

Пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты кейін пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.

Қауіп деңгейлері

⚠ ҚАУІП

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Жеңіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Қосымша жалпы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Нұсқау • Кейбір аймақтардағы ережелер осы құрылғыны пайдалануды шектеуі мүмкін.

Жерелікті билік органынан кеңес алыңыз.

⚠ ҚАУІП

• Құрылғының бақылаусыз қозғалысының нәтижесінде кесу салдарынан өлім қаупі. Дене бөліктерін қозғалатын бөлшектерден алыс ұстаңыз. • Лақтырылған немесе құлаған заттардан жарақат алу қаупі. Құрылғыны 15 м радиуста адамдар, әсіресе балалар немесе жануарлар болса, қолданбаңыз. • Сіз құрылғыға өзгерістер енгізбеуіңіз керек.

⚠ ЕСКЕРТУ

• Осы нұсқаулықпен таныс емес балалар мен тұлғалар құрылғыны пайдаланбауы тиіс. Жерелікті ережелер пайдаланушының жасын шектеуі мүмкін. • Ықтимал қауіп-қатерлерді анықтау үшін жұмыс аймағын кедергісіз шолу қажет. Құрылғыны жақсы жарықтандыруда ғана пайдаланыңыз. • Жұмысты бастамас бұрын құрылғының, барлық басқару элементтерінің және қауіпсіздік қондырғыларының дұрыс жұмыс істемітініне көз жеткізіңіз. Бос қақпақтардың бар-жоқтығын тексеріп, барлық қорғаныш қақпақтар мен тұтқалардың дұрыс және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Құрылғының күйі қалыпты болмаса, оны қолданбаңыз. • Құрылғыны пайдаланбас бұрын тозған немесе бүлінген бөліктерді ауыстырыңыз. • Тұтқадағы құрылғы қосқыш дұрыс қосылмаса немесе өшірілмесе, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. • Теле-теңдіктің жоғалуына байланысты кері соққы қаупі. Дененің дұрыс емес қалпын болдырмаңыз, дененізді тұрақты және теле-тең ұстаңыз. • Жиі пайдалану салдарынан құрылғыға жақын болған жағдайда, ұқыпсыздықтан туындаған ауыр жарақаттар. • Құрылғыны дереу тоқтатып, зақымданғанын тексеріңіз немесе егер құрылғы құлап, қатты соғылған немесе әдеттегіден тыс дірілдеген болса, дірілдің себебін анықтаңыз. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

• Құрылғыны пайдалану кезінде көз бен құлақтың толық қорғанысын, мықты және берік қолғаптар мен бас қорғанысын киіңіз. Жұмыс шаңды болған кезде бет маскасын киіңіз. • Құрылғымен жұмыс істегенде ұзын ауыр шалбар, мықты аяқ киім және жақсы килетін қолғаптар киіңіз. Жалаң аяқ жұмыс істемеңіз. Зергерлік бұйымдар, сандалдар немесе шопак шалбар киюдің қажеті жоқ. • Кең киім, шаш немесе зергерлік бұйымдар құрылғының қозғалмалы бөліктеріне түскен жағдайда жарақат алу қаупі бар. Киім мен зергерлік бұйымдарды машинаның қозғалмалы бөліктерінен алыс ұстаңыз. Ұзын

шашты буып қойыңыз. ● Есту органдарының қорғанысы сіздің ескерту дыбыстарын есту қабілетіңізді шектейді, сондықтан аймақта және жұмыс орнында ықтимал қауіптер туралы хабардар болыңыз. ● Осыған ұқсас құралдарды қоршаған ортада пайдалану есту қабілетінің зақымдану қаупін және ықтимал қауіптерді мысалы, сіздің жұмыс кеңістігіңізге кіретін адамдарды байқамау ықтималдығын арттырады. ● Тайғақ тұтқалар мен тұтқалардың беттері күтпеген жағдайда құрылғыны қауіпсіз қолдануға және басқаруға жол бермейді. Тайғақ тұтқалар мен тұтқалардың беттерін құрғақ, таза және май мен майлау материалдарынан аулақ ұстаңыз. ● Тек әзірлеуші рұқсат еткен құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Түпнұсқа құрал-жабдықтар мен түпнұсқа қосалқы бөлшектер құрылғыны сенімді және үздіксіз пайдалануға кепілдік береді.

Жоғары кескіштерге арналған қауіпсіздік шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ ● Ток ұру қаупі бар болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. ● Барлық қорғаныс құрылғылары мен тұтқалардың дұрыс және сенімді бекітілгеніне және жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз. ● Құрылғыны қолданар алдында орнықты қалыпта, таза жұмыс орнында тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және құлаған бұтақтардың алдында шегіну жолын жоспарлаңыз. ● Майлаштын май мен үнділерден сақ болыңыз. Қажет болған жағдайда, маска немесе тыныс алу аппаратын киіңіз. ● Бөлгішті әрдайым екі қолыңызбен ұстаңыз. Алдыңғы тұтқаны бір қолыңызбен мықтап ұстаңыз. Артқы тұтқаны екінші қолыңызбен мықтап ұстап тұрып, ажыратқышты құлыптан шығару түймесін және ажыратқышты пайдаланыңыз. ● Ара шынжырды жасырын электр желілеріне тиіп кетсе, ток соғу қаупі бар. Электр құралдарын тек тұтқалардың оқшауланған беттерінен ұстаңыз, өйткені кернеулі кабельдерге тию құрылғының металл бөлшектерінің кернеуленуіне алып келуі мүмкін. ● Жарақат алу қаупі. Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Құрылғы өндірушісі ұсынбаған аспап бөлшектерге немесе құрылғыларға қуат беру үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.

Бағыттағыштың ұшы затқа тиіп кетсе немесе ағаш ара шынжырды бүгіліп, қысылып тұрса, кері соққыға ұшырауы мүмкін. Кейбір жағдайларда рельстің ұшымен жанасу күтпеген жерден артқа қарай бағытталған реакцияға алып келуі мүмкін, нәтижесінде бағыттаушы рельс құлап, операторға қарай бұрылады. Бағыттаушы рельстің жоғарғы жиегіндегі ара шынжырының кептелуі рельсті пайдаланушы жаққа қарай жылдам итермелеуі мүмкін. Осы реакциялардың кез-келгені бақылаудың жоғалуына әкелуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ ● Кері соққы нәтижесінде қадағалауды жоғалту салдарынан ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Тек қана орнатылған қорғаныс құрал-жабдықтарына сенбеңіз, бірақ апатсыз және жарақатсыз жұмыс жасау үшін тиісті шараларды қолданыңыз. ● Құрылғыны пайдалану кезінде тасымалдауға арналған белдікті кию қажет. Тасымалдауға арналған белдік жылдам жабуден

жабдықталған. Тасымалдауға арналған белдік сізге құрылғыны кескеннен кейін түсірілген кезде басқаруға және кесу кезінде оның салмағын ұстап тұруға көмектеседі. ● Егер тасымалдауға арналған белдікті төтенше жағдайда тез тастау мүмкін болмаса, ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, тасымалдауға арналған белдікпен және жылдам жабуден танысыңыз. Киімді иыққа ілетін белдіктің үстінен киіменіз немесе жылдам жабуда кедергі жасамаңыз. ● Құрылғыны қоспас бұрын, ара шынжырды ешбір затқа тимейтініне көз жеткізіңіз. ● Дұрыс емес керілген шынжыр бағыттаушы рельстен шығып кетсе, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Әр қолданар алдында шынжырдың керілуін тексеріңіз. Шынжырдың майланғанына көз жеткізіңіз. ● Қозғалтқышты өшіріңіз, аккумулятор жинағын алып тастаңыз және барлық қозғалатын бөлшектер толық тоқтағанына көз жеткізіңіз:

- Құрылғыны тазаламас немесе бұғаттауды алып тастамас бұрын.
- Құрылғыны қараусыз қалдырыңыз.
- Аспап бөлшектерді орнатпас немесе алып тастамас бұрын.
- Құрылғыны тексермес, тазаламас немесе онымен жұмыс істемес бұрын.
- Кері соққының салдарынан жарақат алу қаупі бар. Кері соққының алдын алу шаралары:
- Жұмыс аймағыңызда кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Бөлгішпен жұмыс барысында бағыттаушы ұшының бұтақтармен, бұтақалармен немесе басқа заттармен жанасуын болдырмаңыз.
- Құрылғыны әрдайым екі қолыңызбен ұстаңыз.
- Денеңізді және қолдарыңызды кері соққы күштеріне қарсы тұра алатын қалыпқа келтіріңіз.
- Бөлгішті ешқашан жұмыс кезінде жібермеңіз.
- Денеңіз дұрыс емес қалпын болдырмаңыз. Осылайша, бұл белгішті жақсы бақылауға мүмкіндік береді және күтпеген жағдайларда рельстің ұшымен жанасудан сақтайды.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша рельсті және шынжырды пайдаланыңыз. Дұрыс емес ауыстырылған рельстер мен шынжырлар шынжырдың үзілуіне және / немесе кері соққыларға әкелуі мүмкін.
- Ара шынжырын қайрау — маңызды міндет. Өндіруші тозған немесе өтпейтін шынжырды жаңа ара шынжырына ауыстыруды ұсынады.
- Жарақат алу қаупі. Құрылғыны баспалдақтарда немесе тұрақсыз тіреулерде қолданбаңыз. Кесу кезінде тепе-теңдікті сақтау үшін әрдайым екі аяғыңызды қатты жерге қойыңыз. ● Электр тогының соғу қаупі. Құрылғымен әуе желілерінен 10 м қашықтықта жұмыс жасамаңыз. ● Кесу кезінде кернеулі бұтақтар кері қарай ұшса, жарақат алу қаупі бар. ● Жерге құлаған бұтақтар мен құлағаннан кейін кері ұшқан бұтақтарды қадағалаңыз. ● Егер жіңішке ағаш араға тұрып қалып, пайдаланушының бағытында ұшып кетсе, пайдаланушы тепе-теңдікті жоғалтуы мүмкін. Кішкентай бұталар мен көшеттерді аралау абай болыңыз. ● Құрылғыны тазаламас немесе оған қызмет көрсетпес бұрын, қозғалтқышты өшіріңіз де, аккумулятор жинағын алыңыз. ● Егер кесу өнімділігі төмендеп бара жатса, араның тістерін тексеріңіз. Әрқашан кескіш құралдарды өткір және

таза сақтаңыз. Өткір кескіш құралдарды басқару оңай және бұғаттау соншалық оңай емес. Қажет болса, шынжыр мен рельсті ауыстырыңыз. Бұл үшін тек өндірушінің түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз. ● Қысылып қалған кесу құралына байланысты жарақат алу қаупі бар. Егер ара шынжыры немесе бағыттаушы рельс оған жету үшін тым жоғары қысылып қалса, кесу құралын қауіпсіз түрде алу үшін кәсіби ағаш күтушіден кеңес алыңыз. ● Өр қолданар алдында өзек білігі мен кесу құралы мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ. ● Құрылғыны тек үй ішінде сақтаңыз.

Қауіпсіз тасымалдау және сақтау

△ ЕСКЕРТУ. ● Құрылғыны сөндіріп, оны сақтау немесе тасымалдау алдында аккумулятор жинағын суытып алып, шығарыңыз. ● Құралды сақтау немесе тасымалдау алдында кескіш құралды шынжыр қорғанышымен жабыңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ. ● Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі бар. Құрылғыны тасымалдау кезінде немесе қозғалыс кезінде құлап кетуден қорғаныңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ. ● Тасымалдаудан немесе сақтаудан бұрын құрылғыдан кез келген бөтен заттарды алыңыз. ● Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін құрғақ және жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Құрылғыны бау-бақша химикаты сияқты жемір заттардан аулақ ұстаңыз. ● Құрылғыны ашық ауада сақтамаңыз. ● Құрылғы бір айдан артық сақталса, шынжырдың аздап майланғанына көз жеткізіңіз. Өндіруші тотықтанудан қорғау және май жағу үшін бүріккішті пайдалануға кеңес береді. Туісті бүріккішті тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінен сұраңыз.

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету және күтім

Нұсқау. ● Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды тек білікті мамандар және арнайы оқытылған персонал ғана жүргізу керек. Өнімді жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығына жіберуге кеңес береміз. ● Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталған түзетулер мен жөндеуді ғана орындай аласыз. Қосымша жөндеу үшін уәкілетті қызмет өкіліне хабарласыңыз.

△ ЕСКЕРТУ. ● Жарақат алу қаупі. Ара шынжыры өте өткір. Шынжырға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау кезінде, сондай-ақ шынжырды тазалау, бекіту немесе бұғаттаудан шығару кезінде тиісті қорғаныш қолғаптарын киіңіз. ● Шынжырды керу, шынжырды керуді реттеу және шынжырды майлау бойынша нұсқауларды орындаңыз. ● Егер зақымдалған шынжыр ауыстырылмаса немесе жөнделмесе, кері соққының салдарынан ауыр жарақаттар алу қаупі бар. ● Құрылғыны тазалама немесе оған қызмет көрсетпес бұрын, қозғалтқышты өшіріңіз де, аккумулятор жинағын алыңыз. ● Бұрамалардың, сомындардың және бұрандалардың бекітілуін қатаң түрде тексеріп, құрылғының қауіпсіз күйде екеніне көз жеткізіңіз.

● Құрылғыны ұзақ, үздіксіз пайдалану салдарынан жарақат алу қаупі бар. Құрылғымен жұмыс кезінде үзілістер жасап тұрыңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ. ● Тек өндіруші рұқсат еткен қосалқы бөлшектерді, құрал-жабдықтар мен саптамаларды пайдаланыңыз. Түпнұсқа құрал-жабдықтар, түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен түпнұсқа саптамалар құрылғыны сенімді және үздіксіз пайдалануға кепілдік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ. ● Өрбір пайдаланудан кейін өнімді жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Қалдық тәуекелдер

△ ЕСКЕРТУ

- Құрылғы алдын ала белгіленгендей пайдаланылса да, кейбір қалдық тәуекелдер қалады. Құрылғыны пайдаланған кезде келесі қауіптер туындауы мүмкін:
- Діріл зақым келтіруі мүмкін. Өр жұмыс үшін дұрыс құралды пайдаланыңыз, берілген тұтқаларды пайдаланыңыз және жұмыс уақытын және экспозициясын шектеңіз.
- Шу есту қабілетіне нұқсан келтіруі мүмкін. Құлақ қорғау құралын пайдаланыңыз және жүктемені шектеңіз.
- Ара шынжырының ашық аралық тістеріне тиіп кеткен кездегі кесіктер.
- Күтпеген жерден, кенеттен қозғалудан немесе бағыттаушы рельстің кері соққысынан туындайтын кесіктер.
- Ара шынжырынан ұшатын бөлшектерден болатын кесіктер / тесу қаупі.
- Лақтырылған заттардан (ағаш үгінділері, жоңқа) болатын жарақаттар.
- Құлаған объектілерден жарақаттар. Бастан жоғары жұмыс жасағанда, әрдайым қауіпсіздік дулығын киіңіз.
- Шаң мен бөлшектермен дем алу.
- Теріге жағар май / май тию.

Тәуекелдерді азайту

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны ұзақ қолданған кезде қолдағы қан айналымы бұзылуы мүмкін. Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:
 - Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарыңыз салқындайды, саусақтарыңыз шаншиды).
 - Қоршаған орта температурасы төмен. Қолды қорғау үшін жылы қолғаптарды қолданыңыз.
 - Щетканы мықтап ұстау салдарынан қан айналымының нашарлауы.
 - Үзіліспен жұмыс істеуге қарағанда, үздіксіз жұмыс істеу зиян.
- Құрылғыны тұрақты және ұзақ қолданған кезде және саусақтардың шаншуы, салқын саусақтар сияқты қан айналымының нашарлау белгілері бірнеше рет пайда болғанда, дәрігерге қаралу қажет.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

⚠ ҚАУІП

Қате пайдалану

Кесіп кетуінің салдарынан өмірге қауіп

Құрылғыны тек нұсқауға сәйкес қолданыңыз.

- Жоғары кескіш керек-жарақтары коммерциялық мақсатта пайдалануға жарамды.
- Керек-жарақтар Multitool MT 36 Вр құралымен бірге пайдалануға арналған.
- Құрылғы тек сыртта жұмыс істеуге арналған.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны әрдайым екі қолмен мықтап ұстау керек.
- Құрылғы майда бұтақтар мен ағаштағы биік бұтанақтарды кесуге және бөлуге арналған.

Пайдаланушы бұл ретте еденде нық тұрады. Кез келген басқа пайдалану, мысалы, өрмелеу, жақын қашықтықта бөлу немесе материалдарды еден деңгейінде кесу кезінде жол берілмейді. Пайдаланушы дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіп-қатерлерге жауапты.

Қоршаған ортаны қорғау



Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.



Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп

төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі.

Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.kaercher.com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Қорғаныс құрал-жабдықтары

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Жоқ немесе өзгертілген қорғаныс құрал-жабдықтары

Қорғаныс құрылғысы сіздің қауіпсіздігіңізге арналған.

Қорғаныс құрылғысын ешқашан өзгертпеңіз немесе ажыратпаңыз.

Тісті тірек

Кесу кезінде араның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін кіріктірілген тісті тіректі тіреу нүктесі ретінде қолдануға болады.

Аралату кезінде құрылғыны металл керткітер ағаштың шетіне енгенше алға қарай қысыңыз. Білік кесу бағытында жоғары немесе төмен жылжиды, арамен жұмыс кезінде физикалық жүктеме азаяды.

Құрылғыдағы белгілер

	Жалпы ескерту белгісі
	Пайдалану алдында нұсқаулықты және барлық қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
	Құрылғымен жұмыс істеу кезінде тиісті көз және есту қорғауыштарын пайдаланыңыз.
	Құрылғымен жұмыс істеу кезінде сырғымайтын және берік қолғап киіңіз.
	Құрылғымен жұмыс істеген кезде тайғанамайтын қорғаныс аяқ киімін пайдаланыңыз.
	Электрлік қауіптілік. Құрылғымен жұмыс істеген кезде, әуе желілерінен кем дегенде 10 м қашықтықты сақтаңыз.
	Тасталған заттар қауіп төндіреді. Көрермендерді, әсіресе балалар мен үй жануарларын, жұмыс аймағынан кем дегенде 15 метр жерде ұстаңыз.
	Бағыттаушы рельсті және шынжырды майлау
	Шынжырдың айналу бағыты

Қорғаныш киім

⚠ ҚАУІП

Кесіп кетуінің салдарынан өмірге қауіп.

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде тиісті қорғаныс киімін киіңіз. Жерілікті жазатайым оқиғаларды болдырмау ережелерін сақтаңыз.

Бас қорғанысы

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде EN 397 сәйкес келетін және CE белгісі бар келетін қорғаныс шлемін киіңіз.

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде EN 352-1 сәйкес келетін және CE белгісі бар құлық қорғанысын киіңіз.

Ұшатын сынықтардан қорғау үшін EN 166 сәйкес келетін немесе CE белгісі бар тиісті қауіпсіздік көзілдіріктерін киіңіз. Немесе EN 1731 сәйкес келетін және CE белгісі бар шлем құнқағарын киіңіз. Есту қабілеті мен қорғауды қамтитын қорғағыш дулыға мамандарда сатылады.

Қорғаныс қолғаптар

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде EN 381-7 сәйкес келетін және CE белгісі бар кесілген қорғаныс жабдығы бар қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қауіпсіздік аяқ киімі

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде EN 20345 стандартына сәйкес келетін және CE белгісі бар тайғанамайтын қауіпсіздік аяқ киімдерін киіңіз.

Құрылғының сипаттамасы

Осы нұсқаулықта максималды комплектациядағы құрылғы сипатталған. Үлгіге қарай жеткізілім комплектациясында айырмашылықтар болады (Қаптаманы қараңыз).

Сурет Графикалық беттерді қараңыз

Сурет А

- ① Шынжыр қорғанысы
- ② Шынжырды керуді реттеу бұрандасы
- ③ Шынжыр
- ④ Бағыттаушы рельс
- ⑤ Шынжырға май құю бағының қақпағы
- ⑥ Тісті тірек
- ⑦ Бағыттаушы рельстің сомыны
- ⑧ Қаптама
- ⑨ Білік
- ⑩ Зауыт тақтайшасы

Пайдалануға енгізу

Multi-Tool құралын орнатыңыз

1. Білікті Multi-Tool құралының муфтасына қосыңыз (*Multi-Tool MT 36 Вр* пайдалану нұсқаулығын қараңыз).

Сурет В

Шынжырға май құю бағын толтыру

1. Қажет болса, толтыратын саңылаудың айналасын үгінділер мен кірден тазалаңыз.
 2. Шынжырға май құю бағының қақпағын алыңыз.
- Сурет С**
3. Бакке шынжыр майын ақырын толтырыңыз.
- Сурет Д**
4. Егер қажет болса, төгілген шынжыр майын шүберекпен сүртіп алыңыз.
 5. Шынжырға май құю бағының қақпағын жабыңыз.

Шынжырдың керілуін тексеріңіз

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Өткір шынжыр

Кесіктер

Шынжырмен жұмыс жасағанда әрдайым қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

1. Шынжыр қорғанысын алыңыз.

Сурет Е

2. Мұқият шынжырдан тартыңыз.

Сурет F

Бағыттаушы рельс пен шынжыр арасындағы қашықтық мм 4,0 болу керек.

3. Қажет болса, шынжырдың керілуін реттеңіз (бөлімді қараңыз *Шынжырдың керілуін реттеу*).

Пайдалану

Негізгі жұмыс

1. Ағаш пен бұтақтарды шірік сияқты зақымданулардың болуына тексеріңіз.
2. Шынжыр қорғанысын алыңыз.
3. Құрылғыны екі қолыңызбен ұстаңыз.

Жұмыс әдістері

Бөлу кезінде келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Мүмкіндігінше ағаш бұтағы мен кесу арасында 15 см қашықтықты сақтаңыз.
- Жіңішке және жеңіл болатын шағын бұтақтар бағыттаушы рельстің төменгі жағымен кесіледі.
- Үлкен диаметрлі ауыр бұтақтар бөлу кезінде сынуы немесе жарылуы мүмкін. Сондықтан бірнеше қадамдармен кесіңіз:

- a Бағыттаушы рельстің жоғарғы жағын пайдалана отырып, бұтақтың төменгі жағын кесіңіз. Бұл кесу бұтақтың диаметрінің шамамен үштен біріне тең болуы керек.

Сурет G

- b Бұтақтың жоғарғы жағын кесіңіз.
- c Егер тағы бір кесу қажет болса, бұл басталған кесуді ешқашан жалғастырмаңыз, керісінше жаңадан кесуді бастаңыз.

Бөлу кезінде келесілерді ескеру қажет:

- Қарнақты көлденеңінен 60° жоғары көтермеңіз.
- Бағыттаушы рельске қатты күш салмаңыз.
- Кесілген бұтақтардың немесе бұтаналардың астында тұруға болмайды.
- Құлаған бұтақ пайдаланушыға немесе көпшілікке қауіп төндірмейтініне немесе басқа заттарды бүлдірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Бөлу кезінде мүмкіндігінше бұтақтардың ұзындығынан кемінде екі есе көп қашықтықты сақтаңыз.

Жұмыстың аяқталуы

1. Аккумулятор жинағын құрылғыдан алыңыз (*Multi-Tool MT 36 Вр* пайдалану нұсқаулығын қараңыз).
2. Құрылғыны тазалаңыз (бөлімін қараңыз *Құрылғыны тазалаңыз*).

Multi-Tool құралын бөлшектеңіз

1. Керек-жарақтарды Multi-Tool құралынан ажыратыңыз (*Multi-Tool MT 36 Вр* пайдалану нұсқаулығын қараңыз).

Тасымалдау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

△ ЕСКЕРТУ

Бақыланбайтын іске қосу

Кесіктер

Multi-Tool құралы орнатылғаннан кейін, тасымалдау алдында аккумулятор жинағын құрылғыдан алып тастаңыз.

Құрылғыны шынжыр қорғанысын бекітіп қана тасымалдаңыз.

- Көлік құралдарында тасымалдау кезінде, құрылғыны сырғанаудан және еңкеюден қорғаңыз.

Сақтау

Өрбір сақтау алдында құрылғыны тазалаңыз (бөлімін қараңыз *Құрылғыны тазалаңыз*).

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі
Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Бақыланбайтын іске қосу

Кесіктер

Multi-Tool құралы орнатылғаннан кейін, сақтау алдында аккумулятор жинағын құрылғыдан алып тастаңыз.

Құрылғыны бекітілген шынжыр қорғанысымен ғана сақтаңыз.

1. Тасымалдауға арналған белдікті алыңыз.
2. Егер қажет болса, Multi-Tool құралын бөлшектеңіз (*Multi-Tool MT 36 Bp* пайдалану нұсқаулығын қараңыз).
3. Егер құрылғы бір айдан астам уақыт сақталса, тоттың алдын алу үшін шынжырды майлаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ және жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Бау-бақша химикаты және тұздар сияқты жемір заттардан аулақ ұстаңыз. Құрылғыны сыртта сақтамаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

⚠ ЕСКЕРТУ

Бақыланбайтын іске қосу

Кесіктер

Multi-Tool құралы орнатылғаннан кейін, құрылғыдағы жұмысты бастамас бұрын аккумулятор жинағын құрылғыдан шығарыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Өткір шынжыр

Кесіктер

Шынжырмен жұмыс жасағанда әрдайым қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Құрылғыны тазалаңыз

1. Шынжырды қоқыстар мен кірден тазарту үшін щетканы қолданыңыз.
Сурет Н
2. Білікті жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатындай қарапайым болады. Күдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, ресми сервис орталығына хабарласыңыз.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстары

Өрбір пайдалануға енгізу алдында

Өрбір пайдалануға енгізу алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

- Шынжыр майының мөлшерін тексеріңіз, қажет болса, шынжыр майын толтырыңыз (бөлімді қараңыз *Шынжырға май құю бағын толтыру*).
- Шынжырдың керілуін тексеріңіз (бөлімді қараңыз *Шынжырдың керілуін тексеріңіз*).
- Шынжырдың өткірлігін тексеріңіз, қажет болса, бағыттаушы рельсті аударыңыз немесе шынжырды ауыстырыңыз (бөлімді қараңыз *Шынжырды ауыстыру*).
- Құрылғының зақымдалмағанын тексеріңіз.
- Барлық болттардың, сомындар мен бұрандалардың беріктігін тексеріңіз.

Шынжырдың керілуін реттеу

1. Multi-Tool құралы орнатылғаннан кейін, аккумулятор жинағын алыңыз (*Multi-Tool MT 36 Bp* пайдалану нұсқаулығын қараңыз).
2. Бағыттаушы рельстің сомынын босатыңыз.
Сурет I
3. Бұранданың көмегімен шынжырдың керілуін реттеңіз.
Сурет J
4. Шынжырдың керілуін тексеріңіз.
Сурет F
Бағыттаушы рельс пен шынжыр арасындағы қашықтық 4,0 мм болу керек.
5. Бағыттаушы рельстің сомынын тартыңыз.

Шынжырды ауыстыру

1. Бағыттаушы рельстің сомынын алыңыз.
Сурет K
2. Шынжырдың керілуін реттеуге арналған бұранданы босатыңыз.
3. Қақпақты алыңыз.
Сурет L
4. Бағыттаушы рельсті алыңыз.
5. Ескі шынжырды тиісті түрде кедеге жаратыңыз.
6. Жаңа шынжырды бағыттаушы рельске салыңыз.
Сурет M
7. Бағыттаушы рельсті бекітіңіз. Бұл ретте шынжырдың жұмыс бағытына назар аударыңыз.
Сурет N
8. Бағыттаушы рельстің сомынын босатып, қаптаманы орнатыңыз.
Сурет O
9. Шынжырды керуді реттеу (бөлімді қараңыз *Шынжырдың керілуін реттеу*).

Қате	Себебі	Жою
Құрылғы пайдалану кезінде тоқтайды	Шынжыр қиыршықтармен бұғатталған.	• Кесілген қоқысты алып тастаңыз.
	Қозғалтқыш қызып кетті	• Жұмысты тоқтатып, қозғалтқышты суытыңыз.

Қате	Себебі	Жою
Білік бөлшектерін орнатуға байланысты мәселелер	Қосылыс орындары ластанған.	- Біліктің ұштарын жабысқақ кірден тазартыңыз. - Керек-жарақтарды тек таза беттерге қойыңыз.

Кепілдік

Өр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекте көрсетіп хабарласыңыз. (Мекенжайы артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.
Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09/(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Техникалық мағлұматтар

	MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
Құрылғының техникалық сипаттамалары		
Жұмыс кернеуі	V	36
Ең жоғары жылдамдығы	/min	10000 ± 10%
Шынжырға май құю бағының көлемі	ml	200
Кесу диаметрі (макс.)	mm	180
Жұмыс ауқымы (макс.)	m	2,7
Өлшемдері мен салмағы		
Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	951 x 197 x 188
Салмағы (аккумулятормен)	kg	2,6
Салмағы	kg	2,0
Құрылғының өнімділігі туралы мәліметтер (Multitool MT 36 Bp құралымен өлшенеді)		
EN ISO 11680-1 стандартына сәйкес дыбыс қуатының деңгейі (Multitool MT 36 Bp құралымен өлшенеді)		
Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA}	dB(A)	92,6
Белгісіздік K_{pA}	dB(A)	3,0
Дыбыстық шуылдың деңгейі L_{yA} таратқыштық	dB(A)	100,7

MT 36
Bp

MT CS
250/36
Bp

Белгісіздік K_{yA} таратқыштық

dB(A)

0,8

таратқыштық

EN ISO 11680-1 сәйкес діріл мәні (Multitool MT 36 Bp құралымен өлшенеді)

Қолдың діріл мәні бар алдыңғы тұтқа

m/s^2

3,0

Қолдың діріл мәні бар артқы тұтқа

m/s^2

2,9

Белгісіздік K

m/s^2

1,5

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

Діріл мәні

⚠ ЕСКЕРТУ

Көрсетілген діріл мәні стандартты сынақ әдісімен өлшенді және жабдықты салыстыруға пайдаланылуы мүмкін. Берілген діріл мәні жүктің алдын ала бағалауында пайдаланылуы мүмкін. Құрылғыны пайдалану тәсіліне байланысты құрылғының ағымдағы қолданысы кезінде діріл деңгейі көрсетілген жалпы мәннен ауытқуы мүмкін.

> 2,5 m/s^2 (Пайдалану нұсқаулығында Техникалық сипаттар) бір қолды дірілдеу мәні бар құрылғы

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

• Көп сағатты, үздіксіз пайдаланылатын құрылғының есту қасиетін жоғалтуға әкелуі мүмкін. • Қолды қорғау үшін жылы қолғаптарды қолданыңыз. • Жұмыста жиі үзілістер жасап тұрыңыз.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен төменде көрсетілген машина қауіпсіздік және денсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетіні мәлімдейміз. Бізбен келісусіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды.

Өнім: Жоғары кескіш
Типі: 1.042-512.x

Қолданыстағы ЕО директивалары
2014/30/EU
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 12100:2010

Уәкілетті орган, 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D – 90431 Нюрнберг, Германия
ЕҚ типтік сынақ өткізді, сертификат нөмірі: BM 50455914 0001
Қол қойғандар басқарманың тапсырмасы мен уәкілдігі бойынша әрекет етеді.


H. Jenner
Chairman of the Board of Management


S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Құжаттаманы жүргізетін уәкілетті тұлға:

C. Райзер (S. Reiser)
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Германия)
Тел.: +49 7195 14-0
Телефакс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.09.2018

目次

安全注意事項.....	182
規定に沿った使用.....	184
環境保護.....	184
付属品と交換部品.....	184
同梱品.....	184
安全機器.....	184
機器上のシンボル.....	184
保護服.....	185
機器に関する説明.....	185
セットアップ.....	185
運転.....	185
搬送.....	186
保管.....	186
手入れとメンテナンス.....	186
メンテナンス.....	186
障害発生時のサポート.....	187
保証.....	187
技術データ.....	187
振動値.....	187
EU準拠宣言.....	187

安全注意事項



当機器の最初の使用前には、この純正取扱説明書ならびに章「安全について」をお読みください。記載事項に従ってください。本取扱説明書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。

セキュリティレベル

△ 危険

- この注記は死亡に至る直近の危険を指します。

△ 警告

- この注記は身体の上重傷または死亡に至る可能性が考えうる危険な状況を指します。

△ 注意

- この注記は軽度から中程度の怪我を招く恐れのある危険状態を示唆します。

注意

- この注記は器物破損を招く恐れのある危険状態を示唆します。

一般的な安全に関する追加指示

注意事項

● 地域によっては規定により、この機器の使用が制限される場合があります。現地の地方自治体からアドバイスを受けてください。

△ 危険

● 制御のきかない機器の動きによって生じた切断による命に関わる危険。身体を機器の可動部から遠ざけてください。● 物が飛んできたり落下することによる怪我の危険。半径15 m以内に人、特に子供や動物がいる場合は、機器を使用しないでください。● 機器を改造しないでください。

△ 警告

● お子様ならびにこの機器に不馴れた作業員は、この機器を操作しないこと。使用地の法規によつては、ユーザーに年齢制限の掛かることがあります。● 潜在的な危険を回避するために、作業領域の視界を遮るものがないようにしてください。機器は、十分な照明のもとで使用してください。● 操作の前に、機器そのもの、すべてのスイッチ類、および安全装置が正しく機能していることを確認してください。ゆるんだ箇所がないかをチェックし、すべての保護カバーとグリップが適切かつしっかりと固定されていることを確認します。機器の状態が完璧でない場合は、使用しないでください。● 摩耗したあるいは損傷した部品は、機器を稼働させる前に交換すること。● ハンドルのスイッチ類が規定通りに作動しない場合には、機器を絶対に使用しないでください。● バランスの喪失による絶えぬ危険。無理な体勢を避けて、しっかりと安定した状態でバランスを保ってください。● 頻繁に使用することで機器に精通しているという過信から生じる、重大な過失による負傷。● 機器が落下した、衝撃を受けた、または異常に振動する場合は、すぐに機器を停止し、損傷の有無を確認して振動の原因を特定します。損傷箇所を修理する場合は認定カスタマーサービスに依頼するか、機器を交換してください。

△ 注意

● 機器を操作するときは、目と耳を完全に保護し、丈夫な手袋と頭部保護具を着用してください。ほこりの多い作業の場合は、マスクを着用してください。● 機器による作業時には、長くて丈夫なズボン、頑丈な作業靴ならびに適する作業手袋を着用すること。裸足で作業しないこと。装身具、サンダルあるいは短パンの着用は禁止。● ゆつたりとした衣服、髪のもまたは宝飾品が機器の可動部分に引っかかると、怪我をする危険があります。衣服や宝飾品は機械の可動部分に近づけないでください。長い髪は1つに束ねます。● 聴覚保護具は警告音などを聞きとる能力を制限する可能性があるため、作業領域の近くで発生する可能性のある危険に注意してください。● 同様の電動ツールを周りで操作する場合、聴覚に障害をきたすリスクや、作業場に立ち入る人などの潜在的な危険に気づかない可能性を高めます。● 滑りやすいハンドルやハンドル面は、予期しない状況において機器の安全な操作と制御を妨げます。ハンドルやハンドル面は常に乾燥して清潔で、オイル/潤滑剤等の汚れがないようにしてください。● メーカーによって承認されたアクセサリおよびスペアパーツのみを使用してください。純正アクセサリおよびスペアパーツを使用することで、機器の安全でトラブルの無い動作が保証されます。

高枝切り電動ノコギリの安全上の注意

△ 警告

● 機器は、落雷危険時には使用しないでください。● すべての保護装備やハンドルが正しくしっかりと固定され、状態に問題がないことを確認してください。● 機器を使用する前には、しっかりと足場やごみなどのない作業場を確保し、落下する枝からの後退経路を確認しておきます。● 気化した潤滑油や切りくずに注意してください。必要に応じて、マスク

または呼吸装置を着用してください。●この枝切り電動ノコギリは常に両手で持つようにしてください。片手で前方のグリップを持ってください。後方のハンドルをもう一方の手でしっかりと持って、トリガーロック解除ボタンやトリガーを操作してください。●電動ノコギリのチェーンが隠れた電線と接触すると、感電の危険があります。通電中のケーブルとの接触により機器の金属部分が通電する可能性があるため、電動工具類は絶縁されたハンドル面のみで持つようにしてください。●怪我をする危険があります。機器に変更を加えないでください。機器のメーカーが推奨していないアタッチメントや機器を駆動するために機器を使用しないでください。

ガイドバーの先端が物体に接触したり、木が曲がって切断部のチェーンが挟まってしまうと、キックバックが発生する可能性があります。場合によっては、レールの先端への接触により、ガイドバーが操作者に向かって跳ね返るという予期しない後方への反応が発生場合があります。ガイドバーの上部で刃が詰まると、ガイドバーが作業者の方向にすばやく押し戻れます。これらの反応はいずれも制御不能につながる可能性があります。

△ 警告 ●キックバックによる制御の喪失による重傷、内蔵の安全装置だけに頼るのではなく、事故や怪我のない適切な対策を講じてください。●この機器を使用する際は、付属のキャリングストラップを使用する必要があります。キャリングストラップにはクイックリリースファスナーが搭載されています。ストラップは、切断後に機器を降ろすときに機器の制御を助け、切断中には機器の重量を支えるのに役立ちます。●緊急時にストラップを迅速に外すことができない場合、重傷につながります。機器を使用する前に、キャリングストラップとクイックリリースファスナーの使用法をよく理解してください。ショルダーストラップの上に衣服を着用したり、その他の方法でクイックリリースファスナーに届かないような使用はしないでください。●機器のスイッチを入れる前に、刃が物に触れていないことを確認してください。●誤った張力をかけられたチェーンがガイドバーから飛び出すと、重傷につながります。使用する前には、毎回チェーンの張り具合を確認してください。チェーンにオイルが塗られていることを確認してください。●モーターを停止し、充電式電池パックを取り外し、すべての可動部品が完全に停止していることを確認してください。

●機器を清掃する前に、詰まったものを除去する前。
●機器を誰もいない場所に置いたままにしないでください。

●アタッチメントを取り付けたり取り外したりする前に。
●機器を点検、クリーニングあるいは使用して作業する前に。

●キックバックによる怪我の危険。キックバックを防ぐための対策：

●作業エリアに障害物がないことを確認してください。
●枝切り電動ノコギリを使用する際は、枝、小枝、またはその他の物とガイド先端が接触しないようにしてください。
●機器は両手で持つようにしてください。
●キックバックの力に耐えられるよう、体と腕の位置を定めてください。
●操作中は、枝切り電動ノコギリを絶対に離さないでください。
●不安定な場所での作業は避けてください。これにより、枝切り電動ノコギリをより正確に制御でき、予期しない状況でレールの先端と意図せずに接触することを防ぎます。

●メーカーが指定した交換用のレールとチェーンのみを使用してください。それ以外の交換用レールとチェーンを使用すると、チェーンが破損したりキックバックが起きたりする可能性があります。
●ノコギリのチェーンを研ぐことは困難な作業です。メーカーでは、摩耗したチェーンや切れ味の悪いチェーンは、新しいものに交換することを推奨します。

●怪我をする危険があります。はしごや不安定な場所では使用しないでください。バランスを保つため、ノコギリで作業する際は、常に両足がしっかりと地面に付くようにしてください。●感電の危険。架空送電線から10メートル内で機器を操作しないでください。

●張力のなかった枝が切断中に跳ね返ると、怪我をする危険があります。●落ちる枝や、地面に落ちた後に跳ね返る枝に注意してください。●細い木が切断中に引っかかったり、操作者の方向に飛んだ場合、操作者はバランスを失う可能性があります。小さな低木や苗木を切る際は注意してください。●機器のクリーニングまたは修理を行う前には、エンジンをオフにしてバッテリーパックを取り外してください。●切削性能が低下した場合は、ノコギリの歯を確認してください。切断ツールは、常に鋭利および清潔に保つてください。鋭い切断ツールはコントロールがよく簡単に詰まりにくいです。チェーンとレールは、必要に応じて交換してください。その際は、メーカー純正のスペアパーツのみを使用してください。●切断装置は挟まったことによる怪我の危険。チェーンまたはガイドバーが高い位置に引っかかり届かない場合は、樹木の専門家に相談し、電動ノコギリを安全に取り外してください。●使用する前には毎回、ロッドと切削工具のシャフト接続がしっかりと固定されていることを確認してください。

注意 ●機器は室内でのみ保管してください。

安全な搬送および保管

△ 警告 ●機器を保管または搬送する前には電源を切り、充電式電池パックを冷ましてから取り外してください。●枝切り電動ノコギリを保管または輸送する前には、チェーンガードを取り付けてください。

△ 注意 ●怪我や機器が損傷する危険性があります。運搬中は機器が動いたり落下したりしないようしっかりと固定してください。

注意 ●輸送や保管の前には、機器から異物を取り除いてください。●機器が、お子様の手の届かない、乾燥した換気の良い場所に保管してください。機器を園芸用薬品などの腐食性物質から遠ざけてください。●機器は戸外で保管しないでください。●機器を1か月以上保管する場合は、チェーンに軽くオイルを塗ってください。メーカーでは、防錆剤および注油用スプレーの使用を推奨します。適合するスプレーについては、カスタマーサービスにお問い合わせください。

安全なメンテナンスと手入れ

注意事項 ●サービスおよびメンテナンス作業は、該当する資格を持ち、そのための訓練を受けた専門スタッフのみが行えます。製品の修理には、認定を受けたサービスセンターに製品を送付されることをお勧めします。●調整と修理は、本取扱説明書に記載されているもののみ行ってください。それ以外の修理については、認定を受けたカスタマーサービス窓口までご連絡ください。

△ 警告 ●怪我をする危険があります。電動ノコギリのチェーンは非常に鋭利です。チェーンのメンテナンスを実行するとき、およびチェーンガードを清掃、取り付け、または取り外す際は、適切な保護手袋を着

用してください。●チェーンの張り、張り調整、およびチェーンの潤滑に関する指示に従ってください。●損傷したチェーンを交換または修理しない場合のキックバックによる重傷。●機器のクリーニングまたは修理を行う前には、エンジンをオフにしてバッテリーパックを取り外してください。●ピン、ナットおよびボルトが硬く絞められていることを一定の間隔でチェックして、機器が安全な状態であることを確認してください。●機器を長時間連続して使用することによる怪我の危険。機器の操作中は定期的に休憩を取ってください。

△ 注意 ●メーカーが承認した、アクセサリおよびアタッチメントのみを使用してください。純正スペアパーツ、純正アクセサリおよび純正アタッチメントを使用することで、安全でトラブルの無い機器の動作が保証されます。

注意 ●製品は、使用の後毎回、柔らかい乾いた布を使って清掃してください。

残留リスク

△ 警告

- 機器を規定通りに使用しても、特定の残留リスクは残ります。以下の危険性が機器の使用時に発生します：
- 振動は怪我をもたらします。各作業に適したツール、規定のグリップを使用し、作業時間の短縮に努めること。
- 騒音は聴覚障害をもたらします。聴覚保護具を着用して負荷を抑制してください。
- チェーンの露出した刃との接触による切り傷を伴う怪我。
- 予期せぬ突然の動きやガイドバーのキックバックによる切り傷を伴う怪我。
- チェーンから飛び散る部品による切り傷や食い込みを伴う怪我の危険。
- 飛ばされた物体（木の削りくず、破片）によって引き起こされる怪我。
- 落下物体による怪我。頭の高さを超える場所では、常に適切な安全ヘルメットを着用してください。
- ほこりや粒子の吸い込み。
- 潤滑剤/オイルとの皮膚接触。

リスク抑制

△ 注意

- 機器の長時間に渡る使用は、振動による血行障害を手にもたらすことがあります。使用の一般的な所要時間は、影響要素が多数に及ぶために特定できません：
 - 個人差のある血行障害（頻繁に指の冷えあるいは疼き）
 - 低い周辺温度。手の保護用に手袋を着用してください。
 - 長時間の力んだ握りによる血行障害。
 - 中断なし運転は、中断して一時休止するよりも有害。
- 機器の定期的な長時間使用で症状、例えば指の冷え/疼きの再発する場合には、医師に相談してください。

規定に沿った使用

△ 危険

規定に沿わない使用

深い切り傷による生命の危険性
機器は規定に従ってのみ、使用してください。

- 高枝切り電動ノコギリの付属品は商業用途に適しています。
- 付属品は、MT 36 Bpマルチツールとの使用を目的としています。
- 当機器は野外での使用専用です。
- 安全上のため、この機器は常に両手でしっかりと保持する必要があります。
- この機器は、樹木の高い位置の細めの枝や小枝を切り取り、刈り込みすることを目的としています。使用者は地面にしっかりと立ちます。

他の用途、例えば登りながらや、手の届く場所の刈り込み、地面においた物の切断は許可されていません。禁止行為により生じた危険に対する責任は使用者にあります。

環境保護



梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。



電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があります。この機器は、電池や充電式電池パックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。しかしながら、これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。

物質についての注意事項 (REACH)

物質に関する最新情報は、以下を参照してください：
www.kaercher.de/REACH

付属品と交換部品

純正のアクセサリおよび純正のスペアパーツのみ使用してください。これにより装置の安全で、トラブルの無い動作の保証が約束されます。アクセサリやスペアパーツに関する詳細については、www.kaercher.comをご参照ください。

同梱品

本装置の同梱品は包装材の上に表示されています。開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。付属品が欠けている場合や輸送による損傷があった場合は販売業者にご連絡ください。

安全機器

△ 注意

安全装置の欠落または変更

安全装置は使用者を保護するためのものです。安全装置に変更を加えたり、バイパスさせたりするのは絶対におやめください。

スパイクバンパー

一体型のスパイクバンパーは、切断中にチェーンソーに安定性を与える支点として使用できます。チェーンソーで切るとき、金属製の尖りが木材に食い込むまでチェーンソーを前方に押します。シャフトを、切断する方向に向かって上または下に動かすと、チェーンソーで作業する際の物理的な負担が軽減されます。

機器上のシンボル

	一般的な警告標識
	使用を開始する前に取扱説明書とすべての安全に関する注意事項をお読みください。

	機器での作業中には適切な視覚および聴覚保護具を着用すること。
	機器を用いて作業する際には、滑り止め機能があり、同時に耐久性のある手袋を着用してください。
	この機器を用いた作業では、滑り止めの付いた安全靴を着用してください。
	電気関連の危険。この機器を使用する際は、架空送電線までの距離を10 m以上保ってください。
	飛散物体による危険。第三者、特に子供およびペットを作業範囲から少なくとも15 m以内に立ち入らせないでください。
	ガイドバーとチェーンの潤滑
	チェーンの回転方向

保護服

△ 危険

深い切り傷による生命の危険性。機器を取り扱う際には、適切な保護衣を着用してください。現地の事故防止規定に従ってください。

頭部保護

この機器を用いた作業では、EN 397に準拠し、CEマークが付いた適切な安全ヘルメットを着用してください。

この機器を用いた作業では、EN 352-1に準拠し、CEマークが付いた適切な聴覚保護具を着用してください。

飛び散る破片から保護するために、EN 166に準拠するか、CEマークが付いた適切な安全ゴーグルを着用してください。または、EN 1731に準拠し、CEマークの付いたヘルメットバイザーを着用します。専門店では、聴覚保護具とバイザーを含めた一体型の保護用ヘルメットを入手できます。

保護手袋

この機器を用いた作業では、EN 381-7に準拠し、CEマークが付いた適切な切断保護手袋を着用してください。

安全靴

この機器を用いた作業では、EN 20345に準拠し、CEマークの付いた滑り止めの付いた安全靴を着用してください。

機器に関する説明

取扱説明書にはすべての装備が記載されています。各機種に応じて納品範囲に差異があります（包装を参照）。

図はグラフィックページを参照

イラスト A

- ① チェーンカバー
- ② チェーンの張り調整用ねじ
- ③ チェーン
- ④ ガイドバー
- ⑤ チェーンオイルタンクのふた
- ⑥ スパイクバンパー
- ⑦ ガイドバーナット
- ⑧ カバー
- ⑨ シャフト
- ⑩ 形式表示板

セットアップ

マルチツールを取り付けます。

1. シャフトをマルチツールのカップリングと接続します（取扱説明書 マルチツール MT 36 Bpを参照）。

イラスト B

チェーンオイルタンクの充填

1. 必要に応じて、注入口周辺を切りくずや汚れのないよう掃除してください。
2. チェーンオイルタンクのカバーを取り外します。
イラスト C
3. ゆっくりとチェーンオイルをタンクに注入します。
イラスト D
4. 必要に応じて、こぼれたチェーンオイルを布で吸い取ります。
5. チェーンオイルタンクにふたをします。

チェーンの張りを確認する

△ 注意

チェーンは鋭利です

切り傷危険

チェーンの作業をするときは、保護手袋を着用してください。

1. チェーンカバーを取り外します。
イラスト E
2. チェーンを慎重に引っぱり張ります。
イラスト F
ガイドバーとチェーンの間の距離は 4,0 mm なければなりません。
3. 必要に応じて、チェーンの張りを調整します（以下の章を参照： チェーンの張りを調整する）。

運転

基本操作

1. 木と枝に腐敗などの損傷箇所がないか調べます。
2. チェーンカバーを取り外します。
3. 機器を両手で保持します。

作業方法

枝切りは以下のように進めます。

- 可能であれば、木の幹と切断面の間を15 cm 離してください。
- 細くて軽い小さな枝は、ガイドバーの下側の刃で一度に切り落とすことができます。
- より大きな直径の重い枝は、切断中に折れたり割れたりすることがあります。したがって、以下のよう複数の手順で切断します。

- a ガイドバーの上側の刃で枝の下側に切り込みを入れます。この切り込みは、枝の直径の約3分の1になるようにします。

イラスト G

- b 枝の上部に切り込みを入れます。
c 別の切断が必要な場合は、既にある切り込みから続けるのではなく、新しく切断を開始します。

枝切りの際には、次のことに注意してください。

- バーを水平から60度以上高くしないでください。
- ガイドバーに大きな力を加えないでください。
- これから切り取られる枝の下には立たないでください。
- 落下する枝が操作者や周りの人を危険にさらしたり、物を傷つけたりしないように注意してください。
- 枝切り中は、枝の長さの少なくとも2倍の安全距離をできるだけ維持してください。

運転の終了

1. 機器から充電式電池パックを取り外します（取扱説明書 マルチツール MT 36 Bpを参照）。
2. 機器を洗浄します（参照；章 機器の清掃）。

マルチツールを取り外します

1. マルチツールから付属品を分離します（取扱説明書 マルチツール MT 36 Bpを参照）。

搬送

△ 注意

重量無視

怪我と損傷が引き起こされる危険
輸送の際には装置の重量に注意してください。

△ 警告

無制御の入電

切り傷危険

マルチツールが取り付けられている場合は、輸送する前に機器から充電式電池パックを取り外してください。

チェーンソーは、チェーンカバーを取り付けた状態でのみ運搬してください。

- 車両での搬送時には、機器の滑りあるいは転倒を防止してください。

保管

機器の各保管前には洗浄してください（参照；章 機器の清掃）。

△ 注意

重量無視

怪我と損傷が引き起こされる危険
保管の際には装置の重量に注意してください。

△ 警告

無制御の入電

切り傷危険

マルチツールが取り付けられている場合は、保管前に機器から充電式電池パックを取り外してください。
チェーンソーは、チェーンカバーを取り付けた状態でのみ保管してください。

1. ストラップを取り外します。
2. 必要に応じて、マルチツールを取り外します（取扱説明書 マルチツール MT 36 Bpを参照）。
3. 1か月以上保管する場合は、錆を防ぐためにチェーンにオイルを塗ります。
4. 機器は、乾燥して通気の良い個所に保管してください。錆びをもたらす物質、例えば植物用添加物および凍結防止剤等から遠ざけてください。機器は野外に保管しないこと。

手入れとメンテナンス

△ 警告

無制御の入電

切り傷危険

マルチツールが取り付けられている場合は、機器でのすべての作業前に、充電式電池パックを機器から取り外してください。

△ 注意

チェーンは鋭利です

切り傷危険

チェーンの作業をするときは、保護手袋を着用してください。

機器の清掃

1. ブラシを用いて、チェーンから切りくずや汚れを落とします。
イラスト H
2. 乾いた柔らかい布でシャフトを掃除します。

メンテナンス

使用する前に毎回すること

使用する前には毎回、次の作業を実行する必要があります。

- チェーンオイルの量を確認し、必要に応じてオイルを補充します（以下の章を参照：チェーンオイルタンクの充填）。
- チェーンの張りを確認します（以下の章を参照：チェーンの張りを確認する）。
- チェーンに十分な切れ味があるかどうかを確認し、必要に応じて、ガイドバーを逆にするか、チェーンを交換します（以下の章を参照：チェーンを交換する）。
- 機器に損傷がないか確認してください。
- すべてのボルト、ナット、ねじの締め付けを確認してください。

チェーンの張りを調整する

1. マルチツールが取り付けられている場合は、充電式電池パックを取り外します（取扱説明書 マルチツール MT 36 Bpを参照）。
2. ガイドバーのナットを緩めます。
イラスト I
3. ねじでチェーンの張りを調整します。
イラスト J
4. チェーンの張りを確認してください。
イラスト F
ガイドバーとチェーンの間の距離は 4,0 mm なければなりません。
5. ガイドバーのナットを締めます。

チェーンを交換する

1. ガイドバーのナットを取り外します。
イラスト K
2. チェーンの張り調整のためにネジを緩めます
3. カバーを取り外します。
イラスト L
4. ガイドバーを取り外します。
5. 古いチェーンは適切に処分してください。
6. 新しいチェーンをガイドバーに取り付けます。
イラスト M
7. ガイドバーを取り付けます。その際には、チェーンの回転方向に注意してください。
イラスト N
8. カバーを取り付け、ガイドバーのナットを緩く固定します。
イラスト O

9. チェーンの張りを調整します（以下の章を参照：
チェーンの張りを調整する）。

障害発生時のサポート

障害発生の原因は簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されてない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

よく手入れをしていても充電式電池パックの容量が使用年月とともに減少するため、完全充電の状態でも本来の最大稼働時間に達しくくなります。これは故障には当たりません。

エラー	原因	解決策
使用中に機器が停止します	チェーンが切りくずでブロックされている。	● 付着している切りくずを取り除きます。
使用中に装置が停止します	モーターが過熱状態です	● 作業を中止してモーターの温度が下がのを待ちます。
シャフト部分の取り付けに関するトラブル	接続部分が汚れています。	● シャフトの端に付着している汚れを落とします。 ● 付属品は清潔な表面にのみ置いてください。

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因とみられる装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。
(住所は裏面をご覧ください)

技術データ

		MT 36 Bp	MT CS 250/36 Bp
装置のデータ			
動作電圧	V	36	
最高速度	/min	10000 ± 10%	
ボリュームチェーンオイルタンク	ml		200
切断物直径(最大)	mm		180
作業可能範囲 (最大)	m		2,7
度量衡			
長さ x 幅 x 高さ	mm	951 x 197 x 188	946 x 117 x 168
重量 (充電電池パックを含む)	kg	2,6	
重量	kg		2,0
装置のデータ (MT 36 Bpマルチツールで測定)			
EN ISO 11680-1に準拠した音響出力レベル (MT 36 Bpマルチツールで測定)			
音圧レベル L_{pA}	dB (A)		92,6
不確実性 K_{pA}	dB (A)		3,0
音響出力レベル L_{wA}	dB (A)		100,7
不確実性 K_{wA}	dB (A)		0,8
EN ISO 11680-1に準拠した振動値 (MT 36 Bpマルチツールで測定)			
前方グリップでの手と腕の振動値	m/s^2		3,0

MT 36 Bp MT CS
250/36
Bp

後方グリップでの手と腕の振動値	m/s^2	2,9
不確実性 K	m/s^2	1,5

技術的な変更が行われることがあります。

振動値

⚠ 警告

記載された振動値は、標準的な試験方法で測定されたもので、機器の比較に使用することができます。記載された振動値は、負荷の予備的評価に使用できません。使用方法によっては、機器の使用における振動によるエミッションが記載された合計値から外れることがあります。

手と腕の振動値が $2.5 m/s^2$ の超える装置(取扱説明書の技術データの章を参照)

⚠ 注意 ● 本機器を長時間連続して使用すると、しびれを起こすことがあります。 ● 手の保護用に手袋を着用してください。 ● 定期的に休憩を取ってください。

EU準拠宣言

弊社はここに以下に記載する機械がその設計と製造型式および弊社によって市場に出された仕様において、関連するEU指令の安全要件および健康要件を満たしていることを宣言します。弊社との相談なしに機械に改造を食うわえた場合は、この宣言の有効性が失われます。

製品： 高校切り電動ノコギリ
型式： 1.042-512.x

関連するEU指令

2014/30/EU
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

適用される調和規格

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60745-1: 2009+A11: 2010
EN ISO 11680-1: 2011
EN ISO 12100: 2010

委託機関、0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH、
Tillystraße 2 D-90431 Nürnberg, Germany によるEC
型式検査実施済み。証明書番号：BM 50455914 0001
署名者は取締役の全権代理として行動します。



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

文書の全権委員：

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

電話番号：+49 7195 14-0

ファックス：+49 7195 14-2212

Winnenden, 2018年9月1日



- فحص الجهاز للتحقق من عدم وجود تلفيات.
- التحقق من كل البراغي والصواميل والمسامير للتأكد من ثباتها في موضعها.

ضبط شد الجنزير

1. عندما تكون الأداة المتعددة مركبة، يجب إزالة علبة البطارية (انظر تعليمات التشغيل لـ *Multi-Tool MT 36 Bp*).
2. حل صامولة السكك الدليلية.
3. صورة إيضاحية 1
اضبط شد الجنزير باستخدام المسامير.
4. صورة إيضاحية 2
تحقق من مدى شد الجنزير.
5. صورة إيضاحية 3
يجب أن تكون المسافة بين سكة التوجيه والجنزير 4,0 مم.
6. شد صامولة السكك الدليلية.

مساعدة في حالة حدوث أعطال

مع مرور الزمن ستخف سعة البطارية حتى مع العناية الجيدة، بحيث لا يتم الوصول لزمن التشغيل الكامل حتى عندما تكون البطارية مشحونة بشكل كامل أيضاً. هذا لا يعد عيباً.

في الغالب تكون للاختلالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فیرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

خطأ	السبب	حل المشكلة
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل	الجنزير معاق بسبب المواد المقطوعة.	● إزالة المواد المقطوعة.
	المحرك ساخن للغاية	● إيقاف العمل، وترك المحرك حتى يبرد.
مشاكل عند تركيب وصلة الساق	مواضع الاتصال متسخة.	● إزالة الأوساخ من نهاية الساق.
		● وضع الملحقات على أسطح نظيفة فقط.

MT CS 250/36 Bp	MT 36 Bp
0,8	dB(A)
قيمة الخطر K_{WA}	
قيمة الاهتزاز وفقاً للمواصفة EN ISO 11680-1 (تقاس باستخدام الأداة المتعددة MT 36 Bp)	
3,0	m/s ²
قيمة الاهتزاز على اليد - المساعد بالمقبض الأمامي	
2,9	m/s ²
قيمة الاهتزاز على اليد - المساعد بالمقبض الخلفي	
1,5	m/s ²
K قيمة الشك	

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

قيمة الاهتزاز

تحذير

تم قياس قيمة الاهتزاز المذكورة باستخدام طريقة اختبار قياسية ويمكن استخدامها لمقارنة الأجهزة. يمكن أن يتم استخدام قيمة الاهتزاز المذكورة للتقييم المؤقت للعيب. اعتماداً على نوع وكيفية تشغيل الجهاز، يمكن أن يختلف انبعاث الذبذبات أثناء الاستخدام الخالي للجهاز عن القيمة المذكورة.

الأجهزة التي تصدر قيمة اهتزاز لليد أو الذراع < 2,5 م/ث² (انظر فصل البيانات الفنية في دليل التشغيل)

⚠ **تنويه** • يمكن أن يؤدي استعمال الجهاز لعدة ساعات دون انقطاع إلى ظهور شعور بالتخدير • استخدم قفازات دافئة لحماية اليدين • عليك التوقف للاستراحة بشكل منتظم.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، نوجه من فضلك بقسمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

البيانات الفنية

MT CS 250/36 Bp	MT 36 Bp
أداء الجهاز	
36	V
± 10000	min/
10%	
200	ml
180	mm
2,7	m
الأبعاد الوزن	
x 946	x 951
x 117	x 197
168	188
	mm
	الطول x العرض x الارتفاع
	الوزن (مع علبة بطارية)
2,6	kg
2,0	kg
بيانات أداء الجهاز (تقاس باستخدام الأداة المتعددة MT 36 Bp)	
مستوى قوة الصوت وفقاً للمواصفة EN ISO 11680-1 (تقاس باستخدام الأداة المتعددة MT 36 Bp)	
92,6	dB(A)
3,0	dB(A)
100,7	dB(A)
	L_{pA} مستوى انبعاث الصوت
	K_{pA} قيمة الشك
	L_{WA} مستوى قدرة الصوت

فك الأداة المتعددة

1. فصل الملحقات ماناداة المتعددة (انظر تعليمات التشغيل (Multi-Tool MT 36 Bp).

النقل

تنويه

عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز.

تحذير

بدء التشغيل بدون تحكم

- إصابات بجروح
- يجب إزالة علب البطارية من الجهاز قبل النقل عندما تكون الأداة المتعددة مركبة.
- لا تنقل الجهاز إلا مع كون حماية الجنزير مركبة فقط.
- يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانهيار عند نقله في المركبات.

التخزين

يجب تنظيف الجهاز قبل كل تخزين (انظر الفصل تنظيف الجهاز).

تنويه

عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز.

تحذير

بدء التشغيل بدون تحكم

- إصابات بجروح
- يجب إزالة علب البطارية من الجهاز قبل التخزين عندما تكون الأداة المتعددة مركبة.
- لا تخزن الجهاز إلا مع كون حماية الجنزير مركبة فقط.
- 1. نزع حزام الحمل.
- 2. إذا لزم الأمر، ينبغي فك الأداة المتعددة (انظر تعليمات التشغيل (Multi-Tool MT 36 Bp).
- 3. إذا تم تخزين الجهاز لأكثر من شهر واحد، قم بترتيب الجنزير لمنع الصدأ.
- 4. تخزن الجهاز في مكان جاف وذا تهوية جيدة. أبعد الجهاز عن المواد المسببة للتآكل مثل المواد الكيميائية للحدائق. عدم تخزين الجهاز في الهواء الطلق.

العناية والصيانة

تحذير

بدء التشغيل بدون تحكم

- إصابات بجروح
- عندما تكون الأداة المتعددة مركبة، يجب بإزالة البطارية من الجهاز قبل القيام بأي أعمال على الجهاز.

تنويه

جنزير حاد

إصابات بجروح
ارتد قفازات واقية عند العمل على الجنزير.

تنظيف الجهاز

1. استخدم فرشاة لتنظيف الجنزير من بقايا المواد المنشورة والأوساخ.
2. صورة إيضاحية H
يجب تنظيف الساق بقطعة قماش ناعمة وجافة.

أعمال الصيانة

قبل كل شروع بالتشغيل

- قبل كل شروع بالتشغيل، يجب تنفيذ المهام التالية:
- التحقق من منسوب زيت الجنزير، واستكمل تعبئة زيت الجنزير إذا لزم الأمر (انظر الفصل ملء خزان زيت الجنزير).
- التحقق من شد الجنزير (انظر الفصل التحقق من شد الجنزير).
- التحقق من مستوى الحدة الكافية للجنزير، وإذا لزم الأمر، اقلب السكة الدليلية أو استبدل الجنزير (انظر الفصل استبدال الجنزير).

بدء التشغيل

تركيب الأداة المتعددة

1. توصيل الساق مع قارئة الأداة المتعددة (انظر تعليمات التشغيل (Multi-Tool MT 36 Bp).
- صورة إيضاحية B

ملء خزان زيت الجنزير

1. قم بإخلاء المنطقة حول فتحة التعبئة من نشارة الخشب والأتساخات، إذا لزم الأمر.
2. انزع غطاء خزان زيت الجنزير.
3. صورة إيضاحية C
املا زيت الجنزير بيد في الخزان.
4. صورة إيضاحية D
قم بالنقاط زيت الجنزير المنسكب إن وجد باستخدام قطعة قماش.
5. قم بغطى خزان زيت الجنزير باستخدام الغطاء.

التحقق من شد الجنزير

تنويه

جنزير حاد

- إصابات بجروح
- ارتد قفازات واقية عند العمل على الجنزير.
- 1. نزع واقي الجنزير.
- 2. صورة إيضاحية E
سحب الجنزير بحذر.
- 3. صورة إيضاحية F
يجب أن تكون المسافة بين السكة الدليلية والجنزير 4,0 ملم. إذا لزم الأمر، يتم ضبط شد الجنزير (انظر فصل ضبط شد الجنزير).

التشغيل

الاستعمال الأساسي

1. قم بفحص الشجرة والفروع للتحقق من الأضرار، مثل التعفن.
2. انزع حماية الجنزير.
3. أمسك الجهاز دائماً بإحكام بكلتا اليدين.

تقنيات العمل

- عند تقليم الأغصان، يتم التصرف على النحو التالي:
- الاحتفاظ قدر الإمكان بمسافة 15 سم بين جذع الشجرة وموضع القطع.
- قطع الفروع الصغيرة الرقيقة والخفيفة، بعمل قطع واحد باستخدام الجزء السفلي للسكة الدليلية.
- قد تنكسر الفروع الأثقل ذات القطر الأكبر أو تشقق أثناء التقليم. لذلك، يتم القطع على عدة خطوات:
- a يتم عمل قطع في الجانب السفلي للفروع باستخدام الجزء العلوي للسكة الدليلية. يجب أن يساوي هذا القطع حوالي ثلث قطر الفروع.
- صورة إيضاحية G
- b يتم عمل قطع في الجانب العلوي من الفروع.
- c إذا كان هناك حاجة إلى إجراء قطع آخر، فلا تقم مطلقاً بمواصلة قطع تم البدء فيه بالفعل، ولكن ابدأ في إجراء قطع جديد.

يجب مراعاة ما يلي عند التقليم:

- عدم رفع العمود أعلى من المستوى الأفقي بأكثر من 60 درجة.
- عدم استخدام الكثير من القوة على السكة الدليلية.
- عدم الوقوف تحت عصب أو فرع يتم نشره.
- التأكد من أن الفرع الساقط لا يعرض المستخدم أو المشاهد للخطر، ولا يلحق الضرر بأي أشياء.
- الحفاظ قدر الإمكان على وجود مسافة أمان لا تقل عن ضعف طول الفرع، أثناء التقليم.

إيقاف التشغيل

1. إخراج البطارية من الجهاز (انظر تعليمات التشغيل (Multi-Tool MT 36 Bp).
2. تنظيف الجهاز (انظر الفصل تنظيف الجهاز).

الخطر الكهربائي. عند العمل باستخدام الجهاز، حافظ على مسافة لا تقل عن 10 أمتار بعيداً عن الخطوط الهوائية.	
خطر عن طريق الأشياء المتطايرة. ابعد المشاهدين وخاصة الأطفال والحيوانات 15 م على الأقل من نطاق مكان العمل.	
تزييت سكة التوجيه والجنزير	
اتجاه حركة الجنزير	

ملابس واقية

⚠ خطر
خطر على الحياة بسبب الإصابة بالجروح. احرص على ارتداء ملابس واقية مناسبة عند استخدام الجهاز. عليك مراعاة اللوائح المحلية للحماية من الحوادث.

حماية الرأس

عند العمل باستخدام الجهاز، ارتد خوذة حماية مناسبة تتوافق مع EN 397، وتحمل علامة CE.
عند العمل باستخدام الجهاز، ارتد حماية سمع تتوافق مع EN 352-1، وتحمل علامة CE.
للحماية من الشظايا المتطايرة، ارتد نظارات واقية مناسبة تتوافق مع EN 166، أو ارتد قناع خوذة تتوافق مع EN 1731، وتحمل علامة CE.
توفر الخوذات الواقية المزودة بواقي للسمع مدمج وقناع واق في المتاجر المتخصصة.

قفازات واقية

عند العمل باستخدام الجهاز، ارتد قفازات واقية مناسبة مع تجهيزات حماية من القطع تتوافق مع EN 381-7، وتحمل علامة CE.

حذاء الأمان

عند استخدام الجهاز، قم بارتداء حذاء أمان ضد الانزلاق يتوافق مع المواصفة EN 20345 وتحمل علامة CE.

مواصفات الجهاز

يتم في دليل التشغيل هذا شرح التجهيزات الكاملة. وفقاً للموديل، ستكون هناك اختلافات في نطاق التوريد (انظر العبوة).

صورة انظر صفحات الرسومات صورة إيضاحية A

- ① حماية الجنزير
- ② مسمار لضبط شد الجنزير
- ③ الجنزير
- ④ حاجز أمان
- ⑤ غطاء خزان زيت الجنزير
- ⑥ مصد مخليبي
- ⑦ صامولة السكك الحديدية
- ⑧ غطاء
- ⑨ عمود
- ⑩ لوحة البيانات

- الجهاز مخصص لقطع وتقليم الأغصان الصغيرة والفرع الموجودة على مستوى مرتفع على الشجرة. يقف المستخدم بشكل آمن على الأرض.
لا يسمح بأي استخدام آخر، على سبيل المثال عند التسليق، أو تقليم الأغصان من مسافة قريبة، أو قطع المواد الموجودة على مستوى الأرض. المستخدم هو المسؤول عن الأخطار التي تنجم عن الاستخدام غير المسموح به.

حماية البيئة

- المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.
- تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، متراكمت أو الربوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز عن النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع: www.kaercher.com/REACH

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدم الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

تجهيزات السلامة

⚠ تنويه

تجهيزات السلامة التالفة أو المتغيرة

تجهيزات السلامة تخدم حمايتك.
لا تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

مصد مخليبي

يمكن استخدام المصد المخليبي المدمج كنقطة محورية لإعطاء المنشار الاستقرار أثناء القطع.
عند النشر، اضغط على الجهاز للأمام حتى تخترق المسامير المعدنية حافة الخشب. إذا تم تحريك الساق لأعلى أو لأسفل في اتجاه القطع، يتم تقليل المجهود البدني عند العمل بالمنشار.

رموز على الجهاز

علامات تحذير عامة	
عليك قبل التشغيل الأول قراءة دليل التشغيل وجميع إرشادات السلامة.	
ارتد واقي للسمع ونظارات واقية مناسبة أثناء استخدام الجهاز.	
ارتد عند استخدام الجهاز قفازات متينة وضد الانزلاق.	
ارتد أحذية واقية مقاومة للانزلاق عند استخدام الجهاز.	

- ترك الجهاز بدون مراقبة.
- قبل تركيب أو إزالة الملحقات.
- قبل فحص الجهاز أو تنظيفه أو إجراء أعمال عليه.
- خطر الإصابة بسبب الضربة الارتدادية. تدابير لمنع حدوث ضربة ارتدادية:

- تأكد من أن منطقة عملك خالية من العوائق.
- تجنب أي تلامس للرأس الدليلي مع الفروع أو الأغصان أو الأشياء الأخرى أثناء العمل باستخدام مقلم الأغصان.
- أمسك الجهاز بكلتا يديك.
- عليك وضع جسمك ويدك في موضع، يمكنك فيه مقاومة قوى الصدمات الارتدادية.
- لا ترك مقلم الأغصان أثناء التشغيل أبدًا.
- تجنب وضعيات الجسم غير الطبيعية. بمنحك هذا مزيدًا من التحكم في مقلم الأغصان ويمنع التلامس غير المقصود برأس السكة الدليلية في المواقف غير المتوقعة.
- لا تستخدم إلا السكك الدليلية والجنائز البديلة التي تصنع عليها الشركة المصنعة. يمكن أن يؤدي استخدام السكك الدليلية والجنائز البديلة غير الصحيحة إلى تمزق الجنزير وأوالى ضربة ارتدادية.

- يعد شحذ جنزير المنشار مهمة صعبة. توصي الشركة المصنعة باستبدال الجنزير المتآكل أو غير الحاد بجنزير منشار جديد.
- خطر الإصابة. لا تستخدم الجهاز على سلام أو على أسطح وقوف غير ثابتة. قف دائمًا بكلتا ساقيك على أرض ثابتة عند القطع، وذلك للحفاظ على التوازن. • خطر الصعق الكهربائي. لا تستخدم الجهاز في محيط 10 أمتار من الخطوط الكهربائية المفتوحة.
- خطر الإصابة عند القطع بسبب ارتداد فرع واقع تحت الضغط.
- انتبه إلى الفروع المتساقطة والفروع المترددة بعد سقوطها على الأرض. • إذا تشارك خشب رقيق في المنشار وتسارع في اتجاه المستخدم، فقد يفقد المستخدم التوازن. كن حذرًا عند نشر الشجيرات الصغيرة والأغصان المتدلية. • أوقف تشغيل المحرك وأزل عليه البطارية قبل تنظيف الجهاز أو صيانته. • تحقق من أسنان المنشار إذا تراجع أداء القطع. حافظ دائمًا على أن تكون أدوات القطع حادة ونظيفة. التحكم بادوات القطع يكون أسهل ولا تسد بسهولة. إذا لزم الأمر، استبدل المنشار والسكة الدليلية. استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة. • خطر الإصابة بسبب انحصار تجهيزه القطع. إذا تم تركيب جنزير المنشار أو السكة الدليلية في مستوى مرتفع للغاية بحيث يتعذر الوصول إليه، فاطلب مشورة أحد عمال الأشجار المحترفين لإزالة تجهيزه القطع بأمان.
- تحقق قبل كل استخدام من أن وصلة ساق القضيب وإدانة القص مثبتة بشكل آمن.

تنبيه • خزن الجهاز في الأماكن الداخلية فقط

النقل والتخزين الآمن

⚠ تحذير • قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتركه حتى يبرد وإزالة علبه البطارية منه قبل تخزينه أو نقله. • قم بتغطية أداة القطع بواقى الجنزير قبل تخزين الجهاز أو نقله.

⚠ تنويه • خطر الإصابة وحدوث تلفيات بالجهاز. قم بتأمين الجهاز ضد الحركة أو السقوط عند إجراء عملية النقل.

تنبيه • قم بإزالة جميع الأجسام الغريبة من الجهاز قبل نقله أو تخزينه. • قم بتخزين الجهاز في مكان جاف ذا تهوية جيدة ولا يمكن للأطفال الوصول إليه. • بعد الجهاز عن المواد المسببة للتآكل مثل المواد الكيميائية للحدائق. • لا تخزن الجهاز في مكان خارجي. • تأكد من تهوية الجنزير قليلاً عند تخزين الجهاز لأكثر من شهر. • توصي الشركة الصانعة باستخدام بخاخ لحماية من الصدأ والتآكل. استل خدمة العملاء التي تتعامل معها عن البخاخ المناسب.

صيانة وعناية أمانة

إرشاد • لا يُسمح بإجراء أعمال الخدمة والصيانة إلا من قبل عامل متخصصين ومؤهلين لذلك فقط. ننصح بأن يتم إرسال المنتج إلى مركز خدمة معتمد للإصلاح. • يسمح لك بإجراء الأعدادات والإصلاحات الموضحة في دليل التشغيل هنا فقط. اتصل بمركز خدمة العملاء المعتمد الذي تتعامل معه بشأن الإصلاحات الإضافية.

⚠ تحذير • خطر الإصابة. جنزير المنشار حاد للغاية. قم بارتداء قفازات واقية مناسبة عند إجراء أعمال الصيانة على الجنزير. وعند تنظيف واقى الجنزير أو تنبيه أو إزالته. • اتبع الإرشادات لنشد الجنزير، وضبط شد وتزيت الجنزير. • إصابات جسيمة ناجمة عن

ضربة ارتدادية إذا لم يتم استبدال أو إصلاح الجنزير التالف. • أوقف تشغيل المحرك وأزل علبه البطارية قبل تنظيف الجهاز أو صيانته. • تأكد من أن الجهاز في حالة سليمة عن طريق إجراء فحص على فترات منتظمة إذا كانت الخواوير والصواميل والبراغي مشدودة بشكل محكم. • خطر الإصابة بسبب الاستخدام الطويل والمستمر للجهاز. خذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل باستخدام الجهاز.

⚠ تنويه • لا تستخدم إلا قطع الغيار والملحقات والقطع التركيبية المصرح بها من الشركة المصنعة. قطع الغيار والملحقات والقطع التركيبية الأصلية تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخال من الاختلالات.

تنبيه • نظف المنتج بعد كل استعمال باستخدام قفولة ناعمة وجافة.

مخاطر متبقية

⚠ تحذير

- حتى وإن تم استخدام الجهاز كما هو منصوص عليه، إلا أن بعض المخاطر تبقى موجودة. من المحتمل أن تنشأ المخاطر التالية عند استخدام الجهاز:
- يمكن أن يسبب الاهتزاز بإصابات. استخدم لكل عمل الأداة المناسبة، استخدم المقبض المخصص لذلك وحدد فترة العمل والتعرض.
- يمكن أن تؤدي الصوواء إلى أضرار بالسمع. ارتد واقى للسمع وحدد قدرة التحمل.
- جروح قطعية عند ملامسة الأسنان المكشوفة لجنزير المنشار.
- جروح قطعية بسبب الحركات غير المتوقعة، أو المفاجئة، أو ارتداد سكة التوجيه.
- جروح قطعية / خطر الحرق بفعل الأجزاء المتطارية بعيدًا عن جنزير المنشار.
- الإصابات الناجمة عن الأشياء المتطارية (نشارة الخشب، والشظايا).
- إصابات ناجمة عن الأشياء المتساقطة. ارتداء خوذة السلامة المناسبة دائمًا أثناء العمل.
- استنشاق الغبار والجزئيات.
- ملامسة الجلد مع مادة التزليق / الزيت.

تقليل المخاطر

⚠ تنويه

- قد يؤدي استخدام الجهاز لفترة طويلة متواصلة إلى حدوث مشاكل بسلامة الدورة الدموية في اليدين وذلك بسبب الاهتزازات. لا يمكن أن يتم تحديد فترة الاستخدام بشكل عام، لأن ذلك يتعلق بعدة عوامل مؤثرة.
- استعداد شخصي لضعف الدورة الدموية (غالبًا أصابع باردة، وخز في الأصابع)
- درجة حرارة المحيط المنخفضة. استخدم قفازات دافئة لحماية اليدين.
- يتم عن طريق مسك الجهاز بشكل قوي منع دوران الدورية الدموية.
- تكون عملية الاستخدام المتواصلة أكثر ضررًا من الاستخدام المنقطع من خلال وقفات واستراحة.
- عند استخدام الجهاز بشكل مستمر ولفترات طويلة وحيتها يتكرر ظهور عوارض مثل تمييل الأصابع، أصابع باردة، ينبغي عليك مراجعة الطبيب.

الاستخدام المطابق للتعليمات

⚠ خطر

الاستخدام غير المطابق للتعليمات

- خطر على الحياة بسبب الإصابات بجروح
- استخدم الجهاز وفقًا للغرض المحدد له فقط.
- ملحق المقلم العالي مناسب للاستخدام الحرفي.
- تم تصميم الملحقات للاستخدام مع الأداة المتعددة MT 36 Bp.
- الجهاز مخصص للاستخدام الخارجي فقط.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن يتم إمساك الجهاز دائمًا بشكل آمن بكلتا اليدين.

المحتويات

إرشادات السلامة	189
الاستخدام المطابق للتعليمات	190
حماية البيئة	191
الملحقات التكميلية وقطع الغيار	191
محتوى التسليم	191
تجهيزات السلامة	191
رموز على الجهاز	191
ملابس واقية	191
مواصفات الجهاز	191
بدء التشغيل	192
التشغيل	192
النقل	192
التخزين	192
العناية والصيانة	192
أعمال الصيانة	192
مساعدة في حالة حدوث أعطال	193
الضمان	193
البيانات الفنية	193
قيمة الاهتزاز	193

إرشادات السلامة

اقرأ فصل السلامة هذا ودليل التشغيل الأصلي هذا أيضا قبل استخدام الجهاز لأول مرة. ثم تصرف طبقا لذلك. حافظ على دليل التشغيل الأصلي للاستخدام لاحقا أو تسليمه للمالك التالي.



درجات الخطر

⚠️ خطر

• إشارة إلى خطر مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠️ تحذير

• إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠️ تنويه

• إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه

• إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

تعليمات السلامة العامة الإضافية

إرشاد • يمكن في بعض المناطق أن تقلد اللوائح استخدام هذا الجهاز. عليك الحصول على استشارة من قبل الدوائر المحلية.

⚠️ خطر • خطر الموت بفعل الجروح القطعية بسبب الحركات غير المتوقعة للجهاز. يجب الحفاظ على أجزاء الجسم بعيدا عن الأجزاء المتحركة. • خطر الإصابة من الأجسام الملقاة أو الساقطة. لا تستخدم أبدا الجهاز إذا كان هناك إشخاص، خاصة الأطفال أو الحيوانات، داخل دائرة قطرها 15 مترا. • يجب عدم إجراء أي تغييرات على الجهاز.

⚠️ تحذير • لا يسمح للأطفال والشخص الذين ليس لديهم خبرة بالتعليمات هذه باستخدام هذا الجهاز. يمكن أن تحدث اللوائح المحلية عمر المستخدم. • انت بحاجة إلى النظر إلى منطقة العمل بدون عائق للكشف عن المخاطر المحتملة. استخدم الجهاز عند وجود إضاءة جيدة فقط. • تأكد قبل التشغيل من أن الجهاز وجميع أدوات التحكم وأجهزة السلامة تعمل بشكل صحيح. إفحص الأقفال المرصية، وتأكد من أن جميع الأغشية الواقية والمقايض منتبة بشكل صحيح وأمن. لا تستعمل الجهاز إذا لم يكن في حالة سليمة. • يجب استبدال الأجزاء المتأكلة أو التالفة قبل تشغيل الجهاز. • لا تستخدم الجهاز أبدا إذا لم يكن مفتاح الجهاز الموجود بالمقبض يعمل أو يتوقف بشكل صحيح. • خطر الارتداد بسبب فقدان التوازن. تجنب وضع الجسم غير الطبيعي وقم بتأمين مكان ووقوفك بشكل آمن.

وحافظ على التوازن. • إصابات خطيرة بسبب الإهمال عند التعود على الجهاز التاجم عن الاستخدام المتكرر. • اوقف الوحدة فوراً، وتحقق من التلف، أو حدد سبب الاهتزاز، إذا تم إسقاط الوحدة أو خبطها، أو اهتزت بشكل غير طبيعي. قم بإصلاح الأضرار بواسطة خدمة معتمدة، أو استبدل الجهاز.

⚠️ تنويه • قم بارتداء حماية كاملة للعين والأذن، وقفازات قوية ومضنية، وحماية الرأس عند تشغيل الجهاز. قم بارتداء قناع الوجه عندما تكون بينة العمل متربة. • عند استخدام الجهاز قم بارتداء سروال سبيك، وحذاء قوي وقفازات ثابتة مناسبة. لا تعمل جاني القدمين. لا ترتدي الخلى أو الضناد أو السراويل القصيرة. • خطر الإصابة عند إلقاء أجزاء الجهاز المتحركة للملابس الفضفاضة أو الشعر أو الخلى. ابعد الملابس والخلى عن الأجزاء المتحركة للماكينة. أربط الشعر الطويل إلى الخلف. • من المحتمل أن تعيق حماية السمع القدرة على سماع أصوات التحذير، لذلك احرص على معرفة المخاطر المحتملة التي تتواجد بالقرب وفي مكان العمل. • إن تشغيل أدوات مماثلة في البيئة المحيطة يزيد من خطر التعرض لمشاكل في السمع، وزيادة عدم الانتباه للمخاطر المحتملة، مثل الأشخاص الذين يدخلون نطاق العمل الخاص بك. • تمنع المقايض وأسطح المقايض الرلقة الاستعمال الآمن والتحكم في الجهاز في المواقف غير المتوقعة. حافظ على المقايض وأسطح المقايض جافة، ونظيفة، وخالية من الزيوت، ومواد التشحيم. • لا تستخدم إلا الملحقات وقطع الغيار المصرح بها من الجهة الصانعة. الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالي من الأخطال.

احتياطات السلامة للمقلم العالي

⚠️ تحذير • لا تستخدم الجهاز عند وجود خطر البرق. • تأكد من أن جميع تجهيزات التوازن والمقايض منتبة بشكل صحيح وأمن، وفي حالة جيدة. • تأكد من وجود قاعدة ثابتة، ومكان عمل نظيف، وقم بتخطيط مسار تراجع أمام الفروع المتساقطة، قبل استخدام الجهاز. • احذر من حرق زيت التريلق ونشارة الخشب. إذا لزم الأمر ، قم بارتداء قناع أو جهاز تنفيس. • امسك مقلم الأغصان بكتاكا اليدين دائما. امسك المقبض الأمامي بإحدى اليدين بإحكام. امسك المقبض الخلفي بإحكام باليد الأخرى، وقم بتشغيل زر تحرير مفتاح الجهاز وفضاح الجهاز. • خطر حدوث صدمة كهربائية في حالة ملامسة جزير المنشار لخطوط الكهرباء غير الظاهرة. امسك الأدوات الكهربائية من أسطح المقايض المعزولة فقط، حيث إن التماس مع الخطوط الموصلة للتيار يمكن أن يجعل الأجزاء المعدنية من الجهاز موصلة للتيار هي الأخرى. • خطر الإصابة. لا تقم بإجراء أي تغييرات على الجهاز. لا تستخدم الجهاز لتشغيل المرفقات أو الأجهزة غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز.

يمكن حدوث ضربة ارتدادية إذا احتك رأس السكة الدليلية مع أحد الأشياء، أو عند انحناء الخشب وانحصار المنشار الجزيري أثناء عملية القطع. في بعض الحالات، عند حدوث أي احتكاك مع رأس السكة الدليلية، يمكن أن يؤدي ذلك بشكل مفاجئ إلى ردة فعل موجهة إلى الخلف، حيث يتم من خلالها ضرب السكة الدليلية إلى أعلى وفي اتجاه المستخدم. إن انحصار المنشار الجزيري بالحافة العلوية للسكة الدليلية يمكن أن يدفع السكة بشكل سريع في اتجاه المستخدم. يمكن أن تؤدي أي من ردود الفعل هذه إلى فقدان السيطرة.

⚠️ تحذير • إصابات خطيرة بسبب فقدان السيطرة نتيجة الضربة الارتدادية. لا تعتمد فقط على أجهزة السلامة المدمجة، ولكن عليك اتخاذ التدابير المناسبة للعمل دون إصابات أو حوادث. • يجب عليك ارتداء حزام الحمل المرفق عند استخدام الجهاز. تم تجهيز حزام الحمل بقفل سريع. يساعدك حزام الحمل على التحكم في الجهاز عند انزله بعد القص وتحمل وزن الجهاز أثناء القص. • إصابات خطيرة إذا تعذر خلع حزام الحمل بالسرعة الكافية في حالة الطوارئ. تعرف جيدا على حزام الحمل وآلية القفل السريعة قبل استخدام الجهاز. لا ترتدي ملابس على حزام الكفف، ولا تمنع أبدا بأي طريقة أخرى إمكانية الوصول إلى آلية القفل السريعة. • قبل تشغيل الجهاز تأكد من أن جزير المنشار لا يلمس أي أشياء. • إصابات خطيرة عندما يقفز جزير منشار مشدود بشكل خاطئ من السكة الدليلية. تحقق من شد الجزير قبل كل استخدام. تأكد من أن الجزير مزب. • قم بإيقاف المحرك، إزالة علبة البطارية وتأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة متوقفة بالكامل. • قبل تنظيف الجهاز أو إزالة إسناداد.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

