



# KRONER

*Kunst die Best zu sein*

## GARANTIEKARTE UND BEDIENUNGSANLEITUNG WASSERHÄHNE

## ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



**ЕЛЕКТРИЧНИЙ  
ВОДОНАГРІВАЧ  
RUNDER DRY**



**Зміст**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Загальні інструкції .....                                             | 4  |
| Правила безпеки .....                                                 | 5  |
| Технічні характеристики .....                                         | 6  |
| Особливості та функції .....                                          | 6  |
| Детальніше про пристрій .....                                         | 7  |
| Зміст упаковки .....                                                  | 8  |
| Інструкція з монтажу .....                                            | 8  |
| Інструкції з монтажу та експлуатації .....                            | 12 |
| Інструкція з експлуатації .....                                       | 17 |
| Технічне обслуговування .....                                         | 18 |
| Електрична схема .....                                                | 18 |
| Усунення несправностей .....                                          | 19 |
| Гарантійний талон .....                                               | 20 |
| Гарантійний талон .....                                               | 21 |
| Журнал регламентного технічного обслуговування .....                  | 22 |
| Журнал гарантійного/ не гарантійного сервісного обслуговування: ..... | 22 |

Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням та збережіть його для подальшого використання. Крім цього посібника, інструкції також можуть бути доступні в іншому форматі, такому як відео, на запит користувача.

Щиро дякуємо Вам за вибір нашого електричного водонагрівача. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням, правильно засвойте методи встановлення та використання цього електричного водонагрівача, щоб повною мірою використати його чудові характеристики.

## **ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ**

1. Цей прилад **ПОВИНЕН** бути заземленим.
2. Цей прилад повинен бути постійно підключений до стабільної електромережі.
3. Водовипускний отвір не повинен бути під'єднаний до жодного крана або насадки, крім зазначених.
4. Цей прилад не призначений для експлуатації при температурах нижче 0°C.
5. Не встановлюйте цей прилад поруч із легкозаймистими предметами та місцями з сильним магнітним полем.
6. Якщо вода всередині водонагрівача замерзла, не вмикайте живлення, оскільки це може призвести до серйозного пошкодження приладу. Зачекайте, поки ви не переконаєтеся, що крига повністю розстала.
7. Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне скидання термовимикача, цей прилад не повинен отримувати живлення через зовнішній комутаційний пристрій, такий як таймер, або підключатися до електричного ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається комунальною службою.
8. Цей прилад призначений лише для використання за прямим призначенням.
9. По можливості встановлюйте прилад поруч із зливом у підлозі.
10. Перед очищенням, обслуговуванням або зняттям кришки вимкніть прилад від електромережі.

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Очищення та обслуговування водонагрівача не повинно проводитись поруч з дітьми.
2. Водонагрівач не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.



**УВАГА: Слідкуйте за дітьми, щоб вони не грали з приладом.**

3. Якщо шнур живлення пошкоджений, зверніться до кваліфікованого фахівця авторизованого сервісного центру і замініть шнур живлення.
4. Цей прилад призначений для постійного фіксованого підключення до водопроводу, а не для тимчасового підключення за допомогою комплексу шлангів.
5. Цей прилад призначений для безперервного підключення до водопроводу, а не для використання системи зі шлангами.



**УВАГА: Цей прилад не можна використовувати як переносну ємність для води.**

6. Даний прилад призначений лише для використання за призначенням.



**УВАГА: У разі неправильного використання водонагрівача відповідальність за будь-які несправності несе користувач.**

7. Пристрій скидання тиску повинен бути приєднаний до приладу та встановлений на вході холодної води.
8. Цей прилад повинен встановлюватись та обслуговуватись авторизованим сервісним центром відповідно до національних електротехнічних норм, місцевих електротехнічних та сантехнічних норм і правил.



**УВАГА: Неправильна експлуатація, встановлення, обслуговування можуть призвести до псування майна, серйозних тілесних ушкоджень або навіть смерті.**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель №                                    | Runder DRY<br>K30VH2-D | Runder DRY<br>K50VH2-D | Runder DRY<br>K80VH2-D | Runder DRY<br>K100VH2-D |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Настінне кріплення                          | Універсальне           |                        |                        |                         |
| Номинальний об'єм, л                        | 30                     | 50                     | 80                     | 100                     |
| Номинальна частота, Гц                      | 50                     | 50                     | 50                     | 50                      |
| Номинальна потужність, кВт                  | 2                      | 2                      | 2                      | 2                       |
| Номинальна напруга, В                       | 220                    | 220                    | 220                    | 220                     |
| Номинальний струм, А                        | 9.09                   | 9.09                   | 9.09                   | 9.09                    |
| Номинальний тиск води                       | 0,6 МПа                | 0,6 МПа                | 0,6 МПа                | 0,6 МПа                 |
| Макс. температура води °C                   | (75±5)                 | (75±5)                 | (75±5)                 | (75±5)                  |
| Захист від пилу та вологи                   | IPX4                   | IPX4                   | IPX4                   | IPX4                    |
| Класифікація                                | Клас I                 | Клас I                 | Клас I                 | Клас I                  |
| Розмір виробу, мм                           | Ø340×540               | Ø340×786               | Ø410×840               | Ø410×1000               |
| Розмір упаковки, мм                         | 385×385×645            | 385×385×890            | 455×455×940            | 455×455×1090            |
| Час нагріву ( $\Delta=45^{\circ}\text{C}$ ) | 46 хв.                 | 77 хв.                 | 123 хв.                | 154 хв.                 |


## ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

- Повністю автоматичне керування: автоматичне додавання холодної води, автоматичне нагрівання.
- Багаторівневий захист, безпечні та надійні компоненти, такі як:
  - захист від сухого нагріву,
  - додатковий захист від перегріву,
  - захист від високого гідралічного тиску.
- Внутрішній бак з сапфіровою емаллю: виготовлений з використанням передової технології емалі WETMETHOD, антикорозійний, стійкий до корозії, інкрустації, захисту від протікання, з довшим терміном служби.
- Нагрівальні елементи спроектовані з низьким тепловим навантаженням: матеріал з нержавіючої сталі 316L, безпечний та надійний, з більш тривалим терміном служби.
- ТЕНи для сухого нагріву, розроблені з низьким тепловим навантаженням: високоякісний матеріал з нержавіючої сталі 321, захищені кожухом з матеріалу SUS821.
- Великий цифровий дисплей, який дозволяє чітко бачити температуру в горизонтальному та вертикальному положенні.
- Інтегральне піноутворення із потовщеного уретану: підтримує температуру води протягом доби, якісна теплоізоляція, енергоефективна робота.

8. Електронний регулятор температури забезпечує точний та надійний контроль температури.
9. Регульований діапазон температури води від 35°C до 75°C.
10. Простота в експлуатації та зручність використання.
11. Під час підігріву води індикатор світиться червоним кольором, після досягнення заданої температури він вимкнеться.
12. Коли пристрій підключено до мережі, індикатор живлення світиться.
13. Пристрій підтримує функцію універсального встановлення. Вертикальний або горизонтальний монтаж може бути обраний відповідно до фактичного місця встановлення та потреб.

## ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРИСТРІЙ

### Зовнішній вигляд та конструкція пристрою

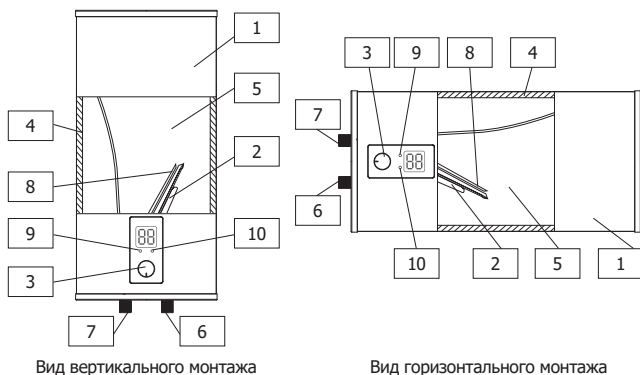

Вид вертикального монтажу

Вид горизонтального монтажу

Мал. 1

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Зовнішній бак                 | 6. Вхід холодної води            |
| 2. Магнієвий анод                | 7. Вихід гарячої води            |
| 3. Ручка регулювання температури | 8. ТЕН                           |
| 4. Шар ізоляції                  | 9. Індикатор нагрівання червоний |
| 5. Внутрішній бак                | 10. Індикатор мережі зелений     |

## Акcesуари



## ЗМІСТ УПАКОВКИ

| № | Опис                                 | Кількість  |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | Водонагрівач                         | 1 шт.      |
| 2 | Пристрій скидання тиску              | 1 шт.      |
| 3 | Інструкція з монтажу та експлуатації | 1 шт.      |
| 4 | Розширювальний гвинт                 | 1 комплект |
| 5 | Дренажний шланг (силіконова трубка)  | 1 шт.      |
| 6 | Наклейка ERP                         | 1 шт.      |

## ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

## Загальне керівництво

Монтаж, роботи пов'язані з ремонтом, усуненням нальоту, перевіркою або заміною магнісного аноду, має право виконувати тільки спеціаліст авторизованого сервісного центру. Виробник не несе відповідальність за збиток /поломку /несправність внаслідок неправильного монтажу або при недотриманні інструкцій, що містяться в цьому посібнику, зокрема:

- Електричне підключення повинне відповідати вказаному у відповідному розділі.
- Пристрій для скидання тиску має бути правильно встановлений.
- Перед повторним підключенням водонагрівача до джерела живлення переконайтеся, що в усіх з'єднаннях немає витoku води.
- Ні за яких обставин не слід відключати подачу холодної води в водонагрівач, коли пристрій знаходиться в робочому режимі.
- Переконайтеся, що усі контрольні і запобіжні пристрої: термостат водонагрівача, контрольна лампа, нагрівальний елемент, магнієвий анод, пристрій для скидання тиску, термометр та водяні шланги знаходяться в порядку і функціонують належним чином.

- Будь-який витік в кранах гарячої води збільшить споживання електроенергії.
- Монтаж і технічне обслуговування водонагрівача повинні виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно до діючих правил і інструкцій по технічному обслуговуванню.
- Водонагрівач має бути встановлений у відповідному закритому приміщенні.
- Обов'язково потрібно встановити редуктор тиску.



**УВАГА: Переконайтеся, що електричний водонагрівач надійно заземлений при установці. Якщо існує перешкода для монтажу водонагрівача, монтажник повинен негайно повідомити про нього користувачеві. Монтажник повинен відмовитися від установки водонагрівача, у випадку якщо перешкоду не можна усунути.**

Перед встановленням:

1. Виберіть гладку поверхню для монтажу.
2. За можливості встановіть водонагрівач поруч зі зливом в полу.
3. Бережіть пристрій від сильної вібрації.

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

1. Обов'язково використовуйте аксесуари (див. мал. 2), надані нашою компанією, для встановлення цього електричного водонагрівача.
2. Цей електричний водонагрівач має бути встановлений на суцільній стіні. Якщо міцність стіни не витримує навантаження, що дорівнює дворазовій повній вазі нагрівача, повністю заповненого водою, необхідно встановити спеціальну опору.
3. При визначенні місць розташування отворів під болти необхідно забезпечити проміжок не менше 0,2 м для електронагрівача, для зручності обслуговування нагрівача в разі необхідності.
4. Водонагрівач не можна підвішувати на опору, доки не буде підтверджено її міцність і надійність. В іншому випадку електричний водонагрівач може впасти зі стіни, що може призвести до пошкодження водонагрівача та фізичних каліцтв.
5. Цей прилад повинен встановлюватися та обслуговуватися авторизованими сервісними центрами відповідно до національних електротехнічних норм, місцевих електротехнічних та сантехнічних норм і правил.

#### **Інструкції з настінного монтажу**

Відстань між двома монтажними отворами для кріплення буде відрізнятися при різних варіантах монтажу на стіні (вертикальному або горизонтальному). Див. мал.3


1. Після вибору відповідного місця визначте положення двох отворів, що використовуються для гака (див. відстань між двома отворами на Мал. 3).

2. Просвердліть у стіні два отвори відповідної глибини за допомогою свердла, розмір якого відповідає розмірам дюбелів, що постачаються у комплекті з водонагрівачем.


3. Вставте розширювальні гвинти, підніміть крюк вгору, затягніть гвинти, щоб надійно зафіксувати. (Див. мал. 4)

4. Підвісьте водонагрівач на крюки, що йдуть в комплекті з водонагрівачем.



|                               |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Місткість, л                  | 30  | 50  | 80  | 100 |
| Відстань між отворами, мм (В) | 203 | 203 | 210 | 210 |
| Відстань між отворами, мм (Н) | 195 | 440 | 460 | 560 |
| (А), мм                       | 100 | 100 | 100 | 100 |

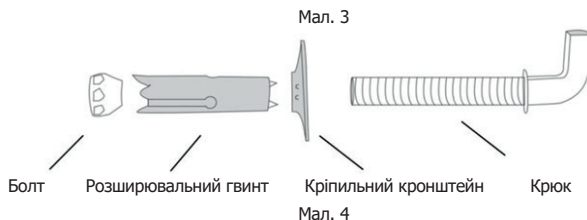

### Вертикальний вид монтажу

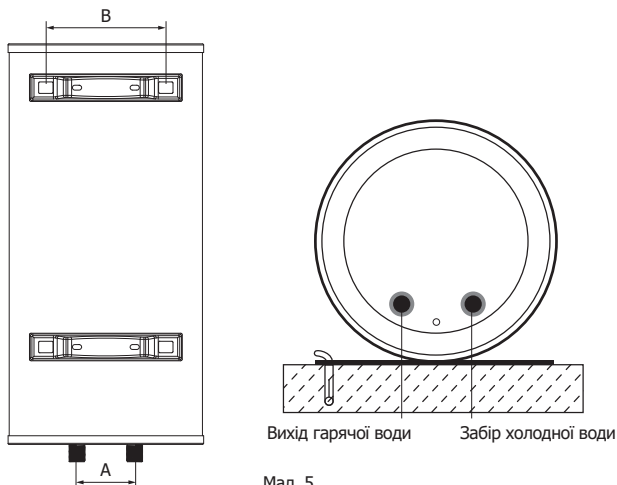

## Горизонтальний вид монтажу

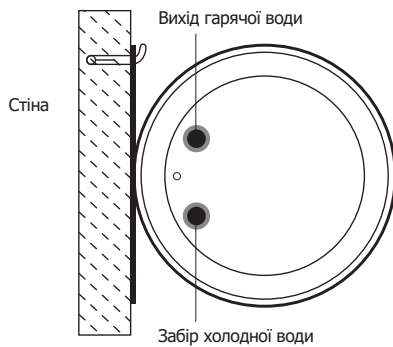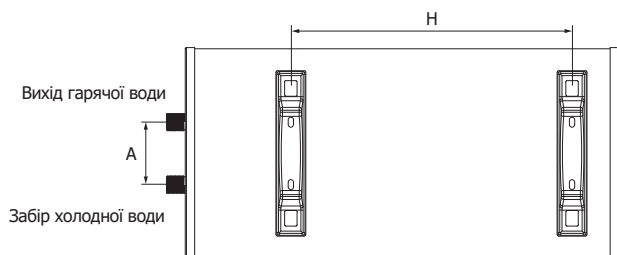

Мал. 6

## ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### Загальне керівництво

1. Вхідний і вихідний отвори для води повинні бути позначені відповідно до вказівок або позначок на водонагрівачі. Якщо використовуються кольори, то для входу слід використовувати синій колір, а для виходу - червоний.
2. Вхідний і вихідний отвори повинні бути правильно підключені, інакше водонагрівач не зможе працювати.
3. Не використовуйте сантехнічний клей. За потреби використовуйте лише паклю. Обов'язково потрібно перевірити сантехнічні з'єднання на предмет відсутності витоків води.
4. Клапан подачі води має бути встановлений на трубі подачі води.
5. Спочатку оберіть та встановіть відповідний водяний клапан, потім підключіть водонагрівач до впускного клапана.
6. Щоб уникнути витоків при з'єднанні трубопроводів на кінцях різьблення, повинні бути додані гумові ущільнювальні прокладки.
7. Підключіть водяний шланг до водонагрівача на зливальній трубі, потім підключіть змішувач до водяного шлангу.
8. Переконайтеся, що всі фітинги затягнуті та закріплені.
9. Розмір вхідної та вихідної труби має бути G1/2.
10. Підключення пристрою скидання тиску: встановіть пристрій для скидання тиску, що додається до обладнання, на вході води в бак.




**УВАГА: Встановлені дренажні гнучкі труби запобіжного клапана повинні бути з ухилом донизу та виходити назовні.**


### Схема водопостачання

1. Жорстке з'єднання: підключення змішувача води до приладу: див. мал. 7
2. М'яке з'єднання: встановлення змішувача за допомогою гнучкого шлангу: див. мал. 8


## ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИД МОНТАЖУ:

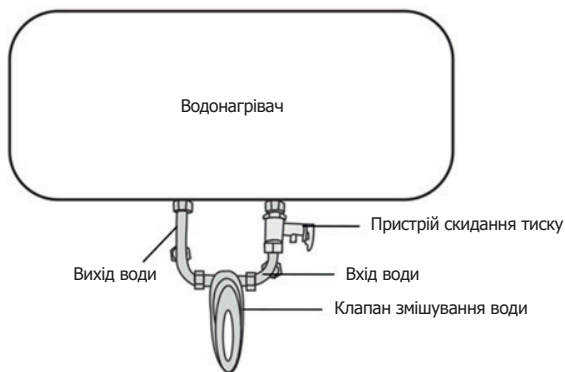

Мал. 7

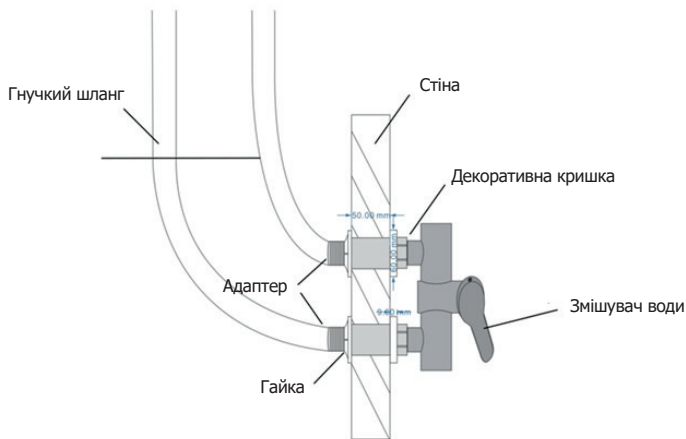

Мал. 8

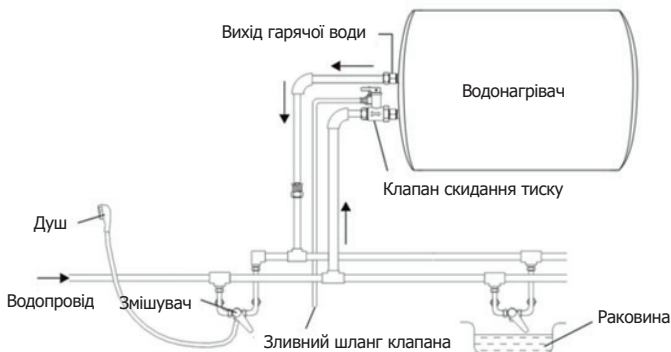**ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИД МОНТАЖУ:**

Мал. 9

**Електричне підключення**

1. Встановіть розетку у стіні. Вимоги до розетки: 250В/16А, одна фаза, два електроди.
2. Розетку рекомендується розмішувати праворуч над водонагрівачем. Висота розетки до землі має бути не менше 1,8 м.
3. Якщо ванна кімната занадто мала, водонагрівач можна встановити в іншому місці, де немає прямого сонячного проміння або дощу. Однак, щоб звести до мінімуму втрати тепла між трубопроводами, водонагрівач повинен бути встановлений якомога ближче до місця використання.




**УВАГА:** Розетка живлення повинна бути надійно заземлена. Номінальний струм розетки не повинен бути нижчим за 10 А або іншого, зазначеного виробником. Розетка та вилка повинні бути сухими, щоб запобігти витoku струму. Часто перевіряйте, чи добре вилки контактують із розеткою.

Метод перевірки наступний: вставте вилку блока живлення в розетку, після півгодинного використання вимкніть пристрій і витягніть вилку, потім огляньте вилку, уникаючи опіків, з'ясуйте ступень нагріву. У разі підвищеної температури (температура вище 50°C) замініть на іншу розетку з гарним контактом, щоб уникнути пожежі, пошкодження майна або тілесних ушкоджень, спричинених поганим контактом.


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути видів небезпеки, пов'язаних з ненавмисним скиданням термовимикача, цей прилад не можна запитувати через зовнішній комутаційний пристрій, такий як таймер, або підключати до ланцюга, який працює нерегулярно.

### Пристрій скидання тиску

1. Під час встановлення водонагрівача необхідно встановити пристрій скидання тиску.
2. Пристрій скидання тиску повинен бути прикріплений до обладнання та встановлений на вході холодної води, а напрямок установки повинен бути правильним, отвором скидання тиску вниз (див. мал. 10). Зверніть увагу, щоб встановлені дренажні гнучкі труби запобіжного клапана були нахилені вниз при температурі вище нуля і мати відкритий кінець.
3. Зливна труба, приєднана до пристрою скидання тиску, повинна бути встановлена безперервно вниз та в незамерзаючому середовищі.
4. Вода може капати з випускної труби пристрою скидання тиску, ця труба повинна мати відкритий кінець.
5. Пристрій скидання тиску слід регулярно використовувати для видалення вапняних відкладень та перевірки того, що він не заблокований.
6. Специфікація пристрою скидання тиску:
  - a. Тип/модель: Односторонній пристрій скидання тиску
  - b. Матеріал: латунь
  - c. Номінальний робочий тиск: 0,6 МПа
  - d. Роз'єм: G 1/2
  - e. Спосіб встановлення: за стрілкою на клапані
7. Як злити воду (переконатися, що пристрій скидання тиску не заблоковано):
  - a. Вимкнути живлення
  - b. Закрийте вхід та вихід води
  - c. Відкрутіть гвинт на рукоятці (як показано на Мал. 11)
  - d. Підніміть ручку (дотримуючись напрямку, як показано на Мал. 11)
  - e. Злийте воду
  - f. Поверніть ручку у вихідне положення
  - g. Затягніть гвинт

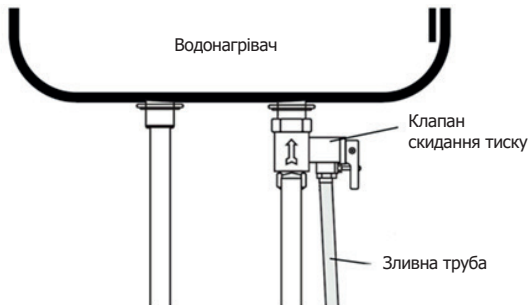

Мал. 10

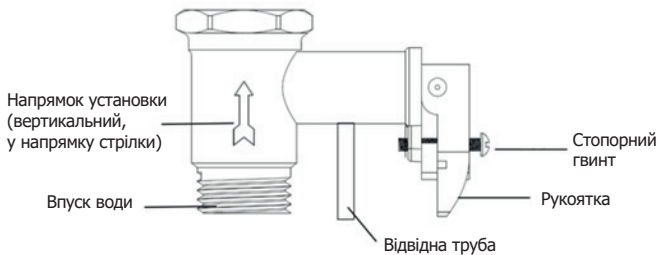


Мал. 11


**Перевірка з'єднань:**

1. Увімкніть подачу води, щоб повністю заповнити бак, та перевірте всі з'єднання на герметичність. Усуньте, якщо виявлено протікання.
2. Перевірте кожен вихід на хороший потік води. Зв'яжіться з нами для консультації, якщо потік води є ненормальним.

Поширені помилки, яких слід уникати під час підключення сантехніки:

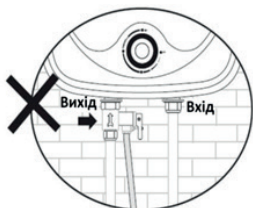

Не підключайте пристрій скидання тиску до виходу води.

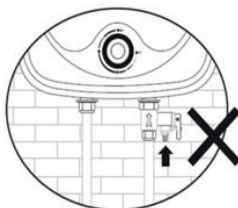

Не забудьте встановити зливний шланг.

Мал. 12



**УВАГА:** Включення приладу, коли він не повністю заповнений водою, серйозно пошкодить електричний нагрівальний елемент.

### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Спочатку відкрийте вихід води водонагрівача, потім відкрийте вхід води, водонагрівач почне заповнюватися водою.
2. Якщо з випускного отвору виходить вода, це означає, що водонагрівач повністю заповнений водою.
3. Потім можна закрити випускний отвір для води.
4. Після цього водонагрівач готовий до використання.
5. Вставте вилку в розетку, індикатор засвітиться.



**УВАГА:** Під час першого використання (або першого використання після технічного обслуговування або очищення) водонагрівач не можна вмикати, доки він не буде повністю заповнений водою. При наповненні води хоча б один із водовипусків водонагрівача має бути відкритим для випуску повітря.



**УВАГА:** Під час нормальної роботи впускний отвір для води повинен знаходитись у стані **ВІДКРИТИЙ**.

6. Оскільки температура води всередині водонагрівача може досягати 75°C, уникайте опіків при першому використанні. Відрегулюйте температуру води до потрібної точки, щоб уникнути опіків.
7. Цей пристрій може автоматично регулювати температуру. Коли температура води всередині водонагрівача досягне заданої температури (за умовчанням вона встановлена на 75°C), він автоматично вимкнеться і перейде в стан ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА.

Коли температура води впаде до певного значення, вона автоматично увімкнеться для відновлення нагріву, таким чином температура води буде підтримуватися. При автоматичному вимкненні водонагрівача індикатор нагрівання гасне.




**УВАГА: Якщо шнур живлення пошкоджений під час використання, він повинен бути замінений фахівцями авторизованого сервісного центру, щоб уникнути порушення техніки безпеки.**

8. Якщо будь-які частини та компоненти водонагрівача пошкоджені, зверніться до фахівців авторизованого сервісного центру.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Часто перевіряйте вилку та розетку джерела живлення, щоб переконатися, що вони мають хороший, надійний контакт та добре заземлені без перегріву.
2. Якщо водонагрівач не використовуватиметься протягом тривалого часу, особливо в регіонах з низькою атмосферною температурою (нижче 0°C), необхідно злити воду в водонагрівачі, щоб уникнути пошкодження приладу через замерзання води в водонагрівачі.
3. Для забезпечення ефективної роботи водонагрівача протягом тривалого часу рекомендується проводити технічне обслуговування.
4. Магнієвий анод встановлений поряд з нагрівальним елементом повинен щорічно мінятися. Перед заміною магнієвого анода відключіть живлення і злийте воду.
5. Якщо ви бажаєте очистити поверхню пристрою, ви можете використати нейтральний очисник, відповідний для усіх типів використання.

## ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

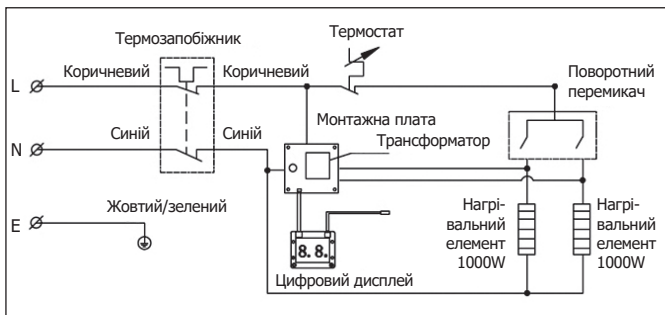

Мал. 13

**ВАЖЛИВО:** Пам'ятаєте, що ушкодження, викликане надмірним зносом анода (недостатній захист резервуару), не пов'язане з виробничими дефектами і тому не поширюється на гарантію.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Несправність                                                          | Основні причини                                                                              | Рішення                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Немає електроживлення /не працює /не функціонує                       | а. Немає живлення<br>б. Водонагрівач не включений                                            | а. Перевірити живлення від мережі<br>б. Перевірити вилку та розетку                                                                 |
| Не горить індикатор нагрівання                                        | Вихід з ладу пристрою контролю температури                                                   | Зверніться до авторизованого сервісного центру для ремонту.                                                                         |
| Не йде гаряча вода                                                    | а. Проблема у системі подачі води<br>б. Надто низький тиск води<br>в. Водозабір не відкритий | а. Виправити проблеми з водопроводом<br>б. Використовуйте водонагрівач, тільки коли напір води достатній<br>в. Відкрити подачу води |
| Занадто висока температура води на виході                             | Вихід з ладу пристрою контролю температури                                                   | Зверніться до авторизованого сервісного центру для ремонту.                                                                         |
| Відсутня індикація температури на дисплеї /індикатор нагріву червоний | Вихід з ладу плати керування дисплея                                                         | Зверніться до авторизованого сервісного центру для ремонту.                                                                         |
| Витік води                                                            | Проблема герметизації стиків труб                                                            | Перевірте стики труб, при необхідності замініть ущільнювальні матеріали                                                             |

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На цей водонагрівач поширюється гарантія: 5 років на внутрішній бак, 1 рік на електричні компоненти та факт відсутності будь-яких можливих виробничих дефектів з дати продажу.

У разі будь-яких скарг звертайтеся до свого дилера або до найближчого сервісного центру компанії.

Дана гарантія дійсна лише за умови:

1. Гарантія дійсна, якщо гарантійний талон правильно заповнений, а також за наявності чека.
2. Гарантійний термін починає дію з моменту купівлі приладу.
3. Дотримання інструкції в керівництві по експлуатації приладу є частиною гарантійних умов.
4. Монтаж і підключення приладу повинні виконуватися кваліфікованим фахівцем з дотриманням усіх умов і інструкцій. Рекомендується встановлювати водонагрівач за допомогою фахівців авторизованого сервісного центру. Данна послуга оплачується клієнтом.
5. Усі претензії приймаються при купівлі.
6. Претензії про транспортні дефекти не приймаються після того, як прилад був придбаний і покинув територію роздрібного магазину.
7. Максимальна кількість ремонтів не встановлюється.
8. Витрати на транспорт нового приладу, виконуються за рахунок продавця. Термін гарантії на новий прилад розраховується з моменту його обміну.
9. Гарантійне обслуговування приладу не включає періодичне обслуговування приладу, очищення і зміни витратних матеріалів.
10. Деякі витратні матеріали не включені в гарантійне обслуговування (частини від основного корпусу, усіх скляних, гумових і пластмасових частин, розташованих на зовнішніх сторонах приладу).
11. Візит сервісного представника за бажанням замовника має бути сплачений замовником у разі, якщо він не виявить несправності або встановлений, що умови гарантії порушені у зв'язку з недотриманням інструкцій.
12. Якщо виникла заміна приладу (коли ремонтні роботи не є рішенням), він має бути повернений разом з усіма аксесуарами, які були придбані. Інакше в заміні обладнання може бути відмовлено.
13. При проведенні щорічного ТО починаючи з 13 місяця від дати продажу.

**У ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ БУДЕ ВІДМОВЛЕНО В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:**

1. При спробі виконати ремонт сторонніми особами або не авторизованими сервісними центрами. Якщо частини, не схвалені виробником, використовуються для ремонту. Якщо зроблені конструктивні зміни приладу.
2. Якщо не дотримані умови процесу монтажу і експлуатації.
3. У разі ушкоджень в результаті стихійних лих, перенапруження в електричній системі, нестандартної напруги, транспортування і також механічних ушкоджень на корпусі приладу і аксесуарів.
4. У разі ушкоджень із-за бруду, вапняку, жиру, комах, гризунів і так далі.
5. У разі ушкоджень із-за необережного користування.
6. У разі невідповідності між даними в документації і товарів або спроб підробити, або змінити сам гарантійний талон.
7. Якщо немає редуктора тиску.
8. Якщо немає пристрою захисного вимкнення.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

Модель: \_\_\_\_\_

Серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Ім'я та адреса продавця: \_\_\_\_\_

Ім'я та адреса власників: \_\_\_\_\_

Дані сервісного центру по введенню в експлуатацію: \_\_\_\_\_

Компанія залишає за собою право змінювати дизайн та технічні характеристики пристрою без попереднього повідомлення відповідно до політики постійного технічного вдосконалення виробництва.

**ЖУРНАЛ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

| №<br>п/п | Дата обслуговування | Назва, адреса, телефон<br>організації, що здійснила<br>обслуговування | Прізвище та підпис майстра,<br>що здійснив обслуговуван-<br>ня, штамп |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                       |                                                                       |
|          |                     |                                                                       |                                                                       |
|          |                     |                                                                       |                                                                       |
|          |                     |                                                                       |                                                                       |

**ЖУРНАЛ ГАРАНТІЙНОГО/ НЕ ГАРАНТІЙНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:**

[illegible]



Цей продукт не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Його необхідно віднести до пункту переробки електронного обладнання. Правильно утилізувавши продукт, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які можуть бути викликані у разі неналежної утилізації пристрою. Зверніться до місцевої служби утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали виріб.

**ПРИМІТКИ:** Специфікація продукту може бути змінена без попередження. Характеристики та параметри цього продукту вказані виробником.

**ГАРЯЧА ЛІНІЯ В УКРАЇНІ: 0800300391**



---

# KRONER

---

*Kunst die Best zu sein*

