
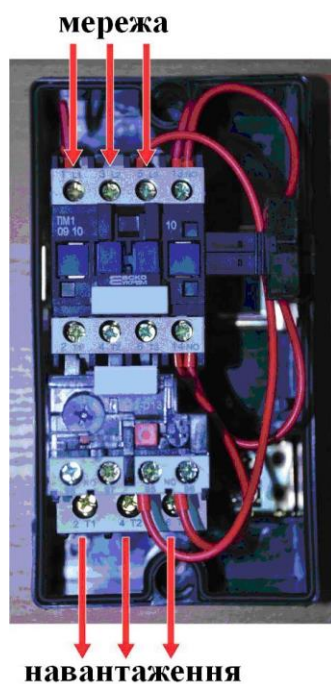


ізоляції U_i , В											
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} , кВ		6									
Номінальний струм I_e , А АС-3		9	12	18	25	32	40	50	65	80	95
Номінальна потужність по АС-3, кВт	230В	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	25
	400В	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
Напруга керування U_s^* , В		12, 24, 48, 110, 220, 380									
Контакти		3Р+NO(10) 3Р+NC(01)					3Р+NO+NC				
Ступінь захисту		IP54					IP65				


*В базовій комплектації встановлена котушка керування на 380В. За бажанням замовника встановлюється котушка керування на будь-яку стандартну напругу, що вказана в таблиці (при її наявності).


Клас розчіплювача теплового реле РТ – 10А. Це забезпечує застосування РТ для пусків електричних двигунів з часом запуску до 10 секунд.

4. Схема підключення

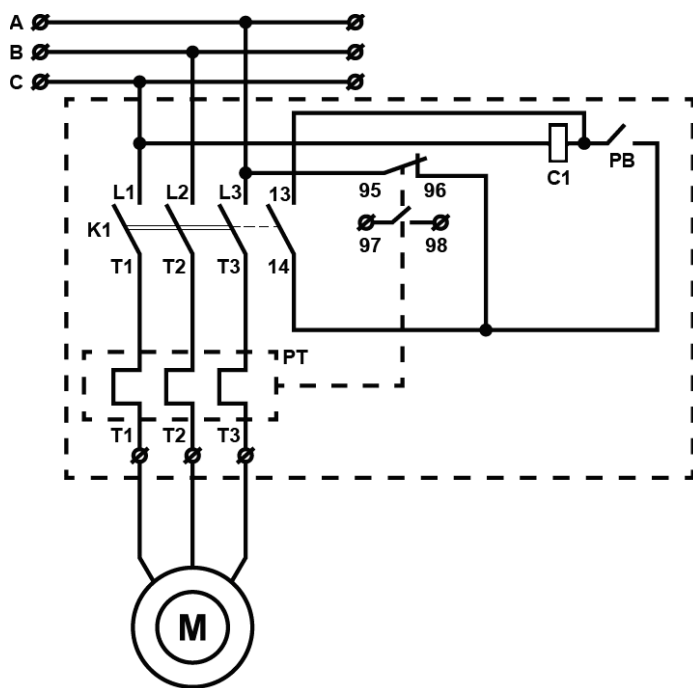

5. Габаритні розміри

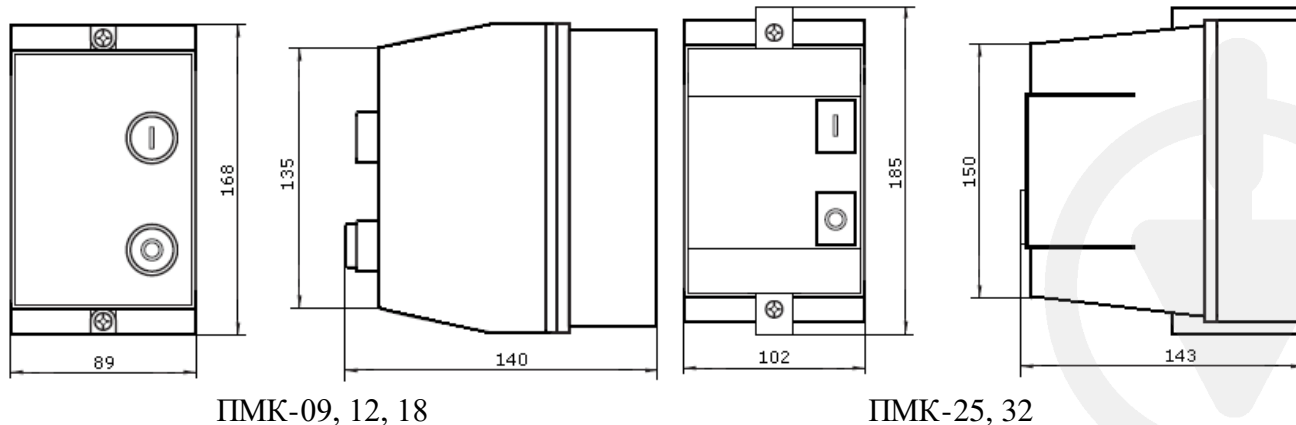

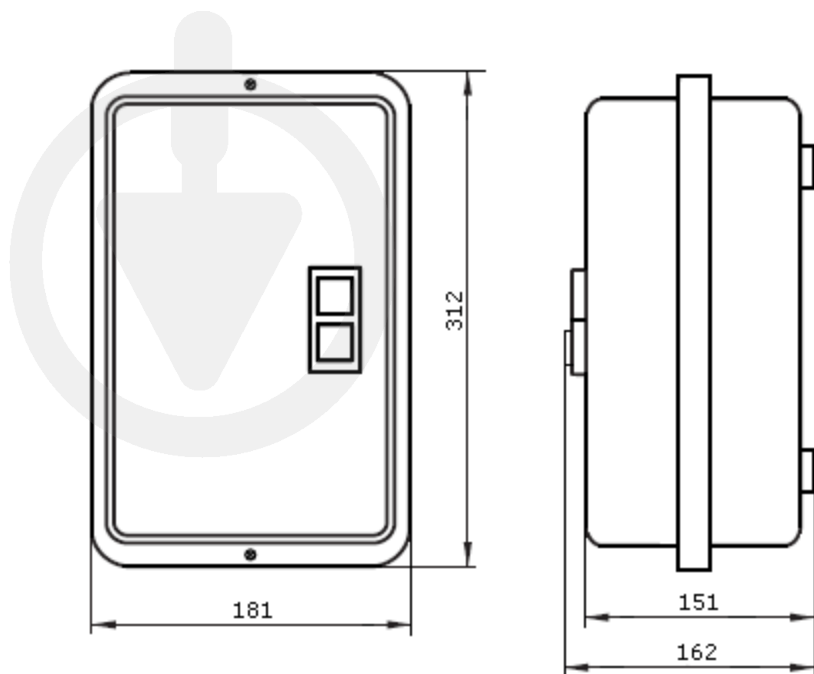

ПМК-40, 50, 65, 80, 95

6. Монтаж та експлуатація

До самостійних робіт з монтажу пускачів серії ПМК допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), який пройшов відповідний інструктаж. Монтаж виконується при температурі від -5 до $+45^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості повітря не більше 75%.

1. Пускачі призначені для експлуатації як у приміщенні, так і на вулиці під навісом.
2. Монтаж пускачів здійснюється на рівну поверхню за допомогою гвинтів (саморізів).
3. Для забезпечення нормальної роботи пускачів необхідно виконувати електричні з'єднання одножильним проводом.

Категорично забороняється в один затискач встановлювати провідники різного діаметру. Такий монтаж допускається тільки при можливості щільного скручування ділянки, що контактує.

У випадку монтажу багатожильним проводом необхідно виконувати щільне його скручування (лудження) ділянки, що контактує, або встановлювати наконечники типів PTN, PTV, TE, EN або НТ.

3.1. Рекомендований поперечний переріз провідників під'єднання котушок керування $0,5 \div 1,0 \text{ мм}^2$. Момент затягування затискачів $2,5 \text{ Н} \times \text{см}$.

3.2. Рекомендований поперечний переріз провідників під'єднання головних контактів $1,5 \div 6,0 \text{ мм}^2$ в залежності від номіналу у відповідності з ПУЕ. Момент затягування затискачів $3,5 \div 5,0 \text{ Н} \times \text{см}$.

4. Діапазон температури експлуатації $-15 \div +35^{\circ}\text{C}$ при висоті установки не більше 2000 м над рівнем моря.

7. Заходи безпеки

Підключення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати тільки при відключеному електричному живленні.

Не допускати перевантаження пускачів по будь-якому із вказаних параметрів, що може порушити ізоляційні властивості і зменшити ресурс виробу.

При проведенні планово-профілактичних робіт пускачів чистку від забруднень слід проводити без застосування активних миючих засобів і розчинників, що може викликати пошкодження матеріалу корпусу.

Не допускається експлуатація пускачів в наступних умовах:

- різкого перепаду температур;
- можливої конденсації вологи;
- підвищеної вібрації;
- у вибухонебезпечному середовищі.

Пам'ятайте! При підключенні пускачів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання пускачів повинно відбуватись закритим транспортом при температурі від -40 до +50°C, відносній вологості повітря не більше 90% і рівнем дорожнього струсу не більше 15g.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність пускачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні умов зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Штамп магазину

