




GTM

PROFESSIONAL TOOL

ПИЛОСОС БУДІВЕЛЬНИЙ

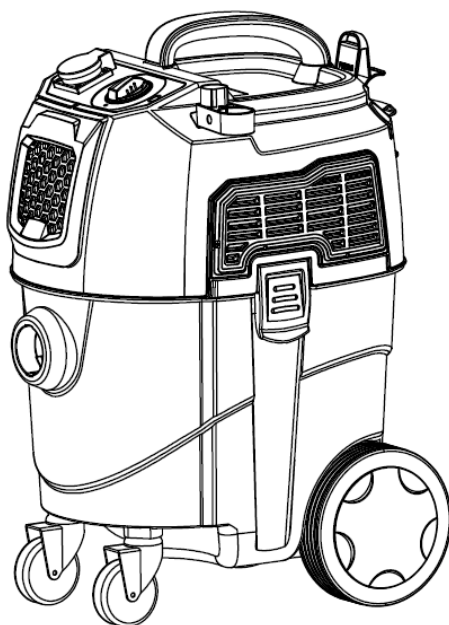

JN208N

Оригінал інструкції з техніки безпеки
Оригінал інструкції з експлуатації
Гарантійний талон



Шановний споживачу!

Дякуємо за придбання виробу марки GTM. Придбаний Вами інструмент відноситься до лінійки професійного, та поєднує сучасні конструктивні рішення, високу продуктивність і надійність та великий ресурс роботи.

При здійсненні покупки переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.



Перед початком використання виробу уважно вивчіть Інструкцію безпеки і Керівництво з експлуатації та неухильно дотримуйтесь правил з техніки безпеки при роботі, що містяться в них. Дбайливо ставтеся до Керівництва з експлуатації та зберігайте його у доступному місці протягом всього терміну служби машини.



Пам'ятайте: пристрої з живленням від електричної мережі з напругою 230 Вольт та електроінструмент є джерелом підвищеної небезпеки!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує працездатність машини відповідно до вимог технічних умов виробника.

Дане керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання інструмента. Виробник не несе відповідальність за збитки та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з інструментом або використання інструмента не за призначенням.

Продукція ТМ GTM постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення інструмента, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію інструмента.

Гарантійний термін експлуатації машини вказується в гарантійному талоні. У разі виходу машини з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на її безкоштовний ремонт при пред'явленні належним чином оформленого гарантійного талона.

Умови та правила гарантійного ремонту викладені в гарантійному талоні на машину. Ремонт здійснюється в уповноважених сервісних центрах, повний список яких представлений на офіційному сайті компанії: gtm.com.ua.

Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на витратні матеріали та аксесуари (фільтри, щітки, насадки, шланг) а також на несправності, які викликані неправильною експлуатацією та механічними пошкодженнями.



Зміст

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	4
1. Загальні вказівки з заходів безпеки.....	4
2. Електрична безпека	4
3. Особиста безпека	4
4. Експлуатація порохотяга та його обслуговування	4
5. Дії в аварійних ситуаціях	5
Відомості про відповідність	6
Умовні позначення	7
ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	8
1. Загальні відомості.....	8
2. Конструктивні особливості пирососів GTM	8
3. Технічні характеристики	8
4. Комплектація	9
5. Загальний вигляд	10
6. Підготовка до роботи і порядок виконання роботи.....	11
7. Обслуговування машини	13
8. Зберігання	14
9. Утилізація	14
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	15

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Загальні вказівки з заходів безпеки



УВАГА! Прочитайте всі попередження та вказівки заходів безпеки і всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень.

Збережіть керівництво з експлуатації для того, щоб можна було звертатися до нього в подальшому.

БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

Тримайте своє робоче місце чистим і добре освітленим.

Не використовуйте порохотяг у вибухонебезпечному середовищі, де містяться легкозаймисті рідини. При роботі можуть утворюватись іскри, від яких можливе займання.

Не використовуйте порохотяг під дощем та у приміщеннях з підвищеною вологістю.

2. Електрична безпека

Не можна використовувати кабель для переміщення порохотяга, або тягнути за кабель, для того щоб витягнути штепсельну вилку з розетки. Тримайте кабель подалі від високих температур, мастила, гострих кутів або рухомих частин. У випадку пошкодження кабеля його слід негайно замінити. Пошкоджений кабель підвищує ризик ураження електричним струмом.

Користуючись порохотягом за межами приміщення використовуйте подовжувальний кабель призначений для використання на відкритому повітрі. Використання таких кабелів зменшує ризик ураження електричним струмом.

3. Особиста безпека

Під час роботи слідкуйте за тим, щоб антистатичний ланцюжок торкався поверхні на якій знаходиться порохотяг – для запобігання враження статичним розрядом.

Під час використання порохотяга з електроінструментом будьте дуже уважними й зосередженими та дотримуйтесь правил Техніки безпеки по використанню електроінструменту.

Використовуйте захисне спорядження. Використання при виконанні робіт такого захисного спорядження, як: захисна маска, неслизькі черевики, захисний шолом та захист органів слуху, зменшують ризик травмування, втомлюваність та шкідливий вплив на здоров'я.

4. Експлуатація порохотяга та його обслуговування

Використовуйте порохотяг лише за призначенням. В жодному разі не збирайте порохотягом легкозаймисті рідини та матеріали. Наприклад: бензин, олію,

спирт, розчинники. Не збирайте гарячий попіль та матеріали що тліють. Не працюйте в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.

При збиранні порохохотягом рідини контролюйте її рівень в ємності для збору води. Слідкуйте за тим щоб її рівень завжди був нижче дефлектора на 7-10 см. Негайно вимкніть порохохотяг при витіканні з нього піни або води і спорожніть ємність.

Не використовуйте пристрій, якщо його вимикач не працює. Будь-який інструмент, який не можна контролювати за допомогою вимикача, є небезпечним і повинен бути відремонтованим.

Перед виконанням обслуговування порохохотяга слід витягнути штепсельну вилку з джерела живлення.

Не дозволяйте дітям користуватись порохохотягом та обслуговувати його.

Використовуйте порохохотяг та аксесуари, у відповідності з цією Інструкцією, враховуючи робочі умови й тип виконуваної роботи. Використання пристрою не за призначенням несе в собі небезпеку для життя та здоров'я.

Залишкові ризики

Навіть у разі використання електричної машини відповідно до всіх інструкцій і правил неможливо повністю усунути всі фактори залишкового ризику. У зв'язку з особливостями конструкції машини можуть виникнути такі небезпеки:

- заподіяння шкоди легеням, якщо не використовувати ефективну пилозахисну маску;
- пошкодження органів слуху, якщо не використовувати ефективні засоби захисту органів слуху.
- шкода здоров'ю внаслідок вібрації під час використання машини протягом тривалого часу, у разі втрати належного контролю над нею або відсутності належного технічного обслуговування.



УВАГА! Електрична машина створює під час роботи електромагнітну енергію, яка може поле. За деяких обставин це поле може чинити негативний вплив на активні або пасивні медичні імпланти. Щоб зменшити ризик заподіяння серйозної або смертельної шкоди здоров'ю, людям з медичними імплантами перед початком експлуатації машини рекомендується проконсультуватися з лікарем і виробником медичного імпланта.

5. Дії в аварійних ситуаціях

1. При роботі з електроінструментом можливими є такі аварійні ситуації:

- коротке замикання в мережі живлення електроінструмента або зарядного пристрою з можливим подальшим загоранням електропроводки;
- пошкодження захованої електропроводки з можливим коротким замиканням і загоранням;
- пошкодження захованих трубопроводів з можливим викиданням небезпечних рідин, парів, газів;
- ураження оператора електричним струмом;
- ураження оператора небезпечними рідинами, парами, газами;

- інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з роботою електроінструментом.

2. Якщо оператор виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, він повинен негайно припинити роботу.

3. При виникненні короткого замикання у мережі живлення електроінструмента або у іншій електромережі (електроустановці) негайно припинити роботу і відключити пошкоджену електромережу (електроустановку).

Самостійно усувати коротке замикання забороняється.

4. При загоранні електропроводки (електроустановки) негайно припинити роботу, відключити електромережу (електроустановку) і приступити до гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником.

Гасити пожежу в електроустановках пінними вогнегасниками забороняється.

Про пожежу в електромережі (електроустановці) повідомити пожежну охорону.

5. При пошкодженні захованих трубопроводів припинити роботу, по можливості перекрити пошкоджені трубопроводи і залишити небезпечну зону.

6. При ураженні оператора електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів (сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

7. При ураженні оператора небезпечними рідинами, парами, газами вивести (віднести) потерпілого в безпечне місце.

8. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу домедичну допомогу.

Відомості про відповідність

Відповідає стандартам України відповідно до Декларації про відповідність Технічним регламентам (надається додатково постачальником за запитом і розміщено на офіційному сайті gtm.com.ua).



Виробник:

«ZHEJIANG JOINTOOL TRADE CO., LTD», Room 3001-2, Building 2, Wangjing Business Center, Ningwei Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

«ЖЕЙІАНГ ДЖОІНТУЛ ТРЕЙД КО., ЛТД», Рум 3001-2, Буїлдинг 2, Ванцзінг Бізнес Центр, Нінгвей Стріт, Сяошан Дистрикт, Ханджоу Сіті, Жейіанг Провінс, Китай

Імпортёр / особа-резидент України, уповноважена виробником:

ТОВ "КОМПАНІЯ УКРСЕРВІС", Україна, 21009, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 10, код ЄДРПОУ 23104972.

Фактична адреса: Україна, 21022, м.Вінниця, вул. С.Зулінського, 44-В.

Виготовлено в Китаї.

Рік виготовлення – 2025.

Умовні позначення

Умовні позначення наведені в таблиці №1.

Таблиця №1

Символ	Позначення
	Перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації
	Утилізуйте відходи
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу
	Не викидайте разом з побутовим сміттям
	Увага, небезпека!
	II клас захисту
	Для використання всередині приміщень
	Змінний струм
	Не піддавати впливу дощу
	Одягайте засоби захисту органів слуху, зору та дихання
	Застосовуйте рукавиці
	Використовуйте спеціальне взуття
U	Напруга, В

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Загальні відомості

Будівельний порохотяг – (далі по тексті «машина», «пилосмок») призначений для збирання будівельного та побутового сміття та води (при відповідному налаштуванні). Машина призначена для професійного застосування на будівництві, при виконанні ремонтних робіт, а також для роботи непрофесійними користувачами в особистих господарствах, побутових та аналогічних умовах.

Машина призначена для експлуатації при температурі навколишнього середовища від +5°C до +40°C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів.

Цей посібник містить відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації машини.

2. Конструктивні особливості пилососів GTM

Професійний двигун зі збільшеними ресурсом роботи:

Мідна обмотка статора та ротора забезпечує високий ККД двигуна, великий ресурс роботи та покращений відвід тепла.

Незалежний контур подачі повітря для охолодження обмоток двигуна забезпечує тривалу роботу без зупинок та запобігає перегріву двигуна у випадку зменшення пропускної здатності фільтрів, також запобігає контакту обмоток двигуна з пилом який міститься у повітрі, що втягується у порохотяг.

Електронне регулювання потужності двигуна дозволяє плавно регулювати інтенсивність всмоктування повітря у відповідності до виду сміття, яке збирається.

Система шумоізоляції двигуна забезпечує низький рівень шуму під час роботи, зменшуючи таким чином втомлюваність оператора при постійному використанні порохотяга.

Система синхронізації з електроінструментом автоматично вмикає порохотяг протягом 5 секунд після ввімкнення електроінструменту та автоматично вимикає його через 15 секунд після зупинки електроінструменту.



УВАГА! Потужність електроінструменту, що підключається через систему синхронізації, не повинна перевищувати 2000 Вт.

Система дистанційного керування дозволяє регулювати потужність двигуна та використовувати машину з інструментом більшої потужності.

3. Технічні характеристики

У зв'язку з постійним вдосконаленням конструкції і технічних характеристик інструменту, виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію цього виробу.



УВАГА! Використання пристосувань, не зазначених в цій інструкції, може призвести до травм при роботі.

Основні технічні характеристики наведені в таблиці №2.

Таблиця №2

Технічні характеристики	JN208N
Напруга живлення, В	230
Частота мережі, Гц	50
Номінальна споживана потужність, Вт	1600
Розрідження, кПа	не менше 20 кПа
Потужність електроінструменту, що підключається макс., Вт	2000
Діаметр шлангу, мм	32
Загальний об'єм бака для сміття, л	30
Матеріал бака	Ударостійкий пластик
Тип фільтруючого елементу	HEPA
Об'єм води що збирається, л	20
Об'єм багаторазового мішка л	15
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(А)	82
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(А)	96
Коефіцієнт невизначеності, К, дБ(А)	2
Рівень вібрації a_h , м/с ²	2,5
Коефіцієнт невизначеності, К, м/с ²	1,5
Вага, кг	9

4. Комплектація

Комплектація приведена в таблиці №3.

Таблиця №3


Найменування позиції	Кількість
Порохотяг	1 шт.
Шланг гнучкий	1 шт.
Трубка телескопічна	1 шт.
Щітка комбінована універсальна	1 шт.
Щітка круга	1 шт.
Вузька насадка для важкодоступних місць	1 шт.
Мішок багаторазовий	1 шт.
Оригінал інструкції з експлуатації	1 шт.
Оригінал інструкції з техніки безпеки	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.

Комплектність товару може бути змінена виробником.

Купуючи інструмент, перевірте його працездатність і комплектність. Обов'язково вимагайте від продавця заповнення гарантійного талона інструменту, що дає право на безоплатне усунення заводських дефектів у період гарантійного терміну. У цьому документі продавцем вказується дата продажу інструменту, ставиться штамп магазину і розбірливий підпис або штамп продавця.

5. Загальний вигляд

Загальний вигляд машини представлений на рисунку 1.

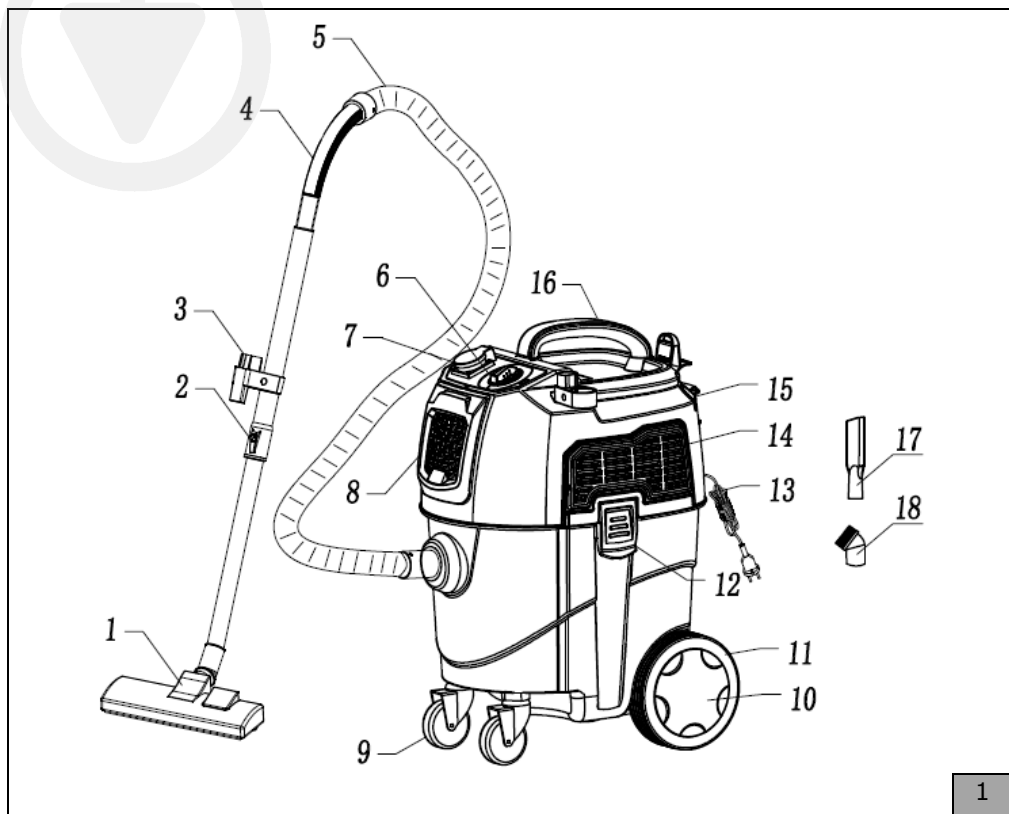

1. Щітка комбінована універсальна;
2. Телескопічна трубка;
3. Гачок;
4. З'єднувач шланга;
5. Шланг;
6. Вимикач;
7. Розетка для під'єднання електроінструменту;
8. Панель керування;
9. Поворотне колесо;

10. Кришка колеса;
11. Велике колесо;
12. Фіксатор корпусу двигуна;
13. Кабель живлення;
14. Вентиляційні отвори;
15. Кришка;
16. Рукоятка;
17. Вузька насадка для важкодоступних місць
18. Щітка кругла

6. Підготовка до роботи і порядок виконання роботи



УВАГА! Перед виконанням технічного обслуговування машини завжди відключайте кабель живлення від електромережі.

6.1. Підготовка до використання:

- дістаньте всі комплектуючі з упаковки та встановіть колеса(9), (11) на платформу;
- встановіть контейнер для сміття на платформу (слідкуйте за тим щоб антистатичний ланцюг торкався підлоги);
- встановіть в контейнер мішок, або комплект для роботи з водяним фільтром;
- вставте шланг(5) в отвір для приєднання та прокрутіть його за годинниковою стрілкою (для фіксації);
- перевірте чи встановлений фільтруючий елемент HEPA. Зніміть дефлектор з корпусу фільтра прокрутивши його проти годинникової стрілки. За потреби встановіть фільтруючий елемент. Встановіть дефлектор на корпус фільтра. Встановлюючи дефлектор слідкуйте за правильністю його позиціонування відносно корпусу двигуна. Необхідно, щоб виріз на дефлекторі знаходився навпроти роз'єму для шланга і при цьому, місця для фіксаторів на корпусі двигуна співпадали з фіксаторами на контейнері для сміття.
- встановіть блок двигуна на бак для сміття та закріпіть його фіксаторами(12).



УВАГА! Машину слід підключати тільки до однофазної мережі 230 Вольт. Дану машину потрібно підключати до розеток, які мають захисне заземлення.

6.2. Перед включенням машини необхідно:

- оглянути машину і переконаватися у відсутності зовнішніх пошкоджень;
- після транспортування в зимових умовах перед включенням витримати машину при кімнатній температурі до повного висихання конденсату.

6.3. Приступаючи до роботи, необхідно:

- встановити багаторазовий мішок для сміття або встановити комплект для роботи з водяним фільтром;
- водяний фільтр рекомендується використовувати при роботі з будівельним сміттям, яке містить дрібнодисперсний пил (від шліфмашин, штирборізів, перфораторів). Використання водяного фільтра збільшує інтервал між очистками HEPA фільтра, та спрощує очистку контейнера від сміття (достатньо вилити забруднену воду та набрати чисту для продовження роботи). Також водяний фільтр рекомендується використовувати для збирання вологого сміття та збирання рідини;
- якщо для збору сміття використовується водяний фільтр, для початку роботи в бак необхідно залити 5-8 л чистої води;
- багаторазовий мішок можна використовувати з усіма видами сміття крім вологого;
- підключіть шланг, за потреби приєднайте телескопічну трубку та необхідну насадку;
- якщо буде використовуватися режим синхронізації з електроінструментом, підключіть електроінструмент в розетку на корпусі двигуна.



УВАГА! Потужність електроінструменту, що підключається з використанням функції синхронізації, не може перевищувати 2000 Вт. Якщо потужність електроінструменту перевищує 2000 Вт, підключайте електроінструмент безпосередньо до електричної мережі не використовуючи функцію синхронізації.

- коли пилосос працює, за допомогою пульта дистанційного керування можна керувати запуском і зупинкою двигуна та функцією регулювання швидкості, що дозволяє комфортно працювати з електроінструментами потужність 2000Вт без синхронізації.

- перемикачем режимів роботи виберіть потрібний режим. В таблиці №4 наведені режими роботи машини.

Таблиця №4

Режим роботи	Значення
	Функція пилососа
	Функція пилососа з автоматичною очисткою фільтра
	Машину вимкнено
	Функція синхронізації з електроінструментом з автоматичною очисткою фільтра
	Функція синхронізації з електроінструментом.



УВАГА! Під час роботи машини з функцією автоматичної очистки фільтра, очистка буде проводитись кожні 20 секунд, тому ви будете чути відповідний звук. Це нормальний робочий стан, тому вам не потрібно турбуватися.

6.4. Під час роботи:

- Не допускайте механічних пошкоджень, ударів, падіння машини на тверді поверхні також не допускайте перекидання під час роботи (будьте особливо уважні при використанні водяного фільтра);

- Оберегайте машину від дії високої температури або хімічно активних речовин, а також від попадання рідин всередину блоку двигуна;

- Не закривайте і не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі машини;

- Слідкуйте за температурним режимом двигуна, кожні 30-40 хвилин роботи робіть перерву в роботі на 10-15 хвилин;

- Вимикайте машину за допомогою вимикача перед підключенням/відключенням від мережі живлення;

- Використовуйте насадки відповідно до роботи, яка виконується;

- Вчасно звільняйте мішок від сміття, або замінійте воду на чисту (якщо використовується водяний фільтр) – зменшення продуктивності всмоктування є ознакою того, що ємність для сміття потребує очистки;

- При збиранні рідини слідкуйте за тим, щоб рівень рідини в баку знаходився в межах норми;

- Стежте за станом фільтруючого елементу, падіння сили всмоктування порошокотяга, за умови, що мішок для сміття або контейнер для сміття пусті, є ознакою того, що фільтруючий елемент HEPA забився і потребує очистки.

УВАГА! Якщо під час експлуатації машина несподівано припинила роботу необхідно:

1. Негайно вимкнути машину за допомогою вимикача і відключити кабель живлення від розетки.

2. Уважно оглянути машину і електричний кабель на наявність пошкоджень. При виявленні пошкоджень звернутися в сервісний центр.

3. Перевірити наявність напруги мережі.

4. Зачекавши 5-10 хв здійснити пробне включення, перевівши кнопку вимикача в положення «включено» на час 2-3 с. Якщо при наявності електроживлення в мережі машина не включилася, зверніться в сервісний центр.



6.5. Після закінчення роботи:

- Відключіть машину від електромережі, переконавшись, що вимикач знаходиться в положенні "Вимкнено";

- Очистіть від зібраного сміття мішок або бак;

- Очистіть машину і її додаткове приладдя від пилу і бруду, якщо порошокотяг працював в режимі водяного фільтра, просушіть бак та фільтр залишивши його в розібраному вигляді;

- Проведіть очистку фільтра. Помийте у воді, але перед встановленням його обов'язково необхідно висушити без використання нагрівальних приладів та прямого сонячного світла. Або продуйте фільтр стисненим повітрям.

7. Обслуговування машини

Можливі несправності наведені в таблиці.

Несправність	Ймовірна причина
При включенні машини електродвигун не працює	Несправний вимикач
	Несправність вилки шнура живлення
	Відсутність живлення в електричній мережі
	Включено режим синхронізації
	Перегрів двигуна
Низька продуктивність, мале розрідження	Заповнена ємність для збору сміття
	Забитий фільтруючий елемент
	Сміття, що застрягло у шлангу



УВАГА! Перед початком робіт з обслуговування та налаштування машини від'єднайте шнур живлення від штепсельної розетки. Для забезпечення якісної та безпечної роботи слід тримати вентиляційні отвори на корпусі двигуна в чистоті та регулярно чистити фільтруючий елемент.



УВАГА! Під час ремонту машини повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини та аксесуари ТМ GTM. Заміна несправних деталей, за винятком тих, які описуються в цій Інструкції, повинна здійснюватися тільки в центрах технічного обслуговування ТМ GTM.

Звертаючись у авторизований сервісний центр, ви отримаєте відповіді на всі Ваші запитання щодо ремонту та обслуговування Вашого продукту, а також щодо запчастин за телефоном гарячої лінії. Адреси фірмових та авторизованих центрів технічного обслуговування вказані в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації, а також на сайті ТМ GTM: *gtm.com.ua*. Ви також можете дізнатися їх за телефоном гарячої лінії. Колектив консультантів охоче допоможе Вам з питань купівлі, застосування та налаштування продуктів та приладдя.

8. Зберігання

Під час призначеного терміну служби зберігайте машину в сухому приміщенні, що опалюється. Рекомендована температура зберігання від 0°C до +40°C. Зберігайте машину у фірмовій упаковці. Перед розміщенням машини на зберігання зніміть робочий інструмент.

Під час транспортування не допускається прямий вплив опадів, прямих сонячних променів, нагрів та удари. Транспортування повинно здійснюватися тільки у фірмовій упаковці при температурі навколишнього середовища від мінус -10°C до +40°C. Перед поміщенням машини на зберігання зніміть робочий інструмент та встановіть перемикач напрямку обертання в середнє положення.

Дбайливо зберігайте робочий інструмент, не допускайте механічних пошкоджень, ударів, падіння на тверді поверхні і т.п.;

Оберегайте робочий інструмент від впливу інтенсивних джерел тепла або хімічно активних речовин.

9. Утилізація

Машина, яка виробила встановлений термін експлуатації, підлягає утилізації відповідно до правил, встановлених природоохоронним та іншим законодавством країни, в якій експлуатується машина.





ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

тип (ч/н) дата №

Інструмент

Тип та модель інструменту або обладнання

Заводський/серійний номер

МП

Продавець

Організація, що продала
(юридична чи фізична особа)

Продавець
(П.І.Б. та підпис безпосереднього продавця товару)

Адреса
(місце продажу/населений пункт, вулиця, будинок)

МП

Покупець

Особа яка придбала
(юридична чи фізична особа, П.І.Б.)

Контактний телефон **+38**
(телефон для зв'язку)

Я підтверджую, що товар отриманий мною у справному стані, без видимих пошкоджень у повній комплектації, перевірений в моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згідний.

(дата)

(підпис особи, яка здійснила покупку)

Умови проведення гарантійного ремонту:

- Гарантійний ремонт здійснюється при наявності технічного паспорту та заповненого відповідним чином Гарантійного талону. Гарантійний термін експлуатації виробу складає з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого гарантійного талону та наявності підпису споживача про прийняття ним гарантійних умов. При порушенні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються.
- Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний ремонт при дотриманні правил експлуатації і своєчасному проведенні поточного ремонту та періодичного технічного обслуговування. Якщо, внаслідок інтенсивної експлуатації потрібне додаткове періодичне обслуговування пов'язане зі зміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

УВАГА! Усі поля підлягають обов'язковому заповненню.

Ремонт вважається не гарантійним при наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній;
- Гарантійний талон не належним чином заповнений;
- В Гарантійному талоні є виправлення;
- Закінчився гарантійний термін вказаний в Гарантійному талоні;
- Повністю або частково не читається назва чи заводський номер на виробі або в Гарантійному талоні (неможливо ідентифікувати інструмент);
- При періодичному обслуговуванні інструменту (наприклад для мототехніки: регулюванні, чистці, промивці, заміні мастила тощо, для електротехніки: заміні відпрацьованого мастила, зношенні ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природнозношенні патронів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківів та зубчастих ременів тощо);
- При заміні деталей інструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування, а також в результаті спроб самостійного розкриття і ремонту інструменту (зірвані пломби, пошкоджені шліци гвинтів, для електроінструменту редукторна голівка встановлена не правильно);
- При пошкодженнях, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації, а також недбалого догляду (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум'я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори, механічні пошкодження пило захисних кожухів, а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.)
- При пошкодженні штепсельної вилки електроінструменту, внаслідок поганого контакту з розеткою (сліди дії високої температури);
- Якщо інструмент використовувався із порушенням правил експлуатації, вказаних в інструкції до даного виробу;
- Якщо побутовий інструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- Якщо інструмент надається у розібраному вигляді;
- Якщо після появи несправності продовжувалася експлуатація інструменту;
- Якщо має місце природний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантію.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та ріжуче обладнання інструменту (пилні ланцюги, шини, ведучі та ведомі зірочки, тримерні головки та насадки, абразивні та алмазні диски, ножі та інші матеріали які можна віднести до витратних).
- Гарантія не розповсюджується на всі види амортизаторів, привідні ремені, повітряні та паливні фільтри, пружини зчеплення та стартера, свічки запалювання тощо.

Відмітка про проведення ремонтів та сервісного обслуговування

*підпис споживача підтверджує прийом виробу після сервісного обслуговування в робочому стані

Дата	№ Заявки/штамп сервісного центру	Зміст робіт	Майстер	Підпис майстра	Підпис споживача



СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР



тел.: +38 (067) 431 01 54



+38 (067) 433 77 32



УВАГА! Усі поля в Гарантійному талоні підлягають обов'язковому заповненню.

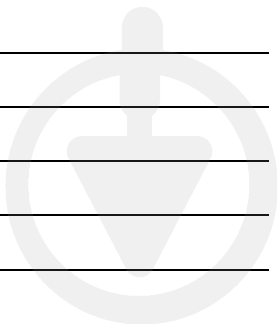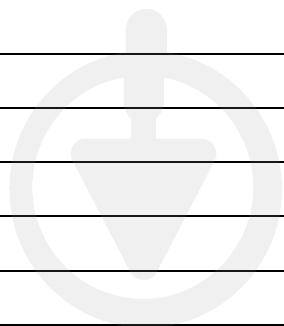

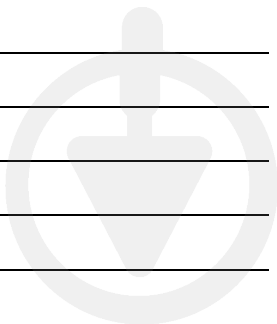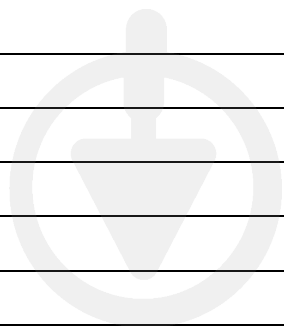

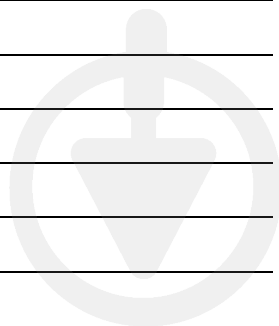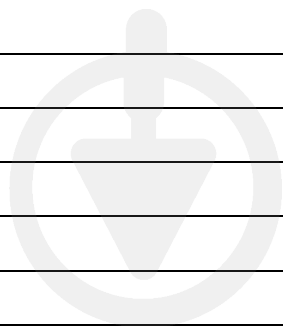



GTM

PROFESSIONAL TOOL

