




ГІДРОМАСАЖНИЙ БОКС
GM-4406, GM-8406
(90*90*2200)
GM-4407, GM-8407
(100*100*2200)

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗМІСТ

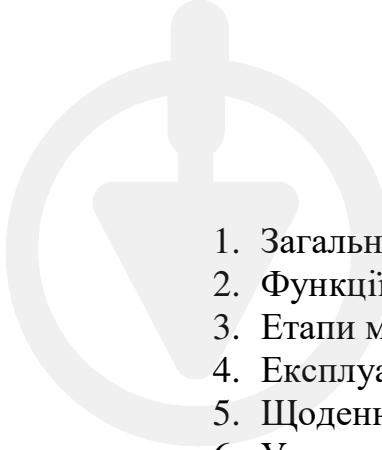- 
1. Загальна інформація
 2. Функції та технічна характеристика.
 3. Етапи монтажу
 4. Експлуатація гідробокса
 5. Щоденний догляд
 6. Усунення несправностей



1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Шановний покупець,

Придбане Вами обладнання виготовлено у відповідності з сучасними європейськими технічними стандартами, відповідає будівельним та санітарним нормам та адаптоване для експлуатації в Україні. Уважно прочитайте та зберігайте дану інструкцію по експлуатації після встановлення та монтажу.

1. Цей виріб призначений для непрофесійного використання всередині приміщення.
2. Елементи упаковки (пластикові пакети, металічні деталі) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому одразу після встановлення гідромасажного боксу приберіть їх у недоступне місце.
3. Переконайтесь у тому, що Ваша кабіна не пошкоджена і повністю укомплектована.
4. Встановлення гідромасажної кабіни повинно проводитись кваліфікованим спеціалістом, що має сертифікат електрика (якщо функції кабіни передбачають підключення до мережі електропостачання);
5. Ми (виробник) залишаємо за собою право, при заміні запчастин використовувати нові комплектуючі;
6. Тут наведені загальні малюнки, в яких можуть бути незначні відмінності з оригіналом;
7. Обов'язкова наявність редукторів, що підтримують в системі водопостачання однаковий тиск гарячої та холодної води не більше 4,5 атмосфери. Редуктори встановлюються замовником. Не допускається встановлення редукторів безпосередньо на відводи арматури до сантехнічного виробу (із-за габаритних розмірів);
8. Температура теплої води, що подається до кабіни не повинна перевищувати 70-ти градусів;
9. Рівень каналізації не повинен перевищувати 50 мм від підлоги до центру каналізаційної труби;
10. Максимальна загрузка на піддон не повинна перевищувати 200 кг;
11. Необхідне встановлення фільтра очистки води;
12. Необхідна наявність заземлення у ванній кімнаті та приладу захисного відключення з струмом розмикання 30мА відповідно споживаної потужності на електропроводці.
13. Переконайтесь у тому, що мережива розетка, у яку буде увімкнена Ваша кабіна, має прилад заземлення і вона дійсно заземлена.
14. Розетка та виделка мають бути одного типу. Якщо розетка не підходить, вона повинна бути заземлена за допомогою кваліфікованого спеціаліста. При відсутності заземлення Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність по відшкодуванню збитків.
15. Не залишайте гідробокс увімкненим, якщо у цьому немає необхідності.
16. Гідромасажний бокс використовується тільки в тих цілях для яких він розроблений. Виробник не відповідає за поломки, що викликані неналежним чи нерозумним використанням.
17. Діти повинні супроводжуватись дорослими під час користування кабіною.

2. ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Габаритний розмір: GM-4406, GM-8406 – 90*90*2200 см.


Габаритний розмір: GM-4407 – GM-8407-100*100*2200 см

Функції:

1. Верхня підсвітка.
2. Витяжка.
3. Верхній душ.
4. Ручний душ.
5. Комп'ютерна панель управління.
6. Змішувач.
7. Панель з гідромасажними форсунками.
8. Масажер для ніг (якщо передбачено у комплектації)
9. Радіо.
10. Дзеркало.
11. Злив води.
12. Поличка.
13. Місце для сидіння.

Основні складові*

1. Акриловий піддон
2. Дренажний отвір
3. Фронтальна панель
4. Глухе бокове скло
5. Бокова панель
6. Накладка для сидіння
7. Дверний профіль
8. Гідромасажні форсунки
9. Змішувач
10. Перемикач режимів
11. Пульти управління
12. Бокове світло
13. Акриловий дах
14. Динамік
15. Вентилятор
16. Верхній тропічний душ
17. Верхнє світло
18. Задня стінка
19. Фронтальний профіль
20. Нижній ролик
21. Складні двері
22. Дверна ручка
23. Обмежувач руху дверей

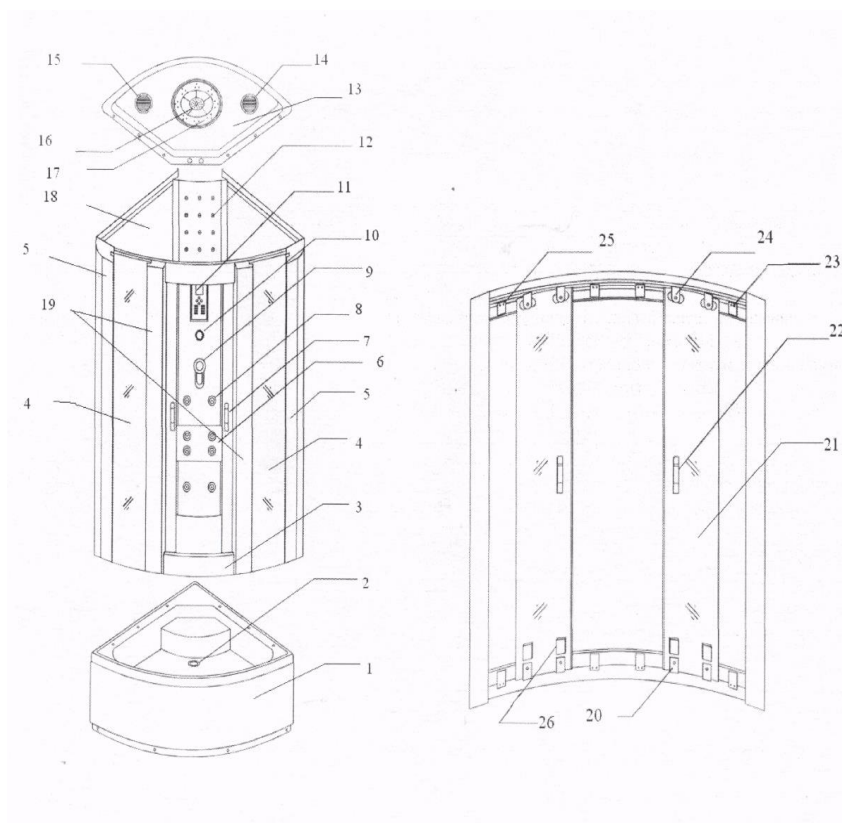

Наведений малюнок типовий та може відрізнятися від оригіналу.



3. ЕТАПИ МОНТАЖУ

Інструменти , необхідні для установлення та монтажу:


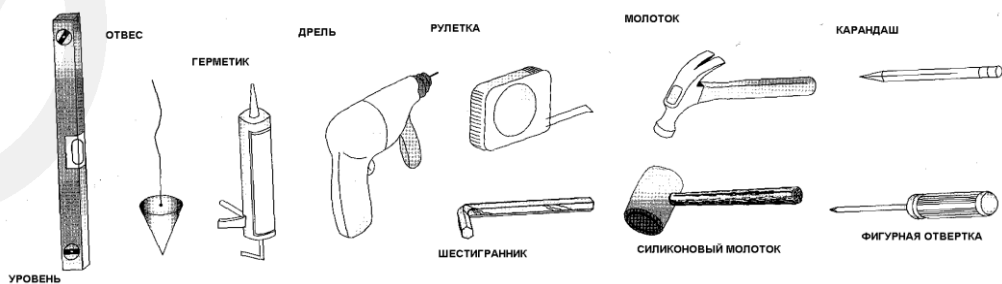


Схема подготовки коммуникаций:

- Вывод водопровода 1/2
- Вывод канализации 40, 50 мм
- Розетка телефона (в комплектации не предусмотрено)
- Ⓜ 220 V / для кабины с паром 32 A / (в комплектации не предусмотрено)

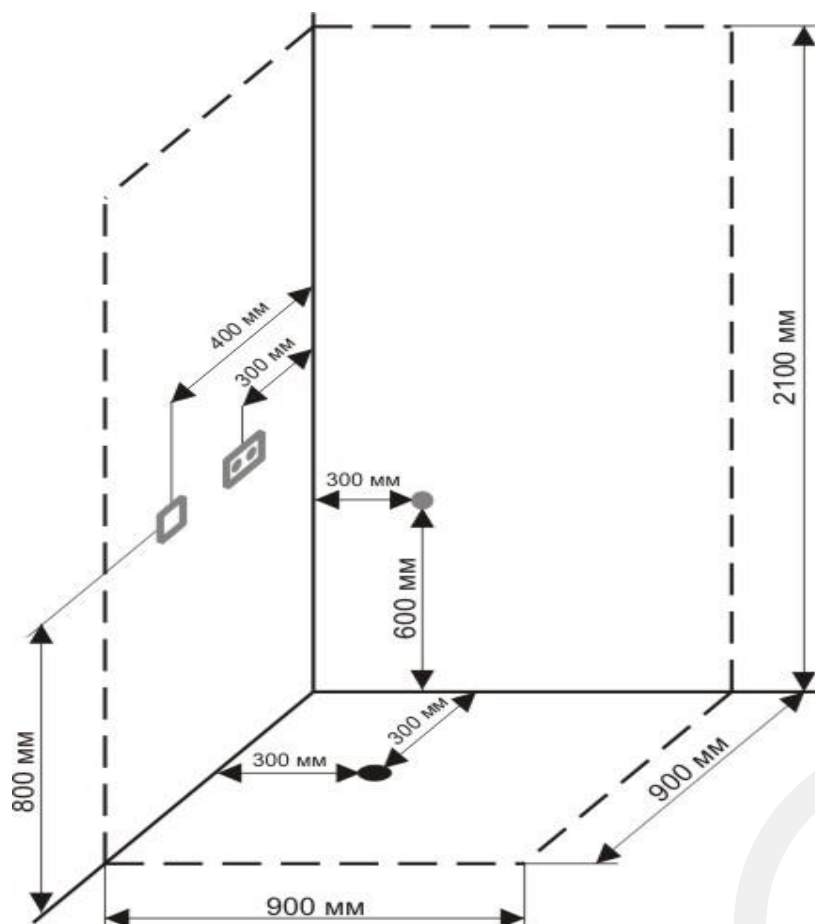


Етапи монтажу:

Етап 1. Вирівнювання піддону.

Встановіть панель з піддоном на необхідне місце та відрегулюйте положення за допомогою гвинтів з пластиковими ніжками. За допомогою рівня перевірте горизонтальність піддону, після чого затягніть гайки на гвинтах.


Увага! Слід перевірити як горизонтальність так і вертикальність поверхні піддону.

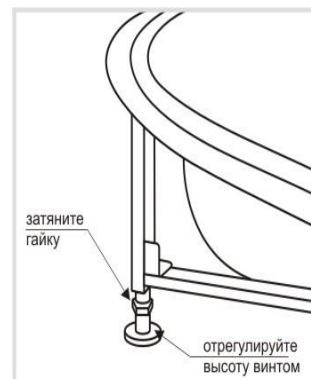

Етап 2. Встановлення задніх та бокових.


Встановіть задню панель на піддон, попередньо нанести герметик. З'єднайте задню панель з піддоном за допомогою гвинтів М6х20.

Увага! Якщо на піддоні є готові отвори, але вони не співпадають, в такому разі просвердліть нові. Якщо на піддоні немає готових отворів, то просвердліть їх. Не затягуйте гвинти до упору. Це дозволить регулювати їх положення у ході подальшого монтажу. Затягніть гвинти тільки по закінченню встановлення kabini.

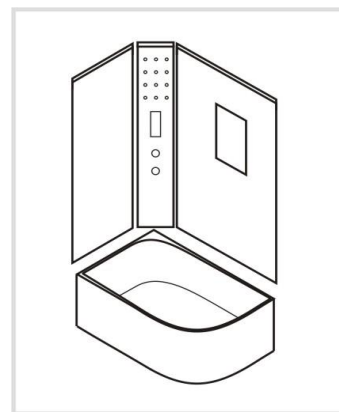

Етап 3. Зборка каркаса скляних панелей.


З'єднайте верхню та нижню направляючі з правою та лівою скляними фіксуючими профілями за допомогою шурупів саморізів, для того щоб вони утворили каркас-рамку.

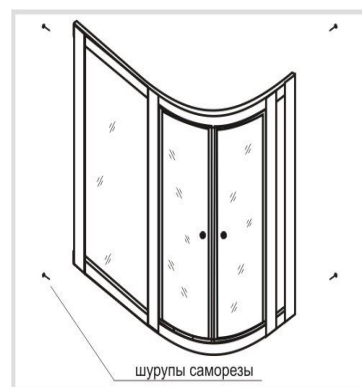

Етап 4. Встановлення каркаса скляних панелей.


Встановіть каркас зі скляними панелями на піддон. З'єднайте отвори на задній і бокових пристінних панелях та бокових сторонах каркаса. З'єднайте каркас зі скляними панелями із задньою пристінною панеллю за допомогою шурупів. Потім навісьте на каркас та відрегулюйте хід розсувних скляних дверей.

Увага! Якщо на скляній панелі немає отворів, просвердліть їх..

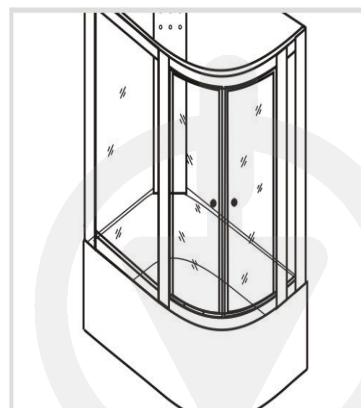

Етап 5. Встановлення стельової панелі.

З'єднайте отвори на задній та стельовій панелях (якщо є готові отвори, але не співпадають або відсутні, просвердліть нові). З'єднайте їх за допомогою гвинтів-саморізів та зафіксуйте стельову панель з каркасом-рамкою. Встановіть ущільнювачі.

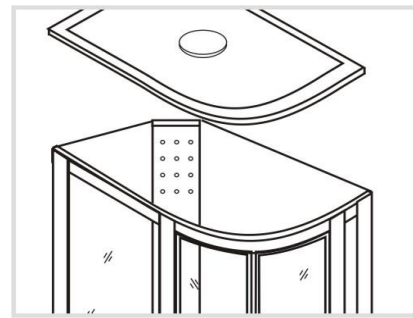

Етап 6. З'єднання труб.

Слідуючи вказівкам на трубах та проводах, з'єднайте їх необхідним чином та підключіть до труб водопостачання.

Увага! Фітинги труб у місцях з'єднання мають бути забезпечені ущільнюючими прокладками, гайки слід затягувати щільно. При з'єднанні електропроводів потрібно не тільки слідувати вказівкам на з'єднувальних блоках, але й враховувати напрямок з'єднання, правильно обираючи з'єднувальну проводку. Після з'єднання у з'єднувальних блоках автоматично спрацьовує замок, що фіксує контакт.

Етап 7. Функціональна перевірка та герметизація.

Слідуючи інструкції по експлуатації, крок за кроком перевіряйте усі функції кабінки. Якщо усе у нормі, помістіть кабінку на місце її подальшого використання. Потім пролийте із душової лійки у місцях з'єднання. Нанесіть герметик по швам з'єднання. При необхідності нанесіть герметик повторно.


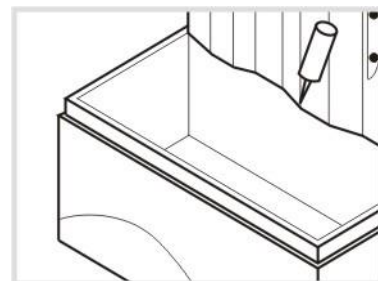


Схема трубопроводу. Електрична схема.

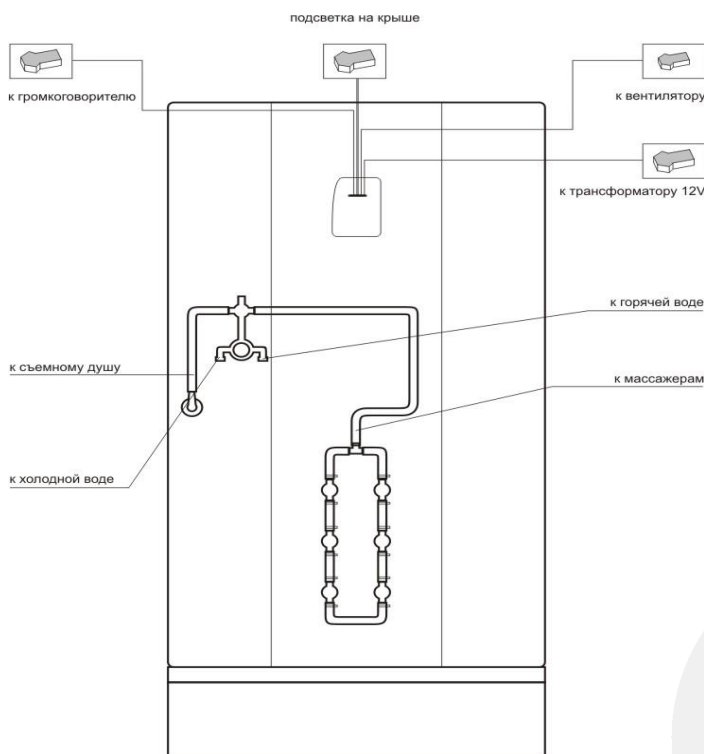

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРОБОКСА.


Експлуатація крана.

Підійміть ручку крана змішувача холодної та гарячої води до верху. Поворот ручки крана за часовою стрілкою відкриває гарячу воду, проти стрілки – холодну. Відрегулюйте положення ручки так, щоб, змішуючись, гаряча та холодна вода давали необхідну температуру. При відкритому крані змішувача холодної та гарячої води поверніть перемикач душових пристроїв (верхнього душа, лійки, гідромасажних форсунок, гідромасажа для ніг). Оберіть необхідний в даний момент режим.

Експлуатація лійки.

Головка лійки знаходиться у спеціальній підставці або на штанзі, висоту якої можна регулювати. Підставка для лійки може повертатись, відрегулюйте її положення. Також, можна зняти лійку з підставки та вільно використовувати, тримаючи його в руках. Повертаючи фіксуюче декоративне кільце на головці лійки, можна обрати один із трьох режимів розпилення води.

Експлуатація дисплея управління.

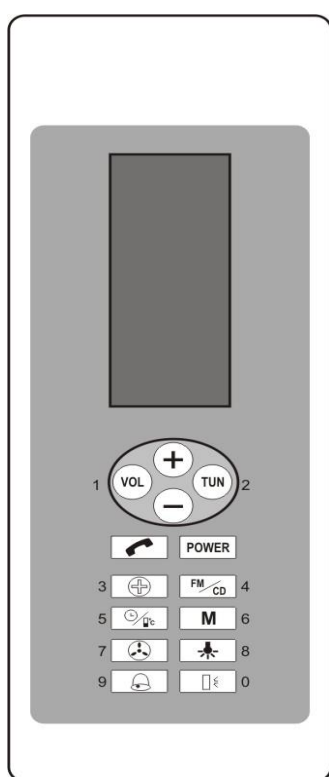

POWER – мережа



- кнопка вхідного виклику телефону (якщо передбачено у комплектації)
- 0. Бокове світло
- 1. Гучність радіо/CD
- 2. Кнопка пошуку радіостанцій
- 3. Санітарна обробка kabini (якщо передбачено у комплектації)
- 4. Кнопка увімкнення радіо чи CD
- 5. Кнопка встановлення температури або/та часу для парогенератора
- 6. Кнопка автоматичної настройки та вибору каналів
- 7. Кнопка увімкнення вентилятора
- 8. Верхнє світло
- 9. Кнопка подачі сигналу тривоги (якщо передбачено у комплектації)

1. Для запуску електрики у кабіні натисніть кнопку «POWER». При цьому автоматично вмикається верхнє світло.
2. Для того щоб увімкнути **РАДІО** натисніть кнопку «FM/CD». Повторне натиснення кнопки вимикає функцію.
3. Ви можете обрати необхідний Вам радіоканал за допомогою кнопки «TUN». При кожному натисненні цієї кнопки радіо буде налаштовуватись на наступну хвилю.
4. Ви можете зафіксувати необхідну Вам станцію у пам'яті радіо. Для цього Вам необхідно натиснути кнопку «МЕМ». Після того як Ви зафіксуєте у пам'яті радіо необхідні Вам станції, воно буде працювати більш ефективно та легко перемикатись з однієї станції на іншу.
5. У кабіні передбачена санітарна обробка. Для цього спочатку вимкніть кабінку, а потім увімкніть озонатор повітря (кнопка 3).
6. Кабіна оснащена гучномовцем для телефону. Сигнал телефону буде чути через динамік, при цьому радіо припиняє роботу. Для того щоб відповісти на дзвінок, натисніть кнопку.

 По завершенні розмови, знову натисніть кнопку.  Радіо увімкнеться автоматично.

7. Для налаштування **ЗВУКУ** натисніть кнопку «VOL», потім натискаючи кнопки «+» чи «-» задайте необхідну гучність.
8. Для увімкнення підсвічування натисніть відповідну кнопку на дисплеї. Повторне натиснення вимикає світло.
9. Для провітрювання кабіни скористайтесь витяжкою, для цього необхідно натиснути кнопку «FAN» на дисплеї.
10. Для того щоб завершити роботу гідробокса натисніть кнопку «POWER» для вимкнення усіх функцій.
11. У випадку нездужання (чи інших причин) натисніть кнопку 9. При цьому спрацює гучний звуковий сигнал..

5. ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД

1. Для очищення кабіни скористайтесь звичайними миючими засобами. Не допускаються до використання засоби, що містять ацетон, хлор, органічні розчинники чи аміак. Не використовуйте речовин, що містять формальдегід.
2. Для полірування можна використовувати спеціальні для цього засоби. Якщо на поверхні кабіни з'явилися плями, нанесіть зубну пасту на м'яку тканину та протріть її.
3. Осад та наліт, що залишаються після води, с поверхні кабіни краще видалити змочивши м'яку тканину в підігрітому лимонному соку чи оцті.
4. Неглибоку подряпини можна відшліфувати наждачним папером №2000, змоченим у воді, а потім відполірувати за допомогою зубної пасту та м'якої тканини.
5. Деталі з металічним покриттям протирати м'якою тканиною та витирати насухо. Ні в якому разі не протирайте їх жорсткою тканиною.
6. Панелі та двері протирати спеціальними миючими засобами. Строго забороняється шкребти їх гострими предметами. Розсувні двері для миття можна попередньо зняти з каркаса.
7. Підтримуйте у чистоті піддон. Уникайте засмічення сливу води сторонніми предметами.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
1. Не тече вода із циркулярного душа	Душ засмітився.	Прочистіть
	Від'єднана лінія управління соленоїдним клапаном	Перевірте з'єднання лінії управління соленоїдним клапаном
	Несправний соленоїдний клапан	Перевірте та замініть соленоїдний клапан
2. Недостатній тиск води із душа	Головка душа або трубопровід засмітились	Прочистіть або замініть
	Недостатній тиск води	Дочекайтесь поки тиск води нормалізується
3. Витік води	Неякісна ущільнююча прокладка	Замініть
	Порушено з'єднання труб	Відновіть
	Пошкоджена труба	Замініть
	Засмітився фільтр очистки	Прочистіть фільтр
4. Відсутнє освітлення	Перегоріла лампа	Замініть
	Розімкнена проводка	З'єднайте проводку