
МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

GTM LT-19ME

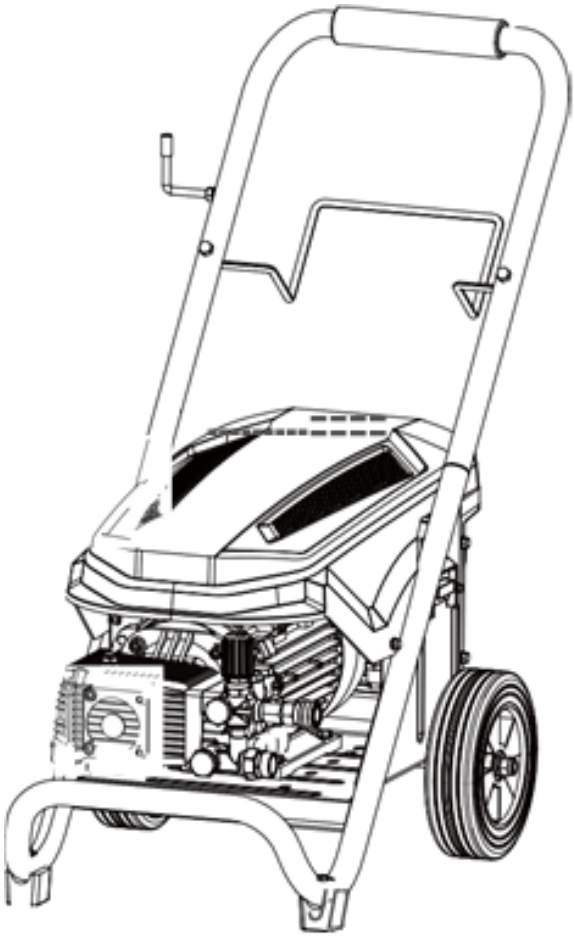

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ЗМІСТ

Загальні вказівки……3
Правила безпеки……..3
Правила безпеки перед початком роботи…….5
Правила безпеки під час роботи…….7
Попереджувальні символи……..8
Обслуговування виробу з заземленням……..……...9
Правила використання мийки високого тиску……..9
Розпакування та комплектація……..10
Підготовка до використання……..11
Використання……..14
Інформація по використанню……16
Обслуговування……19
Зберігання……20
Технічні дані……21
Виявлення та усунення несправностей……22
Поточний ремонт складових частин виробу……23
Зберігання та транспортування виробу…….23
Гарантії виробника (постачальника)…….24
Гарантійний талон……...26

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

• Ніколи не направляйте сопло високого тиску на людей або тварин.

• Ніколи не вживайте алкоголь або наркотики під час роботи з мийкою високого тиску.

• Ніколи не використовуйте мийку високого тиску, стоячи у воді.

• Ніколи не торкайтеся електричної вилки мокрими руками.

• Ніколи не залишайте електричні з’єднання у воді.

• Ніколи не використовуйте мийку високого тиску без подачі води.

• Ніколи не використовуйте гарячу воду з мийкою високого тиску.

Мийка високого тиску призначена для домашнього використання в приміщенні та на вулиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час використання мийки високого тиску завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити представник сервісної служби або інша уповноважена особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки враження електричним струмом.

Мийка високого тиску не повинна використовуватися дітьми. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з мийкою високого тиску.

Для комерційного використання

Мийка високого тиску не повинна використовуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними або розумовими вадами. Без навичок або з браком досвіду та знань.

Не для комерційного використання

Мийку високого тиску можуть використовувати особи з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом уповноважених осіб.

Використовуйте мийку високого тиску та усвідомлюйте небезпеку, що виникає в результаті Ваших дій.

Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту для мийок високого тиску під час роботи, наприклад: захисне взуття, захисні рукавички, захисні щитки, засоби захисту органів слуху тощо.

Під час роботи мийки високого тиску є небезпека сильної віддачі при включенні помпи і початку створення тиску в системі подачі води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Мийка високого тиску була розроблена для використання миючого засобу, що рекомендований виробником. Використання інших засобів для чищення або хімікатів може вплинути на безпеку мийки високого тиску.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: струмені високого тиску можуть бути небезпечними, якщо використовувати їх неналежним чином. Струмінь не повинен бути спрямований на людей, активне електричне обладнання або на саму мийку високого тиску.

• Не користуйтеся мийкою високого тиску, якщо в зоні її дії є люди, які не носять захисний одяг.

• Не спрямовуйте струмінь на себе чи інших, щоб почистити одяг чи взуття.

• Відключайте електричний кабель живлення перед тим, як виконувати технічне обслуговування.

• Мийка високого тиску не повинна використовуватися дітьми або некваліфікованими особами.

• Для забезпечення безпеки мийки високого тиску використовуйте тільки оригінальні запчастини від виробника або використовуйте запчастини схвалені виробником.

• Не використовуйте прилад, якщо електричний кабель живлення або важливі частини мийки високого тиску пошкоджені, наприклад: запобіжники, шланги високого тиску, пістолет, форсунки.

• Якщо використовується електричний подовжувач - вилка і розетка повинні бути водонепроникними.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: **Невідповідні подовжуючі кабелі можуть бути небезпечними. Якщо використовується подовжувач, він має бути придатним для використання поза приміщенням, а з'єднання вилка-розетка має бути сухим і не лежати на землі чи підлозі. Використовуйте котушку для кабелю живлення, яка має розетку на висоті не менше ніж 60 мм над поверхнею землі чи підлоги або відповідну підставку.**

• Перед складанням, чищенням, регулюванням, обслуговуванням, зберіганням і транспортуванням - вимкніть мийку високого тиску і відключіть її від джерела живлення.

• Підключення до електромережі має здійснюватися кваліфікованим електриком і відповідати IEC 60364-1. Має бути встановлений пристрій захисного відключення, який відключатиме живлення, якщо струм витоку на землю перевищує 30 мА протягом 30 мс.

• Мийка високого тиску не підходить для підключення до мережі водопроводу за допомогою гнучких поливальних шлангів низького тиску. Підключайте мийку високого тиску дотримуючись правил, установлених підприємством з водопостачання. Згідно з чинними правилами не дозволяється експлуатація пристрою без системного розділювача в мережі питного водопостачання. Використовувати системний розділювач, що відповідає вимогам EN 12729, тип BA. Завжди приєднуйте системний розділювач до водопроводу, не приєднуйте його до патрубка для підключення водопостачання.

• Використовуйте мийку високого тиску на рівній поверхні.

• Своєчасно проводьте контроль і технічне обслуговування. Перед використанням переконайтеся в справності фільтра та насадки. Переконайтеся, що немає забруднень. Після використання переконайтеся, що в насосі та шлангу немає води.

• **Захист від перевантаження**: коли насадка забита або шланг високого тиску перекручений, автоматично спрацьовує захист від перевантаження, і мийка високого тиску вимикається.

Відключіть мийку від електричної мережі та огляньте для виявлення причини спрацювання захисту. Після усунення несправності знову ввімкніть вимикач і ввімкніть мийку високого тиску.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Перед використанням продукту прочитайте всі інструкції. Збережіть усі інструкції з безпеки.

2. Не користуйтеся мийкою високого тиску, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом алкоголю чи наркотиків.

3. Ризик травми – не направляйте струмінь води під високим тиском на людей або тварин.

4. Ніколи не дозволяйте дітям працювати з мийкою високого тиску.

5. Щоб зменшити ризик отримання травм, необхідний ретельний нагляд, коли мийка високого тиску використовується поблизу дітей.

6. Повністю ознайомтеся з елементами керування. Ви повинні знати, як зупинити мийку і негайно знизити тиск в системі.

7. Будьте пильними – завжди слідкуйте, куди ви спрямовуєте струмінь високого тиску.

8. Тримайте територію прибирання вільною від усіх людей.

9. Завжди зберігайте міцну опору та рівновагу – не тягніться занадто сильно і не ставайте на нестійку опору.

10. Робоча зона повинна мати відповідний дренаж, щоб зменшити ймовірність падіння через слизькі поверхні.

11. Дотримуйтесь інструкцій з обслуговування, зазначених у посібнику.

12. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, тримайте всі з’єднання сухими та на відповідній висоті над рівнем грунту чи підлоги. Не торкайтеся вилки мокрими руками.

13. В залежності від насадки, яка буде використовуватися, є небезпека сили віддачі та раптового крутного моменту на вузлі розпилювача під час відкриття курка пістолета.

14. Рекомендується, щоб електричне підключення мийки високого тиску включало пристрій захисного відключення, який відключатиме живлення, якщо струм витоку на землю перевищує 30 мА протягом 30 мс.

15. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте мийку високого тиску в межах досяжності людей, якщо вони не носять захисний одяг.

16. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не розпилюйте легкозаймисті рідини - ризик вибуху.

17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Шланги високого тиску, фітинги та муфти важливі для безпечної експлуатації мийки високого тиску. Використовуйте лише рекомендовані виробником шланги, фітинги та муфти.

18. Вода, що пройшла через системний розділювач (зворотний клапан), вважається непитною.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. Мийка високого тиску призначена для домашнього використання в приміщенні та на вулиці.

2. Шланг високого тиску може протікати через зношення, неправильне використання, перегинання тощо. Не використовуйте пошкоджений шланг.

3. Не використовуйте мийку високого тиску поблизу горючих матеріалів, горючих випарів або пилу.

4. Деякі хімічні речовини або мийні засоби можуть бути шкідливими, якщо їх вдихнути або проковтнути, що спричиняє серйозні травми. Використовуйте респіратор або маску, коли є ймовірність вдихання парів. Прочитайте всі інструкції, що додаються до маски, щоб бути впевненими, що маска забезпечить необхідний захист від вдихання шкідливих випарів.

5. Перш ніж запускати мийку високого тиску в холодну погоду, перевірте всі частини обладнання та переконайтеся, що не утворився лід. Не зберігайте пристрій у місцях, де температура може опускатися нижче 0°C.

6. НЕ РОБІТЬ ЖОДНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДО ЖОДНИХ КОМПОНЕНТІВ! Мийки високого тиску зі зламаними або відсутніми частинами, або без захисного корпусу чи кришок НІКОЛИ не можна використовувати.

7. Тримайте шланг високого тиску підключеним до мийки високого тиску та розпилювача, поки система знаходиться під тиском. Від'єднання шланга під тиском у мийці є небезпечним і може призвести до травм.

8. Завжди вимикайте живлення, коли мийка високого тиску залишається без нагляду.

9. Направляйте струмінь води подалі від електропроводки, інакше це може призвести до летального ураження електричним струмом.

10. Перед використанням мийку високого тиску необхідно під’єднати до водопроводу, потім відкрити курок пістолета та увімкнути мийку.

11. Після того, як мийка високого тиску довго зберігалася перед використанням, будь ласка, перевірте двигун в режимі без навантаження, а потім запустіть машину відповідно до інструкції з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ

Наявні на мийці високого тиску попереджувальні знаки та таблички дають важливі вказівки для безпечної експлуатації мийки.


Увага! Під час роботи з мийкою високого тиску дотримуйтеся правил техніки безпеки.


Відповідно до європейських директив, що застосовуються до мийки високого тиску.


Обладнання II класу захисту з подвійною ізоляцією


Обладнання I класу захисту, має провідник захисного заземлення або затискач приєднання заземлення.


Не допускайте впливу вологи та не використовуйте пристрій у сирому приміщенні.


Увага! Ретельно вивчіть інструкцію перед експлуатацією мийки високого тиску.


Використовуйте засоби індивідуального захисту органів зору під час роботи з мийкою високого тиску.


Використовуйте засоби індивідуального захисту органів дихання під час роботи з мийкою високого тиску.


Небезпека травмування струменем води частин тіла людей чи тварин.


Небезпека травмування розпилювальною трубкою за рахунок віддачі струменя води


Небезпека ураження електричним струмом


Ніколи не спрямовуйте пістолет розпилювача на людей або тварин, корпус мийки, електричні мережі чи будь-які електроприлади


Не рекомендується підключати до питної водопровідної мережі. Використовуйте технічну водопровідну мережу



Відходи електротехнічної продукції не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Цей прилад підлягає переробці. Звертайтеся до місцевих органів влади або продавця по пораду щодо утилізації



Матеріали, що підлягають переробці або утилізації безпечним для навколишнього середовища способом

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

Ця виріб має клас ізоляції I. Це означає, що він оснащений провідником захисного заземлення. Шнур живлення змінного струму підключається до відповідної розетки, яка повинна відповідати всім національним стандартам і правилам щодо встановлення та заземлення. У разі використання подовжувача, він має відповідати технічним даним, зазначеним на заводській табличці виробу та обов'язково мати провідник захисного заземлення. Обслуговування виробу з заземленням вимагає надзвичайної обережності та знання системи, і повинно виконуватися лише кваліфікованим персоналом.

Запасні частини для виробу з заземленням повинні бути ідентичними тим частинам, які вони замінюють. Виріб також може бути позначений символом, показаним нижче.



ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ



ЦЯ МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ ПРИЗНАЧЕНА ЛИШЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ! НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАРЯЧУ ВОДУ!

1. Використовуйте мийку високого тиску під тиском не вище, ніж номінальний тиск води для неї. Ніколи не використовуйте мийку високого тиску без подачі води. Робота пристрою без водопостачання призведе до непоправного пошкодження мийки високого тиску.

2. Переконайтеся, що вода, яку ви використовуєте для мийки високого тиску, чиста та не має бруду, піску, не містить їдких хімічних речовин. Використання брудної води поставить під загрозу тривалий термін служби мийки високого тиску.

3. **УВАГА!** Мийку високого тиску можна використовувати для різних цілей, включаючи миття автомобілів, човнів, внутрішніх двориків, палуб, гаражів тощо, де для видалення бруду та сміття потрібен високий тиск.

Потік води під високим тиском може пошкодити очищувану поверхню, якщо використовувати мийку неправильно! Завжди починайте у менш помітній випробувальній зоні з широкого струменя, щоб уникнути пошкоджень поверхні матеріалу під час очищення. Максимальна сила тиску досягається під час очищення точковим струменем.

4. НІКОЛИ не переміщайте мийку високого тиску, тягнучи за шланг високого тиску. Використовуйте ручку, яка знаходиться у верхній частині мийки.

5. Завжди тримайте пістолет високого тиску та трубку двома руками. Тримайте одну руку на пістолеті/спусковому гачку, а іншою рукою підтримуйте трубку (див. схему).


6. Під час дозування мийного засобу мийка наносить миючий засіб на зону очищення лише під низьким тиском. При застосуванні мийного засобу розпиліть його на робочу зону за допомогою регульованої насадки.

РОЗПАКУВАННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розпаковуючи цей виріб, переконайтеся, що включено перелічені нижче частини, і уважно перевірте наявність будь-яких пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування. Якщо якась частина відсутня або пошкоджена, не намагайтеся зібрати або використовувати виріб. Негайно повідомте про це продавця.

1. Ручка	9. Регулятор тиску
2. Гак для пістолета	10. Рукав високого тиску
3. Гак для рукава в/т	11. Піка
4. Кабель підключення	12. Пістолет високого тиску з адаптерами
5. Кнопка вмикання/вимикання	13. Захисна рама
6. Колеса	14. Вхід води
7. Електродвигун	15. Вихід води
8. Помпа	16. Грязева фреза(опціонально)

Примітка: Додаткові аксесуари (16) комплектуються в залежності від партії поставки. Через транспортування та упаковку деякі аксесуари можуть постачатися в розібраному вигляді. Дотримуйтесь інструкцій зі складання.

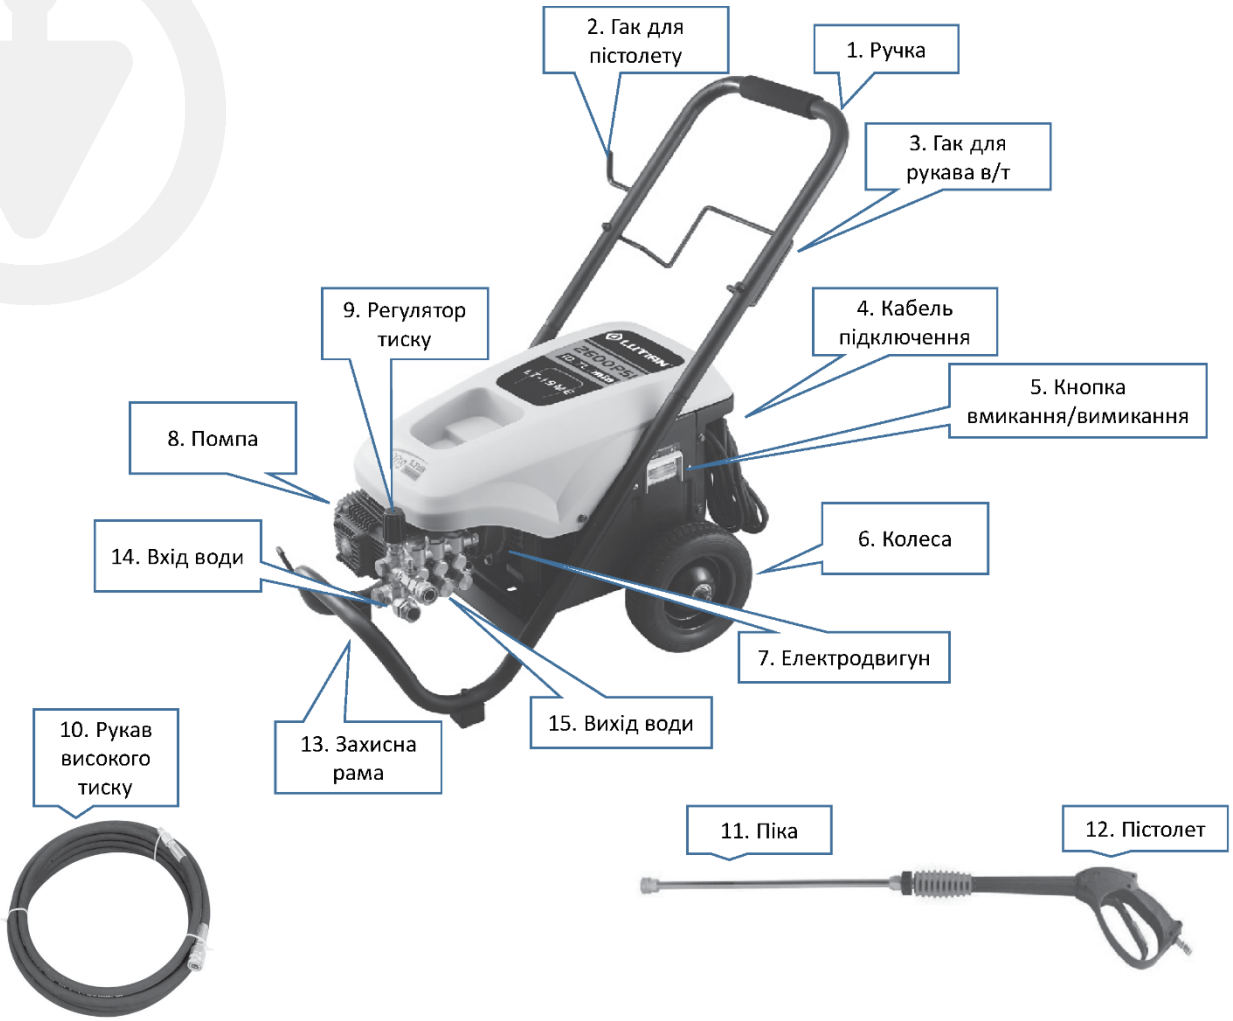


ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Підготовка помпи до роботи

Перед першим використанням мийки потрібно замінити пробку мастила. Червона заглушка на помпі спеціально призначена для транспортування, перед використанням пристрою замініть червону заглушку на жовту або латунну заглушку які постачаються в комплекті.

2. З’єднання піки з пістолетом. Встановлення форсунок.

2.1. Вставте піку (11) в пістолет (12). Натисніть і поверніть рукою фіксуючу гайку за годинниковою стрілкою на пістолеті, щоб зафіксувати її на місці (див. мал. нижче). Перевірте правильність та міцність з’єднання, потягнувши прямо за пістолет та трубку. Для правильного використання мийки повинна бути вставлена в пістолет та закріплена.

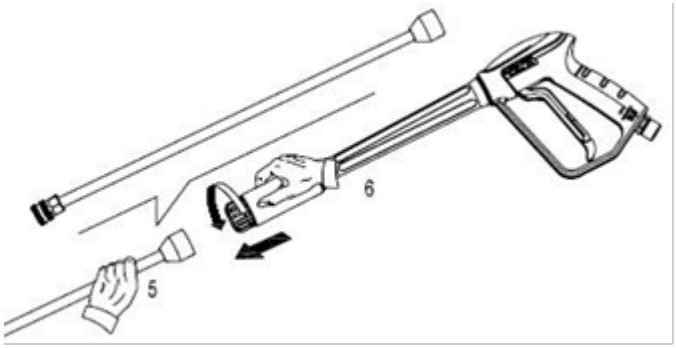

2.2. Приєднайте форсунку з комплекту до кінця піки (11), натиснувши на вибрану форсунку на місці з’єднання з трубкою, ви почуєте характерний звук клацання, коли вона буде міцно зафіксована. (Мал.1). Щоб зняти форсунку, потягніть хомут на трубці та витягніть форсунку. (Мал.2).

УВАГА! Вимикайте пістолет перед заміною форсунок! Переконайтеся, що форсунка випадково не вилетить від тиску води під час використання.



Мал.1



Мал.2

3. Підключення подачі води.

Перевірте наявність чистого фільтра у впускному отворі для подачі води та прикрутіть з’єднувач подачі води до конектора подачі води на корпусі мийки (14).

4. З’єднання рукава високого тиску з мийкою.


Приєднайте один кінець рукава високого тиску (10) до випускного отвору води високого тиску мийки (15). Вставте та щільно з’єднайте їх, щоб уникнути протікання.

Примітка: Після підключення рукава високого тиску перевірте з’єднання, обережно потягнувши за шланг, щоб переконатися, що він залишається під’єднаним.

5. З’єднання рукава високого тиску з пістолетом.

Повністю розмотайте та приєднайте шланг високого тиску (10) до пістолета (2). Натисніть і поверніть (за годинниковою стрілкою) з’єднання, щоб уникнути протікання. Перевірте з’єднання, обережно потягнувши за рукав. Для від’єднання необхідно обертати гайку на шланзі проти годинникової стрілки. (Мал.5).

Примітка: Після завершення роботи для того, щоб легко від'єднати шланг високого тиску від пістолета, натисніть на курок, щоб злити воду з трубки.

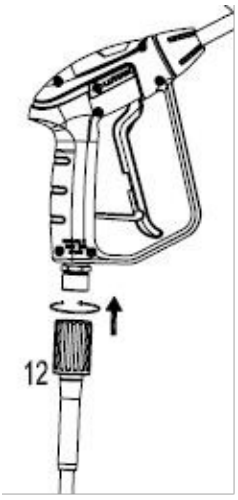

Мал.5


6. З’єднання рукава для подачі води з мийкою.

Встановіть роз’єм швидкого з’єднання на обидва кінця шланга подачі води, потім під’єднайте один кінець шланга подачі води до з’єднувача подачі води, а інший кінець до джерела води. (Мал. 7-9). Можна використовувати відповідний по характеристикам садовий шланг потрібної довжини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Мийка високого тиску ПРИЗНАЧЕНА для використання при температурі вище 0 °C. Шланг має бути без пошкоджень, протікань та перегинів, внутрішній діаметр не менше чим 1/2 дюйма, довжина не може перевищувати 8 м



Мал.7

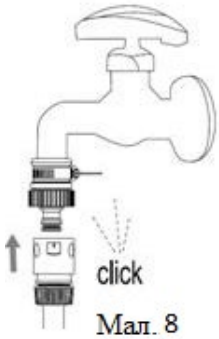

Мал. 8

7. Підключення мийки до електричної мережі.

Підключіть мийку високого тиску до електричної розетки згідно правил безпеки, наведених у відповідному розділі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перевірте, чи напруга та частота живлення відповідають вказаним на табличці з технічними даними мийки. Мийку слід підключати лише до джерела живлення через запобіжний вимикач (макс. 30 мА), щоб відключити подачу електроенергії у випадку короткого замикання

ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Під час роботи мийка повинна розташовуватися на твердій стійкій поверхні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Шланг високого тиску не повинен мати петлі

Запуск мийки, прибирання, завершення роботи

1. Відкрийте кран подачі води з системи водопостачання.


Натисніть на спусковий гачок приблизно на 1 хвилину, поки вода під низьким тиском не потече, щоб випустити повітря з мийки.

УВАГА: Мийка високого тиску призначена для використання лише з холодною водою! Не використовуйте гарячу воду в цій мийці високого тиску!

2. Поверніть перемикач роботи мийки у положення «ON/I», потім натисніть курок.

Примітка: Перш ніж натиснути на курок, переконайтеся, що перемикач блокування знаходиться в положенні «Розблоковано».

Попередження: не запускайте мийку, не підключивши та не включивши подачу води, оскільки це може призвести до пошкодження ущільнювачів високого тиску та скорочення терміну служби насоса.

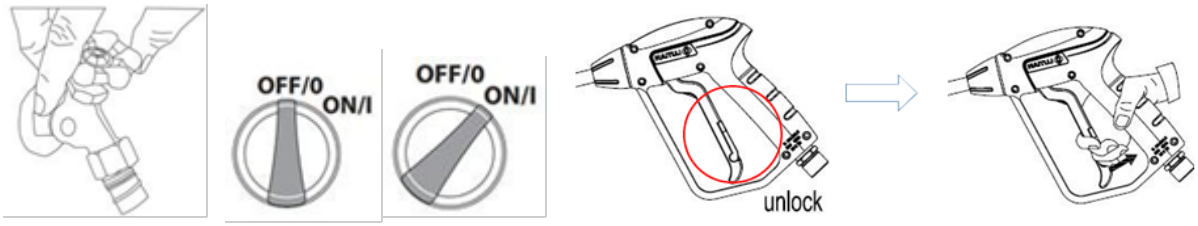

3. Прибирання


Натисніть на курок пістолета, із сопла потече вода під високим тиском. Ви можете регулювати ширину струменя попереднім встановленням форсунки (8) з відповідним кутом розпилення (див. мал. нижче).

УВАГА: При експлуатації мийку високого тиску забороняється використовувати в перевернутому стані.

Примітка: Почніть очищення, тримаючи сопло на відстані 30-60 см від поверхні та обережно наближайте його, доки не досягнете потрібної відстані. Занадто близьке розпилення може завдати шкоди поверхні.

УВАГА: Не підключайте мийку до джерела води, в якому містяться брудні, іржаві, каламутні або агресивні домішки. (Включаючи рідини для миття вікон, рослинну їжу, добрива тощо)



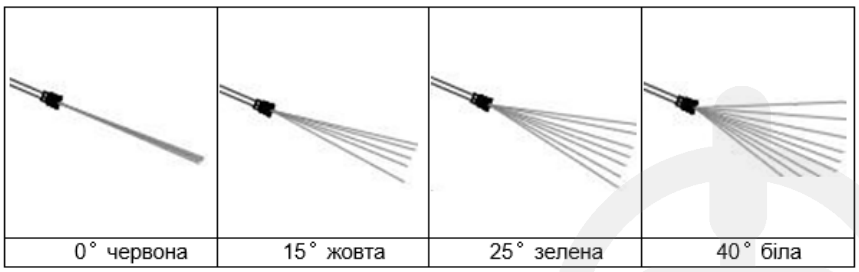

4. Завершення роботи

Після закінчення очищення, відпустіть курок пістолета та поверніть перемикач роботи мийки у положення «OFF/O», потім перекрийте подачу води.

Примітка: Коли мийка не використовується, переконайтеся, що перемикач блокування на пістолеті знаходиться в положенні «Lock».

Примітка: Використання мийки високого тиску після вимкнення водопостачання може призвести до серйозного пошкодження насоса та/або двигуна.

Попередження: ніколи не від'єднуйте випускний шланг високого тиску від мийки, коли система знаходиться під тиском. Щоб скинути тиск, вимкніть двигун, перекрийте подачу води та 2-3 рази натисніть курок пістолета.

5. Від'єднайте шнур живлення від розетки.

ІНФОРМАЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

1. Запобіжний клапан і/або клапан обмеження тиску



Увага - небезпека!

Не змінюйте та не регулюйте налаштування запобіжного клапана

Запобіжний клапан також є клапаном обмеження тиску. Коли спусковий гачок пістолета відпускається, клапан відкривається, діє реле тиску, мийка автоматично вимикається.

Якщо сопло пістолета заблоковано, тиск у мийці підвищиться, запобіжний клапан відкриється, спрацює реле тиску, мийка автоматично вимкнеться. Тільки після цього ви можете використовувати голку для очищення сопла.

2. Кнопка блокування пістолета

Оператору потрібно натиснути кнопку розблокування, а потім активувати курок, щоб виконати операцію розпилення. Коли оператор відпустить курок, він автоматично повернеться у вимкнене положення.

Якщо мийка високого тиску не використовується, встановіть кнопку блокування у положення «Lock»., щоб уникнути випадкове включення розпилювача високого тиску.



3. Утримання пістолета

Щоразу, коли ви використовуєте мийку високого тиску, радимо тримати пістолет в правильному положенні, однією рукою за ручку, а іншою за подовжуючу трубку

5. Розміщення аксесуарів на мийці

Шланг високого тиску, пістолет та шнур живлення розміщуються на мийці, на відповідних кріпленнях.

7. Форсунки швидкого підключення

Мийку оснащено 4 швидкоз’єднувальними форсунками, з різними типами кута водяного струменя (0°, 15°, 25°, 40°), як показано на малюнку нижче.




0°-червона: цей тип форсунки створює вертикальний сконцентрований струмінь води під високим тиском для очищення поверхні з особливо сильним забрудненням.

15° -жовта, 25° -зелена, 40°-біла: Ці типи форсунок можуть створювати віялоподібний струмінь води високого тиску під більш широким кутом для масштабного очищення поверхні від бруду.

Попередження: струмені під високим тиском можуть бути небезпечними, якщо їх використовувати неправильно. Струмінь не можна спрямовувати на людей, електрообладнання під напругою або сам прилад.

Попередження: не спрямовуйте струмінь на себе чи інших, щоб почистити одяг або взуття.

Попередження: під час заміни форсунок розпилювач повинен бути вимкнений

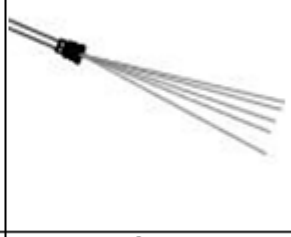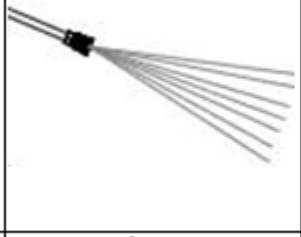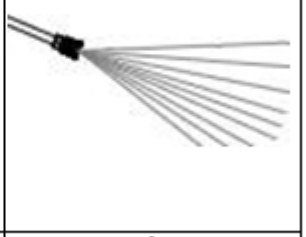			
0° червона	15° жовта	25° зелена	40° біла

ОБСЛУГОВУВАННЯ


Будь-які операції з технічного обслуговування, не охоплені цією главою, повинні виконуватися авторизованим сервісним центром.

Увага - небезпека!

Завжди виймайте вилку кабеля живлення з розетки перед виконанням будь-яких робіт по обслуговуванню мийки високого тиску.


1. Очищення вхідного фільтра води

Фільтр для води встановлено всередині роз'єму подачі води, його потрібно періодично очищати. Промийте його чистою водою з-під крана, а потім вставте назад у роз'єм подачі води.

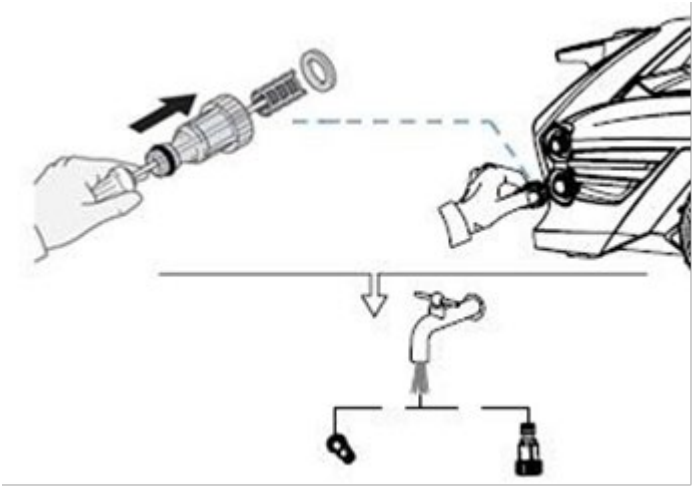

2. Очищення насадки

Використовуючи наданий очищувач наконечників сопла (або розгорнуту скріпку). Для очищення вставте дріт в отвір сопла та рухайте вперед-назад, доки сміття не буде видалено. Промивайте воду через форсунки за допомогою садового шланга та найвищого доступного тиску з мережі водопостачання.

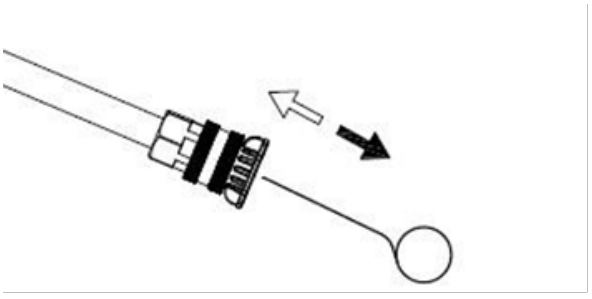

3. Очищення вентиляційних отворів мийки

Мийку слід утримувати в чистоті, щоб повітря для охолодження вільно проходило через вентиляційні отвори мийки.

4. Змащення муфти

Щоб забезпечити легке з’єднання та щоб ущільнювальне кільце не зіпсувалось, муфти слід регулярно змащувати літієвим мастилом.

5. Заміна оливи в помпі

Рівень оливи необхідно періодично перевіряти.

Оливу необхідно міняти після перших 50 годин роботи і кожні 100 годин.

У будь-якому випадку міняти оливу потрібно принаймні раз на рік.

Тип масла: SAE 15W-40 або еквівалентне оливу.

Об`єм оливи в помпі мийки GTM LT-19ME – 480мл

Для заміни оливи проведіть такі дії:

Відкрутіть пробку та злийте стару оливу з помпи. Знову встановіть масловідвідну пробку і залийте чистий керосин в картер, рівень керосину повинен бути трохи вище середньої лінії віконця рівня мастила. Після цього запустіть мийку без навантаження та води на 15-20 секунд. Злийте весь керосин і залийте свіжу оливу SAE 15W-40 до середини рівня вказаного на віконці.

ЗБЕРІГАННЯ

Після роботи та при підготовці мийки до довготривалого зберігання:

- Перекрийте подачу води.
- Після від’єднання подачі води та перед тим, як від’єднати шланг високого тиску, увімкніть мийку високого тиску на 2-3 секунди, доки вода, що залишилася в насосі, не вийде. НЕГАЙНО ВИМКНІТЬ МИЙКУ
- Переведіть мийку високого тиску в положення ВИМК., від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Перш ніж від'єднати шланг високого тиску, спрямуйте пістолет у безпечному напрямку та скиньте воду під високим тиском.
- Від'єднайте шланг високого тиску від пістолета.

- Від'єднайте садовий шланг від мийки високого тиску.

- Зніміть фітинг швидкого з’єднання з садового шланга та приєднайте до ніпельної частини фітинга, встановленого на мийці високого тиску, для зберігання.
- Видаліть надлишок води з насоса, перехиливши мийку з обох боків, щоб злити воду, що залишилася, із впускних і випускних фітингів.
- Зніміть водозабірний фільтр і промийте його водою, щоб видалити бруд або сміття. Встановіть фільтр після очищення.
- Злийте резервуар для миючого засобу та промийте його проточною водою.
- Витріть залишки води на всіх частинах і фітингах.
- Увімкніть запобіжник пістолета.
- Зберігайте мийку високого тиску, деталі та аксесуари в захищеному від прямих сонячних променів, опадів та морозу місці при температурі вище 0℃

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	LT19ME
Номінальна напруга	220-240В змінного струму 50/60 Гц.
Номінальна потужність	3700 Вт
Номінальний тиск	150 бар
Макс. тиск	180 бар
Продуктивність номінальна	10,7 л/хв
Продуктивність максимальна	10,7 л/хв
Макс. тиск води на вході	1,2 МПа
Макс. температура	50°C
Модель помпи	3WZ-1507C
Кількість обертів двигуна	2900 об/хв
Вага	57 кг

ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Будь ласка, перевірте наступне, перш ніж звертатися до сервісної організації:

Проблема	**Причина**	**Вирішення**
Мийка не запускається	Мийка не підключена або підключена до несправної розетки Перегорів запобіжник Несправний подовжувач	Підключіть мийку до мережі. Спробуйте іншу розетку Перевірте запобіжник, вимкніть іншу техніку Спробуйте без подовжувача
Перегорає запобіжник	Номінал запобіжника менше, ніж потрібно	Встановіть запобіжник з більшим номіналом Спробуйте ввімкнути без подовжувача
Коливання тиску	Насос всмоктує повітря Клапани забруднені, зношені або заклинили Зношені ущільнення насоса	Перевірте герметичність шлангів і з’єднань. Клапани очистіть чи замініть або зверніться в сервіс Ущільнення очистіть чи замініть або зверніться в сервіс
Мийка зупиняється	Перегорів запобіжник Неправильна напруга мережі Спрацював термодатчик. Форсунка частково заблокована	Замініть запобіжник. Вимкніть іншу техніку. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає специфікації. Вимкніть мийку на 5 хвилин, щоб вона охолола. Очистіть форсунку
Мийка пульсує	Повітря у впускному шланзі/насосі Недостатнє водопостачання Форсунка частково заблокована. Водяний фільтр забитий. Шланг перекручений	Дайте мийці попрацювати з відкритим курком, доки нормальний робочий тиск не відновиться. Перевірте, чи водопостачання відповідає необхідним характеристикам. Очистіть форсунку. Очистіть фільтр. Розправте шланг

Проблема	Причина	Вирішення
Мийка часто запускається і зупиняється сама	Ручка пістолета протікає	Зверніться до сервісного центру. Замініть сідло/кульку/ущільнювальне кільце в клапані ручки пістолета
Мийка запускається, але вода не виходить	Насос, шланг або аксесуари замерзли Немає подачі води Водяний фільтр заблоковано. Форсунка заблокована	Зачекайте доки насос, шланг або аксесуари розморозяться Перевірте подачу води з мережі водопостачання Очистіть фільтр Очистіть форсунку

Якщо виникає необхідність ремонту, але Ви не відчуваєте себе компетентним або не маєте відповідної освіти, зверніться до спеціалізованих майстерень для усунення проблеми.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен проводитися спеціалізованим підрозділом сервісного центру.

Контактні дані сервісного центру: **м.Вінниця, вул.С.Зулінського, 44В**

Консультація: **(0432) 555-323; 067 433-17-97**

Замовлення запчастин: **067 990-75-29**

Менеджер з питань гарантії: **067 431-01-54**

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Дата виробництва вказана на шильдику виробу.

Виріб, очищений від робочого матеріалу та бруду, повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 0°С до +40°С, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Претензії від споживачів на території України приймає:
ФОП Лук`ян Михайло Федорович
Україна, м.Вінниця, вул.С.Зулінського, 44-в
При покупці виробу:

• повинен бути правильно заповнений гарантійний талон, в якому має бути печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу.

При здіснені покупки покупець повинен:

• переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в гарантійному талоні;

• перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу виробника власник має право на безкоштовний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в

сервісний центр з виробом та повністю і правильно заповненим гарантійним

талоном (заповнюється при покупці виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента продовжується на час його ремонту. Гарантійне і після гарантійне обслуговування електроінструменту **ТМ GTM на території України** проводиться в сервісному центрі, перелік та контактні дані яких вказані **на офіційному сайті e-ukrservice.com**

УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію проконтактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись на сайті e-ukrservice.com

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

- на частини та деталі що швидко зношуються та витратні матеріали (ножі, приводні ремені, муфту зчеплення, фільтри, мастило тощо);
- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення);

- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- у разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі, якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.

УВАГА! Виробником продукції GTM можуть бути внесені деякі зміни, які можуть бути не відображені в даній інструкції, а саме: Виробник залишає за собою право на внесення змін у дизайн, комплектацію та конструкцію виробу. Зображення та малюнки в інструкції з експлуатації є схематичними та можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на продукції.

УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни не передбачені заводом-виробником.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

тип (ч/н) ____ дата ____ № ____

Інструмент

Тип та модель інструменту або обладнання

Заводський/серійний номер

МП

Продавець

Організація, що продала

(юридична чи фізична особа)

Продавець

(П.І.Б. та підпис безпосереднього продавця товару)

Адреса

(місце продажу/населений пункт, вулиця, будинок)

МП

Покупець

Особа яка придбала

(юридична чи фізична особа, П.І.Б.)

Контактний телефон +38

(телефон для зв'язку)

Я підтверджую, що товар отриманий мною у справному стані, без видимих пошкоджень у повній комплектації, перевірений в моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згідний.

(дата)

(підпис особи, яка здійснила покупку)

Умови проведення гарантійного ремонту:

• Гарантійний ремонт здійснюється при наявності технічного паспорту та заповненого відповідним чином Гарантійного талону. Гарантійний термін експлуатації виробу складає ____ з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого гарантійного талону та наявності підпису споживача про прийняття ним гарантійних умов. При порушенні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються.

• Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний ремонт при дотриманні правил експлуатації і своєчасному проведенні поточного ремонту та періодичного технічного обслуговування. Якщо, внаслідок інтенсивної експлуатації потрібне додаткове періодичне обслуговування пов'язане зі зміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

УВАГА! Усі поля підлягають обов'язковому заповненню.

Ремонт вважається не гарантійним при наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній;
- Гарантійний талон не належним чином заповнений;
- В Гарантійному талоні є виправлення;
- Закінчився гарантійний термін вказаний в Гарантійному талоні;
- Повністю або частково не читається назва чи заводський номер на виробі або в Гарантійному талоні (неможливо ідентифікувати інструмент);
- При періодичному обслуговуванні інструменту (наприклад для мототехніки: регулюванні, чистці, промивці, заміні мастила тощо, для електротехніки: заміні відпрацьованого мастила, зношенні ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природнозношенні патронів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківів та зубчастих ременів тощо);
- При заміні деталей інструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування, а також в результаті спроб самостійного розкриття і ремонту інструменту (зірвані пломби, пошкоджені шліци гвинтів, для електроінструменту редукторна голівка встановлена не правильно);
- При пошкодженнях, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації, а також недбалого догляду (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум'я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори, механічні пошкодження пило захисних кожухів, а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.)
- При пошкодженні штепсельної вилки електроінструменту, внаслідок поганого контакту з розеткою (сліди дії високої температури);
- Якщо інструмент використовувався із порушенням правил експлуатації, вказаних в інструкції до даного виробу;
- Якщо побутовий інструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- Якщо інструмент надається у розібраному вигляді;
- Якщо після появи несправності продовжувалася експлуатація інструменту;
- Якщо має місце природній знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантію.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та ріжуче обладнання інструменту (пильні ланцюги, шини, ведучі та ведомі зірочки, тримерні головки та насадки, абразивні та алмазні диски, ножі та інші матеріали які можна віднести до витратних).
- Гарантія не розповсюджується на всі види амортизаторів, привідні ремені, повітряні та паливні фільтри, пружини зчеплення та стартера, свічки запалювання тощо.

Відмітка про проведення ремонтів та сервісного обслуговування

*підпис споживача підтверджує прийом виробу після сервісного обслуговування в робочому стані

Дата	№ Заявки\штамп сервісного центру	Зміст робіт	Майстер	Підпис майстра	Підпис споживача

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
тел.: +38 (067) 431 01 54
+38 (067) 433 77 32

УВАГА! Усі поля в Гарантійному талоні підлягають обов'язковому заповненню.