


- щільно закріпіть сальники

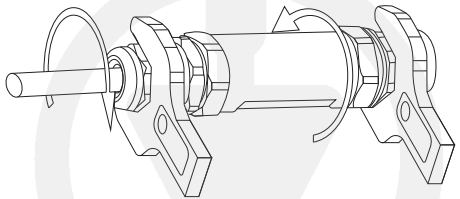

Протягом усього строку експлуатації повинні проводитись періодичні огляди з'єднувачів для виявлення ушкоджень.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування з'єднувачів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.
Зберігати з'єднувачі слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С та відносній вологості не більше 90 %

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність з'єднувачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ

З'ЄДНУВАЧІ КАБЕЛЬНІ серії CNP IP 68



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

З'єднувачі кабельні серії CNP IP 68 (далі - з'єднувачі) призначені для оперативного, герметичного та зручного з'єднання кабелів та проводів на відкритому повітрі при монтажу різного електрообладнання: систем кондиціонування, водопостачання, вуличного освітлення тощо.

2. Структура умовного позначення

З'єднувач кабельний: X-X-X, IP68 серії CNP

- назва серії
- ступінь захисту
- кількість контактів
- тип клемника: 1 – гвинтовий вбудований
  2 – гвинтовий знімний
  3 – затискний знімний
- кількість кабельних вводів


3. Матеріал виготовлення


- корпус: поліамід 66
- контакти: латунь з нікельованим покриттям
- ущільнювач: силіконова гума

4. Технічні характеристики

Модель кабельного з'єднувача	232, 233, 332-T, 333-T, 332-Y, 333-Y	212, 213, 214, 312-T, 313-T	222, 223, 224, 225, 322-T, 323-T, 324-T, 325-T, 322-Y, 323-Y, 324-Y, 325-Y
Номінальна робоча напруга Ue,B	AC 250	AC 450	
Номінальний робочий струм Ie, A	≤ 32	≤ 24	
Діапазон перерізів приєднувальних (монолітних) провідників, мм²	0,5 … 4	0,5 … 2,5	0,5 … 4
Діапазон зовнішніх діаметрів приєднувального кабелю (проводу), мм	(PG16) 6 … 14	(PG11) 5 … 10	(PG16) 6 … 14
Тип клемного з'єднувача (всередині)	універсальна клема	гвинтовий клемний затискач	
Максимальний момент затягування гвинтової частини, Нм	-	1	
Ступінь захисту	IP 68		
Діапазон робочих температур, ° C	- 40 … + 95		

5. Габаритні розміри, мм

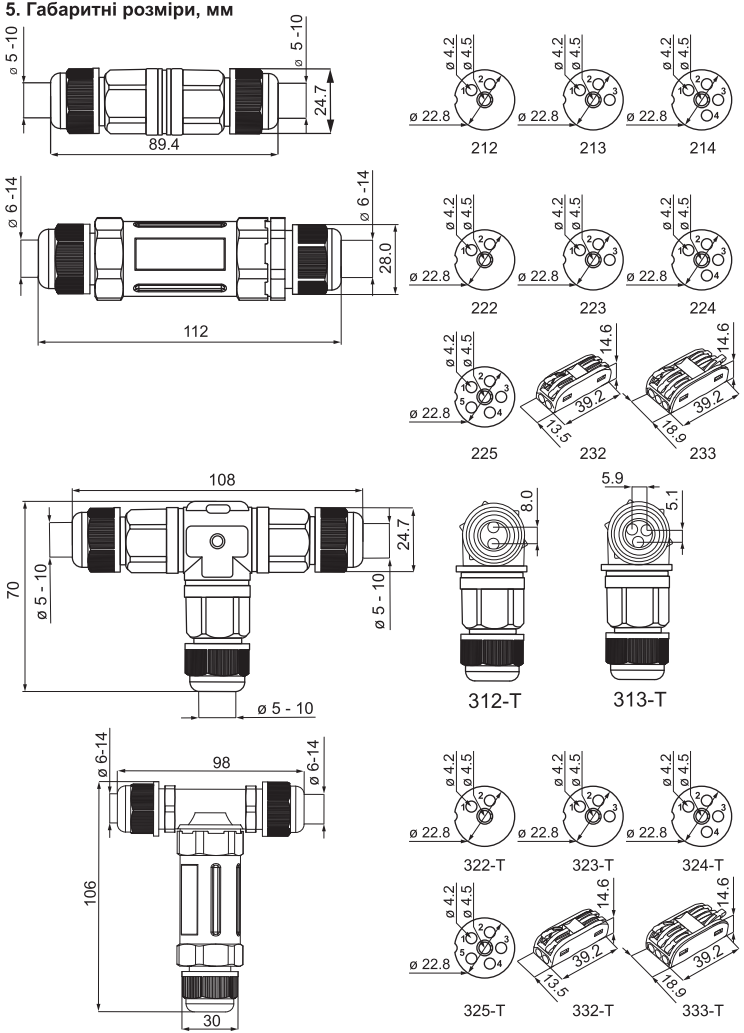

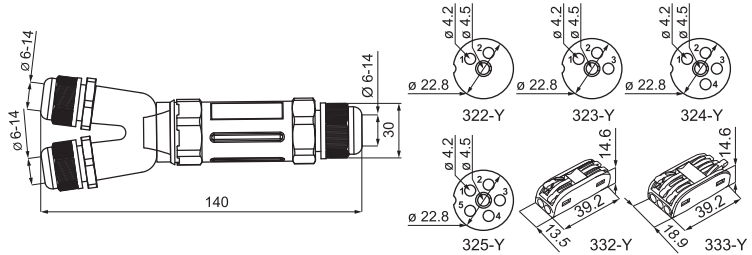


* допустиме відхилення габаритних розмірів ± 2 мм


6. Монтаж та заходи безпеки

Монтаж з'єднувачів повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки.
З'єднувачі, які мають механічні пошкодження, експлуатувати заборонено.
Порядок монтажу:


- розкрийте з'єднувач, від'єднайте кришки сальників



- кабелі (проводи), призначені для з'єднання помістіть у з'єднувач

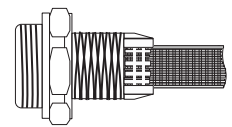

- підготуйте жили кабелів (проводів) та з'єднайте їх за допомогою ґвинтового клемника або універсальної клеми в залежності від моделі з'єднувача

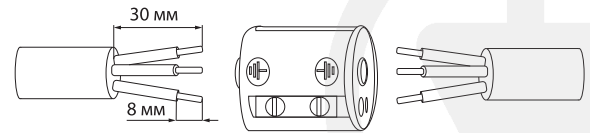

- помістіть з'єднані кабелі (проводи) у корпус з'єднувача і щільно закрийте кришкою