

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Світлодіодний ліхтар **SOGO JPN41, JPN112**

Дякуємо, що придбали нашу продукцію!

Перед використанням, будь ласка, ознайомсь з даною інструкцією.


Дана модель виготовлена з пластику та має зручну відкидну ручку для тримання.

Прилад має вбудований акумулятор, який заряджається від побутової мережі 220V за допомогою вилки, яка разом з акумулятором знаходяться під задньою кришкою приладу, або від мережі постійного струму 12V.

Прилад може використовуватись як павербанк для заряджання гаджетів через USB інтерфейс на задній частині корпусу.

Ліхтар має два світлових налаштування:

яскраве світло 100% потужності та 50% потужності, а також, ліхтар для направленої світла.

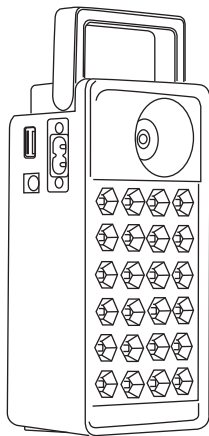

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Джерело живлення: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Акумулятор: 6 V, 4.5 Ah

Джерело світла: 24x0,25W LED
Ліхтар: 1x0.5W LED

Час зарядки: 20-24 години
Тривалість роботи: 100% — 14 годин
50% — 56 годин
Ліхтар - 45 годин

Розміри: 95x85x198 mm

UA

ЗАСТОСУВАННЯ

Щоб змінити режим світла з одного на інший переведіть перемикач з боку приладу у потрібне положення:




50% потужності



100% потужності



Ліхтар

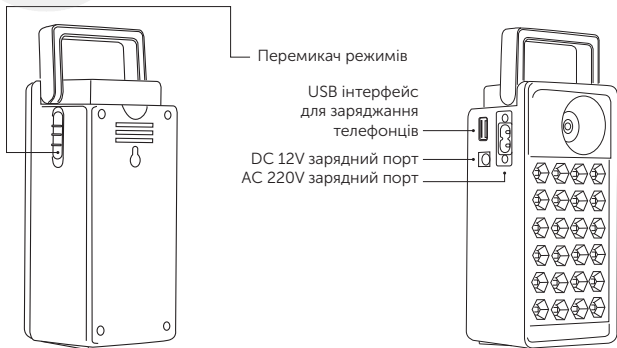

Щоб зарядити мобільний телефон від ліхтаря, підключіть його за допомогою USB-кабелю до USB роз'єму на корпусі.

ЗАРЯДЖАННЯ ЛІХТАРЯ

Забороняється заряджати ліхтар під час його використання!

Перед заряджанням перевірте, чи сумісне ваше джерело живлення.

Вставте вилку в джерело живлення змінного струму 220V.

LED індикатор засвітиться коли заряд досягне 100%.

Звичайний час зарядки — 20-24 години.

Батарея може трохи нагріватися під час зарядки.

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує, що цей продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Щоб уникнути можливих негативних впливів на навколишнє середовище чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, ви зобов'язані правильно утилізувати цей продукт, сприяючи повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, де продукт було придбано.