

TC-IG 2000





**UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Генератор бензиновий**










Art.-Nr.: 41.525.90

I.-Nr.: 21022





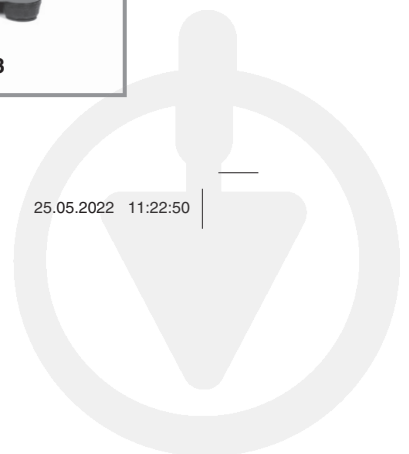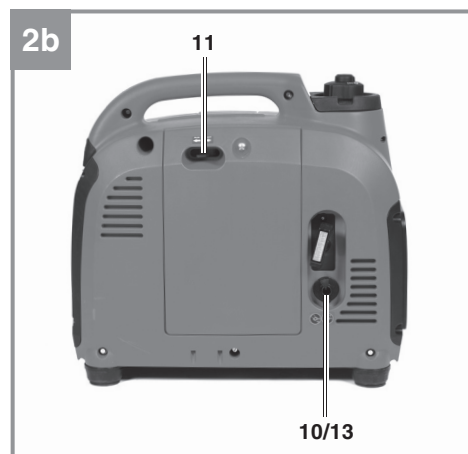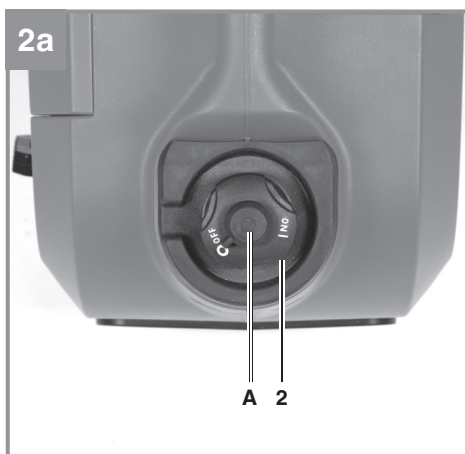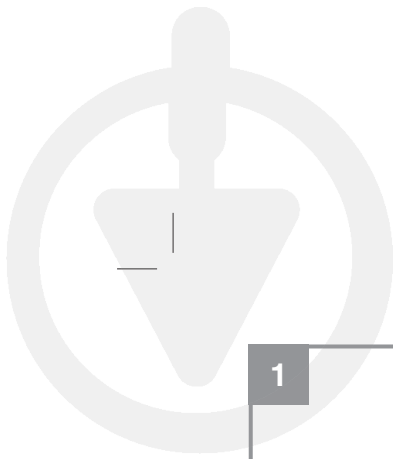

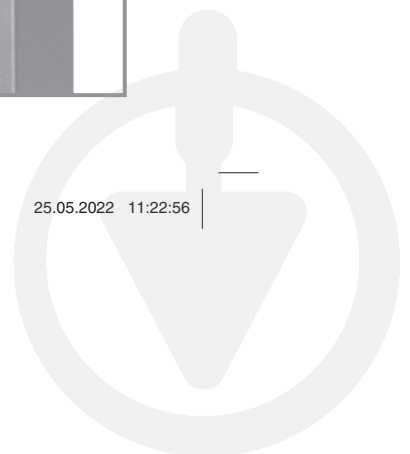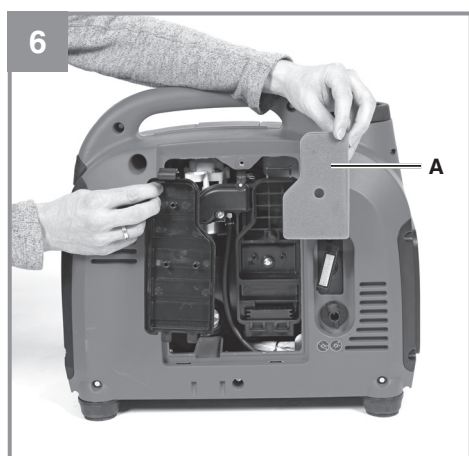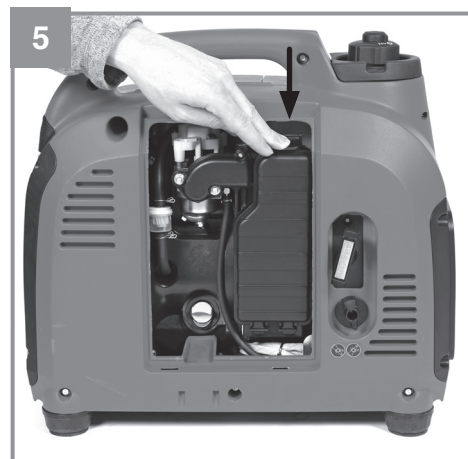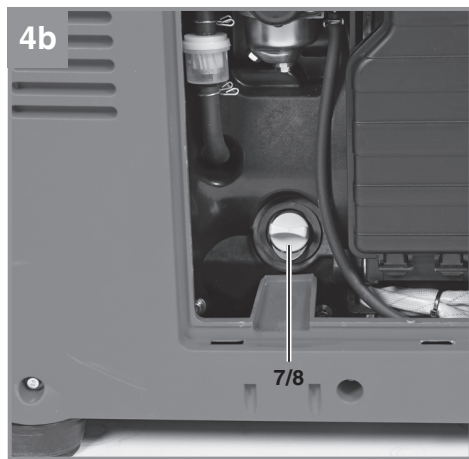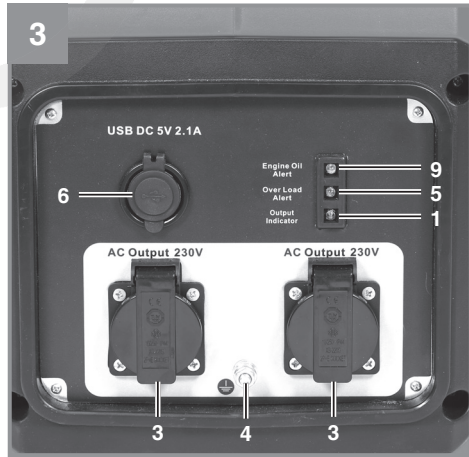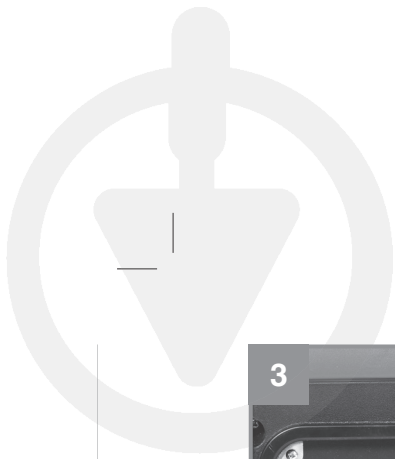

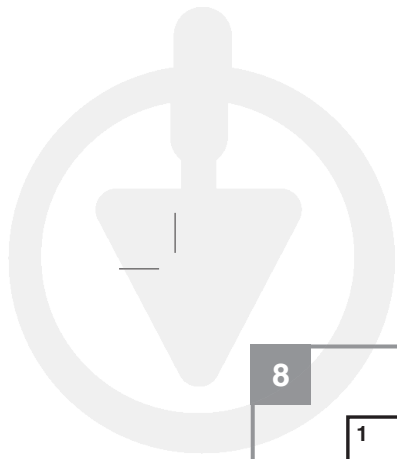

8

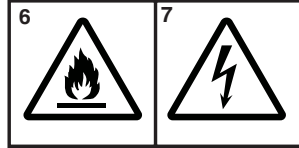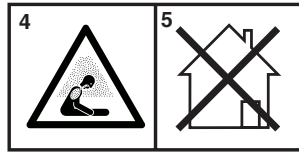

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції.

Пояснення значень пояснювальних символів на пристрої (Мал. 8)

1. **Небезпека!** Прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. **Попередження!** Деталі мають високу температуру. Дотримуйтесь дистанції.
3. **Небезпека!** Під час заправки вимкніть двигун.
4. **Небезпека!** Вихлопні гази електричного генератора отруйні. Обережно! **Небезпека** задусення.
5. **Небезпека!** Заборонено використовувати в приміщеннях, що не вентилуються.
6. **Обережно!** **Небезпека** пожежі.
7. **Обережно!** Електрична напруга.

1. Вказівки з техніки безпеки**Небезпека!**

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

- Заборонено вносити зміни в електричний генератор.
- Для технічного обслуговування та використанні аксесуарів дозволяється використовувати лише оригінальні деталі.

- **Увага:** **Небезпека** отруєння, забороняється вдихати відпрацьовані гази.
- Не дозволяйте дітям наближатися до електричного генератора.
- **Увага:** **небезпека** створення опіків, не торкайтеся вихлопних систем та приводного пристрою.
- Використовуйте відповідні засоби захисту слуху, якщо ви близькі до пристрою.
- **Увага:** бензин та бензинові пари - легкозаймисті або вибухонебезпечні.
- Заборонено використовувати електричний генератор у кімнатах, де немає вентиляції. Використовуючи пристрій у приміщеннях, що добре вентильовані, необхідно організувати вихід відходів газу через шланг безпосередньо з будівлі назовні.
- **Увага:** Навіть при використанні шланга для вихлопних газів гази, що відпрацьовуються, можуть просочитися в приміщення. У зв'язку з небезпекою виникнення пожежі забороняється направляти шланг для вихлопних газів на займисті предмети.
- **Небезпека** вибуху: заборонено використовувати електричний генератор у приміщеннях з горючими матеріалами.
- Заборонено змінювати швидкість обертання, попередньо встановлену виробником. Електричний генератор або підключені пристрої можуть вийти з ладу.
- Під час перевезення електричного генератора необхідно захистити його від ковзання та перекидання.
- Необхідно встановити генератор на видаленні мінімально 1 м від стін або підключених пристроїв.
- Встановіть електричний генератор у безпечному місці на рівній поверхні. Під час роботи заборонено його повертати, опрокидувати або змінювати місце розташування.
- Перш ніж транспортувати та заправляти паливо, завжди вимикайте двигун.
- Необхідно уважно стежити, що при заправці палива на двигун або вихлопну трубу не потрапило паливо.

- Заборонено використовувати електричний генератор під дощем або снігопадом.
- Заборонено торкатися електричного генератора мокрими руками. Вживайте заходів, щоб захистити себе від електричного удару. Використовуйте поза будівлею лише для цього призначені і відповідно промарковані подовжувальні кабелі (H07RN..).
- При використанні подовжувачів або мобільних розповсюджувальних мереж необхідно забезпечити, щоб опір не перевищував 1,5 Ом. Необхідно керуватися такими значеннями: загальна довжина подовжувачів з поперечним перерізом 1,5 мм² не має перевищувати 60 м, а з поперечним перерізом 2,5 мм² – 100 м.
- Заборонено вносити зміни в налаштування двигуна та генератора.
- Роботи з ремонту та налаштування дозволені лише уповноваженому технічному персоналу.
- Забороняється заправляти паливом або спорожувати бак близько до відкритих джерел світла, вогню або іскор. Не курити!
- Не торкайтеся рухомих механічних або гарячих деталей. Заборонено знімати захисні пристрої.
- Інструмент не повинен піддаватися впливу вологи або пилу. Допустима температура навколишнього середовища від -10° до +40°, максимальна висота над рівнем моря 1000 м, відносна вологість повітря: 90% (без виділення конденсату).
- Генератор керується двигуном внутрішнього згорання, в якому в області вихлопної труби (на протилежній стороні від штепсельної вилки) і на виході вихлопної труби утворюються високі температури. Не наближайтеся до цих областей, оскільки в іншому випадку ви можете отримати опіки.
- Паливо - це горючий і легкозаймистий матеріал. Заборонено заправляти пристрій під час його роботи.
- Деякі деталі поршневого двигуна внутрішнього згорання дуже гарячі, дотики до них можуть призвести до опіків. Необхідно дотримуватися інструкцій і попереджень, що містяться на електричному генераторі.
- Під час встановлення пристрою в приміщення з гарною вентиляцією, необхідно забезпечити спостереження за додатковими вимогами щодо безпеки вибуху та пожежної безпеки.
- Перед використанням слід перевірити генератор та його електричне обладнання (включаючи дроти та з'єднувачі) та переконатися, що немає дефектів.
- Забороняється підключати електрогенератор до інших джерел живлення, наприклад, загальної мережі. У спеціальних випадках, коли необхідне резервне підключення до існуючих електричних систем, така робота повинна здійснюватись лише кваліфікованим електриком, який повинен знати функції роботи обладнання, що працює з загальної мережі, та експлуатації електричного генератора. Відповідно до відповідної частини стандарту ISO 8528, ці функції повинні бути вказані в посібнику.
- Через високі механічні навантаження можуть використовуватися лише міцні кабелі з гумовою оболонкою (відповідно до IEC 60245-4) або подібні.
- УВАГА! Дотримуйтесь інструкцій з електричної безпеки, що діють у місці використання електричного генератора.
- УВАГА! Дотримуйтесь вимог та запобіжних заходів у разі повторної подачі генератора електроенергії до пристроб, залежно від передбачених в цьому пристрої запобіжних пристроїв та використовуваних директив.
- Електричні генератори дозволяється навантажувати лише до номінальної потужності в нормальних умовах навколишнього середовища.

Якщо умови експлуатації генератора не відповідають наведеним у стандарті ISO 8528-8 і якщо система охолодження двигуна або генератора не діє, наприклад, внаслідок роботи в зонах обмеженого доступу, необхідно зменшити потужність приладу. В інструкціях має міститися вказівка для споживача про необхідність зниження потужності приладу при експлуатації в умовах, коли значення температури, висоти над рівнем моря та вологості повітря вищі за номінальні.

- У наведених технічних даних рівень потужності шуму (LWA) та рівень тиску шуму (LPA) виражають рівень емісії та не є обов'язковими даними робочого рівня. Оскільки існує зв'язок між рівнем випромінювання і проникнення, це значення неможливо використовуватиме достовірного визначення необхідних додаткових захисних заходів. Фактори, що впливають на актуальний рівень впливу на працюючого, включають характеристики робочого приміщення, інші джерела шуму і т.д., такі як наприклад: кількість пристроїв та інших сусідніх процесів, а також тривалість впливу шуму на працюючого з інструментом. Також може бути різним у різних країнах допустимий рівень дії. Проте ця інформація дозволить користувачу пристрою краще оцінити ризик та безпеку.
- Не використовуйте несправні електричні виробничі пристрої (зокрема подовжувальні кабелі та штекерні роз'єми). Електричні кабелі та підключені пристрої повинні перебувати у бездоганному стані.
- Дозволяється підключати тільки пристрої, номінальна напруга якого відповідає вихідній напругі електричного генератора.
- Забороняється з'єднувати електричний генератор із електричною мережею (штепсельна розетка).
- Довжина з'єднувальних кабелів до споживача повинна бути якнайкоротшою.
- Забруднені матеріали техобслуговування та виробничі матеріали здавайте до спеціалізованих пунктів збору.

- Пакувальний матеріал, метал та пластмасу здавайте в пункти прийому вторинної переробки.

2. Опис пристрою і об'єм поставки

2.1 Опис пристрою (Мал. 1-3)

- 1 LED 230V AC
- 2 Кришка баку
- 3 2 штепсельні розетки ~ 230 В
- 4 Роз'єм для заземлення
- 5 LED Запобіжник-роз'єднувач 230 В
- 6 2x 5V DC USB
- 7 Різьбова пробка маслосливного отвору
- 8 Різьбова пробка масляного отвору
- 9 LED Запобіжник від нестачі масла
- 10 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
- 11 Важіль приводу повітряної заслонки
- 12 Реверсивний стартер
- 13 Бензиновий кран
- 14 Ключ свічки запалювання
- 15 Воронка для заливання масла

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Зверніть увагу на умови гарантійного обслуговування, викладені у гарантійному талоні.

- Відкрийте опакуння та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування.
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакуння протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакуння не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задуснення!

3. Використання за призначенням

Пристрій призначений для використання з пристроями, які розраховані на роботу з джерелом змінної напруги 230 В. І додатково, за наявності USB-роз'єму, на роботу при 5 В постійного струму. Обов'язково дотримуйтесь обмежень у вказівках з техніки безпеки. Генератор призначений для приведення в дію електричних інструментів та постачання електроенергії джерел світла. Перш ніж підключати генератор до інших пристроїв, перевірте їхню придатність для відповідного використання згідно з даними виробника: виробником можуть бути встановлені додаткові обмеження для використання пристроїв з генераторами. У разі сумніву зверніться до авторизованого дилера, який продає певний пристрій.

Пристрій слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання пристрою, що виходить за вказані межі, не відповідає його призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

ГенераторІнвертор
 Тип захисту:IP 23M
 Потужність тривалого режиму $P_{\text{НОМ}}$ (S1):
1800 Вт/230 В~
 Максим. продуктивність $P_{\text{МАКС}}$ (S2 5 хв):
2000 Вт/230 В~
 Номінальна напруга $U_{\text{НОМ}}$: . .
 .. 230 В~/2х 5В Номінальна сила струму $I_{\text{НОМ}}$: .
7,8 А (230В~/)2,1А (5В)
 Частота $F_{\text{НОМ}}$:50 Гц
 Тип конструкції приводного двигуна:
4-х тактний повітряне охолодження
 Робочий об'єм:105,6 см³
 Максим. потужність:2,4 кВт / 3,3 кс
 Паливо: нормальний бензин без свинцю (Е10)
 Ємність паливного баку:4 л
 Моторне масло:приблизно 0,6 л (10W40)
 Витрата при 2/3 від ном. навантаження:
приблизно 0,75 л/г
 Вага:21,5 кг
 Рівень звукового тиску $L_{\text{РА}}$:73,53 дБ(А)
 Рівень звукової потужності L_{WA} / Похибка.
95 дБ (А)/1,9 дБ (А)
 Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$:1
 Клас по потужності:G1
 Максим. температура:40°C
 Максим. висота встановлення
 (вище рівня моря):1000 м
 Свічка запалення:LD A7RTC

Режим роботи S1 (тривалий режим роботи)

Пристрій може тривалий час експлуатуватися з наведеними параметрами продуктивності.

Режим роботи S2 (короткочасний режим роботи)

Дозволяється короткочасно експлуатувати пристрій з наведеними параметрами продуктивності (5 хв.). Потім пристрій повинен бути виключений певний проміжок часу, щоб він не перегрівся до неприпустимої температури (5 хв.)

5. Перед початком роботи

5.1 Техніка безпеки при роботі з електричними приладами

- Електричні кабелі та підключені пристрої повинні перебувати у бездоганному стані.
- Дозволяється підключати тільки пристрої, номінальна напруга якого відповідає вихідній напрузі електричного генератора.
- Забороняється з'єднувати електричний генератор із загальною електричною мережею (штепсельна розетка).
- Довжина з'єднувальних кабелів до споживача має бути якнайкоротша.

5.2 Охорона навколишнього середовища

- Забруднені матеріали техобслуговування та виробничі матеріали здавайте до спеціалізованих пунктів збору.
- Пакувальний матеріал, метал та пластмасу здавайте в пункти прийому вторинної переробки.

5.3 Заземлення

Для відведення статичних зарядів допустиме підключення заземлення до корпусу. Для цього необхідно підключити кабель однією стороною до заземлення генератора (Мал. 3/4), а іншою стороною до зовнішньої маси (наприклад, до стрижня заземлення).

6. Експлуатація

Увага! Перед першим використанням необхідно заправити пристрій моторним маслом та паливом.

- Перевірити рівень заповнення палива, при необхідності долити.
- Забезпечити достатню вентиляцію пристрою.
- Переконайтеся, що провід запалювання прикріплений до свічки.
- Оцініть навколишній простір безпосередньо навколо електричного генератора.
- Від'єднайте під'єднані до електричного генератора електричні пристрої.

6.1 Пуск двигуна

- Переведіть вентиляційний клапан (Мал. 2а, поз. А) в положення «ВКЛ.».
- Перемикач ВКЛ/ВИКЛ (Мал. 1, поз. 10) перевести в позицію «ON».
- Відль привода повітряної заслонки (11) перевести в позицію I Ø I.
- Запустити двигун за допомогою реверсивного стартера (12); для цього треба сильно смикнути за рукоятку. Якщо двигун не запуститься, то треба смикнути за рукоятку ще раз.
- Важіль привода повітряної заслонки (11) після старту двигуна задвинути назад в початкове положення.

Увага!

Під час пуску за допомогою реверсивного стартера можна отримати травми руки внаслідок виникнення раптової віддачі від двигуна. Використовуйте під час запуску захисні рукавички.

6.2 Режими навантаження електричного генератора

- Використовувати пристрої підключіть до штепсельних розеток ~230 В (3).
- Електричний генератор призначений для пристроїв змінної напруги ~230 В.
- Заборонено підключати генератор до домашньої електрмережі, в протилежному випадку можливе пошкодження генератора чи інших електроприборів в домі.

Вказівка: деякі електроприлади (електричні лобзики, дрилі тощо) можуть споживати більшу кількість електричної енергії, якщо вони експлуатуються в складних умовах.

Якщо виникли сумніви, проконсультуйтеся з виробником відповідного пристрою.

6.3 Захист від перевантаження

Електричний генератор має пристрій захисту від перевантаження. Цей пристрій вимагає відповідні штепсельні розетки під час перевантаження. **Увага!** Таким чином Ви знизите електричну потужність, що видається електричним генератором, або також Ви можете відключити несправні підключені пристрої.

Увага! Несправний вимикач перевантаження дозволяється замінити лише подібним по конструкції вимикачем перевантаження з такими ж робочими характеристиками. Для цього зверніться до сервісного центру.

6.4 Відключення двигуна

- Перш ніж вимкнути електричний генератор необхідно йому дати трохи пропрацювати без навантаження, щоб генератор міг "охолоннути".
- Встановіть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (Мал. 1 / поз. 10) в положення "STOP".
- Закрити бензиновий кран.

7. Чистка, техобслуговування, зберігання і замовлення запчастин

Вимикайте перед усіма роботами з очищення та технічного обслуговування двигун і від'єднуйте штекер свічки запалювання від свічки запалювання.

Вказівка! негайно вимкніть пристрій та зверніться до Вашого відділення служби сервісу у таких випадках:

- при виникненні незвичних вібрацій чи шумів
- якщо видно, що двигун перевантажений або при відмовах запалювання

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

7.2 Повітряний фільтр

- Повітряний фільтр необхідно регулярно очищувати і при необхідності замінити (Мал. 5/6)
- Вийміть фільтруючі елементи (Мал. 6/A)
- Для очистки елементів заборонено використовувати їдкий очищувач чи бензин.
- Очистіть елементи, вибивши їх об плоску поверхню. При сильному забрудненні промити мильним розчином, наприкінці прополоскати прозорою водою і просушити на повітрі.
- Монтаж здійснюється у зворотній послідовності.

7.3 Свічка запалювання

Перевірте свічку запалювання вперше після 10 годин роботи на забрудненні та очистіть її за потреби за допомогою щітки з мідного дроту. Потім проводьте техобслуговування свічки запалювання через кожний 50 годин роботи.

- Стягніть штекер свічки запалювання обертальним рухом.
- Вийміть свічку запалювання (Мал. 7/D) за допомогою свічкового ключа.
- Установка здійснюється у зворотній послідовності.

7.4 Заміна масла, контроль рівня масла (перед кожним використанням)

Заміна масла повинна здійснюватися при двигуні, нагрітому до робочої температури.

- Заміну масла слід проводити через кожні 50 мотогодин відпрацювання двигуна.
- Генератор струму встановити на трохи похили поверхню, отвором для зливу масла вниз.
- Відкрити різьбову пробку оливного отвору (Мал. 4b/8) і злити масло для двигуна в відповідну ємність.
- Після випорожнення старого масла вкрутити різьбову пробку масляного отвору і знову встановити електричний генератор на рівну поверхню.
- Залити масло до верхньої позначки щупа визначення рівня масла.
- Увага: щуп для визначення рівня масла для контролю рівня масла не вгвинчувати, а тільки вставити до різьблення.
- Старе масло утилізувати належним чином.

7.5 Автоматичний пристрій відключення по рівню масла

Автоматичний пристрій відключення за рівнем масла спрацьовує, якщо залишається занадто мало моторного масла. Двигун у такому разі неможливо запустити або він сам вимикається через короткий проміжок часу. Пуск можна здійснити тільки після заливання масла двигуна.

7.6 Технічний догляд

- У пристрої крім цього немає деталей, які потребують технічного догляду.

7.7 Зберігання

- Дайте пристрою охолонути. (приблизно 5 хвилин)
- Очистіть зовнішню сторону корпусу пристрою.
- Зберігайте пристрій у прохолодному, сухому місці за межами досяжності джерел займання та палаючих речовин.

7.8 Замовлення запчастин:

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info. Замовити запчастини ви можете на сайті www.einhell.ua, зайшовши до розділу замовлення запчастин і виконуючи інструкцію даного розділу, або в офіційному сервіс-центрі.

8. Утилізація і переробка


Прилад знаходиться в упаковці, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакування є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

9. Транспортування

- Для транспортування електричного генератора використовуйте ручку. Тримайтеся за неї, перемістіть прилад.
- Транспортування приладу можливе лише з використанням відповідної рукоятки.
- Необхідно захистити пристрій від впливу ударів або вібрацій.

10. Усунення несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Двигун не запускається	Свічка запалення покрита нагаром	Очистити чи замінити свічку запалення. Відстань між електродами 0,6 мм.
	Відсутнє паливо	Залити паливо, перевірити бензиновий кран
Занадто мала або зовсім відсутня напруга на генераторі	Стабілізатор чи конденсатор несправні;	Зверніться в сервісний центр.
	Повітряний фільтр забруднений	Очистіть чи замініть фільтр.

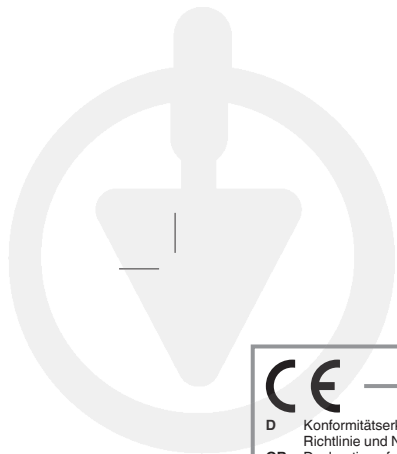

- D** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
- F** Déclaration de conformité: Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
- I** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DK** Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- CZ** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
- E** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- FIN** Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
- SLO** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelak
- H** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez
- RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
- GR** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
- P** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
- HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
- RUS** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- EE** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
- LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
- PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
- BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
- UKR** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
- MK** Izjava za saobraznost: Izjavуvаme saobraznost со регулативата и со нормите на EY за артикли
- N** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskúrdum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Stromerzeuger (Benzin)* TC-IG 2000 (Einhell)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> (EU)2015/1188 | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Annex VI |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU | Noise: measured L _{WA} = 93,5 dB (A); guaranteed L _{WA} = 95 dB (A) |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU | P = 2,4 kW; L/Ø = cm |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU | Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199,
80686 München (0036) |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628 |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426 | Emission No.: e13*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0483*00 (V) |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425 | Notified Body: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN ISO 8528-13; EN 55012; EN 61000-6-1

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 24.05.2022


Andreas Weichselgartner/General-Manager

Luo Yong/Product-Management

First CE: 20
Art.-No.: 41.525.90 I.-No.: 21022
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR027871
Documents registrar: Markus Jehl
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Power Generator · F Générateur de courant · I Generatore di corrente · DK/N Generator · S Strömgenerator · CZ Generator · SK Elektrický generátor · NL Electriciteitsgenerator · E Grupo Electrogeno · FIW Generaattori · SLO Električni generator · H Áramfejlesztő · RO Generator de curent · GR Γεννήτρια · P Gerador · HR/BIH Generator · RS Generator struje · PL Generator prądowórczy · TR Jeneratör · RUS Электрический генератор · EE Generator · LV Elektroģenerators · LT Elektros generatorius · BG Генератор на ток · UKR Електрогенератор · MK Генератор · NO Generator · IS Fyrir rafal

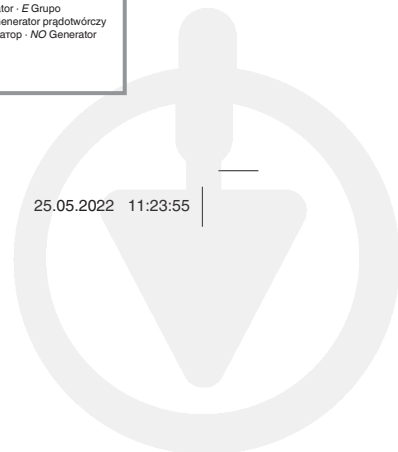

Декларація про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Генератори бензинові та запасні частини до них моделей TC-PG 10/E5, TC-PG 35/E5, TC-PG 55/E5, TC-PG 25/1/E5, TC-PG 65/E5, TC-PG 2500, TC-IG 1100, TC-IG 2000, Kraftixx PPG 3500, Hercules HSE 5500/E5, Hercules HSE-IW 1100/E5

код УКТ ЗЕД 8502

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенберг, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhai Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай; на підприємстві Zhejiang Bried Machinery & Electric Co., Ltd, Jia Yang Lunan, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, Китай

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT) ДСТУ EN 1037:2014 (EN 1037:1995+A1:2008, IDT)
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання	ДСТУ EN 60034-2:2015 (EN 60034-5:2001, IDT) ДСТУ EN 60034-6:2015 (EN 60034-6:1993, IDT) ДСТУ EN 60034-7:2015 (EN 60034-7:1993, IDT) ДСТУ EN 60034-8:2014 (EN 60034-8:2007, IDT)
Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT) ДСТУ EN 61000-6-4:2016 (EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)
Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень	ДСТУ EN ISO 3744:2018 (EN ISO 3744:1995, IDT; ISO 3744:1994, IDT); ДСТУ EN ISO 3746:2018 (EN ISO 3746:1995, IDT; ISO 3746:1995, IDT)

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 22.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «18» травня 2022 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90

